

4부. 스마트폰 사진 실전

1~3부가 카메라 기종과 무관한 보편 원리였다면, 4부는 스마트폰이라는 구체적인 도구를 실전에서 다루는 법입니다. 기종마다 메뉴 이름과 위치는 다르지만, 여기서 다루는 기능과 사고방식은 대부분의 최신 스마트폰(아이폰, 갤럭시 등 주요 안드로이드 기종)에 공통으로 적용됩니다.

4.1 프로 모드 / 수동 모드 완전정복


1부에서 배운 조리개(일부 기종), 셔터스피드, ISO, 초점, 화이트밸런스를 직접 조작하려면 카메라 앱의 "프로 모드"(또는 "매뉴얼 모드", 기종에 따라 명칭이 다름)로 들어가야 합니다. 아이폰은 iOS 최신 버전에서 카메라 앱 상단의 모드 전환 아이콘을 통해 수동 조작 옵션을 활성화할 수 있고, 갤럭시를 비롯한 대부분의 안드로이드 기종은 카메라 앱 하단 촬영 모드 목록에서 "프로" 모드를 선택하면 됩니다.

프로 모드에 들어가면 화면 하단이나 옆쪽에 여러 다이얼이 나타납니다. 일반적으로 다음과 같은 항목들이 있습니다. ISO는 슬라이더나 다이얼로 조절하며, 낮에는 최저값 근처, 어두운 곳에서는 필요한 만큼만 올립니다. 셔터스피드(S 또는 SS로 표시)는 분수 또는 초 단위로 조절하며, 1/1000초 같은 빠른 값부터 30초 같은 느린 값까지 지원하는 기종도 있습니다. 초점(MF, Manual Focus)은 슬라이더로 가까운 곳부터 먼 곳까지 수동으로 맞출 수 있어, 자동초점이 헛갈리는 상황(유리 너머, 그물 너머, 야간 등)에서 유용합니다. 화이트밸런스(WB)는 켈빈 값 직접 입력 또는 프리셋 선택이 가능합니다. 노출 보정(EV)은 자동 노출을 기준으로 밝기를 +/- 방향으로 미세 조정하는 슬라이더로, 완전 수동보다 부담 없이 노출을 조절하고 싶을 때 가장 실용적인 도구입니다.

처음 프로 모드를 켜면 모든 다이얼을 한꺼번에 만지려 하지 말고, 한 가지 상황에 한 가지 다이얼만 직접 조절하고 나머지는 자동(AUTO)에 맡기는 방식으로 시작하는 것을 권합니다. 예를 들어 배경을 흐리게 하고 싶다면 조리개(가능한 기종)만, 움직임을 표현하고 싶다면 셔터스피드만, 어두운 곳에서 노이즈를 줄이고 싶다면 ISO만 직접 조절하고 나머지는 자동에 맡기는 식입니다. 이렇게 하나씩 익숙해지면 자연스럽게 여러 다이얼을 동시에 조율하는 완전 수동 촬영으로 넘어갈 수 있습니다.

프로 모드는 진입 장벽이 있어 보이지만, 실제로는 "카메라가 알아서 정한 값을 화면에 숫자로 보여주고, 그 숫자를 내가 바꿀 수 있게 해주는 것"에 불과합니다. 자동 모드로 찍은 뒤 프로 모드로 전환해 같은 장면에서 카메라가 어떤 셔터스피드와 ISO를 선택했는지 확인해보는 것만으로도 감을 잡는 데 큰 도움이 됩니다.

프로 모드 화면 예시 (일반적인 배치, 실제 기종과 다를 수 있음)

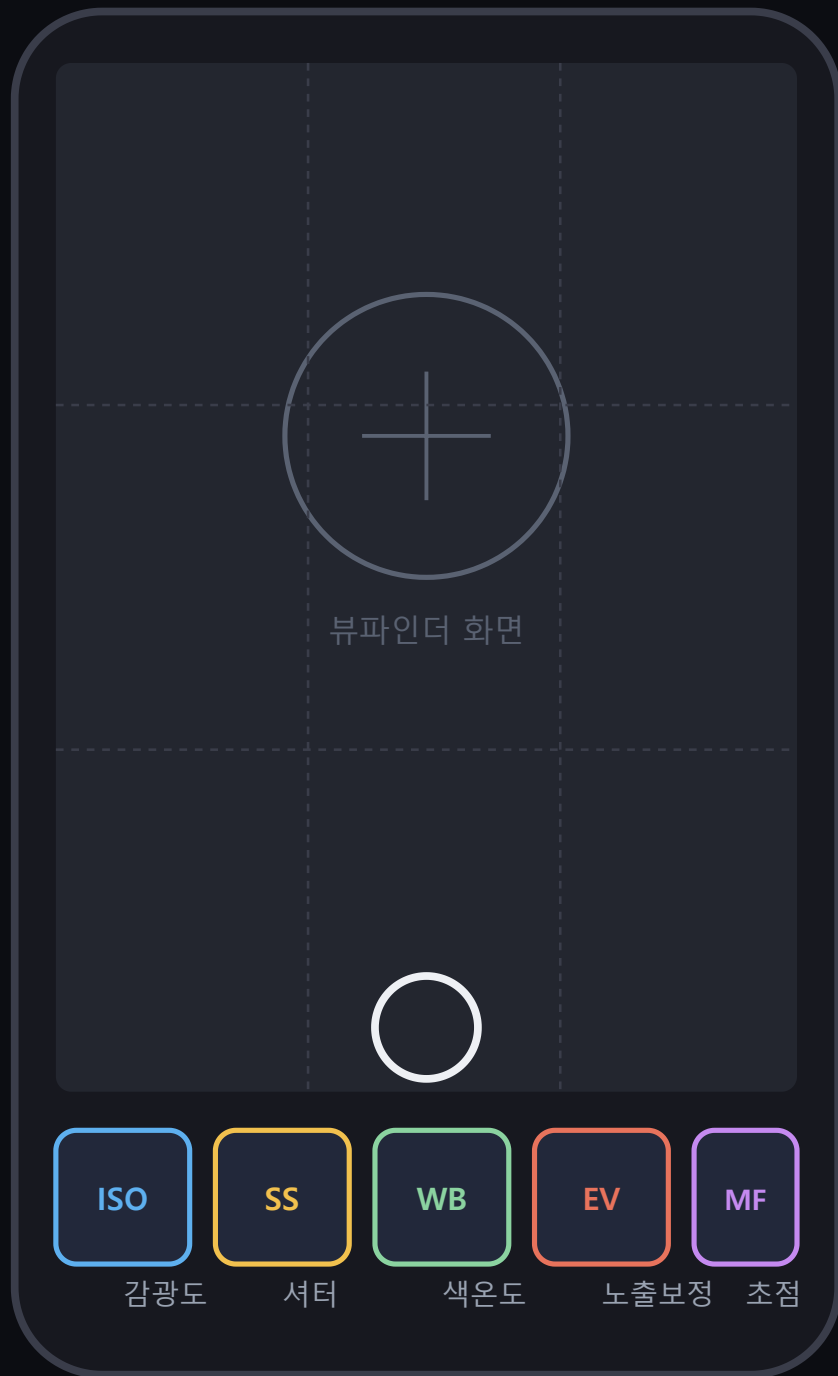

실제 기종별 화면은 4.8의 안내를 참고해 직접 찾아보세요.

이번 챕터로 해볼 것

프로 모드로 들어가 노출 보정(EV) 슬라이더만 밝게/어둡게 움직여가며 세 장을 찍어보세요. 화면 밝기가 실시간으로 바뀌는 것을 관찰하면 감이 빨리 잡힙니다.

4.2 카메라 앱 주요 기능 활용법

인물모드(포트레이트 모드): 1.2에서 다룬 심도를 소프트웨어로 시뮬레이션해 배경을 흐리게 만드는 기능입니다. 피사체와 배경 사이에 충분한 거리가 있을 때, 그리고 피사체 윤곽이 비교적 단순할 때(머리카락이 심하게 날리거나 유리·그물처럼 얇은 요소가 겹치면 배경 분리가 부자연스러워짐) 가장 좋은 결과가 나옵니다. 촬영 후에도 흐림 강도(조리개 값 시뮬레이션)를 조정할 수 있는 기종이 많으니, 촬영 시점에 과하게 흐리기보다 약하게 찍고 후에 조정하는 편이 안전합니다.

야간모드: 어두운 환경에서 여러 장을 짧은 간격으로 연속 촬영한 뒤 소프트웨어로 합성해, 1.4에서 다룬 ISO를 과도하게 올리지 않고도 밝고 노이즈가 적은 사진을 만들어내는 기능입니다. 촬영 중 몇 초간 스마트폰을 최대한 흔들리지 않게 고정해야 하므로, 벽이나 난간에 기대거나 삼각대를 쓰면 결과가 훨씬 좋아집니다. 이 기능은 정지된 피사체(야경, 실내 인물의 정적인 순간)에는 효과적이지만, 움직이는 피사체에는 잔상이 남을 수 있습니다.

HDR(하이 다이내믹 레인지): 밝은 영역과 어두운 영역을 각각 다른 노출로 여러 장 찍어 합성함으로써, 1.12에서 다룬 다이내믹 레인지의 물리적 한계를 소프트웨어로 보완하는 기능입니다. 3.5에서 다룬 것처럼 역광이나 명암차가 큰 장면에서 양쪽 디테일을 함께 살리는 데 효과적입니다. 최신 기종은 대부분 자동으로 필요할 때만 작동하도록 되어 있지만, 수동으로 켜고 끌 수 있는 옵션도 확인해두면 좋습니다.

파노라마: 카메라를 좌우로 천천히 움직이며 여러 장을 이어 붙여 매우 넓은 화각의 사진을 만드는 기능입니다. 일정한 속도로, 가능한 한 수평을 유지하며 움직이는 것이 이음매 없는 결과를 만드는 핵심입니다. 광각 렌즈로도 담기 힘든 탁 트인 풍경이나 실내 전경을 담을 때 유용합니다.

버스트(연속 촬영) 모드: 셔터를 누르고 있는 동안 초당 여러 장을 연속으로 찍는 기능으로, 2.7에서 다룬 결정적 순간을 포착하는 데 필수적입니다. 움직이는 아이, 반려동물, 스포츠 장면에서는 한 장만 노리기보다 버스트로 여러 장을 찍은 뒤 가장 좋은 한 장을 고르는 방식이 훨씬 성공률이 높습니다.

라이브 포토 / 모션 사진: 셔터를 누르는 순간 전후로 짧은 영상을 함께 저장하는 기능입니다. 정지 사진으로는 담기 힘든 순간의 움직임이나 표정 변화를 나중에 다시 살펴보고, 그중 가장 좋은 프레임을 정지 이미지로 추출하는 용도로도 활용할 수 있습니다.

인물모드 끄기 — 배경이 선명함

Photo by just a hobby on Pexels



인물모드 켜기 — 배경이 흐려짐

Photo by Антон Леонардович Варфоломеев on Pexels



야간모드 끄기 — 어둡고 노이즈 많음

Photo by Plato Terentev on Pexels



야간모드 켜기 — 밝고 깨끗함

Photo by Johannes Plenio on Pexels



네 사진은 기능 on/off의 대표적인 결과 차이를 보여주는 예시이며, 동일 촬영 세트가 아닙니다.

이번 챕터로 해볼 것

이번 주 안에 인물모드, 야간모드, 파노라마, 버스트 모드를 각각 최소 한 번씩 실제로 사용해보고 결과를 비교해보세요.

4.3 렌즈별 활용법 실전

1.6에서 다룬 초광각/기본/망원 렌즈를 실전에서 언제 골라야 하는지 구체적으로 정리합니다.

초광각: 좁은 실내(방, 카페), 건축물 내부, 웅장한 풍경, 여러 명이 함께 있는 단체 사진처럼 "한 프레임에 최대한 많이 담아야 하는" 상황에 적합합니다. 다만 화면 가장자리 왜곡이 있으므로, 인물을 가장자리에 두지 않고 중앙 부근에 배치하는 것이 좋습니다.

기본(광각): 별도의 이유가 없다면 가장 무난하고 자연스러운 선택입니다. 일상 스냅, 음식, 실내 인물, 대부분의 여행 사진에 두루 적합하며, 왜곡이 적어 안정적인 결과를 보장합니다. 확신이 서지 않을 때는 기본 렌즈로 시작하는 것이 안전합니다.

망원: 멀리 있는 피사체를 크게 담아야 할 때(무대 위 공연자, 야생동물, 멀리 있는 건축 디테일)뿐 아니라, 인물 사진에서 자연스러운 얼굴 비율과 부드러운 배경 압축을 원할 때도 적극적으로 활용할 가치가 있습니다. 다만 망원은 손떨림에 더 민감하므로(초점거리가 길어질수록 흔들림도 확대되어 나타남) 1.3에서 다룬 셔터스피드 기준을 조금 더 여유 있게 잡는 것이 좋습니다.

렌즈 전환 시 유의할 점은, 렌즈마다 최대 조리개(빛을 받아들이는 능력)와 저조도 성능이 다르다는 것입니다. 대개 기본 렌즈가 가장 밝고 성능이 좋으며, 초광각과 망원은 상대적으로 어두운 곳에서 화질이 떨어지는 경향이 있습니다. 따라서 저녁이나 실내처럼 빛이 부족한 상황에서는 특별한 이유가 없다면 기본 렌즈를 우선 고려하는 것이 좋습니다.

기본 렌즈 — 자연스러운 얼굴 비율



Photo by Andrea Piacquadio on Pexels

망원 렌즈 — 압축된 배경, 부드러운 느낌



Photo by Vika Glitter on Pexels

이번 챕터로 해볼 것

인물 사진을 기본 렌즈와 망원 렌즈로 각각 찍어(거리를 조절해 인물 크기는 비슷하게 맞추고) 배경이 어떻게 달라지는지 비교해보세요.

4.4 흔들림 방지와 안정화

흔들린 사진은 초보자가 가장 흔히 겪는 실패 원인 중 하나입니다. 흔들림에는 두 종류가 있습니다. 손이 떨려 카메라 전체가 흔들리는 "손떨림"과, 피사체가 움직여 생기는 "피사체 흔들림"입니다. 둘 다 1.3에서 다룬 셔터스피드와 직결되지만 대처법은 다릅니다.

손떨림을 줄이는 기본기는 자세입니다. 양팔을 몸에 붙이고 스마트폰을 두 손으로 감싸 쥐면 한 손으로 들 때보다 훨씬 안정적입니다. 숨을 잠깐 참거나 천천히 내쉬면서 셔터를 누르는 것도 미세한 흔들림을 줄이는 데 도움이 됩니다. 벽이나 기둥, 난간 등 주변 구조물에 몸이나 팔을 기대는 것만으로도 삼각대 없이 상당한 안정성을 얻을 수 있습니다. 셔터를 화면을 터치해서 누르면 그 순간 스마트폰이 미세하게 흔들리므로, 볼륨 버튼을 셔터로 사용하거나(대부분 기종에서 지원), 이어폰의 볼륨 버튼, 스마트워치, 셀프타이머를 활용하면 흔들림을 더 줄일 수 있습니다.

느린 셔터스피드가 필요한 촬영(야간, 궤적, 장노출)에서는 손으로 들고 찍는 것 자체가 사실상 불가능하므로 삼각대나 스마트폰 거치대가 필요합니다. 삼각대가 없다면 테이블, 난간, 쌓아둔 책 등 평평하고 고정된 곳에 스마트폰을 기대어 놓는 것만으로도 상당한 대안이 됩니다.

피사체 흔들림은 셔터스피드를 충분히 빠르게 하는 것이 근본적인 해결책이지만, 예측을 통해서도 어느 정도 대응할 수 있습니다. 아이가 뛰기 시작하는 지점, 반려동물이 공을 향해 달려드는 지점을 미리 예상하고 그 지점에 초점을 미리 맞춰둔 뒤(수동 초점 또는 연속 AF) 순간을 기다리는 방식입니다. 4.2에서 다룬 버스트 모드와 함께 쓰면 성공률이 크게 올라갑니다.



Photo by Luis Quintero on Pexels

이번 챕터로 해볼 것

같은 장면을 한 손으로 대충 들고 한 장, 두 손으로 자세를 잡고 숨을 참고 한 장 찍어 선명도를 비교해 보세요.

4.5 유용한 액세서리

스마트폰 사진은 액세서리 없이도 충분히 시작할 수 있지만, 몇 가지 간단한 도구는 결과물의 폭을 눈에 띄게 넓혀줍니다.

삼각대 / 미니 삼각대: 3.3의 골든아워·블루아워 장노출, 4.4의 야간 촬영, 셀프 촬영(타이머와 함께)에 유용합니다. 휴대성이 좋은 미니 삼각대나 유연하게 구부러지는 형태(젤리형)는 난간이나 나뭇가지에 감아 고정할 수도 있어 활용도가 높습니다.

클립형 보조 렌즈: 스마트폰 기본 렌즈에 매크로(초근접 촬영)나 초광각 기능을 추가해주는 저렴한 액세서리입니다. 곤충, 꽃잎, 텍스처처럼 아주 가까이 다가가야 하는 매크로 촬영에서 특히 유용합니다(매크로 촬영은 5부에서 별도로 다룹니다).

짐벌(스테빌라이저): 주로 영상 촬영에서 흔들림을 물리적으로 상쇄해주는 장비지만, 걸으면서 사진을 연속으로 찍거나 매우 느린 셔터스피드로 손에 든 채 촬영해야 하는 특수한 상황에서도 도움이 됩니다. 초보자 단계에서는 필수는 아닙니다.

블루투스 리모컨 / 스마트워치: 4.4에서 언급한 셔터 흔들림 방지 목적으로, 삼각대에 고정한 스마트폰을 몸에서 떨어진 채 원격으로 촬영할 때 유용합니다. 그룹 사진이나 셀프 촬영에서도 활용도가 높습니다.

렌즈 클리너: 가장 저렴하면서도 의외로 효과가 큰 액세서리입니다. 주머니나 가방 속에서 스마트폰 렌즈에 지문이나 먼지가 묻는 일이 잦은데, 이것만으로도 사진이 뿌옇게 나오는 원인이 됩니다. 촬영 전 렌즈를 옷이나 안경 닦는 천으로 한 번 닦는 습관만으로도 화질이 개선됩니다.

액세서리는 어디까지나 보조 도구입니다. 1~4부에서 다룬 원리를 이해하지 못한 채 장비만 갖추면 결과는 크게 달라지지 않습니다. 반대로 원리를 이해한 상태에서 적절한 도구를 더하면, 지금까지 배운 것들을 훨씬 폭넓은 상황에 적용할 수 있게 됩니다.



Photo by Robert Schwarz on Pexels

이번 챕터로 해볼 것

지금 가진 물건(책, 컵, 난간 등) 중 스마트폰을 안정적으로 세울 수 있는 것을 찾아 즉석 삼각대로 활용해 느린 셔터스피드 사진을 한 장 찍어보세요.

4.6 렌즈와 센서 관리

4.5에서 렌즈 클리너를 언급했지만, 조금 더 자세히 다룰 가치가 있습니다. 스마트폰 렌즈는 주머니, 가방, 케이스와 지속적으로 마찰하면서 미세한 스크래치가 생기거나 지문·먼지가 쌓입니다. 매번 촬영 전 완벽하게 닦을 필요는 없지만, 중요한 촬영을 앞두고 있다면 안경 닦는 천이나 마이크로파이버 천으로 렌즈를 가볍게 한 번 닦는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 물티슈나 거친 옷감으로 문지르면 오히려 미세한 스크래치를 만들 수 있으므로 피하는 것이 좋습니다.

케이스를 사용할 때는 렌즈 주변 범퍼가 렌즈보다 튀어나와 있는지 확인하는 것도 중요합니다. 렌즈가 케이스보다 더 튀어나와 있으면 바닥에 놓을 때마다 렌즈 표면이 긁힐 위험이 커집니다. 방수가 되지 않는 기종으로 우천 시나 물가에서 촬영할 때는 렌즈에 물방울이 튀지 않았는지 촬영 직전마다 확인하는 습관도 필요합니다. 물방울이 렌즈 위에 남아 있으면 그 부분만 국소적으로 초점이 흐려지거나 빛이 왜곡되어 찍힙니다.

이번 챕터로 해볼 것

지금 스마트폰 렌즈를 자세히 들여다보고 지문이나 먼지가 있는지 확인한 뒤, 닦기 전과 닦은 후 같은 장면을 찍어 화질 차이가 있는지 비교해보세요.

4.7 연산 사진 기능 비교와 선택 기준

1.11에서 다룬 연산 사진 개념을 실전에서 어떤 기능을 언제 켜지 판단하는 기준으로 정리합니다.

HDR: 명암 차이가 큰 장면(역광, 창문이 있는 실내)에서는 도움이 되지만, 이미 명암 차이가 적은 장면(흐린 날, 저녁 실내)에서는 오히려 사진을 밋밋하게 만들 수 있습니다. 자동 설정에 맡기되, 결과가 부자연스럽다면 수동으로 꺼보는 것도 방법입니다.

야간모드: 4.2에서 다룬 것처럼 정지된 피사체와 안정된 자세가 전제 조건입니다. 조금이라도 움직임이 있는 장면에서는 오히려 잔상이나 흐림이 생길 수 있어 상황을 보고 선택적으로 사용해야 합니다.

인물모드: 배경과 피사체 사이 거리가 충분하고 윤곽이 단순할 때 가장 좋은 결과를 냅니다. 머리카락이 많이 날리거나, 손을 뻗어 물건을 든 자세, 여러 명이 겹쳐 서 있는 상황에서는 경계 처리가 부자연스러워질 수 있어 결과를 확인하고 필요하면 일반 모드로 전환하는 것이 안전합니다.

딥 퓨전/스마트 HDR 계열(자동으로 항상 작동하는 기능): 대부분의 기종에서 사용자가 켜고 끌 필요 없이 상황에 맞춰 자동으로 작동합니다. 이런 기능이 있다는 것을 알아두면, 왜 어떤 사진은 유독 디테일이 살아 있고 어떤 사진은 상대적으로 평범한지 이해하는 데 도움이 됩니다.

핵심 판단 기준은 한 가지입니다. 연산 사진 기능은 "여러 장을 합성"하는 방식으로 작동하므로, 그 몇 초의 합성 시간 동안 카메라와 피사체가 얼마나 안정적으로 유지되는가가 결과를 좌우합니다.

이번 챕터로 해볼 것

명암 차이가 큰 장면을 HDR 켜 상태와 끈 상태로 각각 찍어보고, 어느 쪽이 지금 이 장면에 더 어울리는지 판단해보세요.

4.8 기종별 설정 위치 찾는 법

이 매뉴얼은 특정 기종의 메뉴를 하나하나 따라가지 않는다고 0.5에서 밝혔지만, 처음 프로 모드를 찾을 때 막막하지 않도록 일반적인 탐색 방법을 정리합니다. 정확한 경로는 운영체제 버전에 따라 바뀔 수 있으므로, 아래는 "어디를 찾아봐야 하는지"에 대한 안내로 활용하시기 바랍니다.

아이폰 계열: 카메라 앱을 켜 뒤 화면 상단의 화살표(또는 위로 스와이프)를 눌러 노출, 플래시, 라이브 포토, 화이트밸런스 등의 퀵 설정 바를 불러올 수 있습니다. 완전한 수동 조작(셔터스피드, ISO)은 iOS 최신 버전의 카메라 앱 내 "촬영 모드" 목록에서 지원되며, 지원하지 않는 구형 기종이라면 앱스토어의 서드파티 수동 카메라 앱으로 대체할 수 있습니다. RAW 촬영(ProRAW)은 설정 앱의 카메라 항목에서 미리 활성화해야 카메라 앱에 옵션이 나타납니다.

갤럭시(안드로이드) 계열: 카메라 앱 하단의 촬영 모드 목록을 좌우로 넘기면 "프로" 또는 "프로 비디오" 모드가 있으며, 여기서 ISO, 셔터스피드, 초점, 화이트밸런스, 노출 보정을 모두 조절할 수 있습니다. RAW 저장은 프로 모드 내 설정 아이콘에서 활성화합니다. 제조사와 모델에 따라 명칭과 위치가 다를 수 있으므로, 카메라 앱의 설정(톱니바퀴 아이콘)이나 도움말을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

공통 탐색 팁: 어떤 기종이든 "설정"에서 카메라 관련 항목을 먼저 확인해 격자(수평/삼분할) 표시, RAW 저장, 고해상도 저장 옵션을 켜두면 이후 촬영이 한결 수월해집니다. 카메라 앱 자체의 설정과, 스마트폰 전체 설정 앱 안의 카메라 항목 두 곳 모두에 관련 옵션이 나뉘어 있는 경우가 많으므로 두 곳을 모두 살펴보는 것이 좋습니다.

이번 챕터로 해볼 것

카메라 앱과 스마트폰 설정 앱을 각각 열어, 격자 표시와 RAW 저장 옵션이 어디 있는지 직접 찾아 보세요.

4.9 배터리와 발열 관리

장시간 촬영, 특히 야간모드나 RAW 연속 촬영, 동영상 촬영을 병행할 때는 배터리 소모와 발열이 실전에서 은근히 중요한 변수가 됩니다. 스마트폰은 일정 온도 이상 뜨거워지면 성능을 스스로 제한하거나 카메라 앱이 일시적으로 작동을 멈추는 보호 기능이 작동합니다. 여름철 야외나 직사광선 아래 장시간 촬영 시 이런 현상을 겪기 쉬우므로, 중요한 촬영 전에는 스마트폰을 그늘에 두거나 케이스를 잠시 벗겨 열을 식히는 것이 도움이 됩니다.

야외 장시간 촬영(여행, 행사)을 계획한다면 보조배터리를 챙기는 것이 좋습니다. RAW 촬영과 야간모드는 일반 촬영보다 배터리 소모가 크므로, 배터리가 부족한 상황에서는 일반 JPEG나 화질을 다소 낮춘 설정으로 전환해 촬영을 이어가는 것도 현실적인 선택입니다. 저장 공간도 함께 확인해두면, 결정적인 순간에 저장 공간 부족으로 촬영이 막히는 상황을 피할 수 있습니다.

이번 챕터로 해볼 것

다음 야외 촬영 전에 저장 공간과 배터리 잔량을 미리 확인하는 습관을 만들어보고, 보조배터리나 여유 저장 공간 확보 방법을 하나 정해두세요.

4부 자주 묻는 질문

Q. 인물모드와 조리개 조절의 차이가 정확히 뭔가요? 인물모드는 소프트웨어가 피사체와 배경을 인식해 배경만 흐리게 처리하는 알고리즘 기반 기능입니다. 실제 조리개를 여는 것과 시각적으로 비슷한 결과를 내지만, 머리카락 같은 미세한 경계에서 부자연스럽게 흐림 처리가 되는 경우가 있습니다. 반면 물리적 조리개(또는 광학적 방식)로 만든 심도는 이런 경계 처리가 훨씬 자연스럽습니다. 최신 기종일수록 인물모드의 정확도가 높아지고 있습니다.

Q. 야간모드는 항상 켜두는 게 좋나요? 아닙니다. 야간모드는 여러 장을 합성하는 데 1~수 초가 걸려, 그동안 스마트폰과 피사체 모두 움직이지 않아야 합니다. 움직이는 피사체가 있는 어두운 장면에서는 오히려 결과가 흐려질 수 있으므로, 정지된 야경이나 실내 정물에는 적극 활용하고, 움직임이 있는 상황에서는 ISO를 수동으로 조절하는 편이 나을 수 있습니다.

Q. RAW로 찍으면 저장 공간이 금방 차는데 어떻게 관리하나요? 6.7에서 다루는 파일 관리·백업 원칙을 참고하시되, 실전 팁으로는 RAW를 상시 켜두기보다 노출이 까다로운 상황(역광, 혼합 조명)에서만 선택적으로 켜는 방법을 권합니다. 대부분의 최신 기종은 촬영 버튼 근처에 RAW를 빠르게 켜고 끌 수 있는 단축 아이콘을 제공합니다.

4부 요약

이 부에서 다룬 프로 모드, 카메라 앱 기능, 렌즈 선택, 흔들림 방지, 액세서리는 모두 1~3부에서 배운 원리(노출, 구도, 빛)를 실제 스마트폰이라는 도구로 구현하는 방법입니다. 기능 이름과 메뉴 위치는 운영체제 업데이트에 따라 조금씩 바뀔 수 있지만, "이 기능이 결국 노출의 삼각형 중 무엇을 조절하는가"라는 질문으로 돌아가면 새로운 기능도 금방 이해할 수 있습니다.