▤ Gestión de Racks

Versión 8

Manual del operario

Cómo se usa la app en el galpón, paso a paso.
Para quien empieza hoy y para quien ya la usa.

Clarkista
Ingresar, sacar, reubicar y cambiar de categoría los bultos.

Control
Recorrer, verificar, corregir y hacer la carga inicial.

Supervisión
Resumen, estadísticas y curvas de confiabilidad.

Versión 8 · noviembre de 2026. Reemplaza a la versión 7, que queda guardada junto con las anteriores (el historial de versiones está al final). Las capturas son de la app real con datos de prueba; los nombres de las personas son de ejemplo.

Qué hay en este manual

1 · Antes de empezar

La regla de oro
Entrar a la app
Cómo está armada la pantalla

2 · Lo que tenés que saber del galpón

Grupos, posiciones y códigos
Racks numerados de derecha a izquierda
Bultos y packaging
Primera y segunda
Merma
Empresas y metros cuadrados

3 · Clarkista

Tu pantalla: Mover
Ingreso al rack
Cuando la app no te deja
Buscar un bulto
Egreso
Registrar una merma
Reubicar
Pasaje de categoría
Mirar los racks

4 · Control

La confiabilidad
La recorrida
Chequear una posición
Cuando hay una diferencia
Merma encontrada en un chequeo
Carga inicial de un grupo

5 · Supervisión

Resumen: la foto del stock
Estadísticas: lo que pasó en un período
La merma en números
Confiabilidad: las curvas
Stock y Movimientos

6 · Administración

Grupos de racks
Modelos: normas y m²
Motivos, y los de merma

7 · Problemas frecuentes

8 · Glosario y hoja de referencia rápida

Versiones de este manual

Si sos clarkista

leé las secciones 1, 2, 3 y 7. La 4 te sirve para entender qué hace control con lo que cargás.

Si sos de control

leé de la 1 a la 4 y la 7: para verificar bien tenés que saber cómo trabaja el clarkista.

Si supervisás o administrás

la 5 y la 6 son para vos, pero conviene conocer todo.

El manual siempre a mano

El botón **Manual v8** arriba de cualquier pantalla abre la versión vigente. El número dice cuál estás leyendo: si el botón dice otro número, hay una versión más nueva.

SECCIÓN 1

Antes de empezar

Para qué sirve la app y cómo entrar.

La regla de oro

> **Lo que dice la app tiene que ser lo que hay en el rack.**
> Cada vez que un bulto entra, sale, cambia de lugar o de categoría, se registra en ese momento, desde el celular, antes del siguiente movimiento.

La app reemplaza la planilla y la memoria. Ventas consulta en la app cuánto hay y dónde está. Si un palet se movió y nadie lo registró, la app miente: alguien lo va a buscar donde no está, o se vende algo que no existe.

No hace falta ser rápido con el celular. Hace falta **no dejar nada para después**.

Entrar a la app


Se abre en el navegador del celular, como una página web. Tu supervisor te da un **usuario** y un **PIN de 4 números**.

1. Escribí tu usuario. Por ejemplo, `juan`.
2. Tocá los 4 números del PIN en el teclado de la pantalla.
3. Tocá la flecha → para entrar.

La app te lleva a tu puesto: el clarkista a **Mover**, control a **Recorrida**, supervisión al **Resumen**.

> **Cuidado con el PIN**
> Si le errás 5 veces seguidas, tu usuario se bloquea 5 minutos. No compartas el PIN: cada movimiento queda firmado con tu nombre.

> **Agregala a la pantalla de inicio**
> En el navegador del celular, abrí el menú y elegí *Agregar a pantalla de inicio*. Así la abrís con un toque.

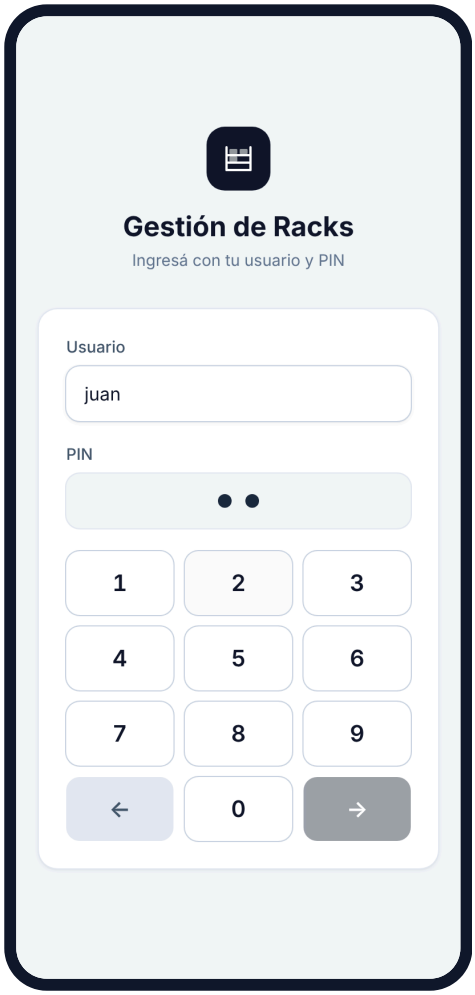

Usuario escrito y PIN a medio cargar.

Cómo está armada la pantalla

	QUÉ ES
Arriba a la izquierda	El nombre de la app. Tocándolo volvés a tu pantalla principal.
Arriba a la derecha	Tu nombre y tu puesto. Fijate que sea el tuyo: si el celular es compartido, puede haber quedado abierta la sesión de otro. **Manual v8** abre este manual, con su número de versión, y **Salir** cierra tu sesión.
El medio	Lo que estás haciendo.
La barra de abajo	Las secciones que podés usar. Si no entran todas, el resto está en **··· Más**.

Colores que se repiten en toda la app

Negro es la acción principal. **Rojo** es un egreso: algo sale del rack. **Ámbar** es un aviso: se puede seguir, pero leelo. **Rojo claro** es un error: no se guardó nada. **Verde** es que salió bien. **Naranja** es producto **de segunda**.

Si se corta la señal

La app reintenta sola. Si no puede, te avisa con un cartel rojo: *"El movimiento NO se guardó"*. Cuando vuelva la señal, **hacelo de nuevo**. Si no ves ese cartel, se guardó.



La pantalla del clarkista, con la barra de abajo.

SECCIÓN 2


Lo que tenés que saber del galpón

Las palabras que vas a leer todo el tiempo.

Grupo, posición y nivel

Los racks están organizados en **grupos**, con una letra cada uno: **A**, **B**, **C**, **D**... Cada hueco donde entra un bulto es una **posición**, y cada posición tiene un código pintado en el fierro. Hay dos tipos de rack.

Rack selectivo: cada hueco se alcanza directo

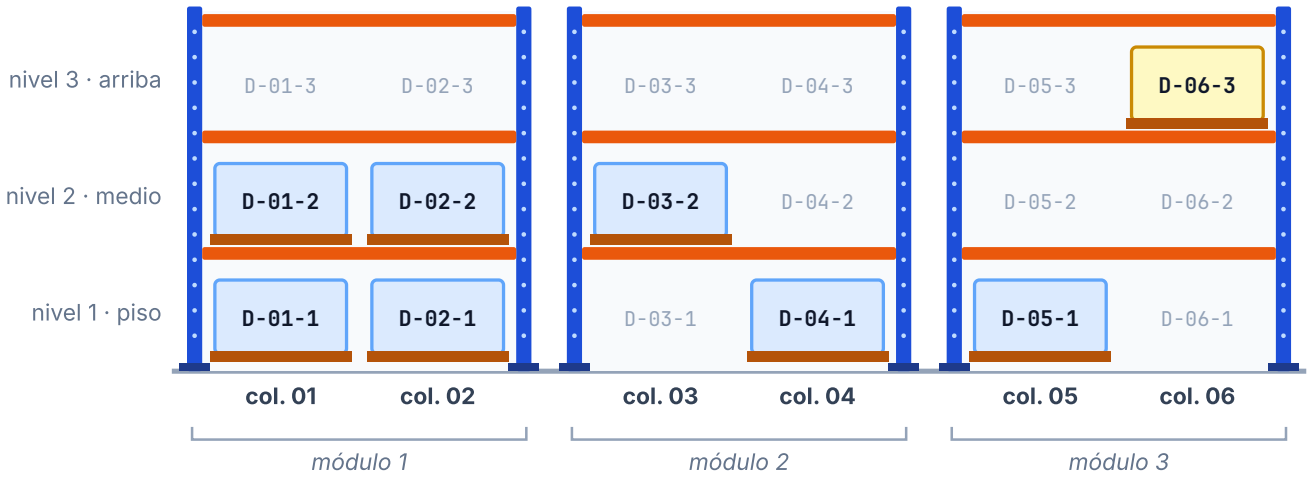

Grupo D visto de frente: tres módulos de dos columnas. Los parantes azules separan los módulos y los largueros naranjas, los niveles.

Ejemplo · `D-06-3`

D: el grupo.
06: la columna, contada desde la izquierda.
3: el nivel, contado desde el piso (1 = piso).


Columnas y módulos

Cada **módulo** es un tramo de rack entre dos parantes, y tiene dos columnas. El código usa la **columna**, contada de corrido en todo el grupo: la columna 06 es la segunda del módulo 3. El módulo no va en el código, pero ayuda a ubicarse.

Cada nivel se llama por su altura, igual en todos los racks: el 1 es el **piso**, el 2 el **medio** y el 3 **arriba**. Si un rack tiene más, siguen **arriba 2**, **arriba 3**... Así el «arriba» de un rack es la misma altura que el «arriba» de cualquier otro. En la app vas a leer, por ejemplo, `D-06-3 · arriba`.

Rack penetrable: el clark entra a la calle

En el penetrable los palets se guardan **uno detrás de otro**. El clark entra por el pasillo y deja el primero al fondo, contra la pared. El código tiene un número más: la profundidad.

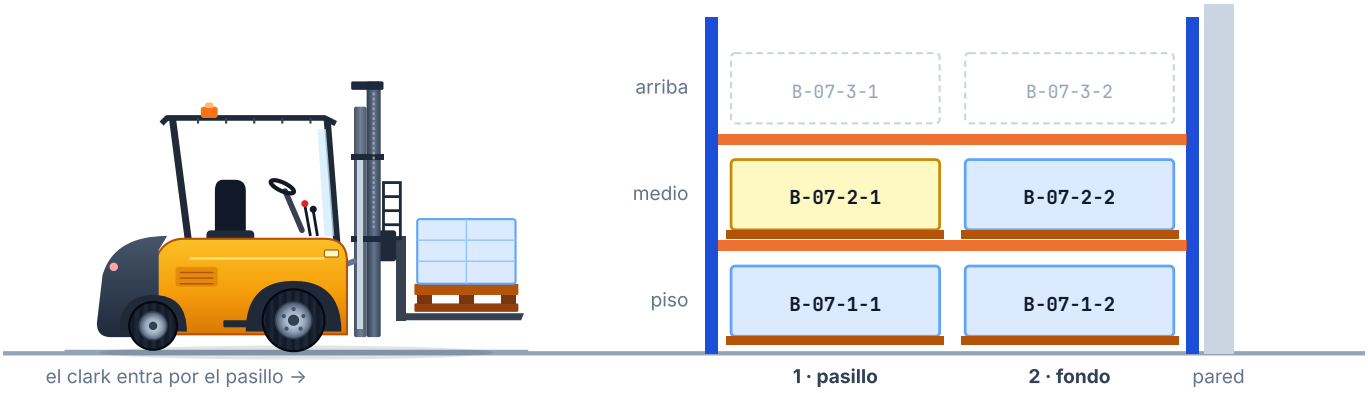

Grupo B, calle 07, visto de costado: el clark entra por el pasillo y deja el primer palet contra la pared.

Ejemplo · `B-07-2-1`

B: el grupo. **07**: la calle. **2**: el nivel (medio). **1**: la profundidad (1 = la del pasillo, la más cercana).

En el penetrable, el orden importa

Para sacar el del fondo primero hay que sacar el de adelante. Y el palet del piso le corta el paso al clark: si `B-07-1-1` está ocupada, no se puede llegar a `B-07-2-2`. **La app lo sabe y te avisa** (sección 3).

Racks numerados de derecha a izquierda

Por cómo quedaron ubicados en la planta, algunos grupos tienen la columna o la calle **01 a la derecha**. En la app esos grupos se dibujan igual que en la realidad: la 01 a la derecha. Los códigos del fierro no cambian.

Lo vas a ver en el mapa de racks y también en los botones para elegir la posición: en esos grupos las columnas aparecen de mayor a menor (08, 07… 01).

> **Qué número se ve**
> En los selectivos, abajo de cada columna va su número de columna (01, 02…). En los penetrables, el número de calle. El módulo no se numera: nadie lo busca por ese número.



Grupo D, numerado de derecha a izquierda: la 01 está a la derecha.

Sin ubicar

Un bulto **sin ubicar** está en el galpón y cuenta como stock, pero no está en ninguna posición del rack. Por ejemplo, un palet que quedó en el piso porque el rack estaba lleno. Es una situación de paso: hay que buscarle lugar lo antes posible.

Bulto

Un **bulto** es lo que el clark levanta de una vez: un palet, un optimizado, un montón de producto suelto o un objeto. Cada bulto tiene un **código único** que le pone la app cuando entra: `P-00021`. Ese código lo acompaña hasta que se va del galpón. Un bulto puede llevar **un solo modelo** (48 paquetes de Laja) o **varios mezclados** (30 de Laja y 10 de Ekos, siempre como suelto).

Packaging: cómo viene armado el bulto

PACKAGING	CUÁNDO SE USA	EJEMPLO
Palet	El armado de fábrica, con la cantidad normal de cada modelo. La app la propone sola.	Laja: 48 paquetes.
Optimizado	Un palet cargado de más, con su propia cantidad normal. Es más alto.	Laja: 60 paquetes.
Suelto	Cualquier otra cantidad: lo que sobró, un palet abierto, producto apilado. **La cantidad se escribe siempre**: no hay dos sueltos iguales.	Laja: 23 paquetes.
Objeto	Algo que ocupa lugar en el rack pero **no es stock para vender**. Se describe con palabras.	"6 sillas a reparar".

> **Si a un palet le sacás una parte, deja de ser palet**
> Pasa a **suelto** solo. La app te avisa cuando va a pasar.

Primera y segunda

Cada bulto de producto es de **primera** o de **segunda**. Vale igual para placas, piedras y pisos, y es del bulto entero: un palet es de una o de la otra.

- **Todo entra de primera.** Si es de segunda, al ingresarlo se marca el tilde **De segunda**, que se pone naranja.
- En las listas, los bultos de segunda llevan la marca `2da`.
- Si después se detecta que es de la otra categoría, se hace un **pasaje de categoría** (sección 3). Si fue un error de registro, lo corrige control (sección 4).



El tilde «De segunda» marcado, en naranja.

> **La categoría nunca cambia en silencio**
> Cada cambio queda registrado con quién, cuándo, de qué a qué y por qué. Se ve en Movimientos y en Estadísticas.

Merma

Merma es el producto que se pierde o se arruina en el depósito y no sale vendido: una rotura al manipular, un accidente con el autoelevador, suciedad de palomas, daño de roedores, humedad u hongos, agua de una gotera.

Se registra **siempre**, en el momento, con el motivo que corresponda. Resta del stock como un egreso, pero se cuenta aparte: así se sabe cuánto se pierde, por qué y dónde.

Empresas: Rustikas y Pirka

Cada grupo de racks es de una empresa, y cada modelo también. Lo normal es que los productos de cada una estén en sus racks. Si guardás un palet en un rack de la otra, **la app te deja** -a veces no hay otro lugar- pero te avisa en ámbar y lo marca para reacomodarlo cuando se pueda.

Metros cuadrados

Cada modelo tiene cargado cuántos m² ocupa una unidad (por ejemplo, una placa 0,3 m² o un paquete de piedra 0,26 m²). Así el stock también se ve en m², y a diferencia de placas y paquetes, **los m² se pueden sumar** entre todas las líneas.

SECCIÓN 3

Clarkista

Todo lo que entra, sale o se mueve del rack pasa por vos.

Ingreso
del piso al rack · suma stock

Egreso
del rack afuera · resta stock

Reubicar
de una posición a otra · no suma ni resta

Tu pantalla: Mover

Es lo primero que ves al entrar:

- **+ Ingreso al rack** para registrar un bulto nuevo que entra.
- El **buscador** para encontrar un bulto que ya está: por posición (`B-4`), por código (`P-00021`) o por modelo (`Laja`).
- **Sin ubicar**: los bultos que están en el galpón pero sin posición. Es tu lista de pendientes.
- **Hoy**: los movimientos del día, con la hora y quién los hizo. Sirve para confirmar que lo tuyo se guardó.

> **Ordená el día así**
> Al empezar el turno mirá la lista **Sin ubicar**. Si hay algo y tenés lugar, ubicalo primero.



Mover, con tres bultos sin ubicar.

Ingreso al rack, paso a paso

Cuando llega un palet de producción para guardar, tocá **+ Ingreso al rack** y completá de arriba hacia abajo:

1. **Qué entra**: **Producto** (lo normal) u **Objeto** si no es mercadería.
2. **Packaging**: **Palet**, **Optimizado** o **Suelto**. Si es de segunda, marcá el tilde **De segunda**.
3. **Qué lleva**: elegí el **tipo de producto** (Placas, Piedras...) y empezá a escribir el modelo: a medida que escribís, quedan solo los que empiezan con eso. Tocá el modelo.
4. La **cantidad** se completa sola con la norma del packaging. Si contaste otra, corregila. En **suelto** siempre la escribís vos: el recuadro aparece en ámbar hasta que la pongas.
5. **Dónde va**: elegí por partes, como buscás en el galpón: **grupo** → **columna** (o **calle**) → **altura** → **profundidad** (solo en penetrables). Solo aparecen opciones con lugar. Abajo se ve en grande el código elegido: comparalo con el del fierro.
6. Si querés, escribí una **nota**. Por ejemplo: "esquinero roto".
7. Tocá **Ingresar 72 placas**. El botón dice cuánto entra: **leelo antes de tocarlo**.




Placas + «st»: quedan solo los Standard.

Ejemplo · Palet de Standard 9.5 al C-02-1

Producto → Palet → Placas → escribís «st» → Standard 9.5 (se completa 72) → grupo C → columna 02 → altura 1 (piso) → **Ingresar 72 placas**.

Un paso con una sola opción se elige solo

Si en esa columna queda un solo nivel libre, ya aparece marcado. Igual mirá el código grande antes de guardar.

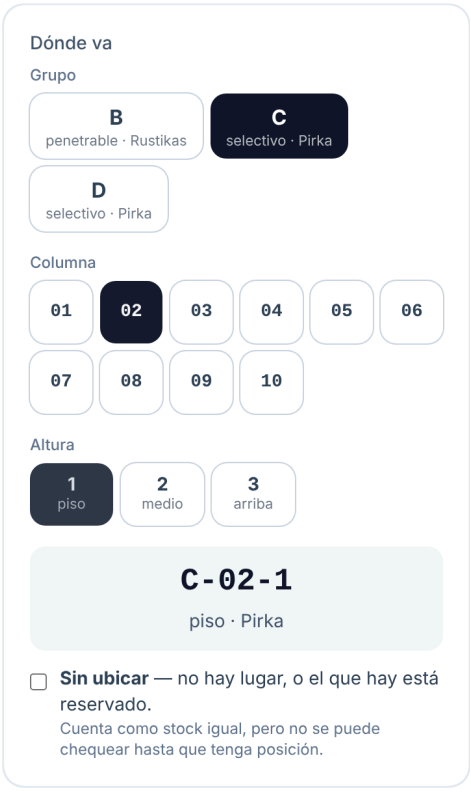

Dónde va: grupo C, columna 02, piso → C-02-1.

Después de tocar Ingresar

La app crea el bulto, le pone su código (`P-00061`) y te lo muestra. También aparece en la lista **Hoy**.

Ingresar sin posición

Si no hay lugar, o el que hay está reservado, marcá **Sin ubicar** en vez de elegir una posición. Cuenta como stock igual y va a la lista de pendientes.

Ingresar un objeto

Tocá **Objeto** y escribí qué es, con palabras que entienda cualquiera: "6 sillas a reparar". No lleva modelos, cantidades ni categoría.

Cuando la app no te deja

La app revisa cada movimiento antes de guardarlo. Si algo no cierra, **no guarda nada** y te explica por qué en un cartel rojo arriba del formulario. No es un error de la app: te está frenando antes de que el sistema quede mal.

EL CARTEL DICE	QUÉ PASA	QUÉ HACER
"...el paso está tapado"	En un penetrable elegiste como **destino** una posición del fondo o de arriba, pero hay palets que te cortan el camino. El cartel dice cuáles: *"Primero hay que bajar P-00001 (A-01-1-1)..."*. (Para **sacar** uno del fondo no hace falta: ver Reubicar.)	Elegí otra posición, o primero reubicá los que tapan.
"No entra: ..."	Cada nivel tiene una altura libre, y el palet tiene que caber. Si el administrador le puso a ese grupo **aire arriba del bulto** (por ejemplo 10 cm, para levantarlo por encima del larguero), también tiene que sobrar ese aire: con 10 cm, un palet de 1,40 m no entra en un hueco de 1,45 m. El cartel dice hasta cuánto entra. En un penetrable, un optimizado alto puede entrar ocupando también el hueco de arriba, si está libre: la app lo permite y marca las dos.	Elegí un nivel más alto o una posición de otro grupo.
"...ya tiene el bulto..."	Mientras tenías la pantalla abierta, otro clarkista ocupó esa posición.	Elegí otra.


Buscar un bulto

Para sacar o mover algo que ya está en el rack, primero buscalo. En el buscador de Mover podés escribir:

ESCRIBÍS	ENCUENTRA
`B-03-3-3`	El bulto de esa posición.
`B-03`	Todo lo de la calle 03 del grupo B.
`P-00034`	Ese bulto, por su código.
`Laja`	Todos los bultos que llevan Laja.

Tocá el resultado para abrir la ficha del bulto.

> **Si aparecen varios**
> Fijate en la posición, que es lo primero de cada fila, y elegí el que está físicamente frente a vos.

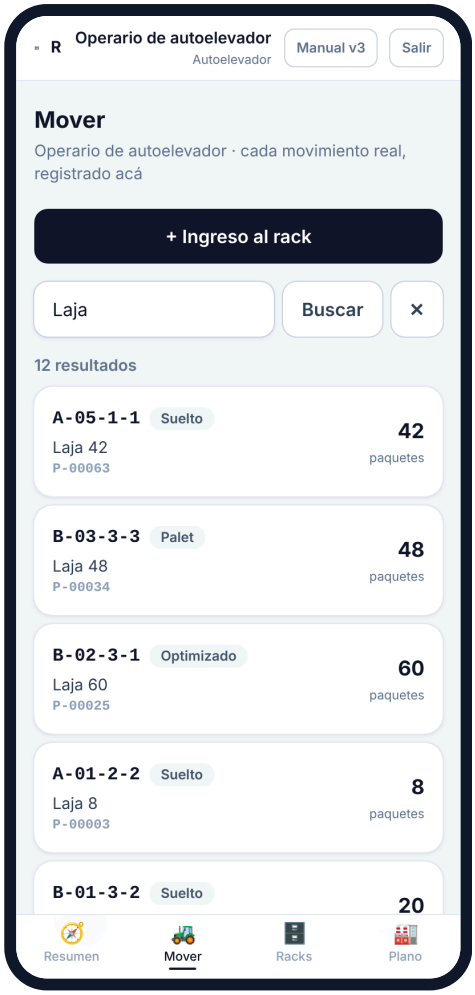

Búsqueda por modelo: «Laja».

La ficha del bulto

Arriba dice dónde está, el packaging, la categoría y el código. Abajo, qué lleva y si control lo chequeó. Desde acá se hacen tres cosas:

- **Egreso**: sale del rack.
- **Reubicar**: cambia de posición.
- **Cambiar a segunda** (o *a primera*): el pasaje de categoría.

Egreso: sacar del rack

1. Buscá el bulto y abrilo.
2. Tocá **Egreso**.
3. Elegí **Todo el bulto** o **Una parte**. Si es una parte, escribí **cuánto sale** de cada modelo.
4. **Por qué sale**: elegí el motivo (entrega a cliente, muestra, rotura...).
5. Si sirve, escribí una nota: remito, cliente...
6. Tocá **Egreso de 10**. El botón dice cuánto sale.

> **Los motivos vienen en tres grupos**
> **Sale de la fábrica** (entrega, muestra...), **Merma** (se perdió en el depósito) y **Vuelve al rack** (rearmado o reempaque: sale para rearmarse y vuelve a entrar con un ingreso nuevo).



Egreso de una parte, con el motivo.

Registrar una merma

Si un bulto se rompió, se ensució o se arruinó, se registra como un egreso con un **motivo de merma**:

1. Buscá el bulto y abrilo.
2. Tocá **Egreso**.
3. **Todo el bulto** si se perdió entero, o **Una parte** y escribí **cuánto se perdió** de cada modelo.
4. En **Merma: se perdió o se arruinó en el depósito**, elegí lo que pasó. El motivo elegido se pone **rojo**.
5. Si podés, escribí en la nota cómo pasó. Con **Otra merma** la nota es obligatoria: el botón no se habilita sin ella.
6. Tocá **Merma de 6**. El botón dice que es merma y cuánto: leelo antes de tocarlo.

MOTIVOS DE MERMA

Rotura al manipular · Accidente con el autoelevador · Caída o golpe en el rack · Suciedad por aves (palomas) · Daño por roedores · Humedad u hongos · Daño por agua o goteras · Defecto de fabricación detectado en depósito · Deterioro por antigüedad · Otra merma

La merma también respeta el rack

Si el bulto está al fondo de una calle penetrable, primero hay que sacar el de adelante, igual que en cualquier egreso. La app lo avisa.

¿Se rompió una parte pero el resto se puede vender como segunda?

Primero registrá la merma de lo roto. Después, si corresponde, hacé el **pasaje de categoría** del resto a segunda.



Merma de 6 placas por suciedad de palomas.

Reubicar: cambiar de posición

1. Buscá el bulto y abrilo.
2. Tocá **Reubicar**.
3. Elegí la **posición nueva** por partes: grupo → columna o calle → altura → profundidad.
4. Tocá **Reubicar**.

Reubicar **no suma ni resta stock**: el bulto sigue siendo el mismo, con su código.

Más rápido, desde Racks: tocá el palet en el dibujo (queda marcado con un borde negro; otro toque lo desmarca) y después tocá el lugar libre adonde va (queda con borde punteado azul). Abajo aparece *"Mover P-00026 de B-02-3-2 a C-02-2?"*: tocá **Mover**.



Reubicación: se elige la posición nueva por partes.

Sacar uno del fondo aunque esté tapado

En un penetrable podés sacar o reubicar un palet del fondo aunque tenga otros adelante o en el piso: registralo en un solo paso. Los que tuviste que bajar quedan registrados como **movidos y vueltos a su lugar**, y pierden el chequeo: control los va a ver primero en la recorrida. La app te dice cuáles fueron. Si no los volviste a poner en el mismo lugar, reubicalos.

Bajarlo al piso

Si lo bajás del rack pero sigue en el galpón (para despejar una calle, por ejemplo), marcá **Dejarlo sin ubicar**. No uses Egreso: eso lo saca del stock.

No hagas el movimiento sin registrarlo

"Lo muevo ahora y lo cargo después" es la forma más común de que la app quede mal. Registrá **cada** reubicación, aunque sea al lado.

Sin ubicar: tu lista de pendientes

Cuando haya lugar, buscá el bulto en la lista **Sin ubicar** de Mover, abrilo y usá **Reubicar** para darle posición. Mientras está sin ubicar, control no lo puede verificar.

Pasaje de categoría

Si un bulto se ingresó de primera y después se detecta que es de segunda (o al revés), se hace un **pasaje de categoría**:

1. Buscá el bulto y abrilo.
2. Tocá **Cambiar a segunda** (o *a primera*).
3. La pantalla muestra en grande de qué a qué pasa: **PRIMERA → SEGUNDA**.
4. Escribí **por qué**. Es obligatorio: sin eso no se puede guardar.
5. Tocá **Pasar a segunda**.

No cambia la cantidad ni el lugar. Queda en el historial con tu nombre, la hora y el porqué.

Pasaje no es corrección

El pasaje es para cuando el producto se registró bien y después se decidió que es de la otra categoría. Si alguien lo **cargó mal**, avisale a control: lo corrige desde el chequeo y queda como error de registro.

Después del pasaje, el bulto queda "sin chequear"


Como en cualquier movimiento: control había verificado la categoría anterior.



Pasaje de primera a segunda, con el porqué.

Mirar el rack: Racks y Plano

Racks es el mapa de todas las posiciones, como se ven paradas en el galpón: en 3D por defecto, o en grilla con **Plano**. **Cada cuadradito es una posición**: tocala y **abajo del grupo se abre la lista de su calle o columna**, con lo que hay en cada posición, sin cambiar de pantalla. Tocando el número de una calle o columna también se abre. Desde la lista, *historial* abre la ficha de la posición. Arriba te dice cuánto está ocupado y si hay bultos en racks de la otra empresa.

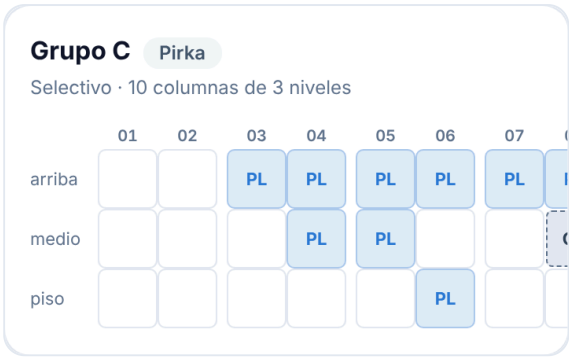

Grupo C en grilla: arriba de cada columna, su número.

VES	SIGNIFICA
PL PI	Ocupada. La marca dice la línea: **PL** placas, **PI** piedras.
Recuadro vacío	Libre.
Ob	Un objeto.
Rayado con ↑ o ✕	Fuera de uso: el clark no llega (↑) o está excluida (✕).
Un **!** en la esquina	Producto de otra empresa.

Plano (en la barra de abajo) es el galpón visto desde arriba: dónde está cada grupo, las calles y los accesos. Sirve para orientarte los primeros días.

Un día del clarkista, en tres reglas

1. **Registrá en el momento**, con el bulto frente a vos. Nunca "después".
2. **Leé el botón antes de tocarlo**: dice cuánto entra o sale, y si es de segunda.
3. **Si la app te frena, no busques la vuelta**: leé el cartel. Si no lo entendés, llamá a control o al supervisor.

¿Te equivocaste en un movimiento?

No lo "arregles" haciendo otro movimiento al revés. Avisale a **control**: verifican la posición y la corrigen con el motivo que corresponde. Así el error queda registrado y se puede aprender de él.

SECCIÓN 4

Control

Recorrer el rack y confirmar que lo que dice la app es lo que hay.

Qué hace control y por qué importa

Aunque todos registren bien, con el tiempo aparecen diferencias: un palet que se movió sin registrar, una cantidad mal contada, una categoría mal cargada. **Control encuentra esas diferencias y las corrige.** Es el **único puesto que puede corregir** lo que dice el sistema, y cada corrección queda registrada con un motivo: así se sabe cuánto y en qué se equivoca el sistema.

La confiabilidad: cómo envejece un chequeo

Cuando chequeás una posición, esa información es muy confiable **hoy**. Con los días vale cada vez menos, porque pudo haber pasado algo. La app lo mide así: **un chequeo vale la mitad a los 30 días**. Y una posición donde siempre aparecen diferencias baja aunque se haya mirado ayer.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Confiable	Chequeada hace poco y con buen historial. Vale 50 % o más.
A chequear	Empieza a envejecer. Entre 25 % y 50 %.
Poco confiable	Hace mucho que nadie la mira. Menos de 25 %.
Nunca chequeado	No tiene ningún chequeo, o se movió después del último. No cuenta como malo: cuenta como desconocido.

Un movimiento borra el chequeo del bulto

Si chequeaste un palet y después el clarkista lo reubicó, o le cambió la categoría, ese chequeo ya no sirve. Vuelve a figurar como *sin chequear*.

La recorrida: tu lista del día

Es tu pantalla principal. Arriba está el **índice de confiabilidad** de todo el rack. Si hay una **carga inicial** abierta, aparece un recuadro celeste. Abajo, las posiciones **en el orden en que conviene chequearlas**:

- Primero las olvidadas: hace más de 60 días que nadie las mira. Suben aunque tengan poco producto.
- Después, las que **hace más tiempo que no se miran y más producto tienen**. Un error en un palet de 72 placas pesa más que uno en un suelto de 5.

Arriba de la lista elegís el orden: **Urgencia** (lo de arriba) o **Por ubicación**, en el orden del rack —grupo, calle o columna, nivel y profundidad— para recorrer un pasillo de corrido. Con los botones de grupo ves solo uno.

> **No hace falta hacer toda la lista en un día**
> Trabajá de arriba hacia abajo. Lo más importante siempre está primero. Las posiciones vacías también cuentan: confirmar que algo está vacío también es información.

Chequear una posición

1. Parate frente a la posición del renglón. Leé el código en el fierro y **comprobá que es el mismo** de la pantalla.
2. Compará lo que dice el renglón con lo que ves: modelo y cantidad.
3. Si coincide, tocá **OK**. **Un solo toque**: el renglón se achica en verde y el siguiente queda a mano. No cambiás de pantalla.
4. Si no coincide, tocá **Corregir**. Se abre ahí abajo, en el mismo renglón, con el detalle (packaging, **categoría**, código del bulto) y los botones de **"Hay una diferencia"**. Al terminar, el renglón queda en ámbar como *corregida* y seguís con el próximo.

> **No toques "OK" sin mirar**
> Es el botón más fácil a propósito, porque es lo que pasa casi siempre. Por eso mismo, si lo tocás sin mirar, el índice dice que todo está bien cuando nadie lo comprobó.




Dos OK en verde y una corrección abierta en su renglón.

Cuando hay una diferencia

Por cada bulto hay botones para lo que no coincide, y uno más para lo que el sistema no tiene. En todos tenés que elegir **qué pasó** (el motivo): así se sabe por qué se equivoca el sistema.

BOTÓN	CUÁNDO	QUÉ HACE
Otra cantidad	El bulto está, pero hay más o menos. O el **packaging** está mal: dice palet y es suelto, o es un optimizado.	Escribís cuánto hay de verdad de cada modelo; la app muestra la diferencia ("−17 placas"). Arriba está el packaging: dejalo como está salvo que también esté mal (un palet con menos placas sigue siendo un palet). Si lo cambiás, el motivo «Packaging equivocado» viene elegido.
Es otro producto	El bulto está, pero es de otro modelo: dice Standard 9.5 y es RH 12.5.	Elegís con el buscador qué es y cuánto hay (y el packaging, si también está mal). Se corrige el mismo bulto, con su código y en su lugar: no queda como perdido ni como uno nuevo. El motivo «Modelo equivocado» viene elegido.
Es de segunda (o «Es de primera»)	El bulto está registrado con la categoría que no es.	Lo pasa a la otra categoría. El motivo «Categoría equivocada» viene elegido. No cambia la cantidad ni el lugar.
Otra cantidad con merma	El bulto está, pero hay producto roto, sucio o arruinado.	Escribís cuánto hay sano y elegís **Merma encontrada en el chequeo**. La nota es obligatoria: contá qué encontraste. Solo aparece cuando hay **menos** de lo registrado.
No está acá	El sistema dice que hay un bulto y no está.	El bulto pasa a **sin ubicar**: el producto existe, lo que se perdió es saber dónde está. Si sabés algo, ponelo en la nota.
Hay algo que el sistema no tiene	Hay un bulto que el sistema no conoce.	Lo registrás como un ingreso: producto u objeto, packaging, **De segunda** si corresponde, tipo y modelo con el buscador, y cantidades.

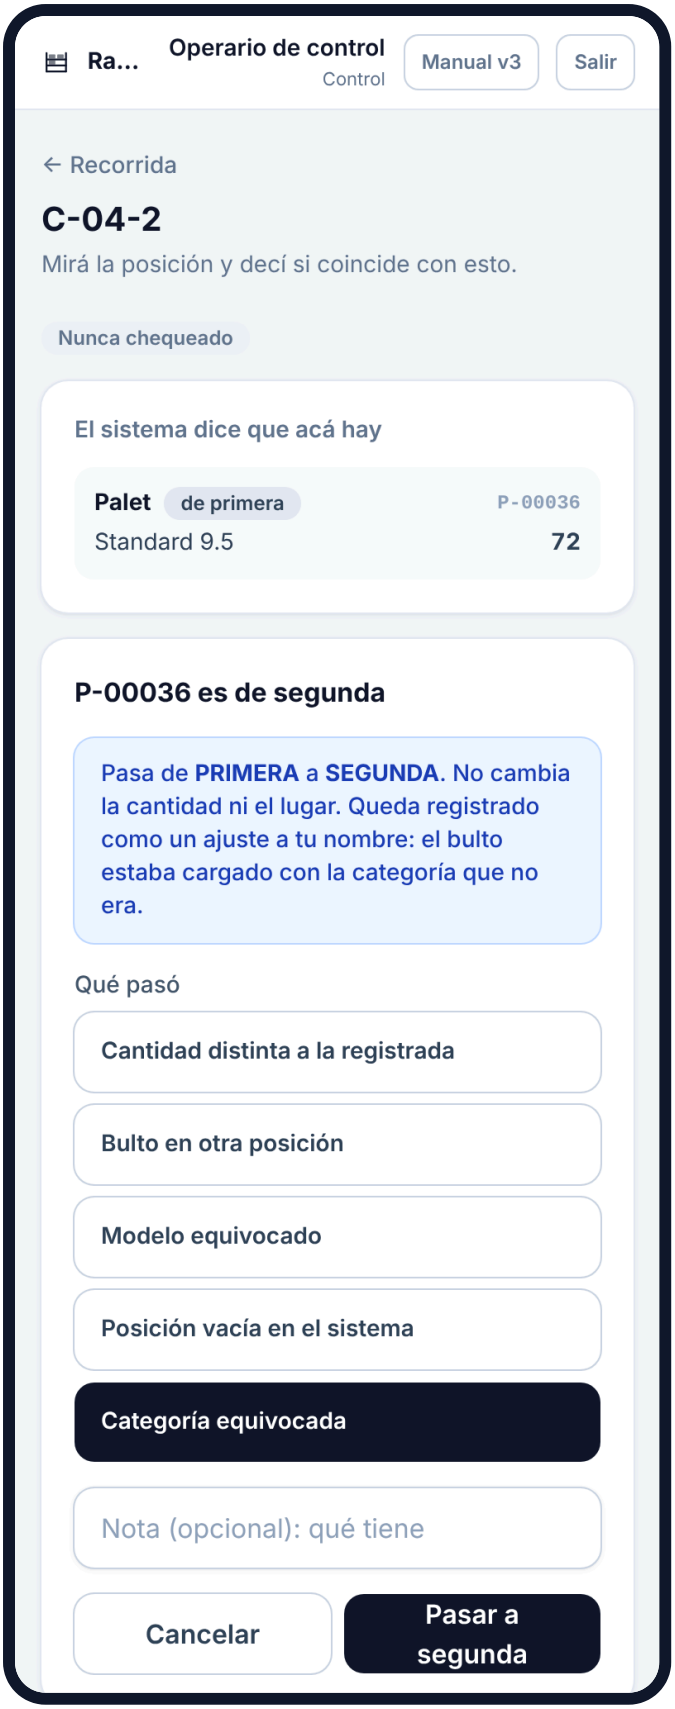

«Es de segunda»: pasa de PRIMERA a SEGUNDA.

Antes de registrar algo "nuevo"

Buscalo: puede ser un bulto que el sistema tiene en otra posición, o sin ubicar. Si es así, el motivo es *"Bulto en otra posición"*.

MOTIVO	CUÁNDO USARLO
Cantidad distinta a la registrada	El bulto es el correcto pero la cantidad no.
Bulto en otra posición	El bulto existe pero está en otro lugar.
Modelo equivocado	Se cargó un modelo y en realidad es otro.
Posición vacía en el sistema	Había algo que nunca se registró.
Categoría equivocada	Está cargado de primera y es de segunda, o al revés.
Merma encontrada en el chequeo	Producto roto o arruinado que nadie registró. Cuenta como merma.

Cada corrección cuenta como una diferencia en la confiabilidad: es un error que alguien cometió antes. Por eso se elige el motivo que más se acerque a lo que pasó, no el primero de la lista.

Merma encontrada en un chequeo

Si en una posición encontrás producto roto, mojado o sucio que nadie registró:

1. Tocá **Otra cantidad** en ese bulto.
2. Escribí cuánto hay **sano**. La app muestra la diferencia.
3. Elegí **Merma encontrada en el chequeo**. Aparece un aviso ámbar: se registra como merma.
4. Contá en la nota qué encontraste: es obligatoria.
5. Tocá **Corregir**.

> **Por qué importa avisar dónde**
>
> La merma queda asociada a la posición. Si se repite en el mismo sector -palomas, roedores, una gotera-, las estadísticas lo muestran y se puede atacar la causa.



Merma encontrada en el chequeo, con la nota.

Carga inicial de un grupo

Cuando un grupo de racks empieza a usarse con la app, hay que cargar **lo que ya estaba**. Eso es la **carga inicial**. La abre el administrador y la hace control, una sola vez por grupo.

> **Mientras dura la carga, ese grupo está cerrado para el clark**
> El autoelevador no puede meter nada en ese grupo hasta que control la cierre. En el mapa y en el resumen figura en carga inicial.

1. En la recorrida aparece un recuadro celeste: **Carga inicial · grupo A**. Tocá **Seguir →**.
2. Arriba ves el avance: *"5 de 36 relevadas"*.
3. **Dónde estás**: la app te pone en la primera posición pendiente. Para ir a otra, elegila por partes: grupo → calle o columna → altura → profundidad. Lo ya relevado se ve en **verde**.
4. Parate frente a esa posición, leé el código del fierro y fijate qué hay.

VES...	TOCÁS...
Nada	**Está vacía**
Algo que la app ya tenía y coincide	**Está**
Algo que la app ya tenía, pero no coincide	**No coincide**: te lleva al chequeo normal.
Un bulto que la app no tiene	Completás el formulario y **Cargar**.

Al guardar, la app **pasa sola a la siguiente pendiente**.



«Dónde estás»: lo relevado, en verde.

Cargar lo que hay

1. **Producto** u **Objeto**.
2. **Packaging**, y **De segunda** si corresponde.
3. **Tipo de producto** y el **modelo**, escribiendo el principio del nombre. La cantidad normal se completa sola; corregila si contaste otra. En suelto, escribila siempre.
4. **Desde cuándo está**: la fecha aproximada en que entró al rack. No tiene que ser exacta: con el mes alcanza. **Es obligatoria**.
5. Tocá **Cargar**.

> **Cada posición arranca en blanco**
> La app no trae lo que cargaste en la posición anterior: ni el producto, ni la cantidad, ni la fecha. Así no se carga nada sin mirarlo.

Si te equivocaste

Elegí esa posición en **Dónde estás** (está en verde) y tocá **Me equivoqué: deshacer**. La posición vuelve a pendiente y la cargás de nuevo. No se borra nada: el error queda registrado como anulado.

Avisos ámbar

Si según las medidas ese palet no debería entrar, o la posición figura fuera de uso, la app **lo carga igual** y te avisa. Se registra lo que hay. Pasale el aviso al administrador: lo que hay que revisar es la medida, no el palet.

"¿La tapa P-00015, que sobresale desde abajo?"

Si según las medidas el palet de abajo no entra en su nivel, la app supone que sobresale y tapa la posición de arriba. Si al llegar ahí la ves **tapada**, tocá **Sí, la tapa**. Si la ves **libre**, tocá **No, está libre** y cargala como cualquier otra: la app te dice qué medida hay que corregir.

Cerrar la carga

Cuando terminaste el grupo, bajá al final y tocá **Cerrar carga inicial**. La app te dice cuántas posiciones faltan; si cerrás igual, quedan como *nunca chequeadas* y aparecen en la recorrida normal. Desde ese momento el grupo se usa como cualquier otro.



Formulario en blanco: Piedras + «pa», y la fecha obligatoria.

Se cierra una sola vez

Una vez cerrada, la carga inicial no se reabre. Lo que falte se ingresa desde Mover o se registra desde la recorrida con *"Hay algo que el sistema no tiene"*.

SECCIÓN 5

Supervisión

Para administrador, auditor, comercial y control.

Resumen = una foto
Cómo estaba el stock en un momento: ahora, o al cierre de cualquier día.

Estadísticas = una evolución
Qué pasó en un período y cómo se compara con el anterior.

Resumen: la foto del stock

Es la pantalla donde entra el administrador y el auditor. Arriba se elige **de cuándo es la foto**: **Ahora**, **Ayer al cierre**, **Cierre de la semana pasada**, **Cierre del mes pasado**, o cualquier día.

- **Los números de arriba**: stock en m² (todas las líneas sumadas), bultos en stock, ocupación, posiciones libres, sin ubicar, en rack de otra empresa y de segunda.
- **Stock por línea y por modelo**, cada línea en su unidad, con los m² y lo de segunda.
- **Lugar, por grupo**: el porcentaje y cuántas libres de cuántas útiles; las fuera de uso, aparte.
- **Antigüedad del stock** y los bultos más viejos.
- Con la foto de **ahora**: la confiabilidad y lo **pendiente**, con un link a donde se resuelve.



Cierre de octubre comparado con el 15 de octubre.

Comparar dos fotos
Abrí **Comparar con otra foto** y elegí otro momento. Cada número muestra cuánto cambió: *"▲ +15 (+38 %) vs 15 de octubre al cierre"*. Las diferencias van en gris, sin verde ni rojo: que haya más o menos no es bueno ni malo por sí solo.

La foto diaria guardada

Todas las noches, apenas pasada la medianoche, la app **guarda la foto del cierre del día**: el stock, la ocupación con los racks de ese día, los m² y la confiabilidad de esa noche.

- Esas fotos **no se pueden modificar ni borrar**, ni siquiera desde la base de datos. Son el registro de cómo se informó el stock.
- Al pedir un día que tiene foto guardada, aparece en verde **"Foto guardada al cierre"**.
- Si una noche no se guardó, el día se muestra **reconstruido** desde el historial: el stock es exacto, pero sin la confiabilidad de esa noche. La pantalla lo avisa.
- Al pie del Resumen dice cuántas fotos hay y de cuándo es la última.



Lugar por grupo: libres de cuántas útiles.

> **Lo que la foto reconstruida toma de hoy**
>
> Las posiciones, el alcance del clark y la lista de exclusión no tienen historia: la foto reconstruida los toma como están hoy.

Estadísticas: lo que pasó en un período

Arriba se elige el período: **Hoy**, **Ayer**, **Anteayer**, **Esta semana**, **Semana anterior** (de lunes a domingo), **Mes en curso**, **Mes anterior**, **Últimos 30** o **90 días**, **Año en curso**, o un **desde–hasta**.

Cada número se compara con el **período anterior equivalente**. Si el período está en curso, se compara con el mismo tramo: del 1 al 7 de noviembre contra del 1 al 7 de octubre; hoy hasta esta hora contra ayer hasta esta hora.

- Bultos que entraron y que salieron enteros, **m² que entraron y salieron**, egresos, reubicaciones, chequeos y cuánto coincidían.
- **Cómo evolucionó el stock**: un gráfico de m² (todas las líneas), uno de bultos y uno por línea en su unidad. Tocando la línea se ve el valor de cada día.
- Movimientos por hora, día, semana o mes; lo que más sale y por qué; cuánto tarda en salir; control; primera y segunda; quién hace qué y a qué hora.



Mes en curso, comparado con el mismo tramo de octubre.

La merma en números

En **Estadísticas**, arriba aparecen los **m² de merma** del período comparados con el anterior. Más abajo, la sección **Merma** contesta:

- **Cuánto** se perdió: m² y unidades por línea, y qué parte de lo que salió del rack fue merma.
- **Quién la detectó**: el clarkista al sacar, o control en un chequeo.
- **Cuándo**: los m² perdidos por día, semana o mes.
- **Por qué**: los motivos, de mayor a menor.
- **Dónde**: por grupo de racks y las posiciones donde más se repite. Ahí se ven los sectores con aves, roedores o goteras.
- **Qué modelos** y **quién la registró**.
- **Uno por uno**: cada registro con su motivo, la nota, quién y cuándo.

En **Movimientos**, el filtro **Merma** trae todos los registros, y el CSV tiene la columna «Merma» para llevarlo a Excel.

> **Los m² cuentan los modelos medidos**
> Si un modelo no tiene cargados sus m² por unidad, su merma se ve en unidades pero no suma en los m².



La sección Merma de Estadísticas.

Confiabilidad: las curvas

En **Confiabilidad** (en el celular, dentro de **⋯ Más**), debajo del número de hoy, está **"Cómo evolucionó"**, con los mismos períodos que Estadísticas. Todas las curvas van de 0 a 100 %, con líneas guía en 50 % (Confiable) y 25 % (A chequear), así se comparan a ojo. Un tramo sin nada medido deja un hueco: no es cero, es que no hay dato.



La confiabilidad general en 90 días.



Días promedio desde el último chequeo.

CURVA	QUÉ CONTESTA
General y **cuánto se miró alguna vez**	¿De cuánto del stock nos podemos fiar? Un 80 % sobre la mitad del stock no es lo mismo que sobre todo.
Días desde el último chequeo	Lo mismo, dicho en días. La línea marca los 30 días, cuando un chequeo vale la mitad.
Chequeos que hubo que corregir y **correcciones por semana**	¿Se registra cada vez mejor? Si bajan, sí.
Por grupo, **por altura**, **por tipo de mercadería**, **por empresa**, **por packaging**	¿Dónde está el problema? Por ejemplo, si los niveles de arriba o los sueltos se chequean menos.
Por modelo	Se elige con un botón; abajo hay una tabla con cuánto cambió cada modelo.
Por posición	Se escribe el código (por ejemplo `B-07-2-1`).

Las curvas se arman con toda la historia de chequeos y movimientos. Única excepción: en la carga inicial, el «Está» sobre un palet que ya estaba cargado no deja registro, así que en esos casos la curva del pasado queda un poco más baja que lo que fue.

Stock y Movimientos

Stock: cada modelo con lo que hay por packaging, y lo de segunda aparte. Tocando un modelo se ve cada bulto y dónde está.

Movimientos: todo lo que pasó, con quién y cuándo. Se filtra por fecha, tipo, modelo y persona, y se descarga en CSV para Excel. El filtro **Todo cambio de categoría** junta los pasajes y las correcciones de control; cada uno muestra Primera → Segunda.



Movimientos: todo cambio de categoría.

SECCIÓN 6


Administración

Lo que configura el administrador. Lo demás se hace desde las pantallas de siempre.

Grupos de racks

En **Administración → Racks**, Editar abre el formulario del grupo (la pantalla sube sola hasta él):

- **Código**, nombre, **empresa** y **tipo** (selectivo o penetrable).
- La geometría: ancho, niveles y módulos (selectivo) o niveles, profundidad y calles (penetrable). Las posiciones se generan solas; las que ya existen no se tocan.
- En los penetrables, de qué lado entra el clark.
- **Numerado de derecha a izquierda**: el tilde para los grupos con la 01 a la derecha.
- Por nivel: la altura libre en cm y si el clark llega.
- **Aire arriba del bulto**: cuántos cm tienen que sobrarle al palet para que el clark lo levante sin chocar. Arranca en 0 (entra si cabe). Vale para lo próximo que se meta o se mueva.
- **Iniciar carga inicial**, cuando el grupo empieza a usarse.

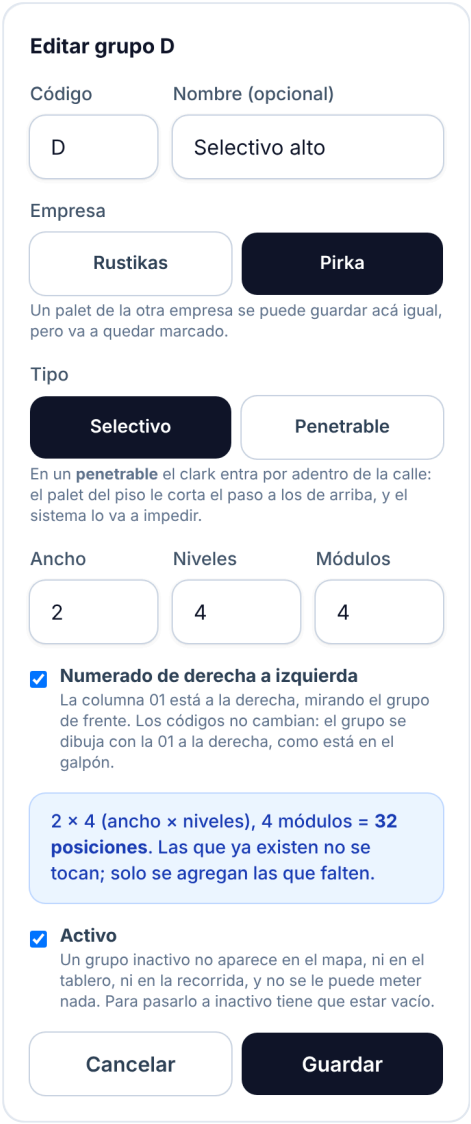


Editar grupo: el tilde de numeración.

Modelos: normas y m²

En **Administración → Modelos**, cada modelo tiene:

- **Línea** y **empresa**.
- **m² por unidad**: cuántos m² ocupa una unidad (placa 0,3; paquete de piedra 0,26). Acepta coma o punto. Vacío = sin medir: el modelo queda afuera de los m², y el Resumen avisa cuáles faltan.
- **Cantidad normalizada** por palet y por optimizado: es la que la app propone al ingresar. Vacío no es cero: significa que no hay norma.
- **Altura** del palet y del optimizado, que se compara contra la altura libre del nivel.

> **Las fotos guardadas no cambian**
>
> Si cambiás los m² de un modelo, las fotos diarias ya guardadas siguen con los m² que tenía esa noche. Las estadísticas, en cambio, usan los de hoy.

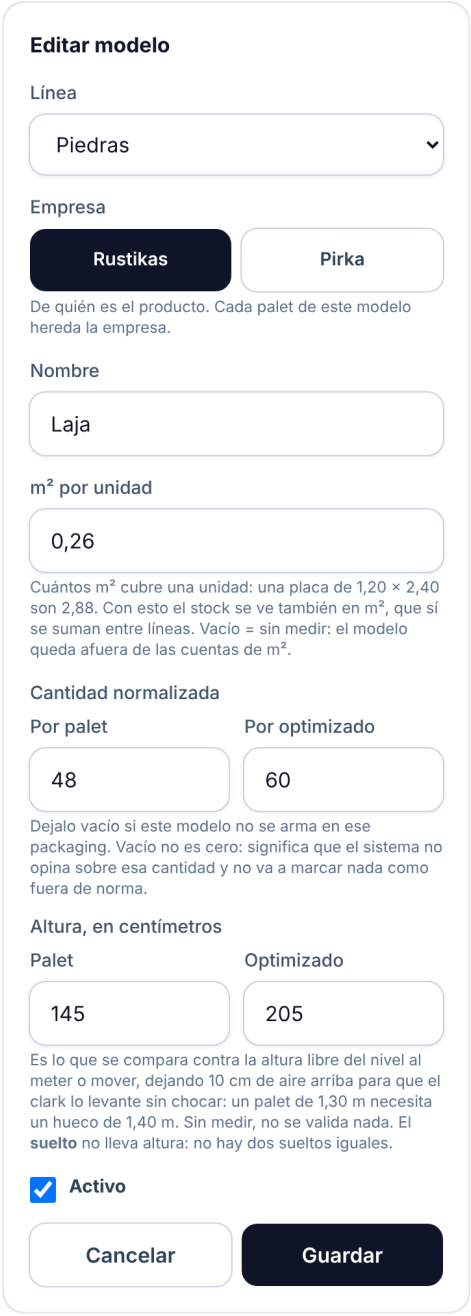

Editar modelo: m² por unidad y normas.

Motivos, y los de merma

En **Administración → Motivos** están los motivos de egreso («Al sacar») y de corrección de control («Al corregir»). Se pueden agregar los propios y apagar los que no se usan: un motivo apagado no se ofrece más, pero el historial que lo usó se sigue leyendo.

- **Es merma**: el motivo es de producto perdido o arruinado en el depósito. Se cuenta aparte en Estadísticas y nunca es una salida de la fábrica. En correcciones de control, solo se puede usar cuando hay menos de lo registrado.
- **Pide nota obligatoria**: no deja guardar sin escribir qué pasó. Para motivos donde el nombre solo no alcanza, como «Otra merma».
- **El producto se va de la fábrica** (solo los que no son merma): apagalo si vuelve al rack, como un rearmado.

> **El historial no cambia**
> Cada movimiento guarda si fue merma en el momento en que se registró. Si después se le cambia la marca a un motivo, lo ya registrado queda como estaba.



Motivos: los de merma, marcados en rojo.

SECCIÓN 7

Problemas frecuentes

Qué hacer cuando algo no sale.

PASA ESTO...	HACÉ ESTO
No puedo entrar: "usuario bloqueado".	Le erraste al PIN 5 veces. Esperá 5 minutos. Si no te acordás el PIN, pedile uno nuevo al supervisor.
"No se pudo contactar al servidor. El movimiento NO se guardó."	Se cortó la señal. Acercate a donde haya señal y **hacé el movimiento de nuevo**. No se guardó nada, así que no queda duplicado.
No aparece la posición donde quiero meter el palet.	Solo se ofrecen posiciones libres y que se pueden usar. Puede estar ocupada en el sistema, ser inalcanzable, estar excluida, o el grupo puede estar en carga inicial. Mirala en **Racks**.
Las columnas de un grupo aparecen al revés.	Es un grupo numerado de derecha a izquierda: la app lo muestra como está en el galpón.
En suelto, el botón de guardar no se habilita.	Falta la cantidad: el recuadro está en ámbar. Escribí cuántas hay de cada modelo.
En la carga inicial, el botón Cargar no se habilita.	Falta la fecha de "desde cuándo está". Con el mes alcanza.
La app dice que una posición está ocupada y está vacía (o al revés).	No la uses ni la fuerces. Avisale a **control** para que la chequee y la corrija.
"El paso está tapado".	Pasa al elegir un destino en un penetrable con palets adelante o en el piso. Elegí otra posición o reubicá primero los que tapan.
"No entra: ..." (altura).	El palet no cabe en ese hueco, o no le sobra el aire que pide el grupo. Elegí un nivel más alto o una posición de otro grupo.
Registré un ingreso con la cantidad o el modelo mal.	Avisale a control. No hagas un egreso para "compensar".
Ingresé de primera algo que es de segunda.	Si fue un error al cargarlo, avisale a control (lo corrige como «Categoría equivocada»). Si se detectó después, hacé el pasaje de categoría desde la ficha.
Se rompió o se ensució un bulto.	Registralo como merma: **Egreso** → todo o una parte → el motivo de merma. Si lo encuentra control, **Otra cantidad** → *Merma encontrada en el chequeo*.
Con «Otra merma» el botón no se habilita.	Ese motivo pide nota: escribí qué pasó.
En el chequeo no aparece «Merma encontrada».	Solo aparece cuando escribís una cantidad **menor** a la registrada.
Moví un palet y me olvidé de registrarlo.	Registralo ahora con **Reubicar**, apenas te acuerdes. Si ya no sabés dónde quedó, avisale a control.
Aviso ámbar de "otra empresa".	Se puede ingresar igual. Si hay lugar en un rack de la empresa correcta, usá ese.

En la pantalla aparece el nombre de otra persona.	Tocá **Salir** y entrá con tu usuario. Todo lo que hagas queda a nombre de quien figura arriba.
El Resumen de un día dice "reconstruida".	Esa noche no se guardó la foto automática. El stock es exacto igual. Si pasa seguido, avisale al administrador.

SECCIÓN 8

Glosario

Las palabras de la app, en una línea.

Grupo	Un conjunto de racks iguales, identificado con una letra (A, B, C…).
Selectivo / Penetrable	Rack donde cada posición se alcanza directo / donde el clark entra a la calle y los palets van uno detrás de otro.
Posición	Un hueco del rack donde entra un bulto. Tiene un código: `D-06-3`, `B-07-2-1`.
Columna / Calle	El número después del grupo: columna en el selectivo, calle en el penetrable.
Nivel	La altura: piso (1), medio (2), arriba (3), arriba 2 (4)…
Profundidad	En un penetrable: pasillo (1) hasta pared o fondo.
Bulto	Lo que el clark levanta de una vez. Tiene un código `P-00021`.
Packaging	Cómo viene armado el bulto: suelto, palet, optimizado u objeto.
Primera / Segunda	La categoría del bulto. Todo entra de primera salvo que se marque.
Pasaje de categoría	Cambiar un bulto de primera a segunda o al revés, con el porqué.
Objeto	Algo que ocupa lugar en el rack y no es producto para vender.
Merma	Producto que se pierde o se arruina en el depósito (rotura, accidente, aves, roedores, hongos). Resta del stock y se cuenta aparte.
Módulo	En un selectivo, el tramo de rack entre dos parantes. Tiene varias columnas.
m² por unidad	Cuántos m² ocupa una unidad de un modelo. Con eso el stock se suma en m².
Ingreso / Egreso / Reubicación	Un bulto entra (suma stock) / sale, entero o una parte (resta) / cambia de posición (no cambia el stock).
Sin ubicar	Bulto que está en el galpón pero en ninguna posición.
Chequeo / Ajuste	Control confirma que una posición está como dice el sistema / la corrección que hace cuando encuentra una diferencia.
Confiabilidad	Cuánto se puede creer lo que dice la app. Baja con los días desde el último chequeo.
Olvidada	Posición que nadie chequea hace más de 60 días.
Fuera de uso	Posición donde no se guarda nada: el clark no llega o está excluida.
Carga inicial	El inventario de lo que ya estaba en un grupo al empezar a usar la app.
Resumen / Foto diaria	La foto del stock en un momento / la foto del cierre de cada día, guardada e inmodificable.
Estadísticas	Lo que pasó en un período, comparado con el período anterior equivalente.

Hoja de referencia rápida

Para imprimir y tener a mano en el autoelevador.

Clarkista: entra un bulto

1. Mover →
   + Ingreso al rack
2. Producto · packaging · ¿de segunda?
3. Tipo · modelo (escribí el principio) · cantidad
4. Dónde va: grupo → columna/calle → altura → profundidad (o Sin ubicar)
5. **Ingresar**
   : leé el botón

Clarkista: sale un bulto o se perdió

1. Buscar (posición, código o modelo)
2. **Egreso**
   → todo o una parte
3. Motivo (de merma si se rompió o arruinó) · nota
4. **Egreso de N**
   o
   Merma de N
   : leé el botón

Clarkista: cambia de lugar o de categoría

1. Buscar y abrir
2. **Reubicar**
   → posición nueva por partes · bajarlo al piso = **Dejarlo sin ubicar**
3. **Cambiar a segunda/primera**
   → porqué obligatorio

Código de posición

`D-06-3` = grupo D · columna 06 · nivel 3
`B-07-2-1` = grupo B · calle 07 · nivel 2 · profundidad 1 (pasillo)
Nivel 1 = piso. Profundidad 1 = la del pasillo.

Control: chequear

1. Recorrida → Urgencia o Por ubicación
2. Leer el código del fierro
3. Coincide →
   OK
   en el renglón
4. No coincide →
   Corregir
   →
   Otra cantidad
   (y packaging) /
   Es otro producto
   /
   Es de segunda
   /
   No está acá
   /
   Hay algo que el sistema no tiene
   + motivo
5. Producto roto →
   Otra cantidad
   +
   Merma encontrada
   + nota

Control: carga inicial

1. Recorrida → recuadro celeste →
   Seguir
2. Dónde estás (lo verde ya está)
3. **Está vacía**
   /
   Está
   / cargar con fecha
4. Error →
   Me equivoqué: deshacer
5. Al final →
   Cerrar carga inicial

Supervisión

1. **Resumen**
   : la foto de ahora o de un cierre, y comparar
2. **Estadísticas**
   : período y comparación con el anterior
3. **Confiabilidad**
   : las curvas
4. **Movimientos**
   : el detalle y el CSV

La regla de oro

Lo que dice la app tiene que ser lo que hay en el rack. Registrá cada movimiento **en el momento**. Si la app te frena, **leé el cartel**. Si algo no cierra, **avisá a control**.

Versiones de este manual

Cada versión tiene su número, que se ve en el botón de la app, en la tapa, en el pie de cada hoja y en el nombre del archivo. Las versiones anteriores se guardan.

VERSIÓN	FECHA	QUÉ CAMBIÓ
8 (vigente)	noviembre de 2026	Racks: la calle o columna se abre debajo del grupo, y se reubica tocando el palet y el destino. Sacar un palet del fondo aunque esté tapado: los de adelante quedan como movidos.
7	noviembre de 2026	Control: «Es otro producto» para corregir el modelo de un bulto, y en «Otra cantidad» también el packaging.
6	noviembre de 2026	Recorrida de control renglón por renglón: OK o Corregir ahí mismo, sin cambiar de pantalla. Orden por urgencia o por ubicación, y filtro por grupo.
5	noviembre de 2026	Los niveles se llaman por su altura, igual en todos los racks: piso, medio, arriba, arriba 2, arriba 3…
4	noviembre de 2026	El aire arriba del bulto se configura por grupo y arranca en 0. En la carga inicial, «No, está libre» para una posición que figura tapada y no lo está.
3	noviembre de 2026	Merma: qué es, cómo la registra el clarkista y cómo la encuentra control, los motivos y las estadísticas. Número de versión en todos lados. Esquemas de racks redibujados, con los módulos del selectivo y el autoelevador en el penetrable.
2	noviembre de 2026	Escrito de cero para la app nueva: selector de posición por partes, buscador de modelos, primera y segunda, pasaje de categoría, carga inicial nueva, Resumen y foto diaria, Estadísticas, curvas de confiabilidad, m² y racks numerados de derecha a izquierda.
1	octubre de 2026	Primera versión.