
MANUAL DE INSTRUCCIONES MODELO 658 JAGUAR



011-4246-8765/5850 Suipacha 3258 - Remedios de Escalada Buenos Aires - Argentina

SISTEMAS DE PINTAR S.A

www.maer.com.ar facebook.com/pintaconmaer





MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de poner en marcha el equipo adquirido, deberá tener en cuenta y cumplir la totalidad de las indicaciones descriptas en el siguiente manual.

ACLARACIONES

Es importante tenga presente que, luego de cada limpieza y/o reparación, deberá comprobar que los componentes de la pistola estén perfectamente ajustados.

La pistola está preparada para tener una larga vida útil, siendo compatible y utilizable con la gran mayoría de los productos habituales del mercado. Su empleo y/o uso con productos altamente agresivos, aumentará la necesidad de mantenimiento y servicios de reparación.

Es sustancial que la mezcla, preparación y filtrado del producto a aplicar se realice de acuerdo a las instrucciones del fabricante para asegurarse que ninguna partícula externa y/o extraña dificulte la aplicación y afecte al normal acabado y funcionamiento del mecanismo en forma correcta.

CONSEJOS UTILES

- Utilice la más baja presión de pulverización en la boquilla que le permita lograr el acabado que desea. Con una baja presión se consume menos aire y se obtiene un aumento adicional de transferencia de producto.
- Es importante mencionar que la pistola sale de MAER ajustada y probada en su totalidad para realizar una perfecta pulverización del material a aplicar. Y, a una presión de entrada de aire de 2 Bar, se encuentra dispuesta a lograr las máximas prestaciones del equipo.
- El tamaño o amplitud del patrón de pintado puede ser modificado actuando sobre el regulador de abanico (pieza nº11), girando el mando en sentido horario para reducirlo y al contrario para aumentarlo.

DESCRIPCION FUNCIONAL


La pistola MAER 658 JAGUAR es una pistola de alta gama profesional cuyo sistema es de alta transferencia y su concepto de aplicación es por gravedad. Este novedoso sistema le permite al usuario alcanzar acabados de alta calidad con gran ahorro de material.

ANOMALÍAS

	CAUSA	CORRECCION
1 - No pulveriza	1.1 No hay producto	1.1 Verificar y corregir
X	1.2 No hay presión de aire	1.2 Verificar y corregir
	1.3 Producto muy denso	1.3 Verificar y corregir
	1.4 Regulador producto cerrado	1.4 Ajustar adecuadamente
2 - Pulverización intermitente	2.1 Insuficiente cantidad de fluido en el depósito	2.1 Llenar adecuadamente
	2.2 Producto con inpurezas	2.2 Filtrar el producto
	2.3 Pico de fluido flojo	2.3 Ajustar correctamente
3 - Abanico defectuoso	3.1 Obstrucción o golpes en la	3.1 Girar la boquilla, si repite el
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		reemplazar el pico de fluido
4 - Pulverización incorrecta	4.1 Presión de aire baja o mucho	4.1 Aumentar presión de aire o
-	caudal de fluido	reducir caudal de fuido
	4.2 Presión de aire alta o fluido muy	4.2 Reducir la presión o aumentar
	liviano	la viscosidad del producto
5 - No cierra aguja de fluido	5.1 Pico de fluido con partículas	5.1 Limpiar
	5.2 Pico y/o aguja deterioradas	5.2 Reemplazar
	5.3 Regulador de fluido muy abierto	5.3 Ajustar correctamente
	5.4 Resorte de la aquia deteriorado	5.4 Reemplazar





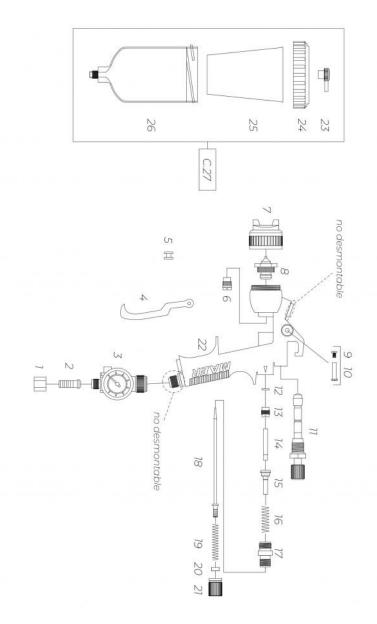

Número 1	
2	501-031
W	3030
4	707-012
5	707-390
6	707-010
7	707-001
8	707-120
9	454-013
70	454-009
77	707-118
12	454-020
13	454-021
14	707-011

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO

- Recuerde, como primer instancia, verificar antes de realizar cualquier mantenimiento a la pistola, que la misma se encuentre desconectada previamente de la red aire comprimido.
- Para obterner el mejor resulatado y rendimiento de su pistola MAER es de suma importancia que utilice siempre REPUESTOS MAER ORIGINALES. Los cuales aseguran una total compatibilidad e intercambiabilidad, seguridad y perfecto funcionamiento.

LIMPIEZA

- Tanto la pistola como el depósito deberán limpiarse con el diluyente adecuado una vez concluído el trabajo realizado. Vacíe el depósito e introduzca en él diluyente, monte y cierre la tapa del depósito. Accione los mecanismos y pulverice hasta que la aplicación sea limpia. Repetir esta operación las veces necesarias. Luego limpie la pistola MAER y también el depósito de algunos restos que pueden quedar del material aplicado con un trapo impregnado de diluyente. NO SUMERGIR EN DILUYENTE.
- Es importante tener en cuenta la limpieza a realizar en la boquilla de aire. En caso que sea necesario, sumerja la boquilla de aire en diluyente para reblandecer resto de producto utilizado y/o suciedad. Luego proceda a soplar la boquilla con aire comprimido hasta eliminar todo resto que haya quedado en la misma. Y no olvide que NO DEBE UTILIZAR NINGÚN ELEMENTO METÁLICO O DURO para esta operación.

GARANTIA

- SISTEMAS DE PINTAR S.A fabricante de los productos MAER, garantiza este producto por el término de 1 año a partir de la fecha de compra. Dentro del plazo de duración de esta garantía se repararán gratuitamente los defectos, roturas o mal funcionamiento que se deban a deficiencias de fabricación o del material. Quedan excluídos de la garantía, los daños ocasionados por el desgaste normal o trato indebido como tambien todo costo que haya sido necesario para el traslado del producto.

SISTEMAS DE PINTAR S.A pone a disposición de los usuarios el departamento de servicio técnico 011-4246-8395.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VOLUMEN DE AIRE NECESARIO

Para lograr el normal y perfecto rendimiento del Modelo 658 JAGUAR recomendamos la implemente con un compresor de aire de potencia 3 hp (300 lts/min aproximandamente), con una red de aire correcta, evitando la caída de presión al usar mangueras de aire con Ø interior de 8 mm resistentes a la presión de aire de pulverización. Y, tener en cuenta la caída de presión de 0.5 Bar cada 10 mts de manguera de aire.

COMO EMPEZAR

Para la puesta en marcha de la pistola deberá comprobar inicialmente que el aire comprimido llegue a la pistola filtrado y regulado. O sea, el aire de pulverización debe llegar al equipo exento de impurezas, aceite, siliconas y partículas sólidas que imposibiliten el normal funcionamiento. Para ello sugerimos nuestros filtros y reguladores de presión Modelos FR 12 y FR 14. La utilización de acoples rápidos son muy prácticos, pero recomendamos utilizar los que son realizados en buenos materiales y con pasajes de aire del tipo de gran caudal. Ya que la pistola Modelo 658 JAGUAR tiene un requerimiento de trabajo a baja presión (2 Bar) pero con gran caudal de aire.

CANTIDAD DE PRODUCTO A APLICAR

Una vez que haya diluído adecuadamente el producto a aplicar, actúe sobre el regulador de producto (pieza n°21) girándolo en sentido horario para reducir la cantidad de producto y en sentido antihorario para aumentarla. Recomendamos reducir la cantidad de material a aplicar para alcanzar sectores de dificil acceso, disminuyendo el recorrido del gatillo.

DISTANCIA ADECUADA PARA REALIZAR LA APLICACION

Recomendamos que la distancia ideal entre la boquilla de aire de la pistola MAER y el objeto a cubrir debe encontrarse entre los 15 y los 25 cm.