



6E 系列拖拉机



JOHN DEERE

操作手册

6E-1004 (G4)、6E-1204 (G4)、6E-1204-P (G4),
6E-1404 (G4), 6E-1404-P (G4), 6E-1404-L (G4),
6E-1404-PL (G4), 6E-1504-L (G4) 和
6E-1504-PL (G4) 拖拉机

OMTR115296 問題 D6 (JAPANESE)



约翰迪尔 (天津) 有限公司

中国版本
PRINTED IN U.S.A.



简介

前言

用户须认真阅读本手册，正确掌握本机器的操作和保养方法。否则可能导致人身伤害或机器的损坏。本手册及机器上的安全标志还有其他语言版本（敬请向 John Deere 授权经销商洽购）。

本手册是本机必不可少的组成部分。转售本机时，应将本手册随机一同转让。

本手册中的度量单位制采用公制和对应的美国常用英制标准。只能使用正确的备件和紧固件。公制和英制单位表示的紧固件需要使用相应的专用扳手。

“右侧”和“左侧”均以面朝正前行驶方向确定。

请将产品识别号（PIN）抄写在“技术规格”或“识别号”一节中的空白处。准确记录本机所有编号，以便在本机被盗时对本机进行跟踪。在订购零件时，经销商同样需要使用这些号码。请将识别号保存在本机之外的安全处。

超出出厂技术规格加大供油量设置或其他加大功率之举都将丧失享受本机保修的权利。

本机交货之前，您的经销商已经进行过交车前检查。机

器在第一个 100 工作小时后，应与经销商约定一次售后检查，以确保机器保持最佳性能。

所有的拖拉机均符合企业标准 Q/12 JDTW 010。


本机只能用于犁地、耙地、旋耕、播种、中耕、田间运输或类似作业（“设计用途”）。将本机用于任何其他目的都将被视为违反设计用途。对此使用不当而引发的损害或事故，制造商将不承担任何责任，其风险完全由用户承担。严格遵守制造商指定的操作、保养和修理条件，也是构成本机器设计用途的基本要素。

本拖拉机只能由熟悉本机所有特征和相关安全规则（事故预防措施）的人员来操作、保养和修理。必须始终遵守事故防范规定以及其他公认的安全规范、职业防护和道路交通规则的规定。擅自改动本拖拉机所引发的损坏或伤害事故，制造商概不负责。

如果您不是本机器的原始机主，请务必联系您所在地的授权经销商，告知他们本机的序列号。这样做的好处是，一旦出现任何问题或者产品有任何改进，约翰迪尔能够及时通知您。

CO00263,000212B-14-29JUL22

下载说明

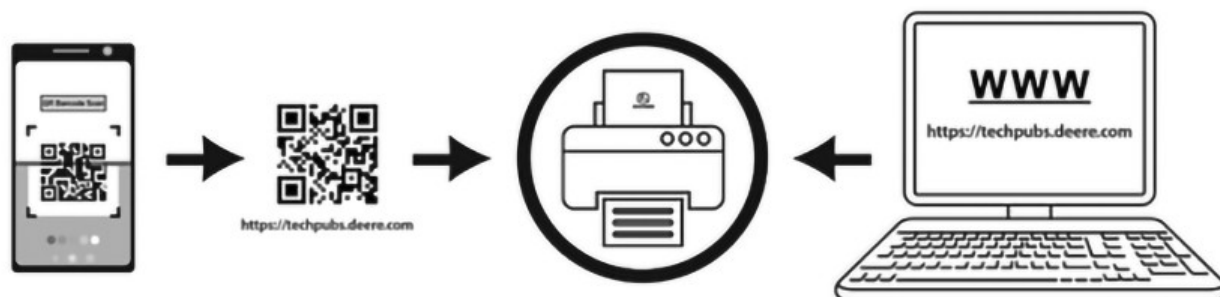

Instructions, manuals, and other documents may be downloaded at [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Scanning the QR code on a mobile device will route to the site automatically.

Les instructions, les manuels et autres documents peuvent être téléchargés à cette adresse: [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Scanner le QR code via un appareil mobile mène automatiquement au site.

Istruzioni, manuali e altri documenti possono essere scaricati su [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). La scansione del codice QR su un dispositivo portatile indirizza automaticamente al sito.

Anleitungen, Handbücher und andere Dokumente können unter [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com) heruntergeladen werden. Durch Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät wird man automatisch zur Webseite weitergeleitet.

Las instrucciones, los manuales y otros documentos se pueden descargar en [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Al escanear el código QR en un dispositivo móvil, se abrirá automáticamente el sitio web.

Instruções, manuais e outros documentos podem ser baixados em [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). A leitura do código QR em um dispositivo móvel levará você automaticamente para o site.

Инструкции, руководства и другие документы можно загрузить на странице [www.techpubs.deere.com](https://techpubs.deere.com). Сканирование QR-кода на мобильном устройстве будет автоматически отправлять на сайт.

如何搜索零件信息

所有零件信息都可以通过以下两个路径访问：

零件目录网站

1. 导航至



零件目录网站

<https://partscatalog.deere.com/jdrc/>

2. 在搜索字段中输入产品识别号 (PIN)、型号、零件号或设备。



搜索字段

A—搜索字段

注意：建议使用 PIN 进行搜索。使用型号、零件号或设备会导致多个结果。

3. 显示产品零件目录。



CPA0010190—UN—01APR21

结果

John Deere 官方微信公共平台

1. 扫描二维码并访问 John Deere 官方微信公共平台。



CPA0010180—UN—25MAR21

John Deere 的二维码

2. 要获取零件目录搜索字段，请遵循以下步骤：

①



CPA0010186—UN—01APR21

第 1 步

②



CPA0010187—UN—31MAR21

第 2 步

③



CPA0010188—UN—31MAR21

第 3 步

3. 在搜索字段中输入产品识别号 (PIN) 、型号、零件号或设备。



CPA0010192—UN—26MAR21

搜索字段

A—搜索字段

注意：建议使用 PIN 进行搜索。使用型号、零件号或设备会导致多个结果。

4. 单击搜索结果。



CPA0010182—UN—01APR21

结果

LG70251,000238F-14-02APR21

目录

页

页

通用信息

识别图	00-1
致客户的信息	00-1
排放性能和擅自改动	00-2
注册商标	00-2
术语表	00-2
不同国家和地区的机型分布	00-4
如何使用本手册	00-4

安全性

识别安全信息	00A-1
熟悉标志词	00A-1
遵守安全说明	00A-1
做好急救准备	00A-1
穿上防护服	00A-2
噪声防护	00A-2
安全使用燃油—防火	00A-2
安全使用起动液	00A-2
预防火灾	00A-3
万一发生火灾	00A-3
加油时避免静电放电风险	00A-3
保持翻车防护架正确安装在位	00A-4
正确使用 折叠式翻车防护架 (ROPS)	00A-4
远离正在旋转的传动机构	00A-4
正确使用台阶和扶手	00A-5
认真阅读 ISOBUS 控制器的《操作手册》	00A-5
正确使用座椅安全带	00A-5
安全驾驶拖拉机	00A-5
严防翻车事故！	00A-6
有限用于林业作业	00A-6
安全驾驶装载机拖拉机	00A-7
不准载人	00A-7
培训座椅	00A-7
使用安全灯和安全设备	00A-7
以安全速度运输牵引的设备	00A-8
在斜坡、崎岖不平的地形和地面上要小心	00A-8
拖出陷入泥坑中的机器	00A-9
避免接触农药	00A-9
安全处理农药	00A-9
安全使用电瓶	00A-10
避免在高压液体管旁进行加热	00A-11
焊接或加热前应去除油漆	00A-11
安全搬运电子部件和托架	00A-11
安全维护机器	00A-12
远离高温废气	00A-12
安全清洁排气滤清器	00A-12
保持工作场地通风	00A-13
适当支撑机器	00A-13
防止机器溜车	00A-14
安全停放机器	00A-14
安全运输拖拉机	00A-14
安全检修冷却系统	00A-14

安全保养蓄能器系统	00A-15
安全保养轮胎	00A-15
安全保养前轮驱动拖拉机	00A-15
紧固车轮固定螺栓/螺母	00A-15
避开高压液体	00A-16
禁止打开高压燃油系统	00A-16
安全存放附属设备	00A-16
退役 — 适当回收和处理液体和部件	00A-16
紧急措施	00A-17

安全标志

更换安全标志	00B-1
图示安全标志	00B-1
《操作手册》	00B-1
座椅安全带	00B-1
远离正在旋转的动力输出轴	00B-2
禁止人员搭乘	00B-2
远离三点悬挂架	00B-2
发动机冷却系统	00B-3
扑灭火灾和明火	00B-3

柴油的使用声明

柴油的使用声明	05-1
---------------	------

控制装置和仪表

控制装置和仪表 (选装件 I)	10-1
控制装置和仪表 (选装 II)	10-4
仪表板和信息显示器 (带干式离合器)	10-7
仪表组和信息显示器 (带湿式离合器)	10-9
访问诊断模式 (带湿式离合器)	10-10
排气过滤器清洁模块开关操作	10-11
后处理指示灯概况	10-11
机器强制停机报警	10-12

起动机前检查

起动机前检查表	15-1
检查和加注发动机机油	15-1
检查和加注发动机冷却液	15-1
检查并加注变速箱/液压油	15-2
检查和加注燃油箱	15-2
排空初级燃油滤清器和油水分离器中的水	15-2

操作发动机

起动机前	20-1
操作钥匙开关	20-2
起动机	20-2
用启动电源或充电器起动机	20-3
检查指示灯和仪表	20-4
避免发动机怠速运转时间过长	20-5
改变发动机转速	20-5
推荐的发动机转速和操作程序	20-5

接下页

原始说明。 本手册中的所有信息、插图和技术规格，全部依据出版时的最新资料编写而成。 本公司保留随时变更的权利。如有变更，恕不另行通知。

COPYRIGHT © 2026
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2022, 2023, 2024, 2025

	页		页
停止发动机	20-6	转向系统和制动器操作	
磨合期保养		转向限位调整	60-1
发动机磨合	25-1	转向半径	60-1
磨合期维护	25-1	使用制动器	60-1
维护表 — 磨合期	25-1	空气挂车制动器 (如果配备)	60-2
紧固车轮螺栓	25-1	液压系统操作	
检查并调节制动踏板的自由行程	25-2	开心式液压系统	70-1
调整离合器踏板的自由行程 (带干式离合器)	25-3	预热变速箱和液压系统油	70-1
检查并紧固进气系统软管卡箍	25-3	悬挂架和牵引板操作	
连接并紧固散热器上的软管卡箍	25-4	后悬挂架部件	70A-1
调节动力输出轴离合器 (带干式离合器)	25-4	准备农具	70A-1
更换机油和机油滤清器	25-4	摇臂轴控制杆 (带悬挂架阀)	70A-2
更换变速箱/液压油滤清器	25-5	摇臂轴位置控制 (带悬挂架阀)	70A-2
更换前桥车轮轮毂油	25-6	设置位置控制停止旋钮 (带悬挂架阀)	70A-3
更换前部车桥油	25-7	摇臂轴牵引力控制装置 (选件, 带悬挂架阀)	70A-3
电气和照明系统操作		调整摇臂轴下降速度 (带悬挂架阀)	70A-4
遵守电气作业注意事项	40-1	摇臂轴控制杆 (带下压力)	70A-4
电瓶关断开关操作	40-1	设置位置控制限位器 (带下压力)	70A-5
灯概况	40-1	将农具挂接到三点式悬挂架上	70A-5
灯开关	40-2	调整稳定杆	70A-6
使用前大灯	40-3	调节防摆链	70A-6
使用前工作灯	40-3	调平悬挂架	70A-7
使用危险警示灯	40-3	调整垂直浮动	70A-8
使用转向信号灯	40-4	遵守牵引板负荷限制规定	70A-8
使用车内顶灯	40-5	使用摆动式牵引板	70A-8
使用喇叭	40-5	正确使用牵引板	70A-9
使用七芯拖车插座 (选装件)	40-6	使用拖车悬挂架 (选件)	70A-9
暖通空调系统 (HVAC) 操作 (选装件 I)	40-6	选择控制阀操作	
暖通空调系统 (HVAC) 操作 (选装件 II)	40-7	操作选择控制阀控制杆 (带悬挂架阀)	70B-1
无线电操作 (选配件)		操作选择控制阀控制杆 (带下压力)	70B-1
电台 — 控制装置和仪表	40A-1	选择控制阀控制杆和接头识别 (带悬挂架阀)	70B-1
变速箱操作		设置锁止装置并操作选择控制阀 I 控制杆 (选装件 II)	70B-2
操作变速箱	50A-1	调整流量控制 (选项 II)	70B-3
变速箱换挡	50A-3	使用后选择控制阀操作液压马达	70B-3
挡位选择	50A-3	选择控制阀控制杆和接头识别 (带向下压力)	70B-4
高/低速分离式换挡功能	50A-3	使用正确的软管接头	70B-5
操作爬行挡变速杆 (带下压力, 选装)	50A-4	连接油缸软管	70B-5
停下拖拉机	50A-4	重新连接高压软管	70B-6
机械前轮驱动 (MFWD) 工作原理		拖拉机功率必须与农具相匹配	70B-6
操作机械前轮驱动 (MFWD)	50B-1	车轮和轮胎操作	
差速器工作原理		安全检修轮胎	80-1
差速锁	50C-1	检查农具到轮胎间隙	80-1
动力输出轴 (PTO) 操作		检查轮胎充气压力	80-1
操作动力输出轴	50D-1	轮胎充气压力表	80-2
操作动力输出轴变速杆 (带干式离合器, 选装)	50D-1	前轮轮胎和后轮轮胎组合	80-2
更换可换向动力输出轴短轴 (540/1000 转/分动力输出轴)	50D-2	用千斤顶顶起拖拉机 — 举升点	80-3
更换动力输出轴 (760 转/分 PTO 或 1000 转/分 PTO, 带湿式离合器)	50D-3	轮距设置 — 前轮	80-4
挂接动力输出轴驱动的农具	50D-5	轮距设置 — 后轮	80-5
为干式离合器动力输出轴清除打包机旋转进料器堵塞	50D-5	检查前束	80-6
		调整前束	80-7
		配重	
		获得最佳生产率	80A-1
		谨慎选择配重	80A-1
		确定最大前配重	80A-1

安装前配重	80A-1
计算最大后配重	80A-2
测量后轮打滑率	80A-2
使用后配重	80A-3
安装后配重。	80A-3

驾驶台操作

使用座椅安全带	90-1
调整座椅 (GRAMMER DS44)	90-1
调整座椅 (SEARS 3007)	90-1
调整方向盘	90-2
使用紧急出口	90-2
打开车窗	90-3
打开车门	90-3
遮阳板和后视镜	90-4
操作风挡玻璃雨刷器和喷洗器	90-4
操作后窗雨刷器和喷洗器 (选件)	90-5
空调系统 — 空调压缩机启动说明	90-5
工具箱位置	90-5

运输和存放

驾驶员需要经过培训	100-1
遵守最高限速	100-1
在公路上行驶	100-1
牵引拖拉机	100-2
牵引负荷	100-3
拖拉机存放	100-3
从存放状态启用拖拉机	100-4

燃油、润滑油和冷却液

遵守环保规则和法规	110-1
安全使用燃油—防火	110-1
安全处理液体—防火	110-1
寒冷天气操作	110-1
炎热天气操作	110-1
柴油	110-2
柴油的处理和存放	110-2
柴油的润滑性	110-2
检测柴油	110-2

John Deere Break-In Plus™ 发动机机油 —

过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB、 欧 IV 和欧 V	110-3
机油和滤清器保养间隔 — 过渡阶段 4 级、最 终阶段 4 级、欧 III B、欧 IV 和欧 V 发动机	110-3
高海拔地区柴油发动机机油保养间隔	110-3
柴油发动机冷却液 (配备湿式缸套的发动 机)	110-4
约翰·迪尔 COOL-GARD™ II 冷却液延长剂	110-4
燃油滤清器	110-5
机油滤清器	110-5
变速箱和液压油	110-5
前桥体油	110-6
前桥轮毂油	110-6
替代和合成润滑油	110-6
多用途极高压 (EP) 润滑脂	110-6
混合润滑油	110-7
润滑油的贮存	110-7

保养和维护

安全保养拖拉机	200-1
遵守保养间隔要求	200-1
补充保养信息	200-1
维护和保养间隔表	200-1

润滑和维护 — 每 10 小时 (每日)

润滑和维护表 — 每 10 小时 (每日)	200A-1
-------------------------------	--------

润滑和维护 — 每 50 小时

润滑和维护表 — 每 50 小时	200B-1
润滑前桥转向主轴处的黄油嘴	200B-1
润滑前桥枢轴销处的润滑嘴	200B-1
润滑前桥处的润滑嘴 (DANA 733 前桥)	200B-1
润滑前桥传动轴处的润滑嘴	200B-2
润滑三点悬挂架处的润滑嘴	200B-2
清洁电瓶	200B-3
检查电瓶状况	200B-3
检查轮胎	200B-3
检查和紧固配重固定螺栓	200B-3

润滑和维护 — 每 200 小时

润滑和维护表 — 每 200 小时	200C-1
在悬挂架阀处的润滑嘴 (选件)	200C-1
进行稻田作业之前检查拖拉机 — 季节性	200C-1
稻田作业期间维护拖拉机 — 季节性	200C-2
稻田作业后保养拖拉机 — 季节性	200C-2

润滑和维护 — 每 250 小时

润滑和维护表 — 每 250 小时	200D-1
检查前桥轮毂油	200D-1
检查前桥油	200D-1
排空燃油滤清器中的水和沉淀物	200D-2
检查空挡起动系统	200D-2
清洁初级空气滤清器滤芯	200D-3
用压缩空气清洁初级滤清器滤芯	200D-4
清洁驾驶室空气滤清器 (选装件 I)	200D-5
清洁驾驶室空气滤清器 (选装件 II)	200D-6
保持驾驶室保护系统安装正确	200D-7

润滑和维护 — 每 400 小时

润滑和维护表 — 每 400 小时	20E-1
清洁变速箱壳体加注盖内侧	20E-1

润滑和维护 — 每 500 小时

润滑和维护表 — 每 500 小时	200F-1
润滑后桥轴承处的润滑嘴	200F-1
更换初级燃油滤清器	200F-1
更换次级燃油滤清器	200F-2
更换油水分分离器滤清器 (选件)	200F-2
检查冷却系统是否泄漏	200F-3
检查开式曲轴箱通气装置 (OCV)	200F-3
检查软管并紧固卡箍	200F-3
检查和紧固悬挂架提升油缸	200F-3

润滑和维护 — 每 1000 小时/每年

润滑和维护表 — 每 1000 小时/每年	200G-1
更换变速箱/液压油	200G-1
检查座椅安全带	200G-1

润滑和维护 — 每 1500 小时

润滑和维护表 — 每 1500 小时	200H-1
更换初级空气滤清器滤芯	200H-1
更换开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器	200H-1

润滑和维护 — 每 2000 小时

润滑和维护表 — 每 2000 小时	200I-1
检查发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)	200I-1

	页		页
润滑和维护 — 每 3000 小时		英制螺栓和螺钉扭矩值	400-11
润滑和维护表 — 每 3000 小时	200J-1	中国排放控制系统保修声明	400-13
调整发动机气门间隙	200J-1		
润滑和维护 — 每 4500 小时/5 年		识别号	
润滑和维护表 — 每 4500 小时	200K-1	标识牌	400A-1
更换次级空气滤清器滤芯	200K-1	记录拖拉机和环境信息序列号	400A-1
更换发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)	200K-1	记录前桥序列号	400A-1
		记录发动机序列号	400A-2
		记录变速箱序列号	400A-2
润滑和维护 — 每 6000 小时/6 年		保养记录	
润滑和维护表 — 每 6000 小时	200L-1	每 10 小时 (每日) 、 50 小时和 200 小时保	
冲洗并重新加注发动机冷却系统	200L-1	养表	500-1
检测节温器开启温度	200L-2	每 250 小时保养表	500-1
		每 500 小时、1000 小时 (每年) 、 1500 小	
维护 — 按需		时、2000 小时、3000 小时、4500 小时	
打开发动机罩	200M-1	(五年) 和 6000 小时 (六年) 保养表	500-2
润滑发动机罩门锁	200M-1		
冷却系统除气	200M-1	交车前检查	
排空燃油系统中的空气	200M-1	保养程序	600-1
清洁格栅滤网、散热器、油冷却器冷凝器和		JDInsight™ 用户注册和登录	600-2
空调冷凝器。	200M-2	机主联	600-10
更换交流发电机/风扇皮带	200M-3	经销商联	600-11
保养电瓶	200M-3		
拆下电瓶	200M-3		
电瓶更换技术规格	200M-3		
给电瓶充电	200M-4		
检修保险丝和继电器 (选件 I)	200M-4		
检修保险丝和继电器 (选件 II)	200M-5		
100 安培保险片	200M-5		
安全拿放卤素灯泡	200M-6		
前大灯对光 (远光/近光)	200M-6		
调整前大灯 (远光/近光)	200M-7		
更换前大灯灯泡 (远光/近光)	200M-7		
更换尾灯灯泡	200M-7		
更换工作灯灯泡	200M-8		
更换车内顶灯灯泡	200M-8		
更换上车照明灯灯泡	200M-8		
润滑动力输出轴短轴	200M-9		
调节动力输出轴离合器 (带干式离合器)	200M-9		
检查选择控制阀	200M-9		
保养空调	200M-10		
故障排除			
发动机故障排除	300-1		
变速箱故障排除	300-7		
液压系统故障排除	300-8		
制动器故障排除	300-8		
提升器和三点悬挂架故障排除	300-9		
液压油缸故障排除	300-10		
选择控制阀 (SCV) 故障排除	300-10		
电气系统故障排除	300-10		
加热器和空调系统 (驾驶室)	300-12		
雨刷器、工作灯、车内顶灯和无线电 (驾驶			
室)	300-14		
离合器故障排除	300-15		
转向系统故障排除	300-15		
前桥和后桥故障排除	300-15		
技术规格			
机器尺寸和重量	400-1		
机器技术规格	400-2		
行驶速度	400-5		
公制螺栓和螺钉扭矩值	400-10		

识别图



CPA0010200—UN—05AUG22

注意：拖拉机有选装设备。


CP00834,000218F-14-20APR22

致客户的信息

感谢您对我们的信任，购买了本机器。在该设备推向市场以前，我们在设计及试验方面花费了无数的时间，以确保它能达到最佳性能。为保证本机器达到最佳使用性能，请务必遵照执行本手册中的操作程序。


本手册中的信息分为若干节。其中各节的标题都列在目录中以及每一页的页眉中。每一节都有一个独一无二的编号和页数。各节的详细信息按标题划分，并且标题采用粗体字。

标题列在目录中，同时还列有各个标题的开始节号和页号。在索引部分，也列有各个标题及其相关的信息、节号和页号。

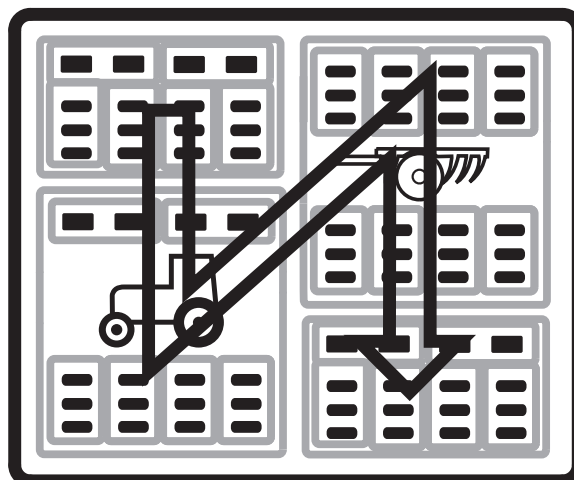

A100767—UN—07JUN18

在各页上，标题下面的内容从左侧开始，从上往下排列，然后到右侧，从上往下排列，如此循环。插图排列在相关正文的前面。

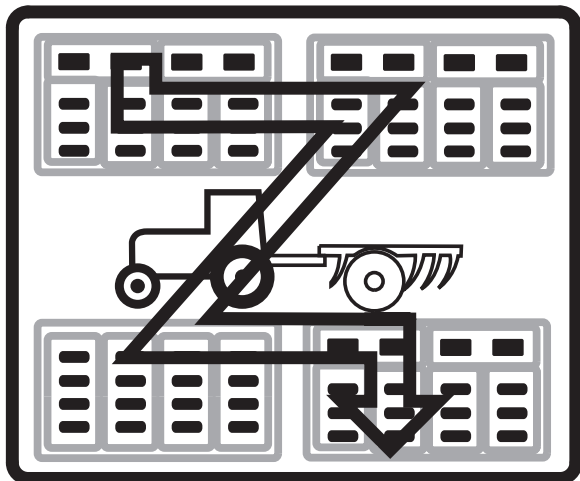

A100768—UN—07JUN18

如果图片和表格的宽度达到了页宽，则正文分别排列在图片和表格的前、后。

请经常查阅本手册，熟悉特定信息在手册中的具体位置。

再次感谢您购买本机。

CP00834,0008B7D-14-18MAR21

排放性能和擅自改动

操作和维护

发动机（包括排放控制系统）的操作、使用和维护应符合本手册中提供的说明，确保发动机的排放性能符合发动机的类别/认证要求。

擅自改动

不得擅自改动或不当使用发动机排放控制系统，尤其是不得取消废气再循环（EGR）或 DEF 配量系统的激活，必须维护这些系统的性能。擅自改动发动机的排放控制系统会导致欧盟（EU）型式认可和相应的排放保修失效。

DX,EMISSIONS,PERFORM-14-12JAN18

注册商标

注册商标	
AutoTrac™	迪尔公司的一个注册商标
BIO HY-GARD™	迪尔公司的一个注册商标
Break-In Plus™	迪尔公司的一个注册商标
Break-In™	迪尔公司的一个注册商标
COOL-GARD™	迪尔公司的一个注册商标
CoolScan™	迪尔公司的一个注册商标
GREASE-GARD™	迪尔公司的一个注册商标
GreenStar™	迪尔公司的一个注册商标
Hy-Gard™	迪尔公司的一个注册商标
Oilscan™	迪尔公司的一个注册商标
Plus-50™	迪尔公司的一个注册商标
PowrReverser™	迪尔公司的一个注册商标
Roll-Gard™	迪尔公司的一个注册商标
SERVICEGARD™	迪尔公司的一个注册商标
TEFLON®	Du Pont 公司的一个注册商标
Torq-Gard™	迪尔公司的一个注册商标
StarFire™	迪尔公司的一个注册商标

HL70592,0000556-14-14MAR16

术语表


项目	缩写	说明
附件	ACC	辅助电气系统
空调	A/C	用于冷却驾驶室内空气的系统
交流电	AC	按固定时间间隔改变方向的电流
增压空气冷却器	CAC	用于冷却压缩进气空气的装置
控制器局域网	CAN	链接到机载电子设备的一种通信系统

通用信息

项目	缩写	说明
底盘控制单元	CCU	用于监测拖拉机的计算机系统
冷起动电流 (安培)	CCA	在寒冷天气工作时电瓶的工作能力
直流电	DC	仅朝一个方向流动的电流
正向	FWD	运动方向
前进挡 - 空挡 - 倒车挡	FNR	缩写
加仑/分	gpm	一分钟内的液体流量
暖通空调	HVAC	缩写
高压共轨	HPCR	缩写
点火	IGN	用于控制拖拉机起动和停车
仪表组控制单元	ICC	用于控制仪表组功能的计算机系统
国际标准化组织	ISO	标准化组织
左侧	LH或L-H	缩写
液晶显示器	LCD	一种信息显示技术
歧管空气压力	MAP	在发动机进气处测得的空气压力
机械式	Mech 或 MECH	缩写
机械前轮驱动	机械前轮驱动	机械动力驱动的前桥
负	负极 (-)	电气搭铁线路
编号	编号	缩写
正极	Pos (+)	电路的充电部分
电位器	POT	一种调节电压的装置
PowerReverser™	PR	3 速齿轮箱、4 速区段箱和 2 个方向离合器组件，带电控液压梭式换挡
动力输出轴	动力输出轴	缩写
PowerTech™ E	PTE	电子控制燃油喷射
产品识别号	产品识别码	用于标识拖拉机的序列号
脉冲宽度调制	PWM	一组控制电信号的方法
一区	R1	亚洲地区
换向	Rev	运动方向
每分钟转数	转/分	缩写
右侧	RH或R-H	缩写
翻车防护架	ROPS	缩写
选择控制阀	选择控制阀	用于控制远置液压功能的装置
技术规格	技术规格	缩写
三点悬挂架	3 PT	缩写
变速箱	Trans	缩写
电压 (伏)	V	缩写

CO00263,000212E-14-30JUL21

不同国家和地区的机型分布

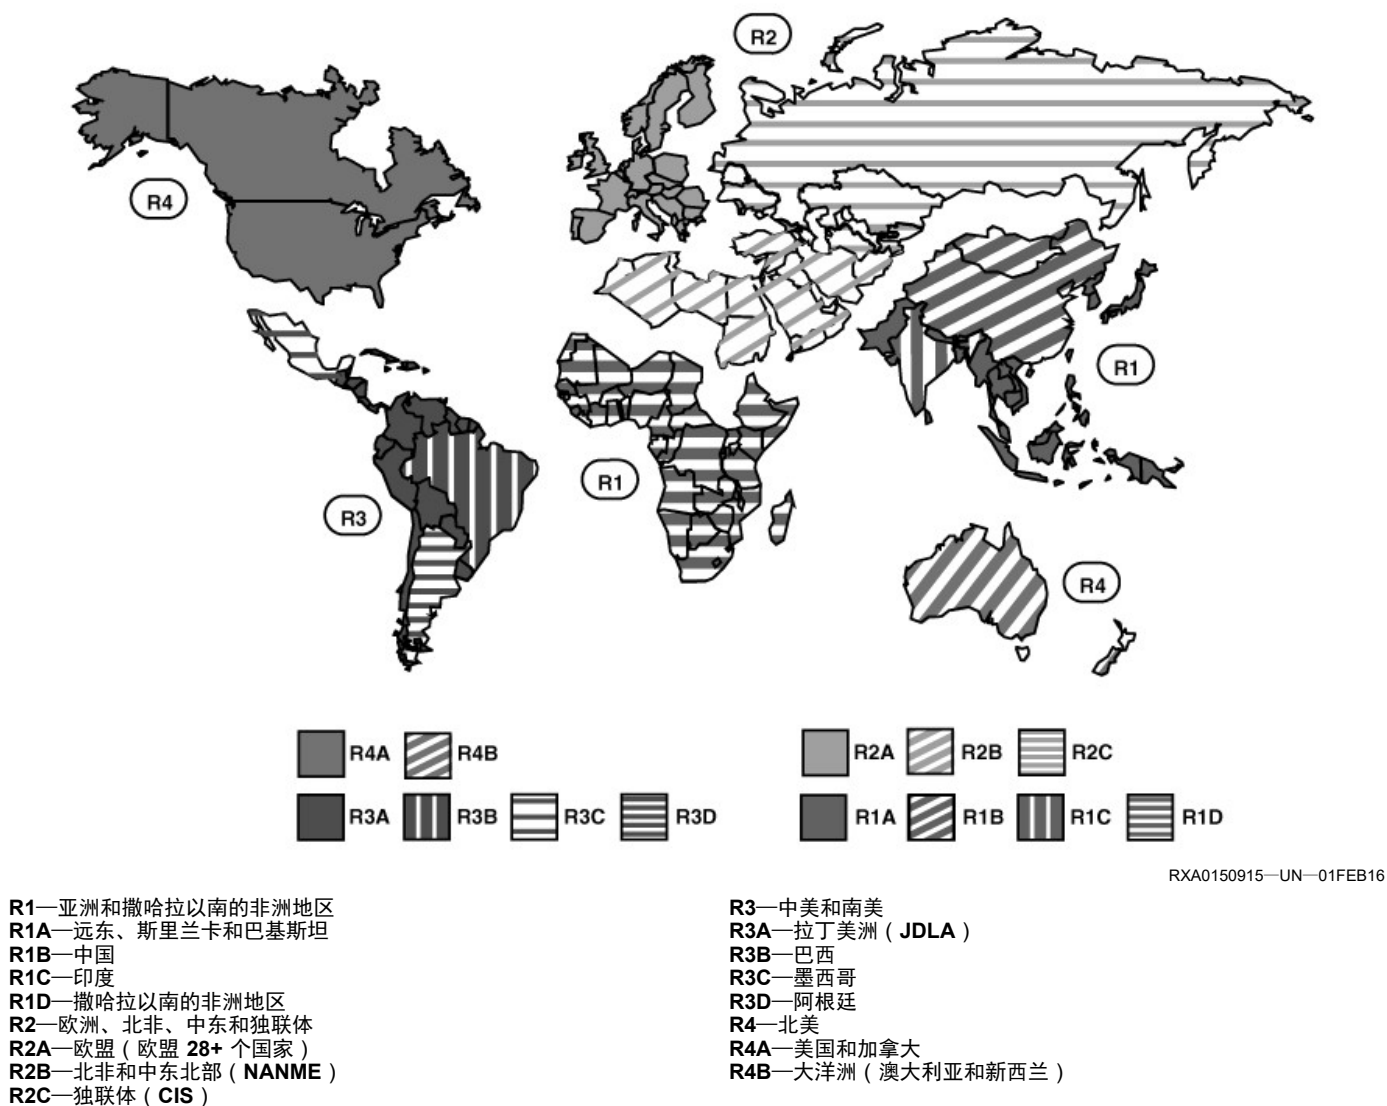

一区、二区和三区设备具有欧洲经济委员会（ECE）特征或系统。	四区设备具有汽车工程师学会（SAE）特征或系统。
ECE 和 SAE 在行驶和信号灯、交通标志、安全标志和制动特征上有区别。例如，ECE 采用无文本内容安全标志（只有图形符号），而 SAE 则采用“文本 + 图形”安全标志。	
如果设备信息通过地区、国家、贸易联盟、工业标准或政府规章来区分，请参照上述信息。	

CP00263,000190B-14-06JUL18

如何使用本手册

本手册旨在协助进行机器的操作和维护。

- 第 00 部分 — 包含一些通用信息。
- 第 05A—05B 部分 — 包含一些安全注意事项。在执行任何操作和维护之前，先要仔细阅读安全注意事项，并遵循安全标贴中的说明。
- 第 10—90 部分 — 包含所有系统操作。

- 第 100 部分 — 包括运输和存放。
- 第 110—200 部分 — 包括燃油、润滑油、冷却液和维护。
- 第 200A—200M 部分 — 包括定期维护拖拉机。
- 第 300—500 部分 — 包含故障排除、技术规格、识别号码和保养记录。

CP00834,0002190-14-27MAR26

安全性

识别安全信息



T81389—UN—28JUN13

这是一个安全警示标志。在机器上或者本手册中看到此标志时，一定要提高警惕，以免造成人员伤害。

遵守推荐的事事故防范措施和安全操作方法。

DX,ALERT-14-03OCT22

熟悉标志词



TS187—14—27JUL22

危险；标志用语“危险”表示一种危险情况，如果不能避免的话，将会导致死亡或严重受伤。

警告；标志用语“警告”表示一种危险情况，如果不能避免的话，可能导致死亡或严重受伤。

小心；标志用语“小心”表示一种危险情况，如果不能避免的话，可能导致轻度或中度受伤。“小心”也可用于提醒避免可能导致人身伤害的相关不安全做法。

标志词—“危险”、“警告”或者“小心”与安全警告标志一起使用。“危险”表示可能会发生最严重的危险。“危险”或“警告”标志位于可能会出现某些特殊危险的地方。一般性的防范措施写在“小心”安全标志上。“小心”标志还用来提醒您注意本手册中的安全信息。

DX,SIGNAL-14-05OCT16

遵守安全说明



TS201—UN—15APR13

请认真阅读本手册和机器安全标志上的所有安全信息。必须保持安全标志状态良好、清洁并可见。如安全标志丢失或损坏，应及时更换。在购进新部件和修理零件时也应包括现用的安全标志。可向 John Deere 经销商订购更换的安全标志。

供应商提供的零件或部件上可能还有其它未录入本《操作手册》的安全信息。


学习如何操作机器以及如何正确使用控制装置。任何未经培训人员请勿操作。

必须始终保持机器的工作状态良好。未经授权擅自改造机器会削弱机器功能或安全性，并影响机器寿命。

如果对本手册内容有任何疑问或者需要帮助，请与 John Deere 经销商联系。

DX,READ-14-16MAR26

做好急救准备

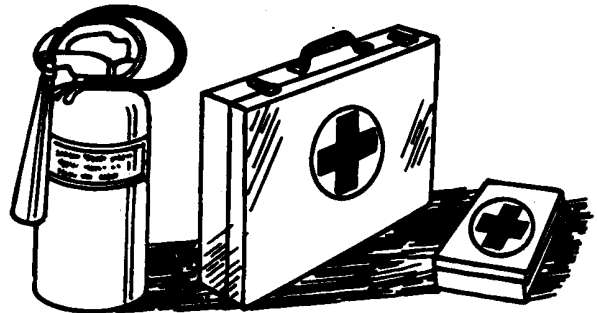

TS291—UN—15APR13


随时做好防火准备。

保持手边总有一个急救箱和灭火器。

应将急救用的电话号码放在电话旁边，如医生、救护服务、医院以及消防队的电话号码。

DX,FIRE2-14-03MAR93

穿上防护服

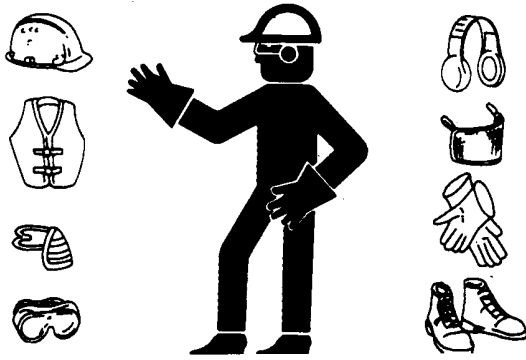


TS206—UN—15APR13

穿上紧身服装和符合工作要求的安全装备。

安全操作设备需要操作员全神贯注进行工作。在操作机器时不要戴收音机或音乐耳机。

DX,WEAR2-14-03MAR93

噪声防护

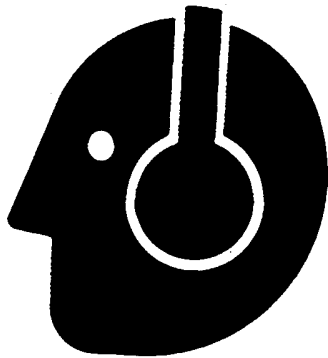

TS207—UN—23AUG88

有许多变量会影响声级高低，包括机器配置以及机器、地面、工作环境、工作周期、环境噪声和附属设备的状态和维护水平。

暴露在高分贝噪声下会导致听力受损甚至失聪。

佩戴合适的听力保护装备。应佩戴合适的听力保护装置，如耳罩或耳塞，隔绝嘈杂刺耳的噪声。

DX,NOISE-14-03OCT17

安全使用燃油—防火



TS202—UN—23AUG88

请小心使用燃油：燃油高度易燃。禁止加油时吸烟、靠近明火或火花。

给机器加油之前一定要关掉发动机。必须在室外给油箱加油。

随时清除机器上聚集的污物、油脂和碎屑，防止失火。必须擦干溢洒的燃油。

仅使用经批准的燃油容器来运输可燃性液体。

禁止在带塑料底板衬垫的皮卡车上为燃油容器加油。加注前应始终先将燃油容器放在地面上。取下容器盖子前使燃油分配器喷嘴接触到燃油容器。加注时保持燃油分配器喷嘴与燃油容器的接触。

不要将燃油容器存放在有明火、火花或导向灯的地方，例如水加热器或其它装置内。

DX,FIRE1-14-12OCT11

安全使用起动液



TS1356—UN—18MAR92

起动液属于高度易燃物。

使用时，应远离火花和火焰。起动液应远离电瓶和电缆。

存放高压起动液罐时，为避免意外泄漏，应盖上罐盖，并将其存放在阴凉安全之处。

切勿焚烧或扎穿起动液罐。

如果发动机有电热塞或进气加热器，严禁使用起动液。

DX,FIRE3-14-14MAR14

预防火灾

为了降低失火风险，应定期检查并清洁拖拉机。

- 鸟或其它动物可能会筑巢或将其它可燃材料带到发动机舱中或排气系统上。每天首次使用前应检查并清洁拖拉机。
- 正常作业时可能会积聚杂草、作物或其他杂物。在很干燥的条件下作业时或在有空气传播的作物材料或作物灰尘的地方，上述情况极易发生。必须清除所有堆积物，以确保机器正常工作并降低火灾风险。必须全天定期检查和清洁拖拉机。
- 根据操作手册中列出的其它常规维护程序，定期并彻底清洁拖拉机可以大大降低失火或造成较大损失的停机风险。
- 不要将燃料容器存放在有明火、火花或导向灯的地方，例如水加热器或其它装置内。
- 经常检查油管、燃油箱、盖子和接头是否有损坏、裂纹或泄漏。根据需要进行更换。

必须遵守机器上和《操作手册》上的所有操作和安全规程。检查和清洁时要小心发动机和排气部件的高温。进行任何检查或清洁作业前，确保驻车制动器接合，必须关闭发动机，并固定拖拉机。如果配备，拔下钥匙并断开电瓶的连接，以防其他人在检查和清洁过程中启动拖拉机。

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-14-20JAN26

万一发生火灾



TS227—UN—15APR13

⚠ 小心：避免人身伤害。

发现火情，必须立即停下机器。火情可能是烟味，也可能是火苗。火着起后会快速蔓延，应立即离开机器，并安全脱离失火区域。切勿返回到机器上！人身安全高于一切。

立即联系消防队。便携式灭火器可以扑灭或控制小型火灾，直到消防人员到来，但便携式灭火器有很大的局限性。必须将驾驶员和旁观人员的人身安全放在第一位。如果试图灭火，必须背对风向，并且有无障碍逃生通道，一旦无法扑灭，可以迅速逃离。

认真阅读灭火器使用说明，熟悉灭火器的位置、零件和操作方法。当地消防部门或灭火设备经销商可以提供灭火器培训和建议。

如果灭火器上没有说明，则严格遵守下列一般指导原则：


1. 拔下销子。抱住灭火器，喷嘴朝向远离你的方向，然后松开锁定机构。
2. 对准低处。使灭火器对准火苗底部。
3. 缓慢、均匀地挤压手柄。
4. 来回横向移动喷嘴。

DX,FIRE4-14-22AUG13

加油时避免静电放电风险



RG22142—UN—17MAR14

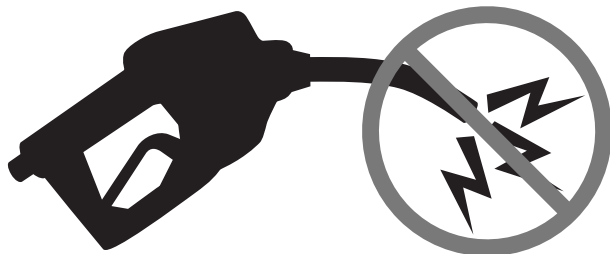

RG21992—UN—21AUG13

去除了超低硫柴油（ULSD）中的硫和其他化合物后，降低了燃油的导电性，但增加了燃油储存静电的能力。


炼油时可能已经用防静电添加剂处理过燃油。但是，随着时间的推移，有许多因素会降低添加剂的效能。

ULSD 燃油在流经燃油输送系统时，静电电荷会在燃油中积聚。有易燃蒸汽存在时一旦出现静电放电，会导致失火或爆炸。

因此，机器加油设备（燃油供油箱、输油泵、输油软管、喷嘴等）必须正确接地和连接。请咨询燃油或燃油系统供应商，确保输油系统的接地和连接符合加油标准中的要求。

DX,FUEL,STATIC,ELEC-14-12JUL13

保持翻车防护架正确安装在位

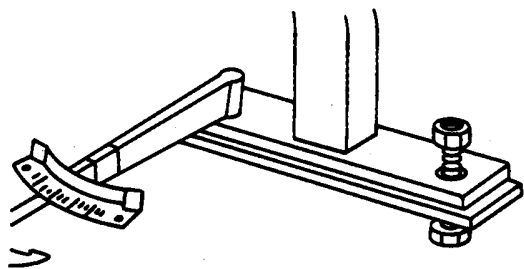

TS212—UN—23AUG88

如果因任何原因将翻车防护架 (ROPS) 松开或拆下，必须确保正确地重新安装其全部零件。紧固固定螺栓至正确扭矩。


如果翻车防护架的结构有损伤，例如因翻车事故或焊接、弯曲、钻孔或切割，那么其保护功能必将受到影响。受损伤的翻车防护架必须进行更换，禁止重用。

座椅是翻车防护架安全区域的一部分。仅使用经约翰·迪尔批准可用于您拖拉机的座椅进行更换。

对翻车保护架的任何修改均须取得制造商的批准。

DX,ROPS3-14-12OCT11

正确使用 折叠式翻车防护架 (ROPS)

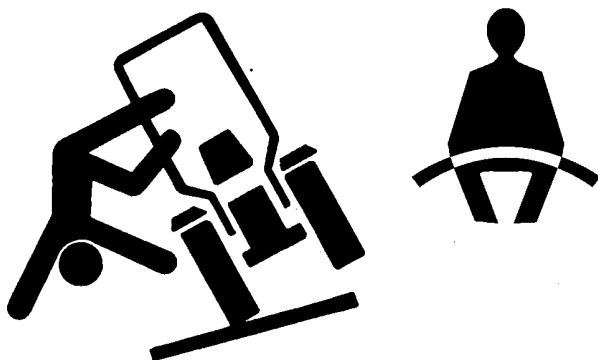

TS1729—UN—24MAY13

避免翻车造成人身伤亡事故。

- 如果本机器配备的是折叠式翻车防护架 (ROPS)，应将它保持在完全伸展和锁定位置。如果配备的 ROPS 在完全伸展位置，在操作机器时必须使用座椅安全带。
 - 握住安全带插销，拉着座椅安全带横跨过身体。
 - 将插销插到带扣中。此时会有一声“喀嗒”声。
 - 拽一下座椅安全带，确认已经扣好。
 - 在大腿部位将座椅安全带调整好。
- 如果 ROPS 在折叠位置 (比如进入低矮建筑物时)，操作机器时必须倍加小心。在 ROPS 折叠后，禁止使用座椅安全带。


- 只要是在正常条件下操作机器，就必须将 ROPS 返回到升起状态，完全展开位置。

DX,FOLDROPS-14-22AUG13

远离正在旋转的传动机构



TS1644—UN—22AUG95

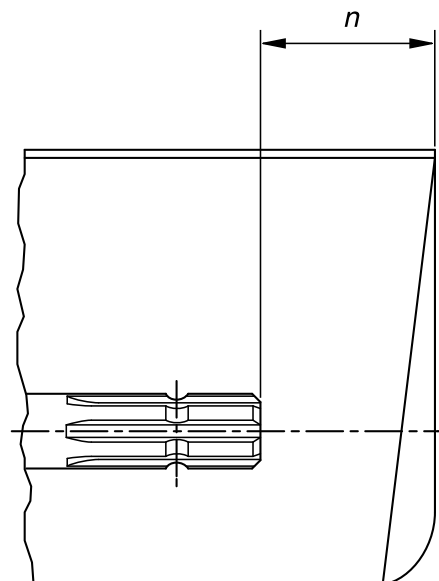

H96219—UN—29APR10

卷入处于旋转状态的传动轴中可能会造成严重的人身伤亡事故。

拖拉机主防护罩和传动机构防护罩必须一直在位。检查确认旋转防护罩转动自如。

务必穿着紧身合体的衣服。在调整、连接或清理动力输出轴驱动的农具前，先关闭发动机并确保动力输出轴传动机构停止转动。


禁止在拖拉机和主农具动力输出轴驱动轴之间安装任何转接装置，这会使 1000 转/分的拖拉机轴带动 540 转/分的农具以高于 540 转/分的转速运转。

禁止安装任何转接设备，以免导致部分旋转农具轴、拖拉机轴或转接器得不到保护。拖拉机主防护罩应能保护花键连接轴的端头和表中列出的加装转接器设备。

动力输出轴型式	直径	花键	$n \pm 5$ 毫米 (.20 英寸)
1	35 毫米 (1.378 英寸)	6	85 毫米 (3.35 英寸)
2	35 毫米 (1.378 英寸)	21	85 毫米 (3.35 英寸)
3	38 毫米 (1.496 英寸)	8	85 毫米 (3.35 英寸)

CO00263,00009C0-14-23JAN18

正确使用台阶和扶手

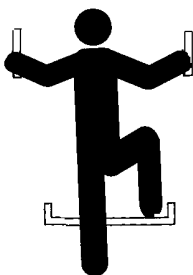

T133468—UN—15APR13

在上下机器时，应面向机器，以防坠落。保持与台阶、扶手和栏杆呈三点接触。

当台阶上有泥泞、积雪或积水导致打滑时，必须特别小心。保持台阶干净，且无任何润滑脂或润滑油。从车里出来时，严禁跳车。机器运动时，严禁挂接或摘下。

DX,WW,MOUNT-14-12OCT11


认真阅读 ISOBUS 控制器的《操作手册》

除了 GreenStar™ 应用以外，该显示器还可以用作符合 ISO 11783 标准的 ISOBUS 控制器的显示设备。这包括控制 ISOBUS 农具的能力。用于这种应用时，显示器的显示信息与控制功能将由 ISOBUS 控制器提供，因此由 ISOBUS 控制器制造商负责。部分功能可能会对驾驶员或旁人有危险。使用前，必须认真阅读 ISOBUS 控制器制造商提供的《操作手册》，并遵守手册中包含的以及 ISOBUS 控制器上标示的各种安全须知。

注意：ISOBUS 符合 ISO 11783 标准

DX,WW,ISOBUS-14-15JUL15

正确使用座椅安全带

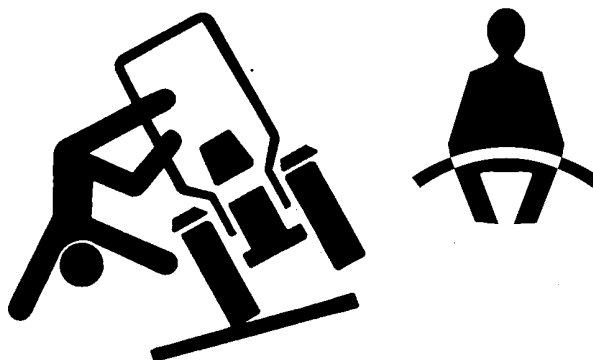

TS1729—UN—24MAY13

避免因翻车造成人身伤亡事故。

本机器配备了翻车防护架 (ROPS)。在操作配备翻车防护架 (ROPS) 的机器时，必须使用座椅安全带。

- 握住安全带插销，拉着座椅安全带横跨过身体。
- 将插销插到带扣中。此时会有一声“喀嗒”声。
- 拽一下安全带插销，确认安全带已扣好。
- 在大腿部位将座椅安全带调整好。

如果固定构件、带扣、皮带或伸缩装置出现损坏的迹象，请更换整个安全带。

每年至少检查一次座椅安全带和安装紧固件。检查是否有紧固件松动或皮带损坏迹象，例如切口、磨破、过度或异常磨损、褪色或磨耗。仅更换为符合机器技术规格的更换零件。

DX,ROPS1-14-22AUG13

安全驾驶拖拉机

遵循以下这些简单的预防措施，即可降低发生意外事故的风险：

- 只能将拖拉机用于设计用途，例如，推动、拉动、牵引、驱动以及运载各种专为农业工作而设计的可互换设备。
- 驾驶员必须身心健康，有能力正确、安全地上下驾驶台、接近控制装置和操作机器。
- 禁止在精力不集中、疲劳或身体机能出现障碍时操作机器。安全操作机器，要求驾驶员全神贯注。
- 该拖拉机不能用作休闲车。
- 在操作拖拉机之前请认真阅读《操作手册》，并遵守手册中和拖拉机上的操作和安全说明。
- 遵循农具/附属设备（比如前装载机）《操作手册》中的操作和配重说明。
- 遵循挂接或牵引的机械或拖车的《操作手册》中的说明。除非按照说明操作，否则禁止操作拖拉机/机器组合或者拖拉机/拖车组合。
- 在起动发动机或开始操作之前，确保所有人都已远离机器、附属设备和工作区域。
- 在控制三点式联动装置和自动悬挂架（如果配备）时，务必保持安全距离。

- 确保手脚和衣服远离动力驱动部件。

驾驶注意事项

- 严禁在拖拉机行进过程中上、下车。
- 必须完成必要的培训后才能操作车辆。
- 让所有儿童和非必要人员远离拖拉机和所有设备。
- 禁止搭乘拖拉机，除非是坐在约翰迪尔许可的座椅上，并且系着座椅安全带。
- 所有的防护罩/护板都必须到位。
- 在公路上驾驶时，使用适合的视觉和声音信号。
- 先开到路边再停车。
- 在转弯、施加单个制动器或在崎岖不平的路面或陡坡上操作时，应减慢速度。
- 在较高位置挂接着农具时，拖拉机的稳定性会降低。
- 在道路上行驶时，应将制动踏板连锁在一起。
- 在打滑路面停车时，应来回踩动制动踏板。
- 定期清洁翼子板和挡泥板（如果安装着）。驶上公路前，清除污物。

加热/通风式驾驶员座椅

- 座椅加热器过热会导致灼伤或座椅损坏。为了降低灼伤风险，在长时间使用座椅加热器时务必小心，尤其是驾驶员的皮肤感觉不到温度变化或疼痛时。不要毯子、座垫、覆盖物或其他类似物体放置在座椅上，以防座椅加热器过热。

牵引负荷

- 牵引和停下重负荷时应小心。刹车距离随被牵引负荷的速度与重量，以及道路坡度的增加而增加。无论被牵引负荷是否带制动器，如果对拖拉机来说负荷过重，或者牵引速度过快，都会导致失控。
- 要考虑设备加上其负荷的总重。
- 只能将牵引负荷挂接到许可使用的联轴器上，以避免向后上方甩。

驻停和离开拖拉机

- 下车前，先关闭选择控制阀，分离动力输出轴，关闭发动机，将农具/附属设备降到地上，农具/附属设备控制装置置于空挡，可靠结合驻车机构，包括驻车锁爪和驻车制动器。此外，如果拖拉机无人看管，请拔下钥匙（如果配备）并固定拖拉机。
- 如果发动机虽关闭但变速箱挂着挡，拖拉机仍有可能移动。
- 切勿接近正在运转的动力输出装置或正在工作的农具。
- 等所有运动都停下来之后再保养机器。

常见事故

操作时不注意安全或者滥用拖拉机，会导致发生事故。操作拖拉机时，必须警惕危险的发生。

涉及到拖拉机的最常见事故包括：

- 拖拉机翻车
- 与机动车撞车

- 起动程序不正确
- 被卷入动力输出轴中
- 从拖拉机上跌落
- 挂接时被压伤或夹伤

DX,WW,TRACTOR-14-25NOV25

严防翻车事故！



PC10857XW—UN—15APR13

在开动机器之前，确保所有人员远离机器路径。环顾四周，看看是否有最佳的能见度。如果在倒车时视线受阻或空间狭小，应安排一名信号员。

不要依赖摄像机来确定机器后面是否有人或障碍物。系统可能被多种因素限制，包括维护实践、环境条件和工作范围。

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-14-30AUG10


有限用于林业作业

John Deere 拖拉机在林业作业中的预期用途仅限于拖拉机特定的应用，如运输、原木分割等固定作业、推进或通过动力输出轴、液压或电气系统的机具作业。

在这些应用中，正常作业不会出现坠落或穿透物体的风险。任何超出规定范围的林业应用，如转运和装载，都需要安装应用特定的组件，包括落物防护架（FOPS）和/或乘客防护装置（OPS）。

DX,WW,FORESTRY-14-12OCT11

安全驾驶装载机拖拉机

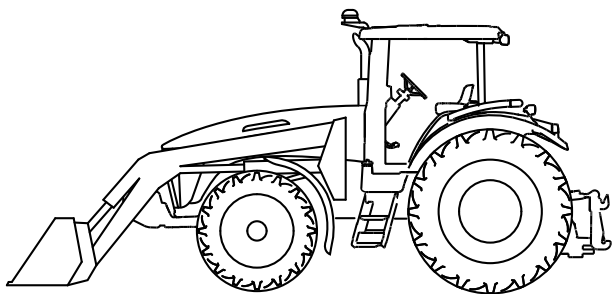

TS1692—UN—09NOV09

在操作带有装载机应用的机器时，必须按照要求降低速度，确保拖拉机和装载机的稳定。

为了避免拖拉机翻车以及损坏前轮轮胎和拖拉机，装载机带载时速度禁止超过 10 公里/小时（6 英里/小时）。

为了避免损坏拖拉机，在拖拉机配备 3 米前桥时，禁止使用前端装载机或喷药机药液罐。

装载机处于升起位置时，禁止任何人从下方走过或在下方作业。

禁止将装载机用作工作平台。

禁止用装载机、铲斗、农具或附属设备载人或将人员举至高位。


在离开驾驶台之前，必须先要将装载机降到地面上。

即使配备翻车防护架（ROPS）或驾驶室顶，也不能提供足够的保护防止装载的物体落到驾驶台上危及人身安全。为了避免装载的物体落到驾驶台上，必须使用专用农具来完成装载作业（比如，厩肥叉、圆捆叉、圆捆抓爪和夹爪）。

拖拉机配重应符合“准备拖拉机”一节中的“推荐的配重”所给出的要求。

DX,WW,LOADER-14-18SEP12

不准载人

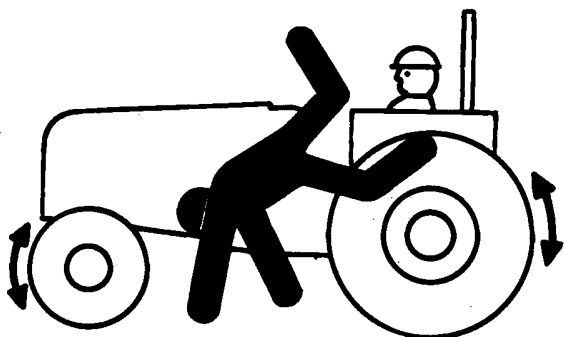

TS290—UN—23AUG88

拖拉机上只允许有驾驶员一个人。不准他人搭乘。

搭乘人员容易造成意外伤害，如被异物撞伤或从机器上

甩下。此外，乘员还会影响驾驶员的视野，妨碍机器的安全运行。

DX,RIDER-14-03MAR93

培训座椅




TS1730—UN—24MAY13

培训座椅（如果配备）只用于驾驶员培训目的或诊断机器故障。

DX,SEAT,NA-14-22AUG13

使用安全灯和安全设备

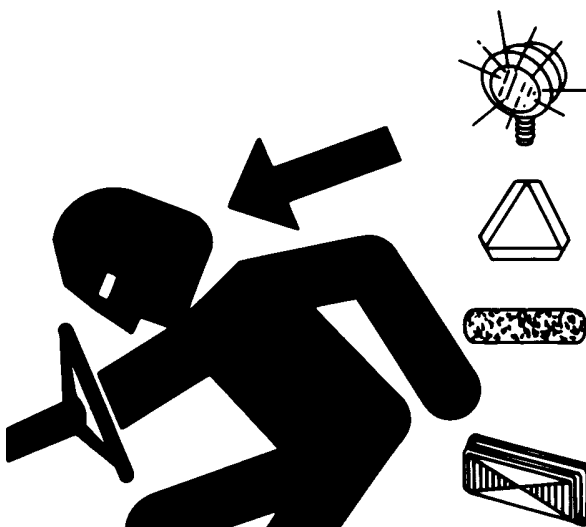


TS951—UN—12APR90

要采取措施，防止在公路上行驶时与其他交通参与者、带附属设备或牵引设备的慢速移动拖拉机及自走式机器发生碰撞。经常检查后方交通情况，特别是在转弯时，使用转向信号灯。

无论白天还是晚上都应使用前大灯、闪烁报警灯和转向信号灯。遵守设备照明和标志等地方性法规。应保证灯光和标志醒目整洁，并保证它们的工作状态正常。照明装置和标志如有损坏或丢失，应及时更换或修理。

DX,FLASH-14-07JUL99

以安全速度运输牵引的设备

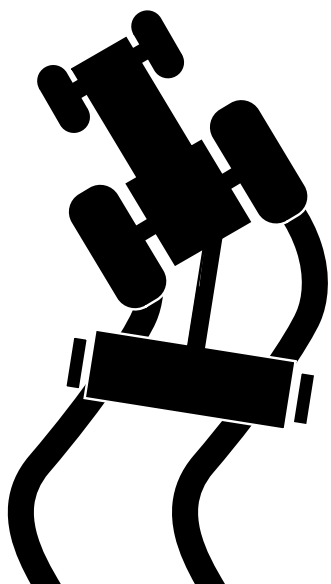

TS1686—UN—27SEP06

禁止超过最高运输限速。本牵引装置工作时的运输速度可能高于被牵引设备的最高运输限速。

运输被牵引农具之前，先从农具上的标牌或农具《操作手册》所提供的信息中确定其最高运输限速。运输时禁止超过农具最高运输限速。超过农具的最高运输限速，可能会导致：

- 牵引装置/农具机组失去控制
- 刹车时车辆的制动性能下降或丧失
- 农具的轮胎故障
- 农具的结构件或部件损坏

如果最大满载重量大于 1500 公斤（3307 磅），并且大于牵引装置自身重量的 1.5 倍，应给农具配备制动器。

示例：例如，如果农具重量为 **1600 公斤（3527 磅）**，牵引装置重量为 **1600 公斤（3527 磅）**，则农具不需要配备制动器。

不带制动器的农具：运输速度不要超过 32 公里/小时（20 英里/小时）。


带制动器的农具：

- 如果制造商未指定最大运输速度，则运输速度不要超过 40 公里/小时（25 英里/小时）。
- 当运输速度不超过 40 公里/小时（25 英里/小时）时，满载农具重量必须小于牵引装置重量的 4.5 倍。
- 当运输速度介于 40—50 公里/小时（25—31 英里/小时）之间时，满载农具重量必须小于牵引装置重量的 3.0 倍。

当牵引着拖车时，务必熟悉制动性能，确保拖拉机/拖车组合在减速速率方面能相互兼容。

DX,TOW1-14-28FEB17

在斜坡、崎岖不平的地形和地面上应小心

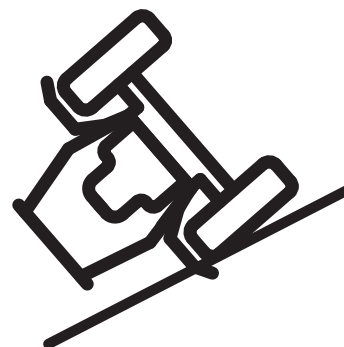

RXA0103437—UN—01JUL09

在斜坡上使用拖拉机时，要避免凹坑、沟槽、松土、石块和障碍地，避免意外翻倒。上坡时应避免急转弯。

驾驶拖拉机向前驶出沟渠、陷坑或驶上陡坡，可能会导致拖拉机向后倾翻。在可能的条件下，尽量倒车驶出这些地方。

机器用窄轮距且高速行驶时最容易翻车。

本手册并未列举出所有可能导致拖拉机翻车的情况。无论何种情况，只要有可能影响到稳定性，就应引起注意。

斜坡是造成失控和翻车事故的主要因素，这可能会导致人员重伤或死亡。在各种斜坡上作业时都必须特别小心。

地形或地面崎岖不平会导致失控和倾翻事故，容易造成严重的人身伤亡。在崎岖不平的地形或地面行驶，务必多加小心。

严禁驶近沟壑、塌陷处、沟渠、陡峭的堤坝边缘或水体。如果有一个车轮驶上边缘或地面下陷部位，机器可能会突然侧翻。


以较低的速度行驶，这样在斜坡上就不需要停车或换挡。

避免在斜坡上起动、停车或转向。如果轮胎失去牵引力，需分离动力输出轴，慢慢驾驶，直行下坡。

在斜坡上所有动作都要保持慢速、平缓。禁止突然改变速度或方向，以免导致机器倾翻。

DX,WW,SLOPE-14-16MAR26

拖出陷入泥坑中的机器

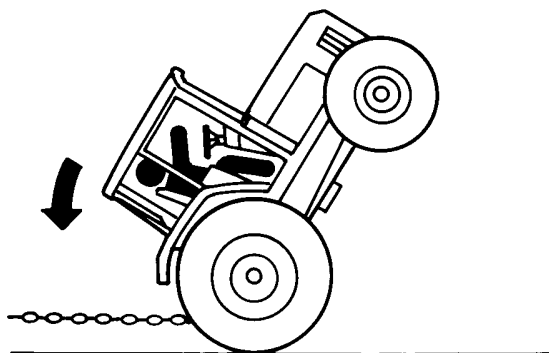

TS1645—UN—15SEP95



TS263—UN—23AUG88

试图将一台陷入泥坑的机器拉出泥坑可能会导致一些安全隐患，例如陷入泥坑的拖拉机向后翻倒、牵引拖拉机翻车以及牵引链或牵引杆（不推荐用钢丝绳）失效并从其拉伸状态反弹等。


如果拖拉机陷入泥坑中，必须将拖拉机倒车开离泥坑。分离牵引的所有农具。挖出后轮后面的淤泥。在车轮后面垫上木板，以便有一个坚实的路基，然后试着慢慢向后倒车。必要时也可挖开所有车轮前面的淤泥，驾驶拖拉机向前缓行驶出。

如果需要用另外一台拖拉机牵引，必须使用牵引杆或长链条（不推荐用钢丝绳）。检查链条是否有缺陷。确保牵引设备的所有零件都有合适的尺寸并有足够强度牵动负荷。

必须挂接在牵引机器的牵引板上。严禁挂接在前部推杆挂接点上。起动前先疏散周围的人群。缓慢加力起动：如果突然加力可能使牵引设备产生危险的颤动和反弹。

DX,MIREO-14-07JUL99

避免接触农药

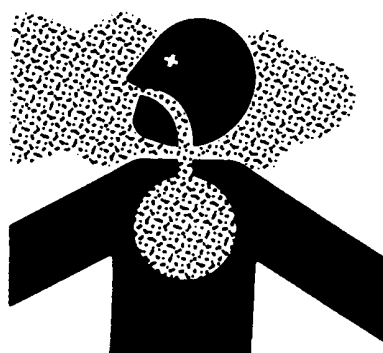

TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88


封闭驾驶室不能避免吸入蒸汽，气雾或尘粒。如果农药使用说明要求使用呼吸防护措施，必须在驾驶室中佩戴正确呼吸罩。

离开驾驶室前，必须佩戴农药说明书上规定的个人防护设备。重新进入驾驶室时，摘下防护设备并将其保存在驾驶室外的密封箱或其它密闭容器中，也可放入驾驶室中的防药容器中，如塑料袋。

进入驾驶室前，擦干净鞋或靴，清除脏土或其它被污染微粒。

DX,CABS-14-25MAR09

安全处理农药

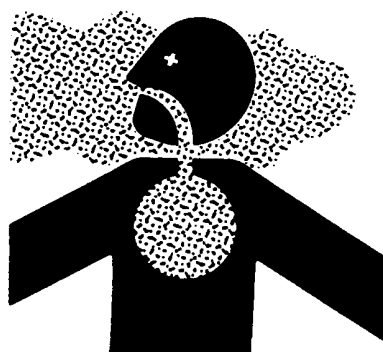

TS220—UN—15APR13

安全使用电瓶

A34471



A34471—UN—11OCT88

杀菌剂、除草剂、杀虫剂、有害农药、灭鼠剂和化肥等农用化学品，如果使用不当，会有害健康或破坏环境。

使用农药必须遵守其标签上关于效用、安全及法律的相关规定。


尽量减少化学品所带来的危险及伤害：

- 按制造商建议佩戴相应的防护设备。在没有制造商说明的情况下，遵守以下使用规定：
 - 贴有**危险**标签的化学品：剧毒。一般情况下，要求使用防护眼镜、呼吸罩、手套和护肤用品。
 - 贴有**警告**标签的化学品：毒性略低。一般情况下，要求佩戴防护眼镜、手套，并使用护肤用品。
 - 贴有**小心**标签的化学品：轻微毒性。一般情况下，要求佩戴手套并使用护肤用品。
- 避免吸入蒸汽、气雾剂或粉尘。
- 接触化学品的话，要确保身边有可用的肥皂、清水和毛巾。如果化学品接触到皮肤、手或脸部，应立即用肥皂和清水冲洗。如果化学品进入眼睛，应立即用清水冲洗。
- 施用化学品后，在进食、饮水、吸烟或小便前应洗脸和洗手。
- 施用化学品过程中，禁止吸烟或饮食。
- 施用化学品后，应沐浴更衣。再次穿衣前，应清洗衣物。
- 施用化学品期间或之后不久，如感到不适，应立即就诊。
- 化学品应保存在原装容器中。禁止将化学品放入未加标记的容器或盛放食物、饮料的容器中。
- 化学品存放处应安全、封闭，远离食品或饲料。禁止儿童靠近。
- 正确处置化学品容器。应将空容器冲洗三遍、压扁或刺穿后正确处置废弃物。

DX,WW,CHEM01-14-24AUG10



TS204—UN—15APR13

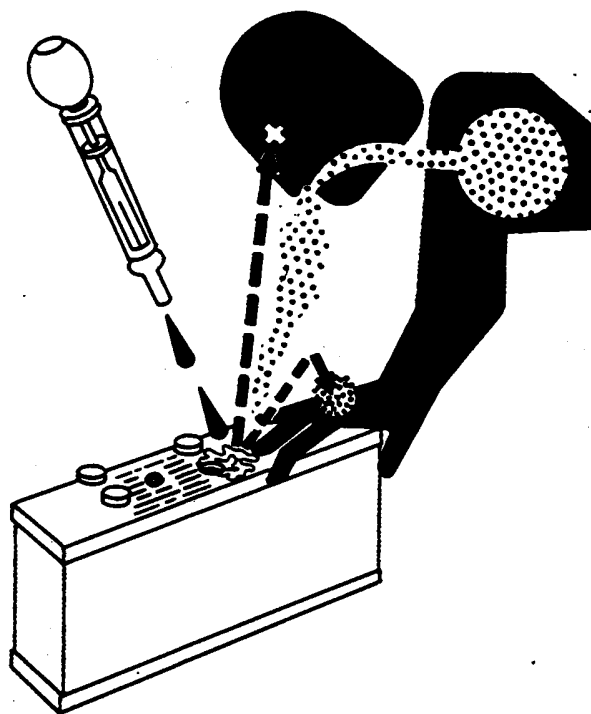

TS203—UN—23AUG88

电瓶释放出的气体可能会引起爆炸。蓄电池附近不得有任何火花和火焰。用手电筒检查电瓶电解液液位。

严禁将金属物跨在接线柱上来检查电瓶的充电情况。应该用电压表或液体比重计。

搭铁电缆（-）卡子必须先断后接。

电瓶电解液中的硫酸有毒，足以灼伤皮肤、腐蚀衣服，如果溅入眼睛，还会导致失明。

采取如下措施，避免危险：

- 在通风良好的地方加注电解液
- 戴上防护眼镜和橡胶手套
- 禁止用压缩空气清洗电瓶
- 在加电解液时，避免吸入烟雾
- 避免电解液溢出或滴落

- 使用正确的电瓶助力或充电器程序

如果酸液溅到皮肤或眼上：

- 1.用清水冲洗皮肤。
- 2.用小苏打或熟石灰中和酸液。
- 3.用清水冲洗眼睛15 - 30分钟。 立即就医。

如果吞咽了酸液：

- 1.切忌催吐。
- 2.大量喝清水或牛奶，但不要超过2升（2夸脱）。
- 3.立即就医。

警告： 电瓶接线柱、接头及相关附件含铅及铅的化合物、加利福尼亚州已知会造成癌症或生殖系统疾病的化学品。 搬运电瓶后应洗手。

DX,WW,BATTERIES-14-02DEC10

避免在高压液体管旁进行加热




TS953—UN—15MAY90

在高压液体管路旁边加热易产生可燃喷雾，容易对您自身或旁观者造成剧烈的灼伤。 禁止在高压液体管路或其他可燃材料附近进行焊接、钎焊或使用喷灯加热。 热量如超出加热区，可导致高压液体管路突然爆裂。

DX,TORCH-14-10DEC04

焊接或加热前应去除油漆

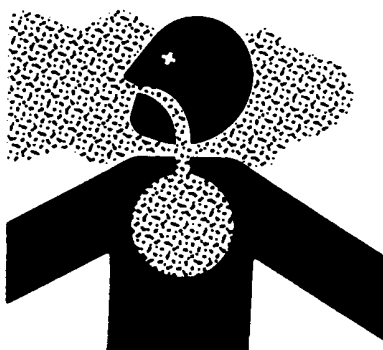

TS220—UN—15APR13

必须避免可能产生的有毒烟雾和粉尘。

用焊接、钎焊或喷灯加热油漆时可能产生对人体有害的烟雾。

加热前去除油漆：

- 至少应去掉受热处及周围100毫米（4英寸）范围内的油漆。 如果无法去除漆面的话，应佩戴认证合格的呼吸罩，然后再进行加热或焊接作业。
- 如果采用打磨除漆，要防止吸入粉尘。 佩戴认证合格的呼吸罩。
- 如果用溶剂或油漆剥离剂除漆，在焊接之前用肥皂和水去除剥离剂。 将溶剂、油漆剥离剂容器以及其它可燃材料从工作场地移开。 开始焊接或加热前，应等至少15分钟使烟雾散开。

禁止在焊接区域使用氯化溶剂。

全部工作必须在通风良好的地方进行，以利于有毒烟雾和灰尘的疏散。

正确处理油漆和各种溶剂。

DX,PAINT-14-24JUL02

安全搬运电子部件和托架



TS249—UN—23AUG88

安装或拆卸固定在设备上的电子部件时跌落可能导致严重伤害。 安装或拆卸时应使用工作梯或操作台。 使用紧固和牢固的脚踏板和把手。 不得在雨雪条件下安装或拆卸部件。

如果将RTK基站安装在高塔或其它高结构件处或进行保养，必须使用有认证的攀爬工具。

如果安装或检修农具上使用的全球定位接收器天线塔，请使用正确的起重技术并穿戴正确的防护设备。 天线塔很重，可能很难操纵。 如果站在地面上或另一个平台上无法接近固定位置，将需要两个人安装或拆卸。

DX,WW,RECEIVER-14-24AUG10

安全维护机器



TS218—UN—23AUG88

开始工作前，务必了解清楚保养程序。保持保养区整洁干燥。

禁止在机器运转时进行润滑、检修或调试。确保手脚和衣服远离动力驱动部件。分离所有的动力装置，操作控制装置以释放压力。将设备降到地上。关闭发动机并固定机器。如果配备钥匙，则拔下钥匙，断开电瓶，等待机器冷却。

对于任何需要升起才能进行检修的机件，必须将其可靠支撑。

所有部件都必须状态良好，安装正确。及时修理各种故障。更换磨损或损坏的零件。清除干净积聚的润滑脂、机油或碎屑。


对自推进设备，在调整电气系统或在机器上进行焊接之前，必须断开电瓶接地电缆（-）。

对于被牵引的农具，在检修其电气系统部件或在机器上进行焊接之前，必须先从拖拉机上断开线束的连接。

在清洁或作业过程中从机器上跌落可能会导致严重受伤。使用工作梯或平台方便接近各个位置。使用牢固可靠的脚踏板和扶手。

DX,SERV-14-20JAN26

远离高温废气

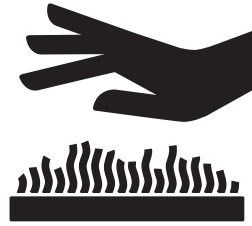

RG17488—UN—21AUG09

发动机运转期间保养机器或附件时可能导致严重人员伤害。避免暴露到高温排气中或皮肤接触高温排气部件。

机器工作期间，排气零件和气流温度很高。废气和部件温度可能达到足以导致人员烫伤，点燃或融化常见材料的高温。

DX,EXHAUST-14-20AUG09


安全清洁排气滤清器



TS227—UN—15APR13



TS271—UN—23AUG88

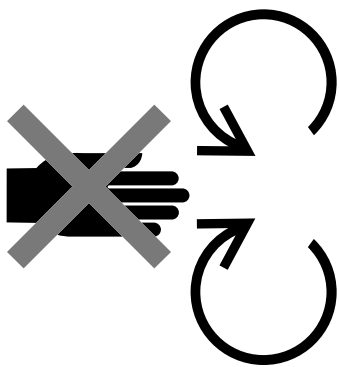

TS1693—UN—09DEC09



TS1695—UN—07DEC09

在排气滤清器清洁作业中，发动机可以较高怠速和较高温度工作较长一段时间。废气和排气过滤器部件的温度很高，可导致人员烫伤、自燃或融化常见材料。

使机器远离人群、动物或易受高温废气或部件危害或损坏的结构物。不要让易燃材料和蒸汽靠近排气口，以免发生火灾或爆炸危险。让排气出口远离人群和任何能融化、燃烧或爆炸的物体。

在排气滤清器清洁期间或之后，严密监控机器和周围区域有无阴燃碎屑。

在发动机正在运转时添加燃油，可能会发生火灾或爆炸。给机器加油之前一定要关掉发动机并擦掉所有溅出的燃油。

用卡车或拖车拖运机器时，务必确认关闭发动机。

在尚未冷却的情况下触摸排气部件，可能会导致严重烫伤。

在冷却到安全温度之前，不得接触这些部件。

如果保养程序需要发动机处于运转状态：

- 只结合保养程序需要的动力驱动零件
- 无关人员务必与驾驶台和机器保持距离


确保手脚和衣服远离动力驱动部件。

在离开驾驶台之前，务必禁用运动挡（挂空挡），结合驻车制动器或机械装置，并断开附属设备或工具的电源。

关闭发动机并固定机器。如果配备钥匙，则在离开无人看管的机器前拔出钥匙并断开电瓶。

DX,EXHAUST,FILTER-14-20JAN26

保持工作场地通风

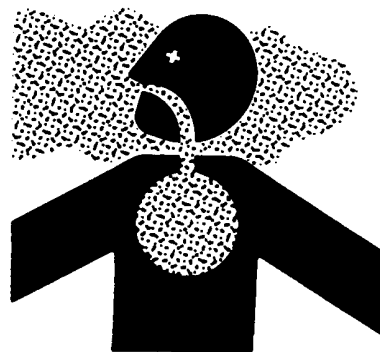


TS220—UN—15APR13

发动机排出的废气可导致疾病甚至死亡。如果必须在封闭的环境中运转发动机，应用加长排气管将废气引到室外。

如果没有排气延长管，则可打开门使空气流通。

DX,AIR-14-17FEB99

适当支撑机器

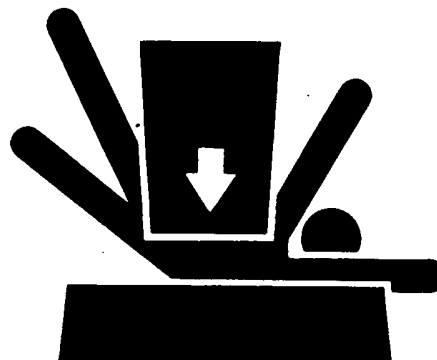

TS229—UN—23AUG88

在对机器进行任何工作前，一定要将附件或者农具放低到地面上。如果所做工作需要抬升机器或农具，必须安全地支撑它们。如果长时间保持在抬升位置，液压支撑设备可能沉降或泄漏。

禁止使用煤渣砖、空心砖或者其它在持续载荷下可能崩溃的支撑物支撑机器。禁止在仅用一个千斤顶支撑机器下进行工作。请遵照本手册推荐的程序操作。

如果机器挂接着农具或附件，必须遵守农具或附件操作手册中的安全防范规定。

DX,LOWER-14-24FEB00

防止机器溜车



TS177—UN—11JAN89


必须避免因机器失控导致人员伤亡事故。

切勿通过短接启动机接线柱的方法来启动发动机。避开正常电路可使机器在挂档情况下启动。

操作人员站在地面上时禁止起动发动机。只能坐在驾驶员座椅上并使变速箱处于空档或者驻车挡位置，才能起动发动机。

DX,BYPAS1-14-29SEP98

安全停放机器

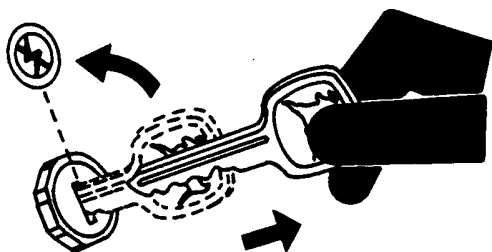


TS230—UN—24MAY89

在机器上工作之前：

- 将所有设备都降到地面上。
- 关闭发动机并固定机器。如果配备钥匙，则在离开无人看管的机器前拔出钥匙。
- 断开电瓶搭铁母线的连接。
- 在驾驶台上挂一个“禁止操作”标牌。

DX,PARK-14-25NOV25

安全运输拖拉机

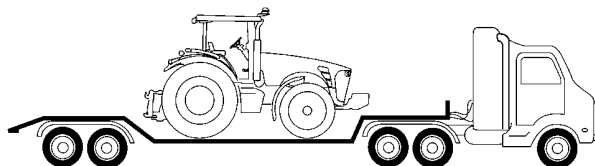

RXA0103709—UN—01JUL09


不能行驶的拖拉机最好用平板车运输。用链条将拖拉机牢固地固定在平板拖车上。车桥和拖拉机车架上有专门用于固定机器的位置。

用平板拖车或火车平板车运输拖拉机前，必须确保发动机罩盖在拖拉机发动机上和拖拉机车门和车顶窗（如有）和车窗正确关紧。

牵引拖拉机的速度禁止超过10公里/小时（6英里/小时）。被牵引时，驾驶员必须操纵拖拉机的方向和制动。

DX,WW,TRANSPORT-14-19AUG09

安全检修冷却系统

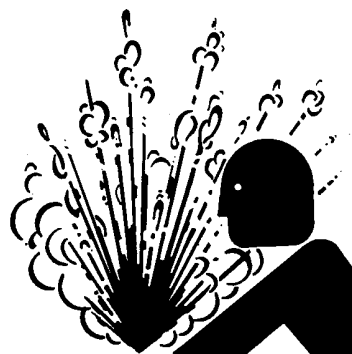

TS281—UN—15APR13

由高压冷却系统突然喷发出来的液体会造成严重烫伤。

发动机熄火。只有冷却到空手可以触摸时，才能去除加注盖。完全拧开盖子前，先慢慢拧至第一个停顿处降低压力。

DX,WW,COOLING-14-19AUG09

安全保养蓄能器系统



TS281—UN—15APR13

从空调、液压和空气制动系统的高压蓄能器中逸出的液体或气体可导致严重人身伤害。过热会导致蓄能器爆炸，加压管路会被意外割破。禁止在加压蓄能器或加压管路附近进行焊接或使用焊炬。

拆卸蓄能器之前，要释放高压系统中的压力。

拆下蓄能器前，必须先释放液压系统中的压力。切勿尝试用松开接头的方法释放液压系统或蓄能器的压力。

关于所检修系统的具体信息，参见《技术手册》。


蓄能器不能维修。

DX,WW,ACCLA2-14-08APR26

车轮和轮胎沉重。搬运车轮和轮胎时，务必使用安全起重设备，或者在提升、安装或拆卸时请一名助手帮忙。

DX,WW,RIMS-14-28FEB17

安全保养前轮驱动拖拉机

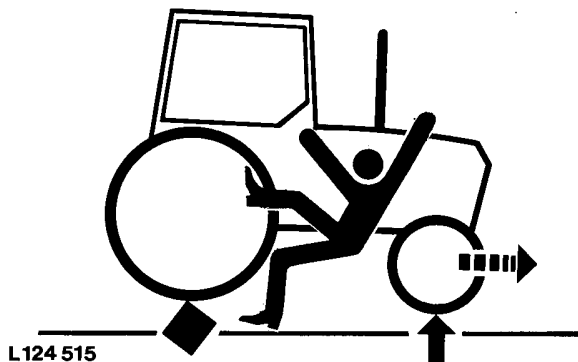

L124 515

L124515—UN—06AUG94

将后轮支离地面对前轮驱动拖拉机进行保养和用发动机动力使车轮转动，必须用类似方法支撑前轮。如果未将前轮支撑使其离开地面，断电或失去传动液压系统压力时将造成前驱动轮结合和将后轮拉离支撑。在此情况下，即使开关在分离位置仍可使前轮结合。

DX,WW,MFWD-14-19AUG09

安全保养轮胎



RXA0103438—UN—11JUN09

轮胎和轮辋零件爆炸性分离，可导致严重的人身伤亡事故。


如果你没有安装轮胎所必需的工具、设备及经验，不要自行安装轮胎。

应始终保持正确的轮胎压力。不要让轮胎气压超过建议的压力。禁止焊接或加热车轮和轮胎总成。因热量可导致轮胎内空气压力升高，最终导致轮胎爆炸。焊接可削弱车轮结构强度或使车轮结构变形。

给轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，从而不用站在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。如果有条件，可使用安全笼。

检查轮胎是否胎压不足、有割痕、鼓泡，轮辋受损或者车轮螺栓和螺母缺失。

紧固车轮固定螺栓/螺母

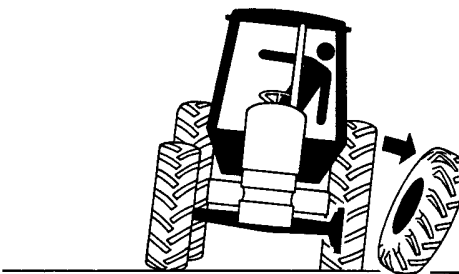

L124 516

L124516—UN—03JAN95

按照“磨合期”和“保养”部分中规定的间隔时间紧固车轮固定螺栓/螺母。

DX,WW,WHEEL-14-12OCT11

避开高压液体



X9811—UN—23AUG88

定期检查液压软管和钢管 - 每年至少一次 - 是否存在泄漏、扭结、切断、破裂、磨损、起泡、腐蚀、金属线裸露或任何其他看得见的磨损或损坏。

应使用 John Deere 许可的替换部件立即更换磨损或损坏的软管总成。

喷射出的高压液体可穿透皮肤，造成严重伤害。

因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压力。加压之前应拧紧所有接头。

用一张纸板检查泄漏情况。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。

万一发生皮肤意外注射，立即寻求外科治疗。

DX,FLUID-14-16MAR26

禁止打开高压燃油系统



TS1343—UN—18MAR92

燃油管中残留的高压液体会造成严重的人身伤害事故。只有熟悉该型系统的技术人员才可以进行修理。严禁断开或修理高压共轨 (HPCR) 燃油系统的发动机的高压燃油泵与喷油器之间的燃油管、传感器或任何其它部件。

DX,WW,HPCR1-14-07JAN03

安全存放附属设备




TS219—UN—23AUG88

存放的附属设备，比如双轮、升降轮及装载器可能会倾倒，如果跌落会导致严重的人员伤亡事故。

农具和附属设备应安全存放以防跌落。顽童和任何无关人员务必远离设备存放区。

DX,STORE-14-03MAR93

退役 — 适当回收和处理液体和部件

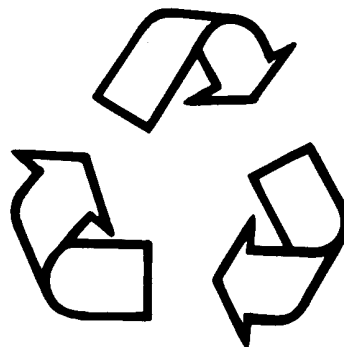

TS1133—UN—15APR13

机器和/或部件退役时，必须采取安全和环保措施。这些措施包括：

- 在拆卸或拿放物体和物料过程中，使用合适的工具和个人防护装备，比如防护服、防护手套、防护面罩或护目镜。
- 对于专业部件，需遵循如下说明。
- 通过降下悬挂的机器部件，放松弹簧，断开电瓶或其他电源的连接，释放液压部件、蓄能器和其他类似系统中的压力，释放掉存储的能量。
- 尽可能少地接触可能有农用化学品（比如化肥和杀虫剂）残留的部件。适当拿放和处理这些部件。
- 回收部件前，小心地排放掉发动机、燃油箱、散热器、液压油缸、储罐和管路走的油液。排放液体时应使用防漏容器。禁止使用食品或饮料容器。
- 禁止将废液倒在地上、倒入污水沟中或者排入其他水源中。
- 认真遵守国家、州（省）和当地有关如下物质和零件的搬运或处理的法律、规章或条例：废液（例如：机油、燃油、冷却液、制动液）；滤清器；电瓶等。法律可能禁止使用非专用焚化装置来焚烧可燃液体或部

件，另外，这样焚烧可能会导致接触有害烟火或灰烬。

- 适当保养和处理空调系统。对于逸出后会破坏大气的空调制冷剂，政府可能要求由具备资格的服务中心来回收利用。
- 请自行评估轮胎和金属、塑料、玻璃、橡胶、电子等部件是否值得部分或全部回收。
- 请向当地环保、回收中心或约翰·迪尔经销商咨询回收和处理废弃物的正确方法。

DX,DRAIN-14-01JUN15

紧急措施

发动机惯性运转时的应急措施：

惯性运转时的可以采取的主要应急措施是关断燃油或空气，从而使发动机关机。应急措施：首先放松油门，结合行车制动器；其次，堵住进气软管；再次，断开高压燃油软管的连接，停止燃油供应。


机器头部跳动时的应急措施：

放松离合器，避免机器往回倒车。

CP00612,0002056-14-30OCT14

安全标志

更换安全标志

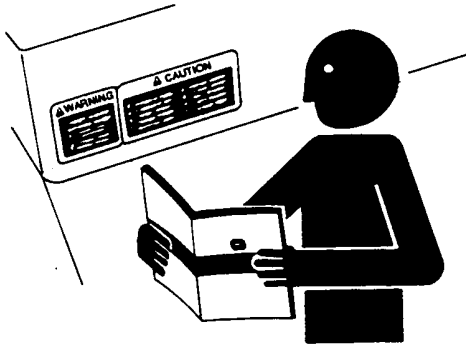

TS201—UN—15APR13

如安全标志丢失或损坏，应及时更换。参照本《操作手册》，查看安全标志的正确放置位置。保持安全标志清晰可辨。

供应商提供的零件或部件上可能还有其它未录入本《操作手册》的安全信息。

DX.SIGNS-14-19MAR26

《操作手册》



B-柱 (左侧)



CPA0001550—UN—28APR15



标牌

PUC1613—UN—03NOV08

图示安全标志



TS231—14—07OCT88

在本机几个重要的地方贴有此安全标志，目的在于提醒存在潜在的危險。危险标志是一个三角形的警告标志。在警告标志旁提供了避免人身伤害的信息。这些安全标志及其在机器上的位置以及简要说明如下：

OOU6075,0001163-14-19JUN12

小心：避免受伤。

本《操作手册》内容包括安全操作本机器的重要信息以及安全标志的含义。必须认真遵守所有的安全规则，避免事故发生。

CO00263,0002130-14-03AUG21

座椅安全带



座椅安全带




CPA0010818—UN—03AUG22

小心：避免因翻车造成人身伤亡事故，并正确使用安全带。


- 握住安全带插销，拉着座椅安全带横跨过身体。
- 将插销插到带扣中，此时会有一声“喀嗒”声。
- 拽一下安全带插销，确认安全带已扣好。
- 在大腿部位将座椅安全带调整好。

co00263,1659678742434-14-05SEP22

远离正在旋转的动力输出轴

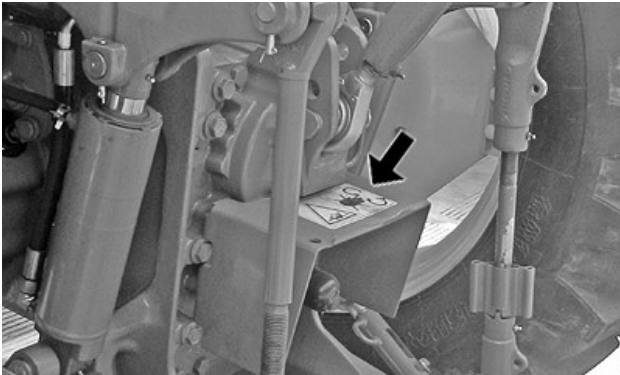

CPA0001756—UN—26AUG15
在动力输出轴防护罩上

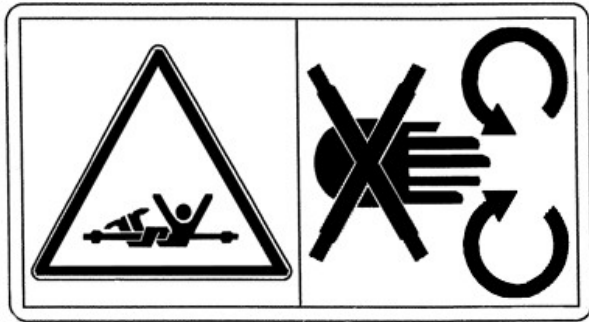

标牌

PUC1619—UN—21NOV08

⚠ 小心：避免被卷入。

远离旋转的部件。关闭发动机，等到所有部件都停止转动。

YN00044,0000EFE-14-03JAN18

禁止人员搭乘



左侧翼子板

CPA0010201—UN—03AUG21




PUC1615—UN—03NOV08

⚠ 小心：避免跌落或受到挤压。

不得搭乘人员。人在机器上搭乘非常容易受到伤害，如被外物撞伤或从机器上甩下。此外，搭乘人员还会影响驾驶员的视野，妨碍机器安全运行。

CO00263,0002132-14-03AUG21

远离三点悬挂架

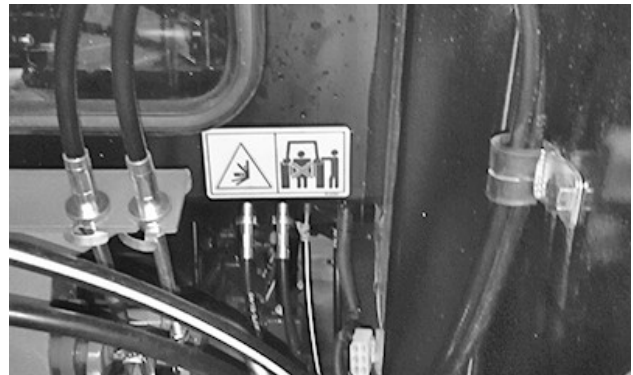

拖拉机后部

CPA0002481—UN—04JAN16



PUC1633—UN—27NOV08

标牌

小心： 避免受到挤压。

挂接或分离农具时，当心在拖拉机和农具之间的区域被挤伤。挂接悬挂架时，应远离三点悬挂架升高时经过的区域，并且任何人都不得进入该区域。

CO00263,0001910-14-06JUL18

关闭发动机，打开发动机罩并且等待直至冷却系统冷却。直至冷却系统软管冷却到可用裸手触摸，才能将盖子打开。先将盖子拧开一点卸去压力，然后再完全拧开。


CO00263,0002133-14-04AUG21

扑灭火灾和明火



CPA0010203—UN—03AUG21

发动机冷却系统

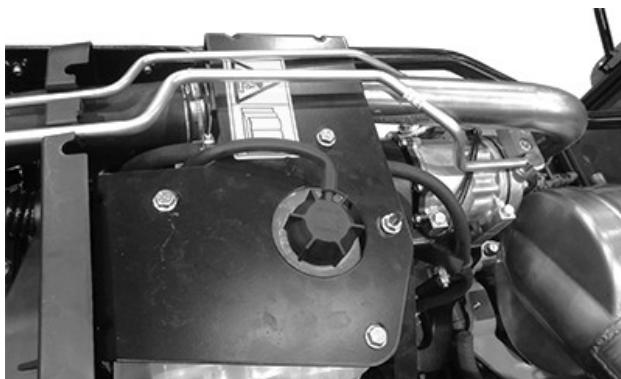

CPA0010202—UN—03AUG21



标牌

CPA0003051—UN—07FEB17

小心： 燃油属于高度易燃物，因此装卸和使用时必须小心。禁止加油时吸烟、靠近明火或火花。

加油前必须关闭发动机。应在户外给燃油箱加油。随时清除机器上积累的污物、油脂和碎屑，防止失火。必须擦净溅出的燃油。

CO00263,0002134-14-04AUG21



标牌

CPA0007294—UN—19NOV18

小心： 避免烫伤。

冷却液是高压液体。在移除盖之前，需要足够的时间让冷却系统自然冷却并让其压力下降。

柴油的使用声明

柴油的使用声明



CPA0010817—UN—06MAY22

只能使用含硫量不超过 15 毫克/公斤 (15 ppm) 的超低硫柴油 (ULSD) 。

重要提示： 拖拉机只使用超低硫柴油 (**ULSD**) (含硫量低于 15 毫克/公斤 [15 ppm]) ， 建议使用 **China V** 柴油 (含硫量低于 10 毫克/公斤 [10 ppm]) 。


关于柴油的更多信息，参见第 110 节。

co00263,1659679564512-14-13SEP22

控制装置和仪表

控制装置和仪表 (选装件 I)

前控制台控制器

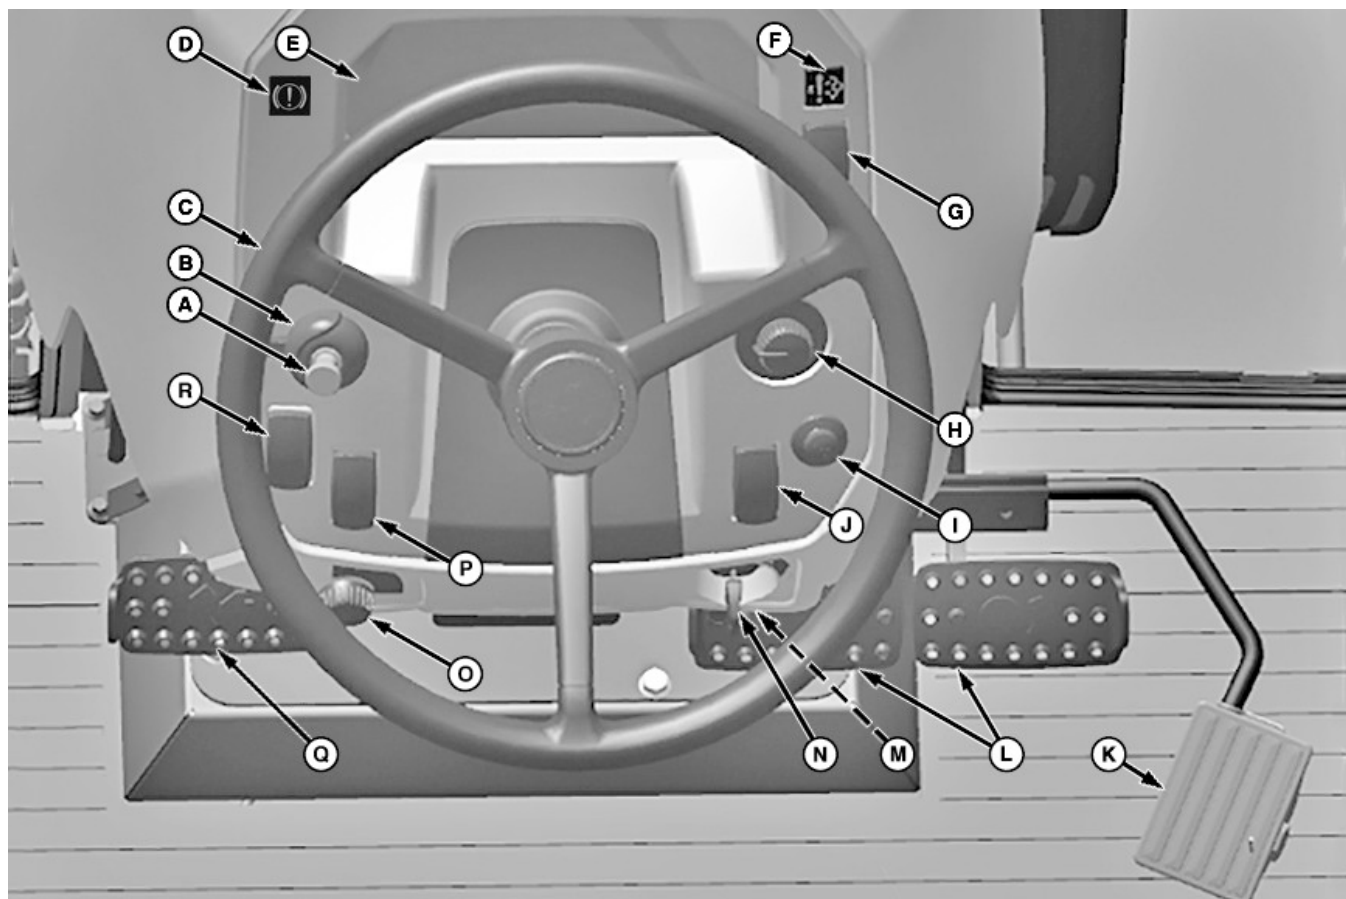


CPA0011973—UN—12SEP23


- A—危险警示灯开关
- B—转向信号灯开关
- C—方向盘
- D—空气挂车制动压力指示器 (选装)
- E—仪表板
- F—发动机排放系统故障指示灯 (带湿式离合器)
- G—排气过滤器清洁模块开关
- H—前风挡雨刷器开关
- I—喇叭开关

- J—前工作灯开关
- K—油门踏板
- L—脚踏制动踏板 (2 个)
- M—驻车制动手柄
- N—钥匙开关
- O—灯开关
- P—远/近光大灯开关
- Q—离合器踏板
- R—滚动模式开关 (带湿式离合器)

右侧控制台控制装置（带悬挂架阀）

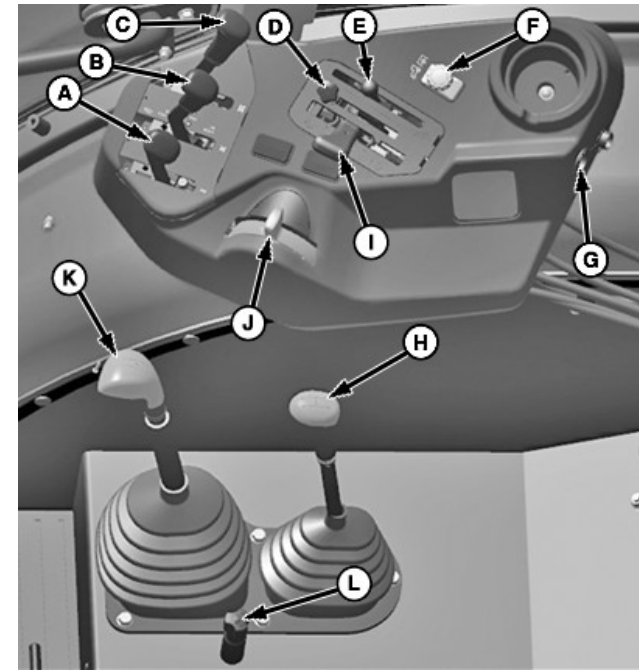


CPA0011252—UN—10APR22

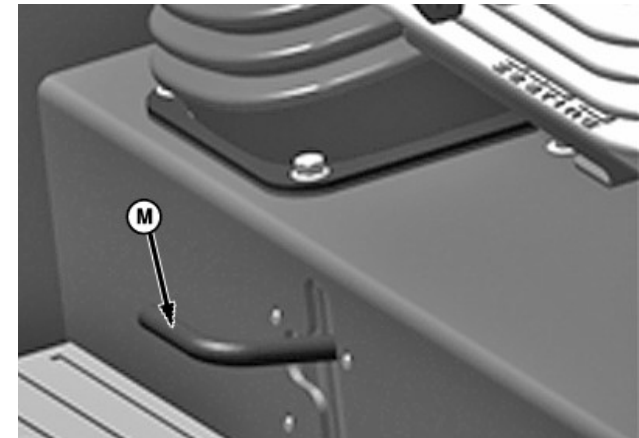


CPA0011253—UN—10APR22

- A—选择控制阀 I 控制杆
- B—选择控制阀 II 控制杆
- C—选择控制阀 III 控制杆（选装）
- D—位置控制制动旋钮
- E—摇臂轴牵引力控制杆（选装）
- F—动力输出轴控制开关（带湿式离合器）
- G—12 V 附件电源插座
- H—副变速杆
- I—摇臂轴位置控制杆
- J—手油门
- K—变速杆
- L—摇臂轴下降速度钮
- M—差速锁踏板

右侧控制台控制装置（带下压力）

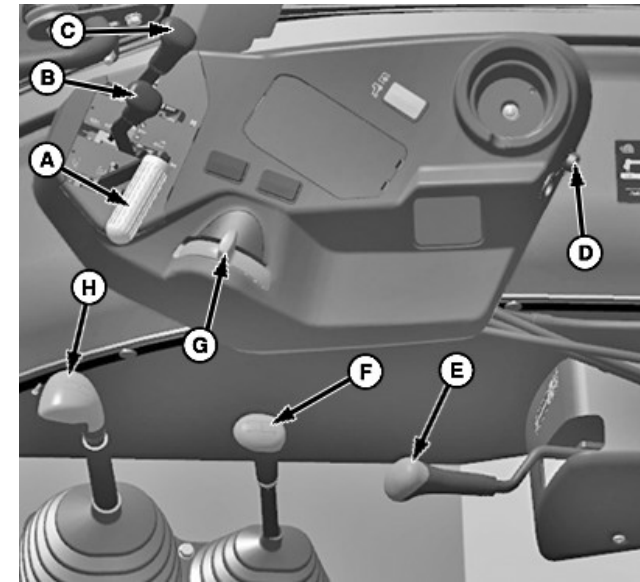


CPA0011255—UN—10APR22

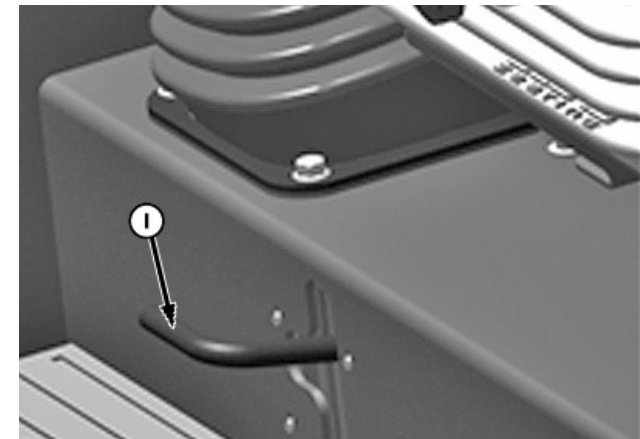

CPA0011257—UN—10APR22

- A—摇臂轴控制杆
- B—选择控制阀 II 控制杆
- C—选择控制阀 III 控制杆
- D—12 V 附件电源插座
- E—爬行档变速杆（选装）
- F—副变速杆
- G—手油门
- H—变速杆
- I—差速锁踏板

左侧控制台控制装置

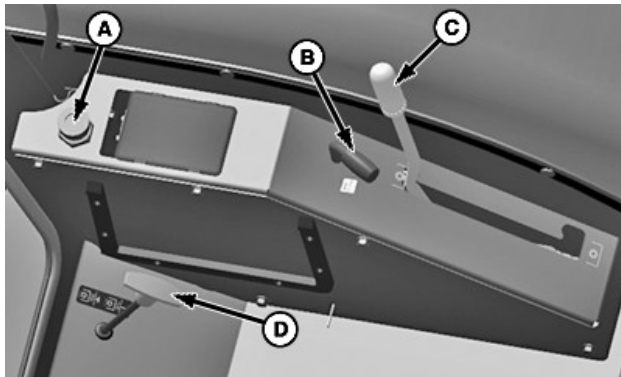

CPA0011254—UN—10APR22


- A—Service Advisor 插座
- B—机械前轮驱动控制杆
- C—动力输出轴控制杆
- D—动力输出速度变速杆 (选装)

- A—风机转速控制旋钮
- B—空调开关
- C—加热/通风/空调系统温度控制旋钮
- D—车内顶灯
- E—室内灯开关

注意：空调为选配。

co00263,1694151566633-14-21SEP23


内部控制装置

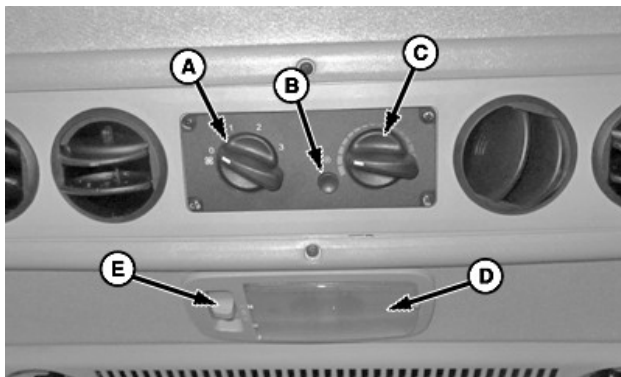

CPA0011256—UN—14APR22

控制装置和仪表 (选装 II)

前控制台控制装置 (不带 PowrReverser™)

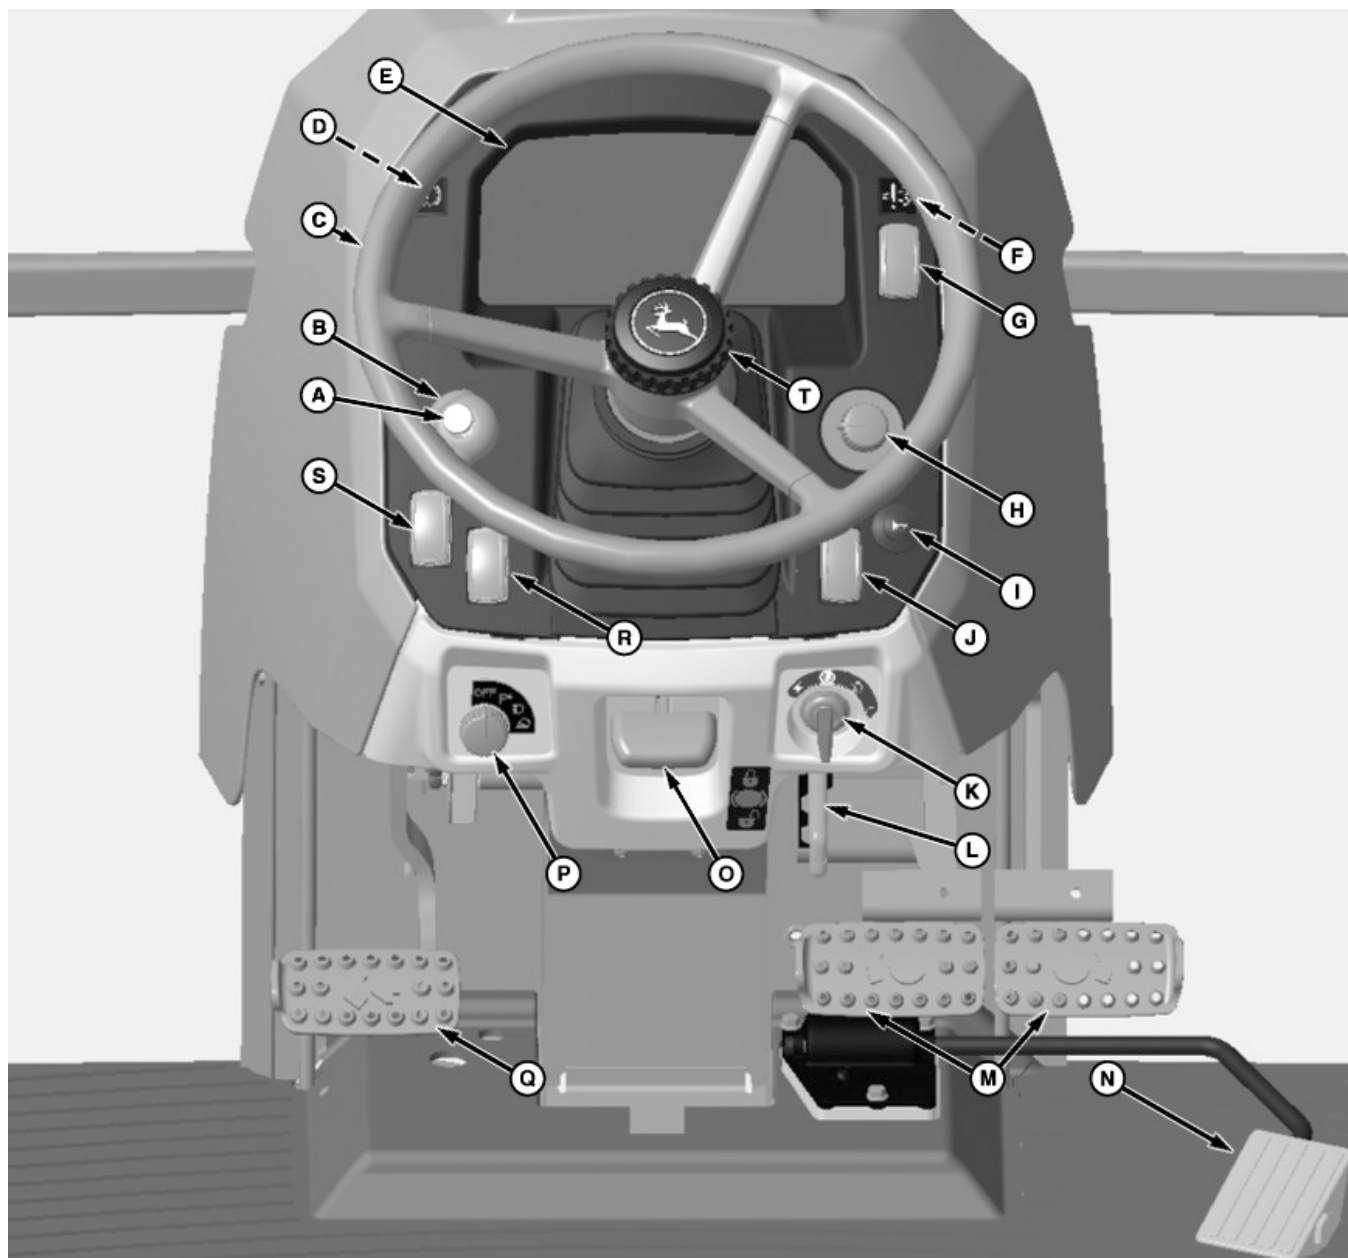


CPA0011974—UN—12SEP23

- A—危险警示灯开关
- B—转向信号灯开关
- C—方向盘
- D—空气挂车制动压力指示器 (选装)
- E—仪表板
- F—发动机排放系统故障指示灯
- G—排气过滤器清洁模块开关
- H—前风挡雨刷器开关
- I—喇叭开关
- J—前工作灯开关

- K—钥匙开关
- L—驻车制动手柄
- M—脚踏制动踏板 (2 个)
- N—油门踏板
- O—倾斜转向柱手柄
- P—灯开关
- Q—离合器踏板
- R—远/近光大灯开关
- S—滚动模式开关
- T—方向盘高度调整环

前控制台控制装置 (带 PowrReverser™)

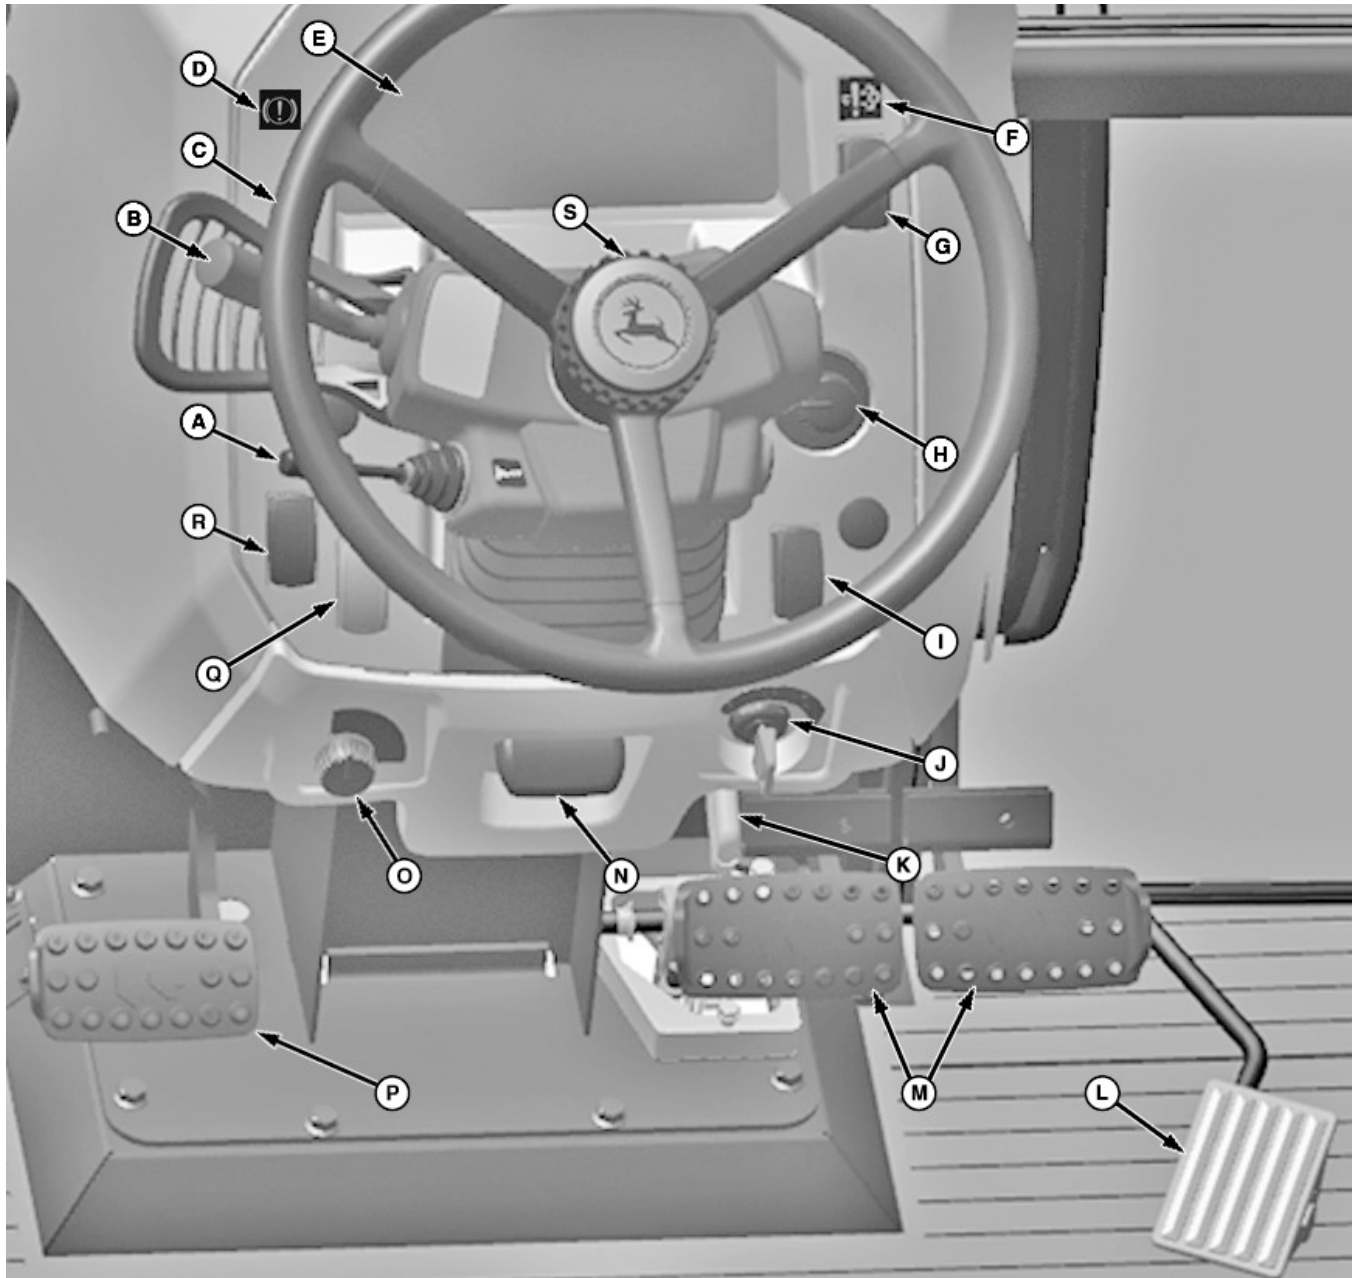


CPA0011975—UN—12SEP23

- A—多功能控制手柄
- B—换向杆
- C—方向盘
- D—空气挂车制动压力指示器 (选装)
- E—仪表板
- F—发动机排放系统故障指示灯
- G—排气过滤器清洁模块开关
- H—前风挡雨刷器开关
- I—前工作灯开关
- J—钥匙开关

- K—驻车制动手柄
- L—油门踏板
- M—脚踏制动踏板 (2 个)
- N—倾斜转向柱手柄
- O—灯开关
- P—离合器踏板
- Q—危险警示灯开关
- R—滚动模式开关
- S—方向盘高度调整环


右侧控制台控制器

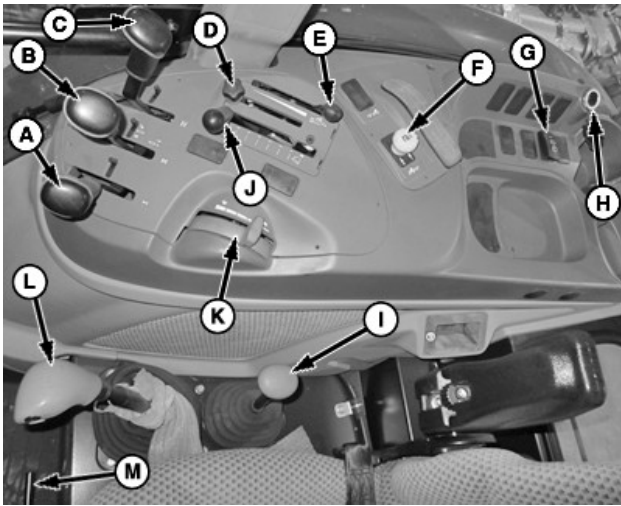

CPA0011260—UN—10APR22

- A—选择控制阀 I 控制杆
- B—选择控制阀 II 控制杆
- C—选择控制阀 III 控制杆
- D—位置控制制动旋钮
- E—摇臂轴牵引力控制杆
- F—动力输出轴控制开关
- G—后雨刷器开关
- H—12 V 附件电源插座
- I—副变速杆
- J—摇臂轴位置控制杆
- K—手油门
- L—变速杆
- M—差速锁踏板


左侧控制台控制装置

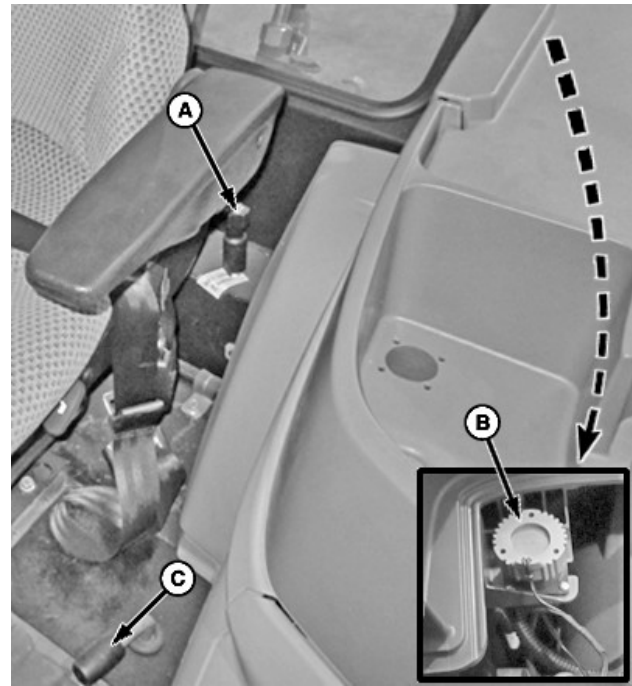


CPA0011261—UN—14APR22

- A—摇臂轴下降速度钮
- B—Service Advisor 插座
- C—机械前轮驱动控制杆

内部控制装置

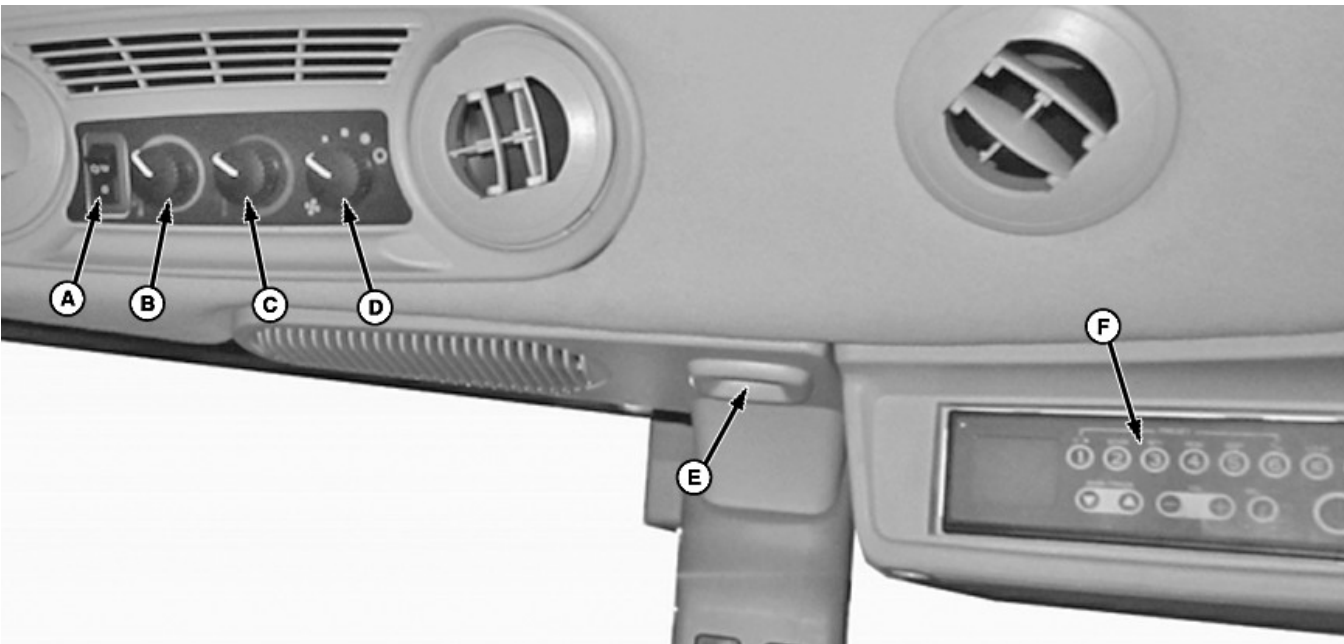

CPA0011262—UN—14APR22

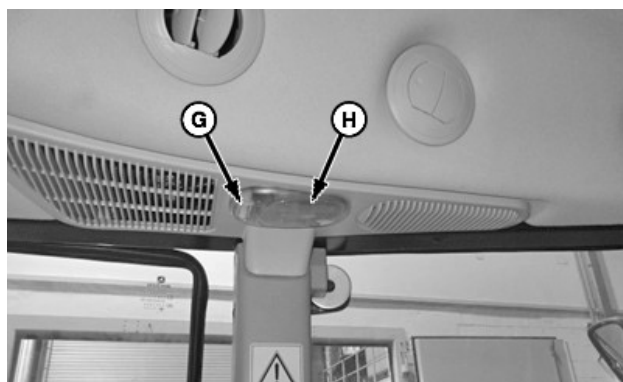


CPA0011263—UN—14APR22

- A—空调开关
- B—空调温度控制旋钮
- C—加热器温度控制按钮
- D—风机转速控制旋钮
- E—上车照明灯
- F—收音机
- G—室内灯开关
- H—车内顶灯

co00263, 1694160056205-14-21SEP23

仪表板和信息显示器（带干式离合器）

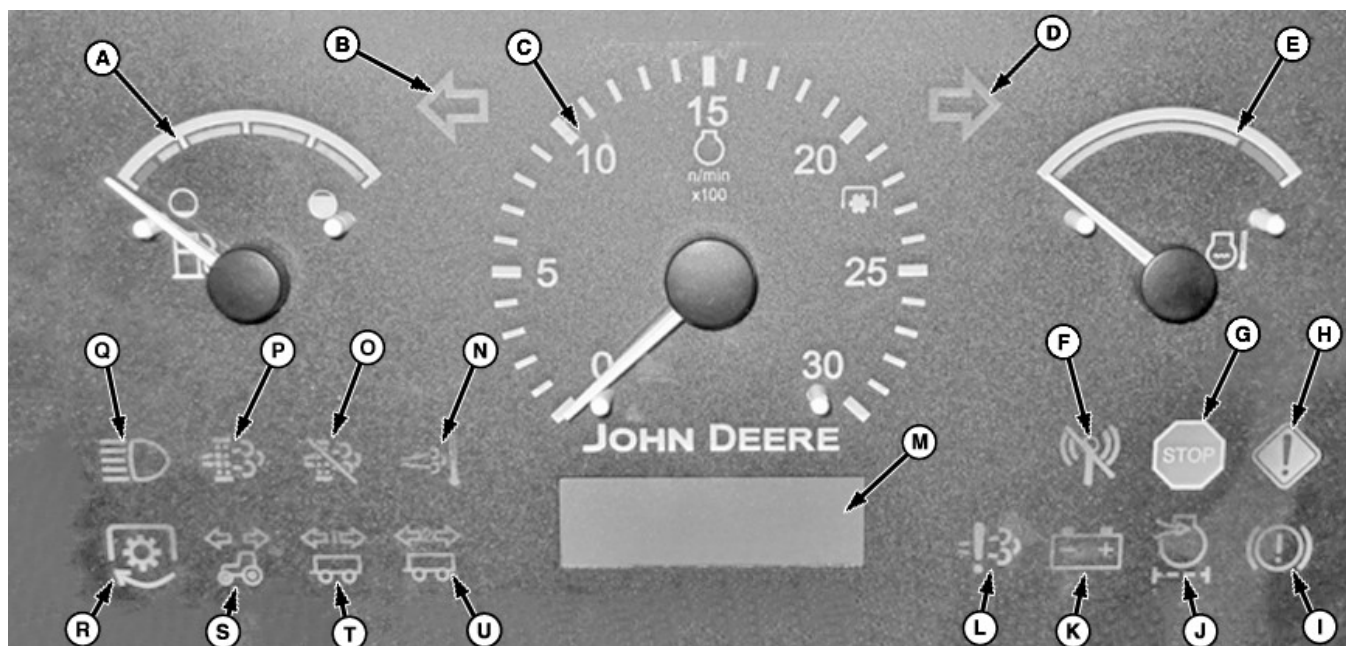


CPA0011264—UN—14APR22

- A—燃油油位表
- B—左转向指示灯
- C—转速计数器
- D—右转向指示灯
- E—发动机冷却液温度表
- F—MTU 指示灯
- G—停机指示灯
- H—保养提示指示灯
- I—气动拖车制动器压力指示灯
- J—空气滤清器指示灯
- K—充电系统指示灯

- L—发动机排放系统故障指示灯
- M—信息显示器
- N—排气温度高指示灯
- O—排气滤清器禁用指示灯
- P—排气滤清器清洁指示灯
- Q—远光指示灯
- R—动力输出轴结合指示灯
- S—车辆指示灯
- T—拖车 1 指示灯
- U—拖车 2 指示灯


“显示器”图标	图标名称	图标说明
A	油位表	指示燃油箱中剩余的燃油量。
B	左转向指示灯	当转向信号开关或多功能控制手柄向下切换或危险警示灯开关激活时闪烁。
C	转速计数器	以转/分 (rpm) 为单位显示发动机转速。
D	右转向指示灯	当转向信号开关或多功能控制手柄向上切换或危险警示灯开关激活时闪烁。
E	发动机冷却液温度表	指示发动机冷却液温度。 红色区域表示过热（冷却液液位过低、散热器脏或者滤网阻塞）。立刻关闭发动机，防止损坏。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。

“显示器”图标	图标名称	图标说明
F	MTU 指示灯	MTU 发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
G	停机指示灯	出现严重故障时，此灯亮起。立即关闭发动机，确定原因。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
H	操作者警报警示灯	发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
I	气动拖车制动器压力指示灯	空气罐压力低时，此灯亮起。
J	空气滤清器指示灯	当空气滤清器滤芯阻塞时，此灯亮起（清洁或更换滤芯）。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。 当钥匙转动到“起动”位置时，此灯亮起。发动机起动后熄灭。
K	充电系统指示灯	当充电系统发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。 当钥匙转动到“运转”位置时，此灯亮起。发动机起动后熄灭。 发动机起动后亮 5 秒钟以上，立即关闭发动机，并判断原因。
L	发动机排放系统故障指示灯	当排放系统发生故障或出现失效时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
M	信息显示器	显示不同的车辆信息输出。
N	排气温度高指示灯	当排气温度高和正在进行排气过滤器清洁时，此灯亮起。
O	排气滤清器禁用指示灯	当驾驶员已结合禁用排气过滤器清洁功能时，此灯亮起。
P	排气滤清器清洁指示灯	当排气过滤器需要清洁时，此灯亮起。启用自动（AUTO）排气过滤器清洁模式，或执行驻车排气滤清器清洁。
Q	远光指示灯	当前大灯接通远光灯开关时，此灯亮起。
R	动力输出轴结合指示灯	当动力输出轴结合时，此灯亮起。

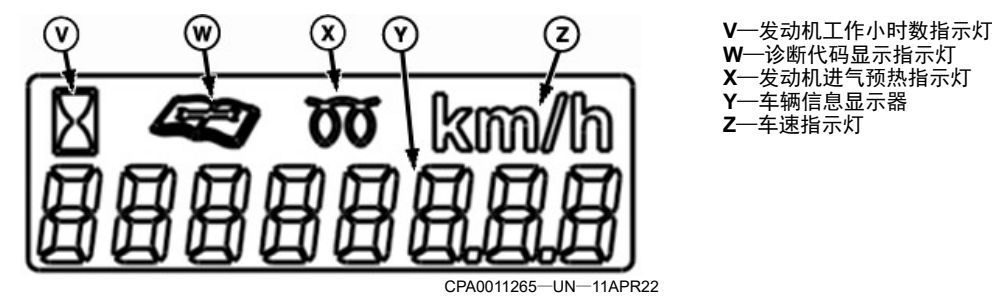

“显示器”图标	图标名称	图标说明
V	发动机工作小时数指示灯	当车速低于 0.1 公里/小时，此灯亮起。
W	诊断代码显示指示灯	当显示处于活动状态的诊断故障码时，此灯亮起。
X	发动机进气预热指示灯	当进气加热器通电时，此灯亮起。 当进气预热完成后，此灯熄灭。
Y	车辆信息显示器	显示发动机工作小时数、车速和诊断故障码。
Z	车速指示灯	当车速超过 0.1 公里/小时，此灯亮起。

仪表组和信息显示器（带湿式离合器）

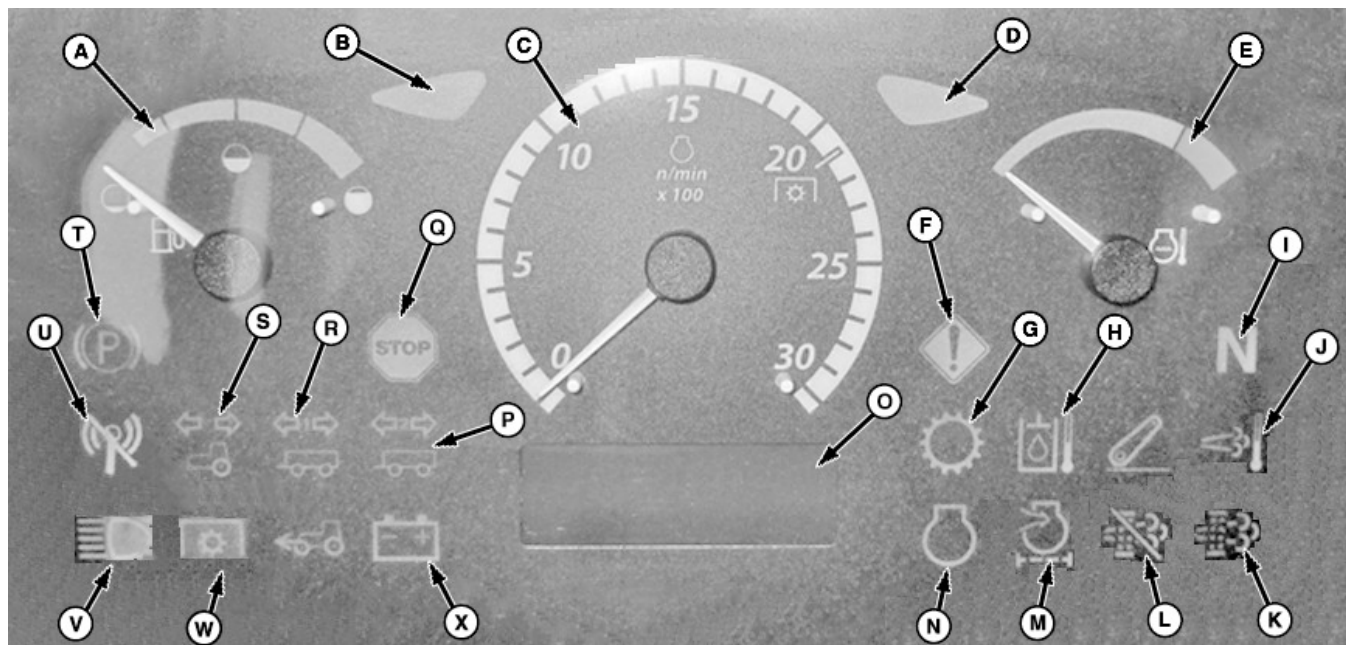


CPA0011657—UN—18APR23

A—油位表
 B—左转向指示灯
 C—转速计数器
 D—右转向指示灯
 E—发动机冷却液温度表
 F—保养提示指示灯
 G—变速箱指示灯
 H—液压油温度指示灯
 I—空挡指示灯
 J—排气温度高指示灯
 K—排气滤清器清洁指示灯
 L—排气滤清器禁用指示灯

M—空气滤清器指示灯
 N—发动机机油压力指示灯
 O—信息显示器
 P—拖车 2 指示灯
 Q—停机指示灯
 R—拖车 1 指示灯
 S—车辆指示灯
 T—驻车指示灯
 U—MTU 指示灯
 V—远光指示灯
 W—动力输出轴结合指示灯
 X—充电系统指示灯

“显示器”图标	图标名称	图标说明
A	油位表	指示燃油箱中剩余的燃油量。
B	左转向指示灯	当转向信号开关向下切换或危险警示灯开关激活时闪烁。
C	转速计数器	以转/分 (rpm) 为单位显示发动机转速。
D	右转向指示灯	当转向信号开关向上切换或危险警示灯开关激活时闪烁。
E	发动机冷却液温度表	指示发动机冷却液温度。 红色区域表示过热（冷却液液位过低、散热器脏或者滤网阻塞）。立刻关闭发动机，防止损坏。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
F	操作者报警警示灯	发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
G	变速箱指示灯	当变速箱发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
H	液压油温度指示灯	当液压油过热时，此灯亮起。
I	空挡指示灯	对于高/低速变速箱，当发动机启动且变速杆在空挡位置时，此灯亮起。换挡后熄灭。 对于高/低 PR 变速箱，当发动机启动且 FNR 控制杆处于空挡位置时，此灯亮起。换挡后熄灭。
J	排气温度高指示灯	当排气温度高和正在进行排气过滤器清洁时，此灯亮起。
K	排气滤清器清洁指示灯	当排气过滤器需要清洁时，此灯亮起。启用自动 (AUTO) 排气过滤器清洁模式，或执行驻车排气滤清器清洁。
L	排气滤清器禁用指示灯	当驾驶员已结合禁用排气过滤器清洁功能时，此灯亮起。
M	空气滤清器指示灯	当空气滤清器滤芯阻塞时，此灯亮起（清洁或更换滤芯）。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。 当钥匙转动到“启动”位置时，此灯亮起。发动机启动后熄灭。
N	机油压力指示灯	发动机机油压力低时，此灯亮起。 当钥匙转动到“运转”位置时，此灯亮起。发动机启动后熄灭。 发动机启动后亮 5 秒钟以上，立即关闭发动机，并判断原因。
O	信息显示器	显示不同的车辆信息输出。

“显示器”图标	图标名称	图标说明
Q	停机指示灯	出现严重故障时，此灯亮起。立即关闭发动机，确定原因。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
T	驻车指示灯	当踩下了驻车制动器时亮起。
U	MTU 指示灯	MTU 发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。
V	远光指示灯	当前大灯接通远光灯开关时，此灯亮起。
W	动力输出轴结合指示灯	当动力输出轴结合时，此灯亮起。
X	充电系统指示灯	当充电系统发生故障时，此灯亮起。必要时，请让 John Deere 经销商诊断车辆。 当钥匙转动到“运转”位置时，此灯亮起。发动机启动后熄灭。 发动机启动后亮 5 秒钟以上，立即关闭发动机，并判断原因。

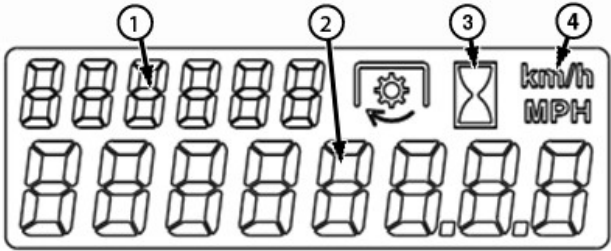

CPA0011267—UN—11APR22

- 1—车辆信息显示器
2—信息显示器
3—发动机工作小时数指示灯
4—车速指示灯


“显示器”图标	图标名称	图标说明
1	车辆信息显示器	显示进气加热器通电时剩余的助启动设备时间。 显示变速箱模式 Hi (高速模式)、Lo (低速模式) 或 R (倒车模式)。
2	信息显示器	显示正常模式下的发动机工作小时数、车速。 在诊断模式下显示诊断故障码。
3	发动机工作小时数指示灯	当车速低于 0.1 公里/小时，此灯亮起。
4	车速指示灯	当车速超过 0.1 公里/小时，此灯亮起。

cp00834,1681866050932-14-18APR23

访问诊断模式 (带湿式离合器)



CPA0011268—UN—11APR22

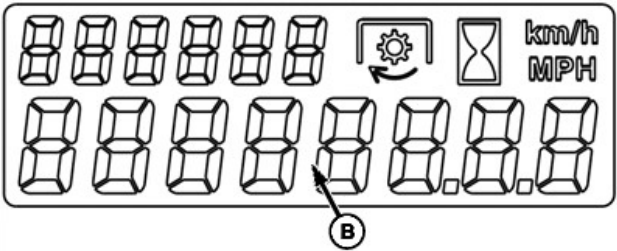

CPA0011269—UN—11APR22

- A—滚动模式开关
B—信息显示器


滚动模式开关 (A) 用于访问信息显示器 (B) 的诊断模式。

按下并按住滚动模式开关的下半部分 5 秒钟，开始诊断会话。利用该操作，可以在信息显示器上查看诊断故障码。

再次按下滚动模式开关的下部，返回到正常模式。

CP00834,000210D-14-15APR22

排气过滤器清洁模块开关操作

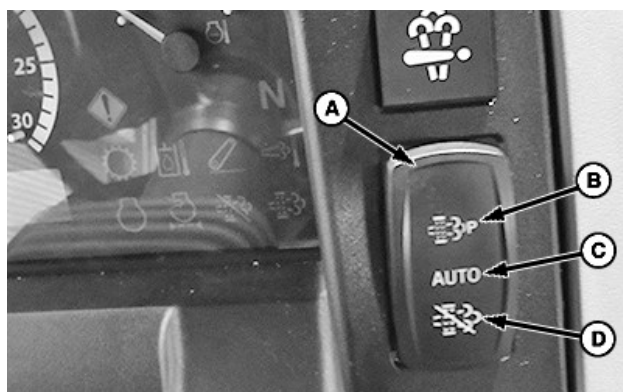


CPA0011293—UN—12APR22

- A—排气过滤器清洁模块开关
B—驻车排气过滤器清洁
C—排气滤清器自动清洁
D—禁用排气过滤器清洁

使用排气过滤器清洁模式开关 (A) 选择排气过滤器清洁模式。

在正常作业中，将排气过滤器清洁模式开关保持在排气过滤器自动清洁 (C) 的模式中。

重要提示：除非是非常必要，否则不要禁用排气过滤器自动清洁。

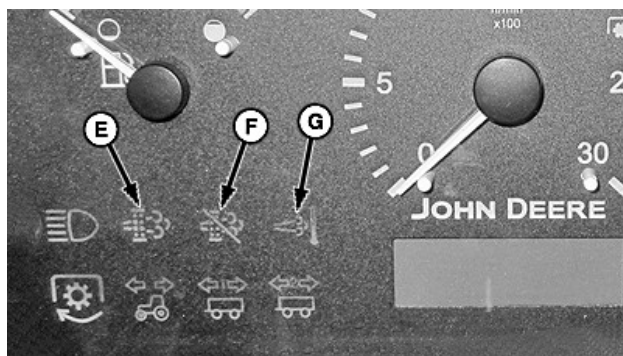

CPA0011294—UN—12APR22

仪表板 (图示为带干式离合器的机器)

- E—排气滤清器清洁指示灯
F—排气滤清器禁用指示灯
G—排气温度高指示灯

排气滤清器自动清洁

选择排气过滤器清洁模式开关的中间锁止，以启用自动 (AUTO) 排气过滤器清洁模式。

如果系统确定排气滤清器中的烟炱积聚要求清洁，则启动自动清洁并在没有驾驶员干预的情况下执行。在排气过滤器清洁期间，排气温度高指示灯 (G) 保持亮起。

禁用排气滤清器清洁

如果您的机器必须在不适合排气过滤器清洁所产生的较高温度情况下使用，则系统可以被临时禁用。务必尽快启用自动 (AUTO) 模式，避免排气过滤器中积聚烟炱。按下排气过滤器清洁模式开关的底部锁止，以启用

禁用的排气过滤器清洁模式。排气过滤器禁用指示灯 (F) 亮起。

处于禁用模式时，如果系统确定排气过滤器中的烟炱积聚要求清洁，则排气过滤器清洁指示灯 (E) 打开。按下排气过滤器清洁模式开关的上部，以启用自动 (AUTO) 排气过滤器清洁模式。

驻车排气过滤器清洁

重要提示：如果驾驶员忽视指示灯，在不允许自动清洁的情况下继续操作车辆，发动机性能会降低。必须执行驻车排气滤清器清洁程序。

当排气过滤器清洁指示灯 (E) 亮起时，发动机功率降低，排气过滤器阻塞。系统需要驻车清洁。


1. 停止机器，设定驻车制动器，分离动力输出轴，将发动机设定在低怠速 (900 转/分)。
2. 将排气滤清器清洁模式开关置于并保持在驻车排气滤清器清洁位置 5 秒，然后松开。
3. 发动机转速将上升到 1800 转/分。
4. 在驻车清洁过程中，排气温度高指示灯 (E) 亮起。

注意：驻车排气滤清器清洁过程需要 20 到 50 分钟甚至更长时间才能完成。

5. 驻车清洁过程完成后，排气过滤器清洁指示灯 (E) 关闭。30 秒后，排气温度高指示灯 (G) 关闭。


CP00834.000211B-14-12APR22

后处理指示灯概况

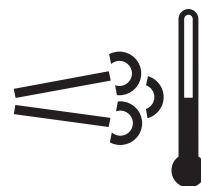


发动机排放温度指示灯

RG22488—UN—21AUG13

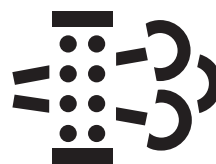


排气过滤器指示灯

RG22489—UN—21AUG13

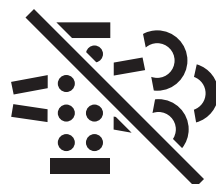

自动清洁功能禁用指示灯

RG22490—UN—21AUG13

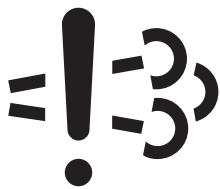

RG22491—UN—21AUG13
发动机排放系统故障指示灯



RG22492—UN—21AUG13
报警指示灯



RG22493—UN—21AUG13
发动机停机指示灯

重要提示：当排放控制系统工作不正常和/或发动机控制单元检测到发动机出现故障时，驾驶员报警系统会提醒驾驶员。忽略驾驶员报警信号会导致出现与排放相关的减额，进而导致非道路移动机械无法工作。

当发动机排放温度指示灯亮起时，说明排气温度过高，怠速升高，或者排气滤清器清洁功能正在工作。机器可以正常工作，除非驾驶员判断认为排气温度过高，机器所在位置不安全，并因此禁用自动清洁功能。

当发动机排放温度指示灯伴随着报警指示灯或发动机停机指示灯亮时，说明排气温度超过了预期值，因此发动机控制单元（ECU）降低了发动机性能。按照诊断故障码（DTC）对应的诊断程序诊断，或者联系授权服务经销商。

当排气滤清器指示灯亮起时，说明排气滤清器清洁功能正在工作，后处理系统出现了故障，或者排气滤清器需要清洁，而驾驶员禁用了排气滤清器自动清洁功能。如果出现的情况是安全的，驾驶员应启用排气滤清器自动清洁功能，或者执行手动保养再生功能，或者按照诊断故障码对应的程序进行诊断。

当排气滤清器指示灯伴随着报警指示灯亮起时，说明后处理系统有故障，或者排气滤清器的烟炱水平中等偏高，因此发动机控制单元（ECU）会降低发动机性能。如果出现的情况是安全的，驾驶员应启用排气滤清器自动清洁功能。如果情况不安全，驾驶员应把机器驾驶到安全位置，然后启用排气过滤器自动清洁模式。执行手动保养再生功能，或者按照诊断故障码对应的程序诊断。

当排气滤清器指示灯伴随着发动机停机指示灯亮起时，说明后处理系统有故障，或者排气滤清器的烟炱水平极

高，因此发动机控制单元（ECU）进一步降低了发动机性能。如果存在这种指示灯一同亮起的情况，请与授权服务经销商联系。

当驾驶员请求禁用排气过滤器自动清洁功能时，排气过滤器自动清洁禁用指示灯会亮起。该图标会一直亮起，直至驾驶员重新通过诊断仪启用排气过滤器自动清洁功能。建议在任何情况下都不要禁用自动模式，除非事关安全，或者燃油箱剩余的燃油量不足以完成清洁过程。


当发动机排放超出了正常工作范围或者发动机排放系统故障时，发动机排放系统故障指示灯亮起。按照诊断故障码对应的程序进行诊断，或者与授权服务经销商联系。

当发动机排放系统故障指示灯连同报警指示灯一起亮起时，说明发动机排放超出了正常工作范围或者发动机排放系统出现了故障，发动机控制单元（ECU）降低了发动机性能。按照诊断故障码对应的程序进行诊断，或者与授权服务经销商联系。

CP00834.000210E-14-11APR22

机器强制停机报警

出现了机器强制停机状况

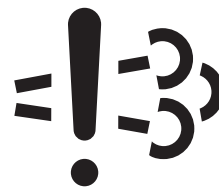

RG22491—UN—21AUG13

重要提示：有些情况下，可以按照说明降低机器发动机功率。收到通知后，立即将机器置于安全状态，或者将机器移到安全处。机器强制停机状态只能由服务中心的技术人员消除。

出现排放故障时，发动机排放系统故障指示灯亮起。



RG22492—UN—21AUG13


出现了需要驾驶员采取措施的状况时，报警指示灯亮起。



RG22493—UN—21AUG13

出现了需要驾驶员立即采取措施和检修的状况时，停机指示灯亮起。

排放系统出现了故障

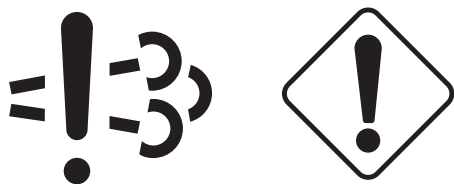

RG26361—UN—04SEP14

还剩余 30 分钟，发动机排放系统故障和报警指示灯都亮起，并且报警声响起，提醒驾驶员出现了与排放相关的故障。机器显示屏上显示“还有不足 30 分钟时间来限制功率”。

- 发动机功率正常。
- 机器工作正常。
- 将机器置于安全状态。
- 请与服务提供商联系。



RG26972—UN—26MAR15

还剩余 20 分钟，发动机排放系统故障和发动机报警指示灯都亮起，并且报警声响起，提醒驾驶员出现了与排放相关的故障。机器显示屏上显示“还有不足 20 分钟时间来限制功率”。

- 发动机功率和扭矩降低。
- 钥匙开关关闭 — 钥匙开关接通可以暂时提供满功率。
- 将机器置于安全状态。
- 请与服务提供商联系。



RG26972—UN—26MAR15

还剩余 2 分钟，发动机排放系统故障和发动机停机指示灯都亮起，并且报警声响起，提醒驾驶员与排放相关的故障尚未排除。机器显示屏上显示“限制功率”。

- 发动机只能达到空转功率。
- 将机器置于安全状态。
- 请与服务经销商联系。

DX.MACHSTOPWARN.AG-14-02OCT15

起 动 前 检 查

起 动 前 检 查 表

每天起动发动机前，检查表中的所有项目。

检查和加注发动机机油
检查和加注发动机冷却液
检查并加注变速箱/液压油
检查和加注燃油箱
排空初级燃油滤清器和油水分离器中的水


CP00834.0002111-14-13APR22

检 查 和 加 注 发 动 机 机 油

重要提示： 保持正确的机油油位有益于延长发动机的使用寿命。将拖拉机停放在水平地面上检查发动机油位。

重要提示： 当发动机机油油位降低到油尺上网格区域的下限标记前，切勿重新加注发动机机油。

重要提示： 严禁加注超过油尺网格区的上限标记。发动机油位低于油尺上网格区的下限标记时，禁止操作发动机。

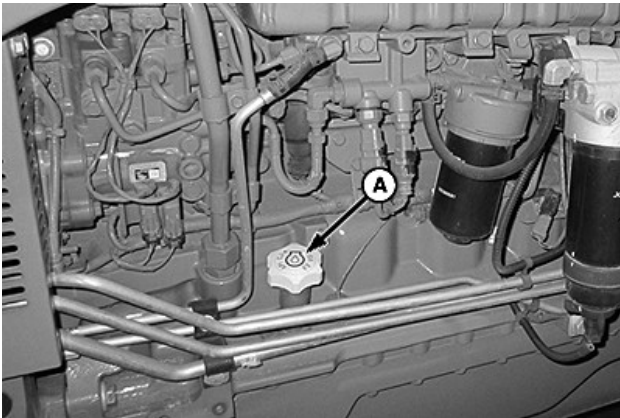

CPA0011270—UN—12APR22

油尺（图示为 6068 发动机）



CPA0011271—UN—12APR22

A—油箱盖/油尺
B—交叉阴影区

每天用油尺（A）检查发动机油位。发动机油位低于油尺上网格区（B）的下限标记时，禁止操作发动机。

注意： 在取出油尺检查发动机油位之前，检查确认油尺完全拧入或推入到壳体中。

取出油尺并检查油位。发动机机油油位应在油尺的交叉区域内。

如果发动机机油油位低于油尺上网格区域的下限标记，则根据需要加油。

新发动机出厂时已加注了 John Deere Break-In Plus™ 机油。在磨合期内，根据需要添加 John Deere Break-In Plus™ 发动机机油，保持技术规格要求的油位。关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“John Deere Break-In Plus™ 发动机机油 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB、欧 IV 和欧 V”。


磨合期后，John Deere Plus-50™ 是推荐的发动机机油。关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“柴油发动机机油 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB 和欧 IV”。

CP00834.0002112-14-11APR22

检 查 和 加 注 发 动 机 冷 却 液


小心： 关闭发动机，结合驻车制动器并拔下钥匙。打开膨胀箱盖时，必须避免被烫伤。严禁在发动机尚热时打开这个盖。慢慢松开盖，卸去压力。

重要提示： 膨胀箱所使用的是一种专用盖。如果该盖损坏或缺失，必须用等效产品更换。

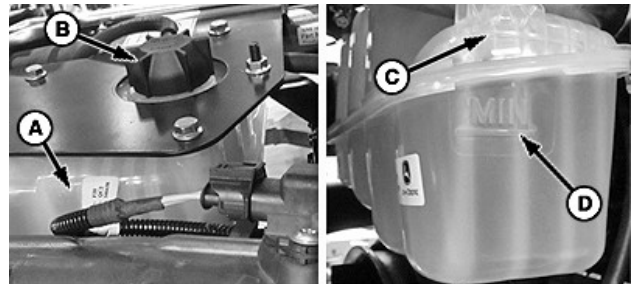

CPA0011272—UN—12APR22

溢流罐（4045 发动机）

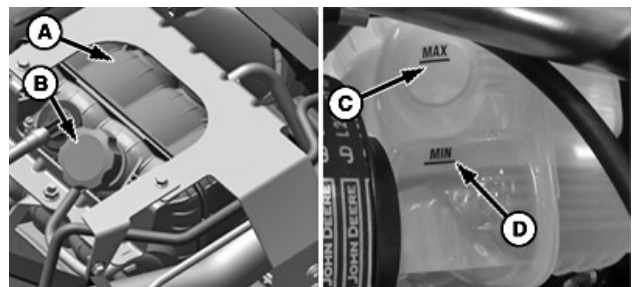

CPA0011273—UN—12APR22

溢流罐（6068 发动机）

A—膨胀箱
B—膨胀箱盖
C—“最大”标记
D—“最小”标记


等到发动机冷却下来。冷却液液位应位于膨胀箱的最低标记（D）和最高标记（C）之间。

如果冷却液液位低于“最低”标记，则拆卸膨胀箱盖（B），以根据需要添加冷却液。


关于推荐冷却液，参见燃油、冷却液和润滑油一节中的柴油发动机冷却液（带湿式气缸套的发动机）。

CP00834,0002113-14-11APR22

检查并加注变速箱/液压油

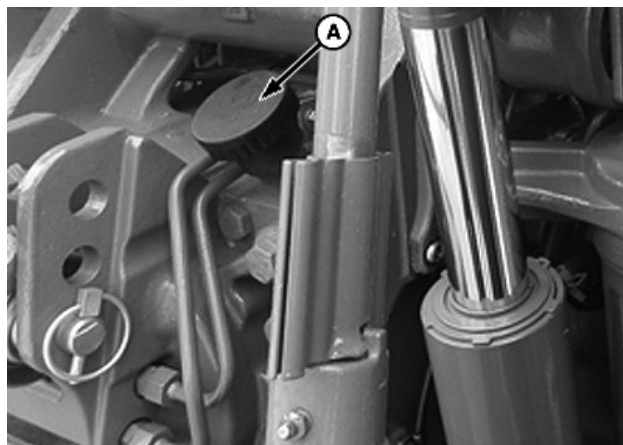

CPA0011274—UN—12APR22

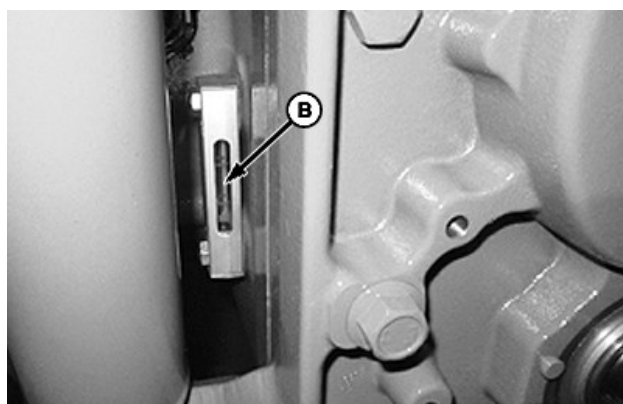

CPA0011275—UN—12APR22

A—油箱盖
B—观察孔

将农具降至地面。关闭发动机，结合驻车制动器并拔下钥匙。

油位应在观察窗（B）的上、下限标记线之间。拆卸油箱盖（A），以根据需要加油，但不要加得过满。

关于推荐用油，参见燃油、冷却液和润滑油一节中的变速箱和液压油。

重要提示：油位超过观察窗的上标记将会导致运输中损失动力和发热。

CP00834,0002114-14-11APR22


检查和加注燃油箱

重要提示：燃油高度易燃，容易造成严重的人身伤亡事故。加油时禁止吸烟、靠近明火或火花。加油前，必须关闭发动机。必须在开阔处加注燃油箱。加油后，必须重新装上燃油加油盖和后护栅。必须擦净溅出的燃油。燃油箱不得过量加油。



CPA0011276—UN—12APR22

燃油箱（图示为 6068 发动机）

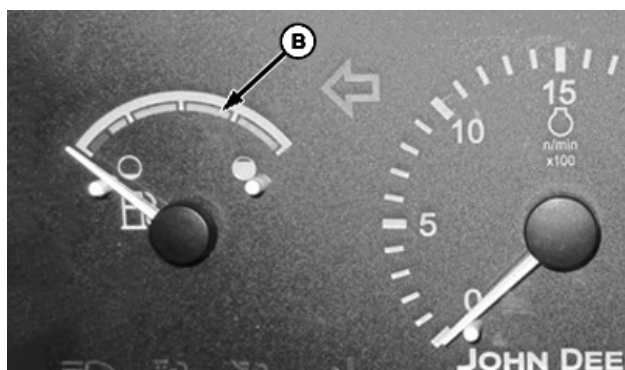

CPA0011277—UN—12APR22

A—油箱盖
B—燃油油位表

通过仪表板上的油位计（B）查看油位。

拆卸油箱盖（A），以根据需要加注燃油箱。关于推荐用油，参见燃油、冷却液和润滑油一节中的柴油。

技术规格

燃油箱（4045 发动机，选项

I）—容量..... 160 升（42.27 加仑）

燃油箱（4045 发动机，选项

II）—容量..... 218 升（57.60 加仑）


燃油箱（6068 发动机）—容量..... 255 升（67.37 加仑）

cp00834,1661910516006-14-30AUG22

排空初级燃油滤清器和油水分离器中的水

小心：关闭发动机，接合驻车制动器，拔下钥匙，然后再执行维护作业。

注意：对于 4045 发动机，油水分离器是选装的

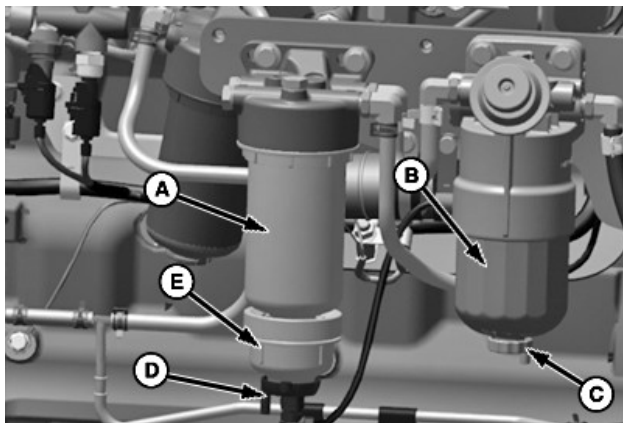

CPA0011278—UN—12APR22

初级燃油滤清器和油水分离器 (图示为 6068 发动机)

- A—初级燃油滤清器
- B—油水分离器
- C—排放龙头
- D—排放龙头
- E—油水分离器杯

燃油含水传感器位于油水分离器杯 (E) 中。当初级燃油滤清器 (A) 感应到燃油系统中有水时，会生成诊断故障代码。如果显示诊断故障代码，松开排放龙头 (D) 放水。


每天起动发动机前，检查油水分离器杯并根据需要放水。

每天起动发动机前，检查油水分离器 (B) 并根据需要放水。

CP00834.0002116-14-11APR22


操作发动机

起动发动机前

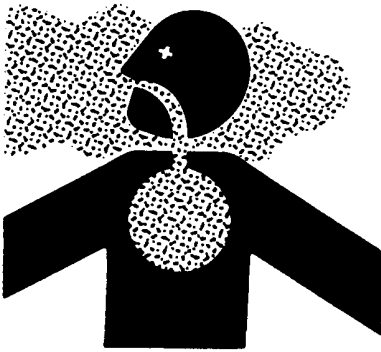

TS220—UN—15APR13

！ 小心：务必要提供良好的通风，以免发生窒息事故。如果在室内操作，使用加长排气管排出废气，或打开门窗，使该区域充分通风。

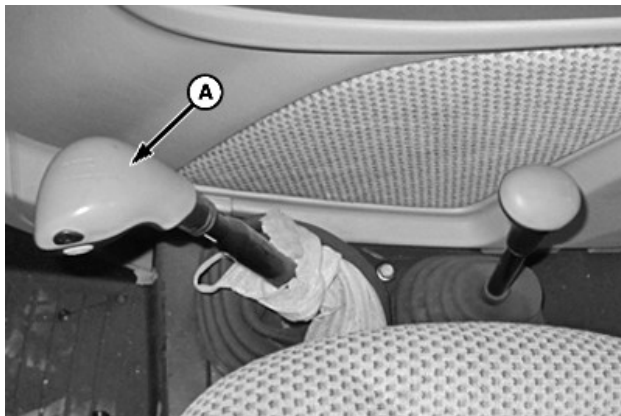

CPA0011280—UN—12APR22




CPA0011281—UN—14APR22


FNR 控制杆

A—主变速杆
B—FNR 控制杆

1. 踩下离合器踏板，并将变速杆 (A) 置于空挡位置。
对于带 PowrReverser™ 的机器，将 FNR 控制杆 (B) 置于空挡位置。

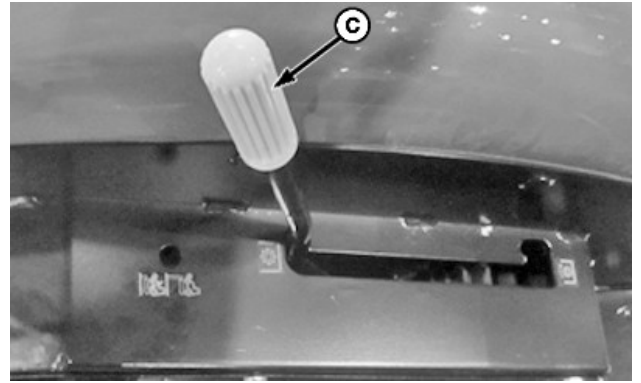


CPA0011282—UN—14APR22

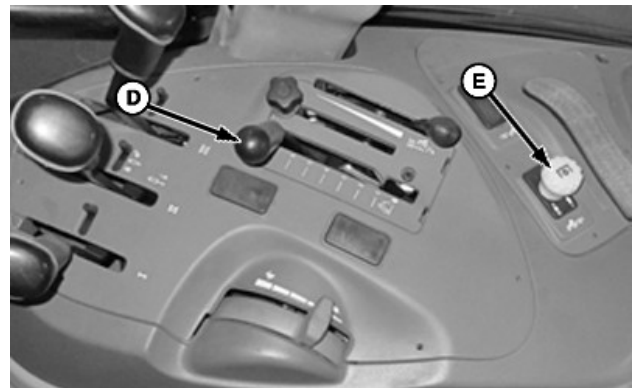

CPA0011283—UN—12APR22

动力输出轴控制开关和摇臂轴位置控制杆 (带悬挂架阀)

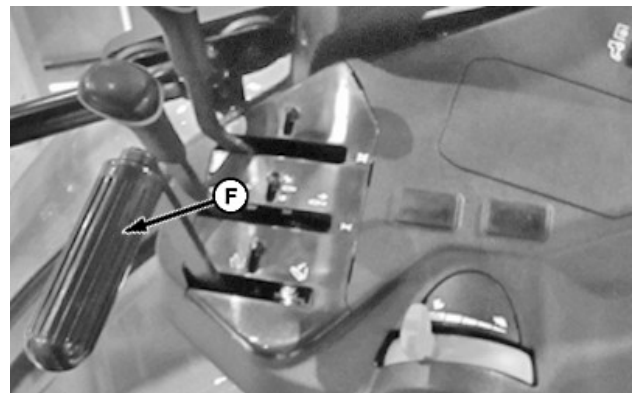

CPA0011284—UN—14APR22

摇臂轴控制杆 (带下压力)


C—动力输出轴控制杆
D—摇臂轴位置控制杆
E—动力输出轴控制开关
F—摇臂轴控制杆

2. 带干式离合器的机器：往后扳动力输出轴控制杆 (C)，将控制杆置于槽中，以分离动力输出轴。
带湿式离合器的机器：按动力输出轴控制开关 (E)，分离动力输出轴。
3. 向前推摇臂位置控制杆 (D) 或摇臂轴控制杆 (F)，以降下农具。
4. 将钥匙开关转到“运转”位置。
 - 仪表板上的所有指示灯都瞬间亮起。

- 通过仪表板上的油位计查看油位，根据需要加注燃油箱。
- 仪表板上的充电系统指示灯一直点亮。
- 带湿式离合器的机器：仪表板上的空挡指示灯一直点亮。
- 仪表板上的发动机工作小时数指示灯一直点亮。
- 检查并清除诊断故障码。

CP00834,0002191-14-21APR22

操作钥匙开关

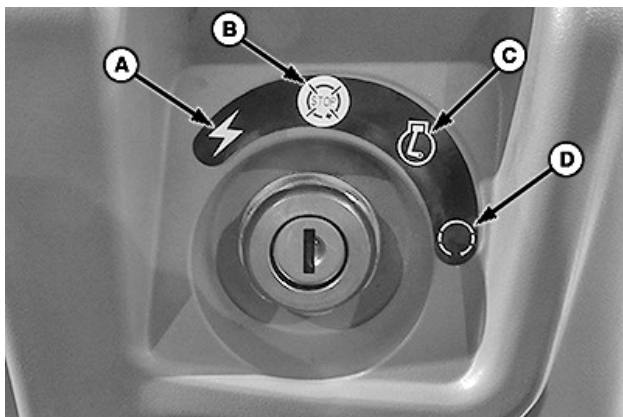

CPA0011279—UN—14APR22

- A—“附件”位置
B—“停机”位置
C—“运转”位置
D—“起动”位置

附件位置 (A)：推入并将钥匙转到“附件”位置，为电气功能通电。


停止位置 (B)：将钥匙转动到“停止”位置，停止发动机并关闭电气功能。

运转位置 (C)：将钥匙开关转到“运转”位置。起动前，检查仪表和指示灯。

起动位置 (D)：将钥匙转到“起动”位置，起动发动机。松开后，钥匙会回到“运转”位置。

CP00834,000211D-14-12APR22

起动发动机

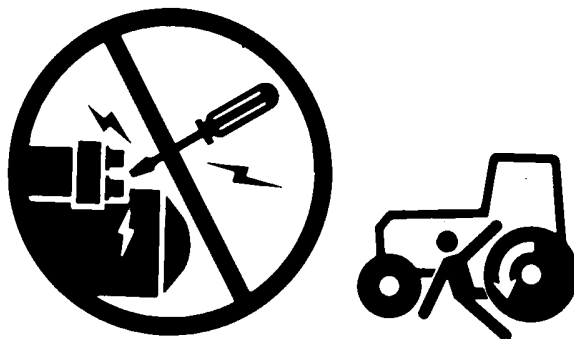


TS177—UN—11JAN89

小心： 禁止站在地面上起动发动机。切勿通过短接起动机接线柱的方法来起动发动机。避开正常电路会使机器带挡起动。

起动收割机前，确保旁观者要离开机器。鸣喇叭向其他人员发出警告。

1. 从驾驶员座椅开始，将换挡杆或 FNR 控制杆挂入空挡位置。
2. 检查确认动力输出轴已分离。

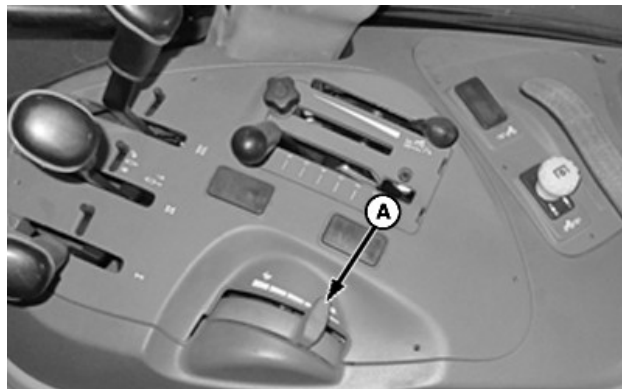


CPA0011285—UN—12APR22

手油门 (图示为带悬挂架阀的机器)


A—手油门

3. 向前推手油门 (A) (大约在最大油门的 1/3 部位)。

如果油门被完全拉下，则发动机可能不会起动。

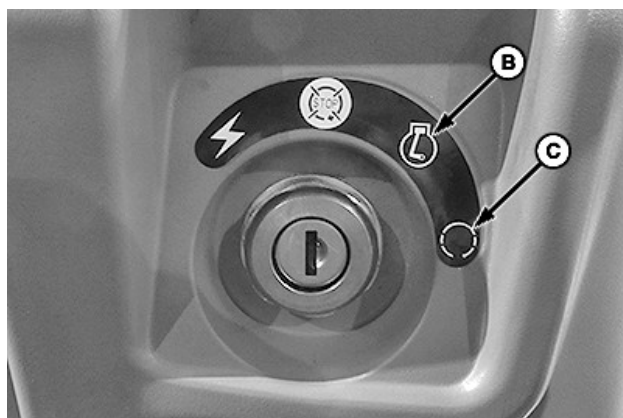


CPA0011286—UN—14APR22

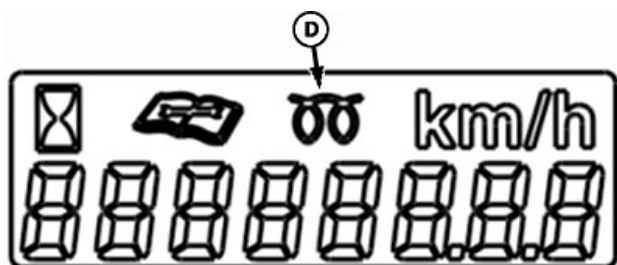

CPA0011287—UN—12APR22

发动机进气预热指示灯 (干式离合器)

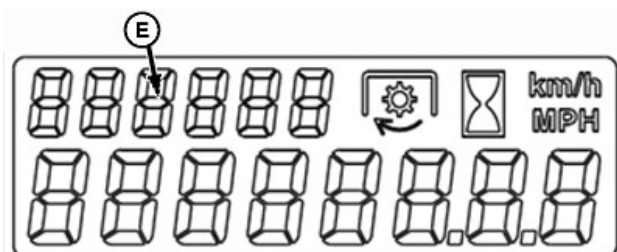

CPA0011288—UN—12APR22

车辆信息显示器 (湿式离合器)

- B—“运转”位置
C—“起动”位置
D—发动机进气预热指示灯
E—车辆信息显示器

4. 将钥匙开关转到“运转”位置 (B)。

如果发动机温度低于 0 °C (32 °F)，预热发动机：

- 带干式离合器的机器：发动机进气预热指示灯 (D) 亮起，预热完成后，指示灯熄灭。
- 带湿式离合器的机器：车辆信息显示器 (E) 显示进气加热器通电时剩余的助起动设备时间。

注意：如果温度低于 -25°C (-13°F) 或海拔高度高于 1500 米 (5000 英尺)。参见本节中的“使用启动电源或充电器启动发动机”。

5. 预热完成后，将钥匙转到“起动”位置 (C)。当发动机起动后松开钥匙。如果发动机尚未起动就松开了钥匙，应等到起动机和发动机都停止转动后再重试。

重要提示：为避免损坏起动机，每次操作启动机的时间不允许超过 30 秒。如果发动机不起动，至少等 2 分钟以后重试。

6. 以不超过 1200 转/分的转速怠速运转发动机 1—2 分钟，预热发动机。

如果温度低于 0 °C (32 °F)，使发动机怠速运转 2—4 分钟。

重要提示：发动机低怠速运转时间不得超过五分钟。


CP00834,000211E-14-12APR22

用启动电源或充电器启动发动机



TS204—UN—15APR13

⚠ 小心：电瓶释放的气体会引起爆炸。防止火花和火焰靠近电瓶。连接或断开电瓶充电器之前，先关闭充电器。在远离电瓶的点最后连接和最先断开连接。必须最后连接和最先断开负极电缆。

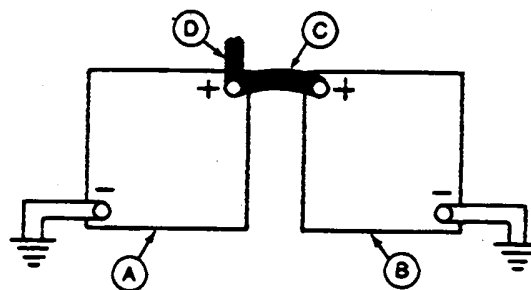

RG4678—UN—14DEC88

- A—12 V 机器电瓶
B—12 V 启动电源
C—跨接电缆
D—起动机导线束

在温度低于 -25 °C (-13 °F) 或海拔高度高于 1500 米 (5000 英尺) 时，需要使用启动装置。

可以把一个 12 V 启动电源或充电器与装置上的电瓶并联连接，以帮助在寒冷天气下起动。必须用大负荷跳线电缆。

⚠ 小心：蓄电池极柱、端子和相关的附件含有铅和铅化合物，这些已知都会致癌和损坏生殖系统。处理后应洗手。

重要提示： 在连接跨接电缆之前，首先关闭电瓶开关。禁止在超过 12 伏的情况下跨接起动。

连接前，必须确保极性正确。将极性接反会损坏电气系统。必须把正极连接到正极并把负极接地。12 伏电气系统必须用 12 伏启动电源。


1. 拆卸保护盖。

注意： 为了避免火花，严禁跨接电缆的自由端与发动机接触。


2. 将第一根跨接电缆连接到启动电源的正极连接片上，另一端连接到机器电瓶的正极连接片上。
3. 将第二根跨接电缆连接到启动电源的负极连接片上，另一端连接到机器电瓶的负极连接片上，或者连接到一个搭铁连接点上。
4. 起动发动机。发动机起动后，应立即断开跨接电缆。必须首先断开负极电缆的连接。

CP00834.000211F-14-12APR22

检查指示灯和仪表

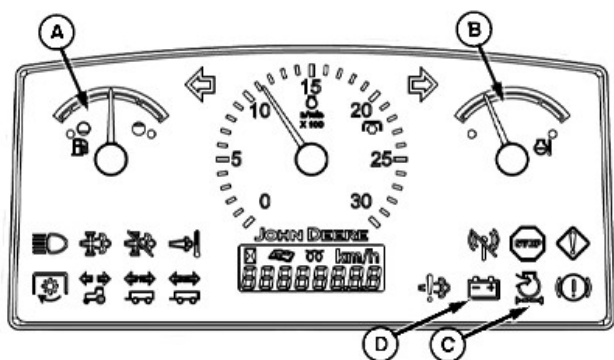

CPA0010262—UN—10AUG21
仪表板（带干式离合器）

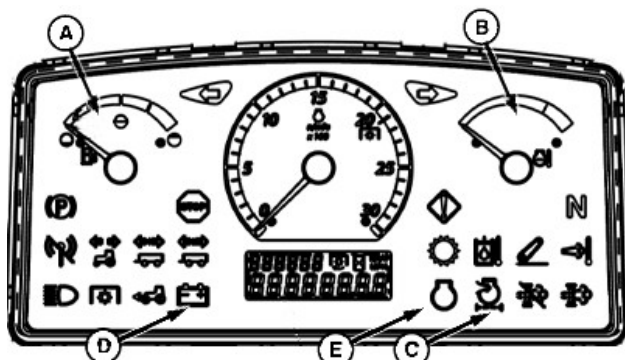

CPA0010263—UN—10AUG21
仪表组（带湿式离合器）

- A—燃油油位表
B—发动机冷却液温度表
C—空气滤清器指示灯
D—充电系统指示灯
E—机油压力指示灯

重要提示： 仪表板上的指示灯用来提醒危险状况。检查充电系统指示灯（D）和发动机机油压力指示灯（E）的状态。如果发现充电系统指示灯或者发动机机油压力指示灯保持亮起状态，关闭发动机并查明原因。检查发动机冷却液温度表（B）。如果其进入红色区，应关闭发动机，查明原因。

燃油油位表（A）

在燃油表表针指向油箱空标记之前，应停机加注燃油。

如果拖拉机的燃油用尽，尝试几次都未能起动，则需要排除燃油系统中困住的空气。（参见“维护—按需”一节中的“排空燃油系统中的空气”。）

发动机冷却液温度表（B）

随着发动机预热，发动机冷却液温度表的指针指示温度逐渐上升。如果指针达到红色区域，关闭发动机，查明原因。

小心： 在冷却液冷却之前禁止拆下膨胀箱盖。慢慢拧松膨胀箱盖以释放压力。

当发动机冷却后，检查溢流罐中的冷却液液位。并检查前格栅、散热器和散热器侧网板是否堵塞。检查风扇皮带张紧度。如果问题没有解决，请 John Deere 经销商诊断车辆故障。

空气滤清器指示灯

如果空气滤清器堵塞，空气滤清器指示灯会亮起。尽快保养空气滤清器。

当钥匙转至“运转”位置时，空气滤清器指示灯会暂时亮起，当发动机起动后，指示灯熄灭。

充电系统指示灯（D）

当交流发电机输出电流低时，充电系统指示灯亮起。当钥匙开关转至“运转”位置时，指示灯亮起，发动机起动后熄灭。

如果发动机起动后充电系统指示灯保持点亮状态的时间超过了 5 秒钟，应立即关闭发动机，并判断原因。

如果不是由于风扇皮带松动或损坏造成的，请 John Deere 经销商诊断车辆故障。

机油压力指示灯（E）

如果机油压力降至最小值以下，则发动机机油压力指示灯亮起并保持亮起状态。

重要提示： 禁止在发动机油压不足的情况下操作发动机。在正常工作条件下，如果发动机机油压力指示灯亮起且保持亮 5 秒以上，则关闭发动机并检查有无导致灯亮的原因。

如果不是由于油位低造成的，请 John Deere 经销商诊断车辆故障。

CP00834.0002120-14-21APR22

避免发动机怠速运转时间过长


发动机怠速运转时间不得过长。发动机怠速运转时间过长可能导致发动机冷却液的温度下降到正常范围以下。因此可能导致曲轴箱油由于燃油燃烧不充分而变稀，并且导致气门、活塞和活塞环处形成胶状沉积物。此外，还会导致排气系统中快速积聚发动机油泥和不完全燃烧的燃油。

发动机预热至正常工作温度后，应使发动机用低怠速运转。如果发动机怠速运转时间超过 5 分钟，应先停机，稍后再启动。

为了在低怠速下运转时减少烟尘积聚，发动机控制单元可以在可能发生柴油氧化物催化器端面堵塞时将发动机运转转速提高到额定转速。提高发动机运转转速会提升排气温度，并能从柴油氧化物催化器端面燃烧烟尘。


CP00834.0002121-14-12APR22

改变发动机转速。

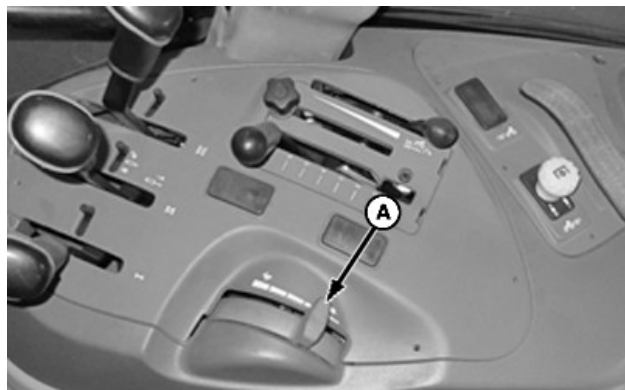

CPA0011285—UN—12APR22

手油门（图示为带悬挂架阀的机器）

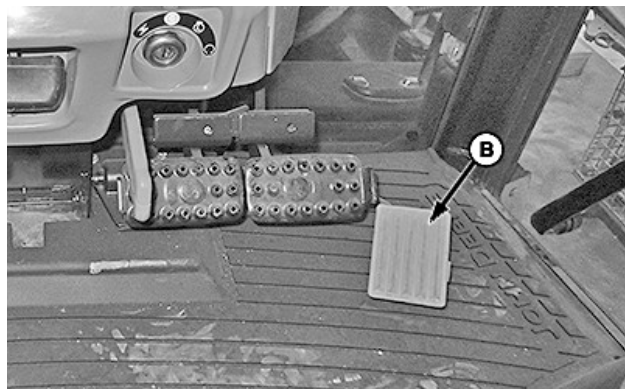

CPA0011292—UN—14APR22


A—手油门
B—脚油门

使用手油门（A）增加或降低发动机转速。发动机将保持设定转速，直到再次拉动手油门。手柄一直向上扳，可达到最大转速；手柄一直向下扳，可降到最低转速。

使用脚油门（B），暂时增加发动机转速。一旦放开脚油门，发动机转速便会回到之前的转速。


CP00834.0002122-14-12APR22

推荐的发动机转速和操作程序

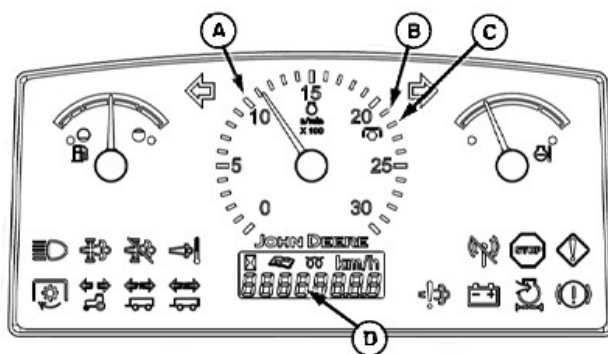

CPA0010268—UN—11AUG21

仪表板和信息显示器（带干式离合器）

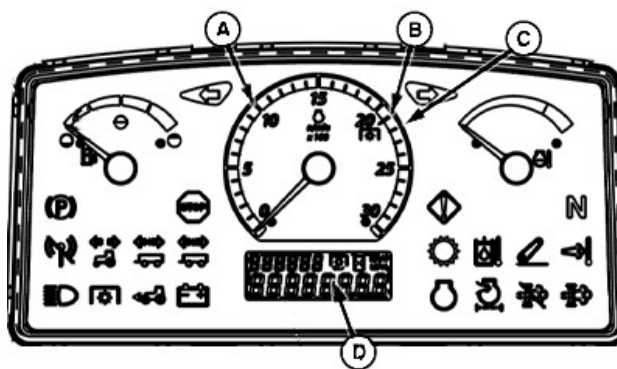

CPA0010267—UN—11AUG21

仪表板和信息显示器（带湿式离合器）

A—转速计数器
B—2100 转/分标志
C—2200 转/分标志
D—车辆信息显示器

转速表（A）以转/分（rpm）为单位显示发动机转速。

当车辆速度低于 0.1 公里/小时，车辆信息显示器（D）显示发动机运行小时数。

预热发动机

拖拉机未正确预热前严禁发动机满负荷工作。

1. 使发动机在 1500 转/分下怠速运转几分钟。
2. 在轻负荷下以 1900 转/分运转发动机，直到发动机达到正常工况。

避免发动机怠速运转

发动机长时间低怠速运转会导致燃油消耗量增大，并且容易在发动机内部形成积碳。

如果要离开机器 3、4 分钟以上，但仍需保持发动机运转，可将发动机转速设置到 1200 转/分。

观察发动机的工作转速和怠速转速

低怠速：825—875 转/分

轻载或空载，满油门转速提高到：2325—2375 转/分

正常工作转速：1600—2200 转/分

满负荷条件下，发动机只能在正常工作转速范围内工作。

重新起动憋熄的发动机


如果由于过载，发动机停止运转，应立即重新起动发动机。运转当中的发动机导致油和冷却液循环，防止积聚异常热量。如果由于超载发动机被憋熄，但并未停止运转，则以低怠速运转 1 或 2 分钟，以便消除积聚的热量。

CP00834,0002123-14-12APR22

停止发动机

重要提示：某些发动机零件油机油冷却。关闭热态发动机可能导致这些零件因过热或缺乏润滑而损坏。在工作负荷下运转的发动机关闭前，应在 **1000—1200 转/分** 转速下使发动机怠速运转至少 **1 到 2 分钟**，以便发动机的高温零部件冷却。如果刚进行过排气滤清器清洁，则将发动机怠速时间增至 **4 分钟**。

如果将对排气滤清器进行保养，将发动机怠速时间增至 **10 分钟**。

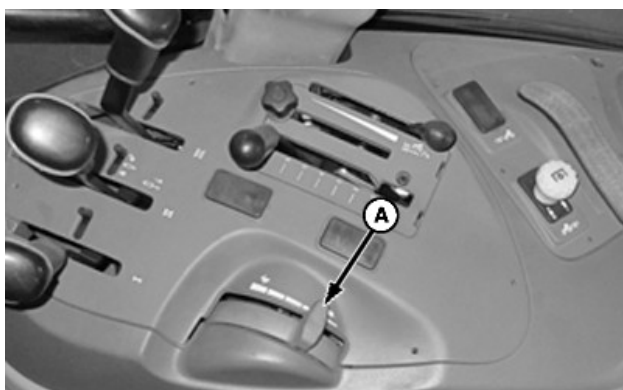


CPA0011285—UN—12APR22

手油门（图示为带悬挂架阀的机器）

A—手油门

1. 将手油门（A）向下扳到低怠速位置。

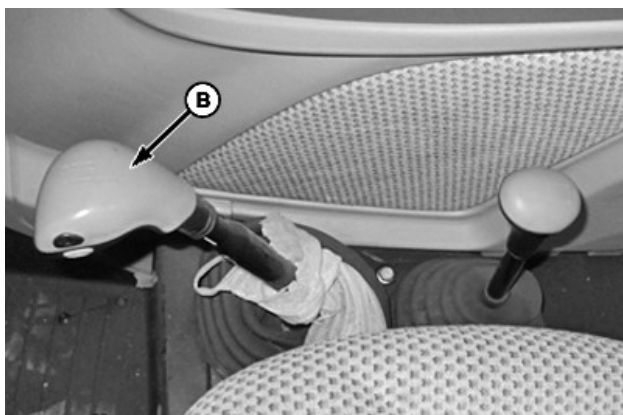

CPA0011289—UN—12APR22




CPA0011290—UN—14APR22

B—主变速杆
C—FNR 控制杆

2. 踩下离合器踏板，并将变速杆（B）置于空挡位置。

对于带 PowrReverser™ 的机器，将 FNR 控制杆（C）置于空挡位置。

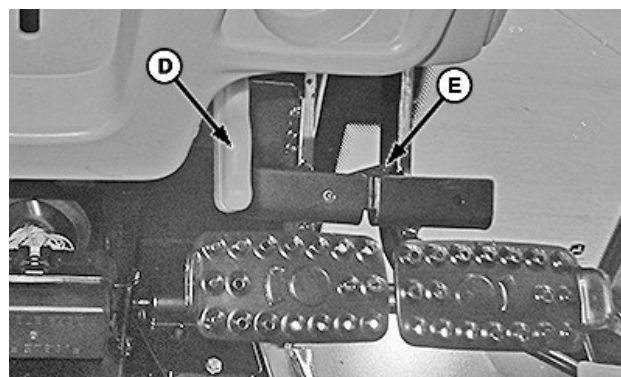

CPA0011291—UN—14APR22

D—驻车制动杆
E—制动踏板锁定杆

3. 用锁定杆（E）将制动踏板锁在一起。
4. 踩下制动踏板，扳起驻车制动手柄（D），以结合驻车制动器。
5. 将所有的农具都降到地上，将所有的选择控制阀控制杆都置于中立位置。
6. 分离动力输出轴。
7. 使发动机以低怠速运行一到两分钟。
8. 将钥匙转到“停止”位置，然后拔下钥匙。

CP00834,0002124-14-12APR22

磨合期保养

发动机磨合

在最初 100 小时的运行过程中进行精心的保养，可以获得长时间令人满意的发动机性能和延长使用寿命。

1. 发动机在出厂时已加注了 John Deere Break-In Plus™ 机油。磨合期间，使发动机在重载下运转，尽可能少使用怠速。
2. 如果发动机主要是以怠速、恒速及/或轻载方式工作，或者在前 100 小时期间需要加更多油，则可能需要延长磨合期。这些情况下，建议使用新更换的 John Deere Break-In Plus 发动机机油和新的 John Deere 机油滤清器再磨合 100 个小时。
3. 发动机磨合期间，应增加机油油位检查次数。如果在此期间必须补充机油，应首选 John Deere Break-In Plus™ 机油。（参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“John Deere Break-In Plus™ 发动机机油 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB 和欧 IV”。）

重要提示：油位未下降至低于油尺的“ADD”（加油）标记前，禁止加油。在此期间，应使用 John Deere Break-In Plus™ 机油来补充消耗的机油。

新发动机或大修后的发动机在磨合期内禁止使用 Plus-50™ II 发动机机油。这些机油无法使新发动机或大修过的发动机得到正确的磨合。

加油时禁止超过“FULL”（满油）标记。

4. 在最初 20 小时中，应避免发动机怠速运转时间过长。如果预计发动机怠速运转时间将超过 5 分钟，应关闭发动机。
5. 装有 John Deere Break-In Plus- 50™ 机油的新发动机或改装发动机初期运行过程中，对于 John Deere Plus-50™ II 发动机机油可在 100 至 500 个工作小时期间更换机油和机油滤清器。（参见“燃油、冷却液

和润滑油”一节中的“柴油发动机机油 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB 和欧 IV”。）

6. 在发动机工作过程中，密切观察仪表板上的冷却液温度指示灯。如果温度计移至红色区域，那么在重新工作之前，要降低发动机负荷，并确定原因。
7. 定期检查冷却液液位，观察是否有泄漏迹象。将冷却液倒入溢流灌至“最冷”标记处。

CP00834.0002125-14-13APR22

磨合期维护

在磨合期，执行前几个小时维护、第一个 50 小时维护和第一个 100 小时维护。（参见本节中的“维护表 — 磨合期”。）

在磨合期内，需执行每 10 小时（每天）维护，每 50 小时维护和每 100 小时维护。

- 参见“润滑和维护 — 每 10 小时（每天）”一节中的“润滑和维护表 — 每 10 小时（每天）”
- 参见“润滑和维护 — 每 50 小时”一节中的“润滑和维护表 — 每 50 小时”
- 参见“润滑和维护 — 每 100 小时”一节中的“润滑和维护表 — 每 100 小时”

CP00834.0002126-14-13APR22

维护表 — 磨合期

注意：在磨合期内，需执行每 10 小时（每天）维护，每 50 小时维护和每 100 小时维护。

项目	最初几个小时	第一个 50 小时	第一个 100 小时
紧固车轮螺栓	• ^{a,b}		
检查并调节制动踏板的自由行程		•	
调整离合器踏板的自由行程（带干式离合器）		•	
检查并紧固进气系统软管卡箍。		•	
连接并紧固散热器上的软管卡箍。		•	
调节动力输出轴离合器（带干式离合器）		•	
更换机油和机油滤清器			•
更换变速箱/液压油滤清器			•
更换前桥车轮轮毂油			•
更换前部车桥油			•

^a行驶 100 米（109 码）后，紧固车轮螺栓。在第一周，每作业 3 小时和每作业 10 小时紧固车轮螺栓一次。之后，在前 100 小时内每天紧固车轮螺栓。

^b紧固新机型的车轮螺栓或调整轮距设置

CP00834.00021E6-14-26MAR23


紧固车轮螺栓

保养间隔	最初几个小时 ^a
	每 250 小时

^a在无负荷行驶 100 米（109 码）后，紧固车轮螺栓。在第一周，每作


业 3 小时和每作业 10 小时紧固车轮螺栓一次。之后，在前 100 小时内每天紧固车轮螺栓。

小心：关闭发动机，接合驻车制动器，拔下钥匙，然后再执行维护作业。

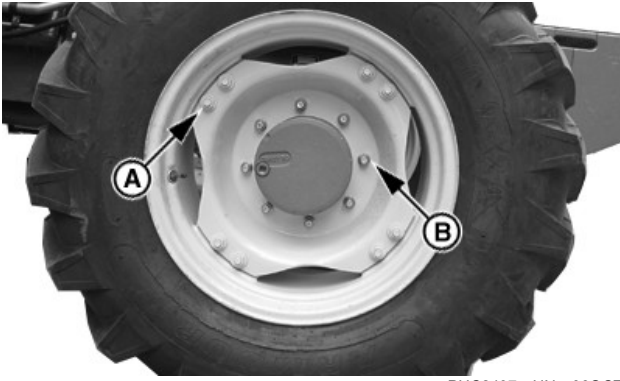


前轮

PUC2497—UN—06OCT09

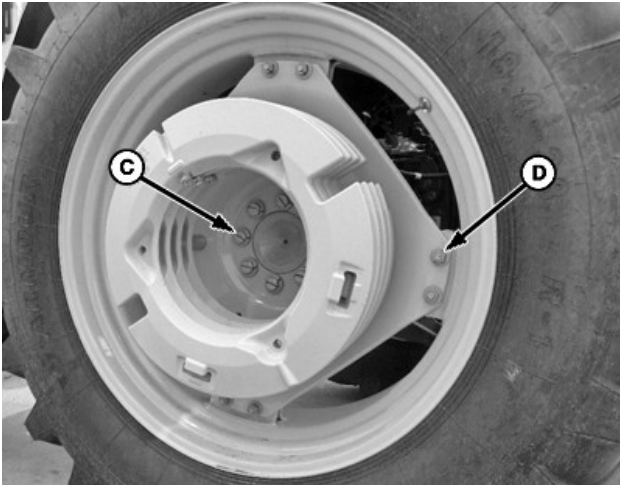

后轮 (带 55 公斤配重)

CPA0011295—UN—14APR22

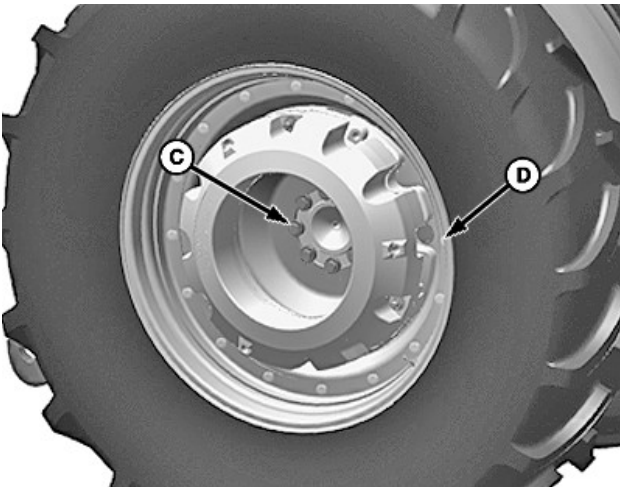

后轮 (带 72 + 205 公斤配重)

CPA0011296—UN—14APR22

- A—轮辋至轮盘螺栓 (8 个)
- B—轮盘至轮辋螺栓 (8 个)
- C—轮盘至轮辋螺栓 (8 个)
- D—轮辋至轮盘螺栓 (8 或 16 个)

按照技术规格要求的扭矩紧固车轮螺栓。

技术规格

前轮辋至轮盘螺栓—扭矩..... 290 牛米 (214 磅英尺)


前轮盘至车桥凸缘螺栓—扭矩..... 310 牛米 (229 磅英尺)
后轮盘至车桥凸缘螺栓—扭矩..... 530 牛米 (391 磅英尺)
后轮辋到轮盘螺栓—扭矩..... 310 牛米 (229 磅英尺)

CP00834,0002152-14-15APR22


检查并调节制动踏板的自由行程

保养间隔	第一个 50 小时
	每 250 小时

1. 将拖拉机停放在水平地面上。卡住车轮，防止机器移动。

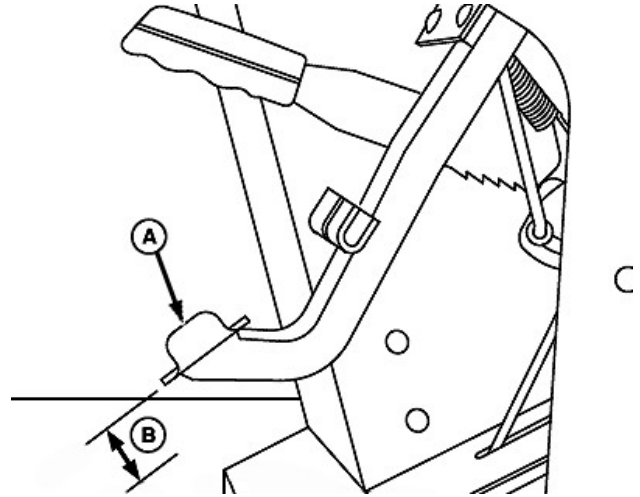

CPA0011297—UN—13APR22

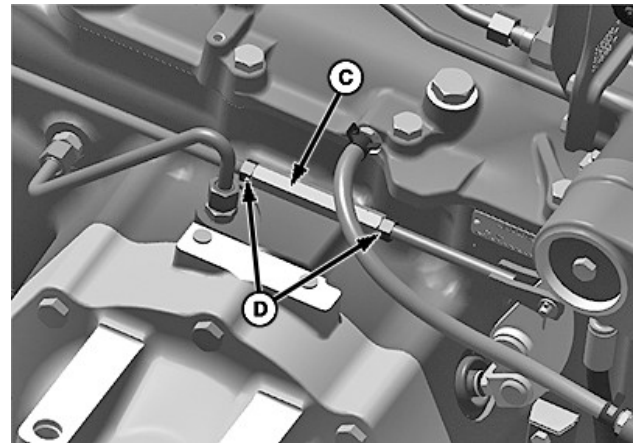

CPA0011298—UN—14APR22

调整制动踏板的自由行程 (图示为左侧)

- A—制动踏板 (2 个)
- B—自由行程
- C—套筒螺栓
- D—螺母 (2 个)


2. 解除制动踏板的锁定 (A)。

3. 给一个踏板施加大约 10 公斤 (20 磅) 的力，然后测量结合踏板和分离踏板之间的自由行程 (B)。

技术规格

制动器踏板—自由行程..... 70 ± 3 毫米 (2.75 ± 0.12 英寸)

4. 如果自由行程不在技术规格范围内，调整：
 - a. 松开螺母 (D)。
 - b. 根据需要转动套筒螺杆 (C) 以增大或减小调节杆上的张力，按照技术规格要求调整自由行程。
 - c. 调节后紧固螺母。
5. 在另一侧重复上述步骤。

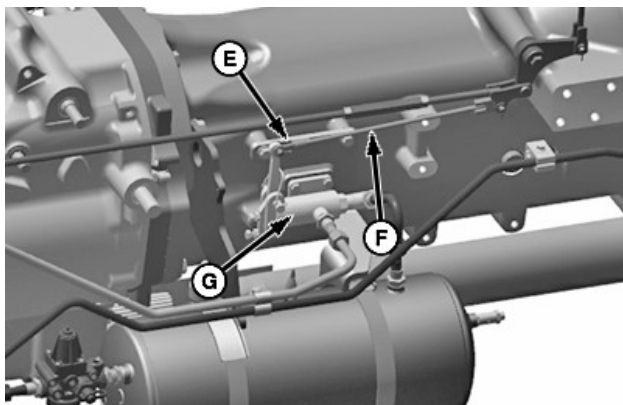

E—轭叉
F—连杆
G—控制阀

CPA0011299—UN—14APR22

注意：对于带拖车空气制动器的机器，在调整自由行程之前，先从控制阀 (G) 上断开杆 (F) 的连接。


自由行程调整后，调整轭叉 (E)，并将杆连接到控制阀上。

CP00834,000212A-14-13APR22

调整离合器踏板的自由行程 (带干式离合器)

保养间隔	第一个 50 小时
	每 250 小时

重要提示：离合器踏板拉线的调节装置已在出厂时设置好，除非该拉线被拆下或断开过连接，否则在拖拉机整个使用寿命期间不需要进一步调节。

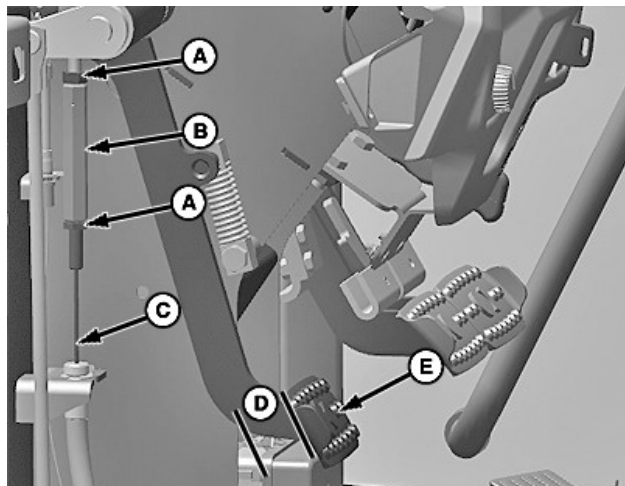

CPA0011300—UN—14APR22

A—螺母 (2 个)
B—套筒螺杆
C—线束
D—自由行程
E—离合器踏板

1. 将拖拉机停放在水平地面上。卡住车轮，防止机器移动。
2. 在感觉离合器结合之前，踩下离合器踏板 (E) 并测量自由行程 (D)。按照技术规格要求调整联动装置。

技术规格


离合踏板—自由行程..... 30 ± 5 毫米 (1-1/8 ± 3/16 英寸)

3. 如果自由行程不在技术规格范围内，调整：
 - a. 拧松螺母 (A)。
 - b. 根据需要转动套筒螺杆 (B) 以增大或减小调节杆上的张力，按照技术规格要求调整自由行程。
 - c. 调节后紧固螺母。


CP00834,000212B-14-13APR22

检查并紧固进气系统软管卡箍

保养间隔	第一个 50 小时
------	-----------

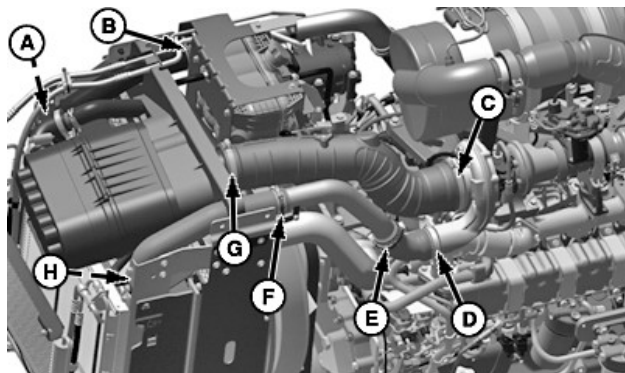

CPA0011375—UN—22APR22

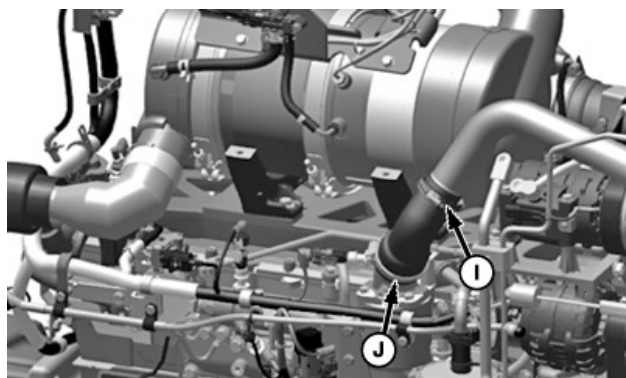


CPA0011376—UN—22APR22

- A—卡箍
- B—卡箍
- C—卡箍
- D—卡箍
- E—卡箍
- F—卡箍
- G—卡箍
- H—卡箍
- I—卡箍
- J—卡箍

CP00834,00021D3-14-28APR22

连接并紧固散热器上的软管卡箍

保养间隔	第一个 50 小时
------	-----------

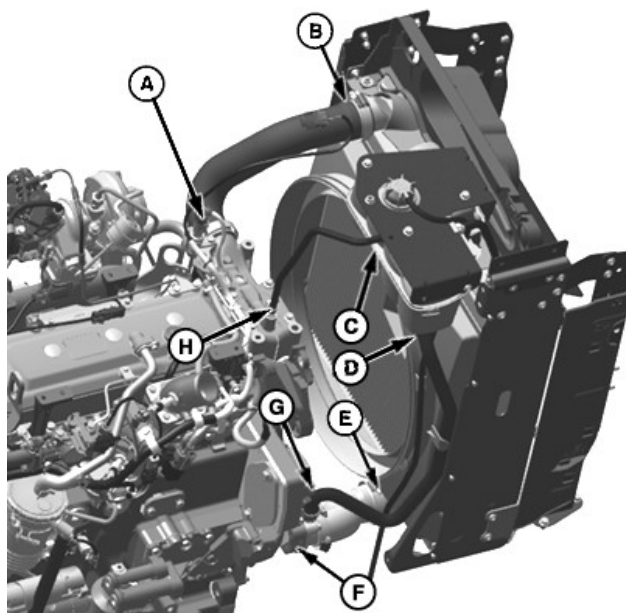

CPA0010275—UN—13AUG21


- A—卡箍
- B—卡箍
- C—卡箍
- D—卡箍
- E—卡箍
- F—卡箍
- G—卡箍
- H—卡箍

CP00834,00021E8-14-05MAY22

调节动力输出轴离合器（带干式离合器）

保养间隔	第一个 50 小时
------	-----------


注意：调整机构位于左侧，驾驶室下方。

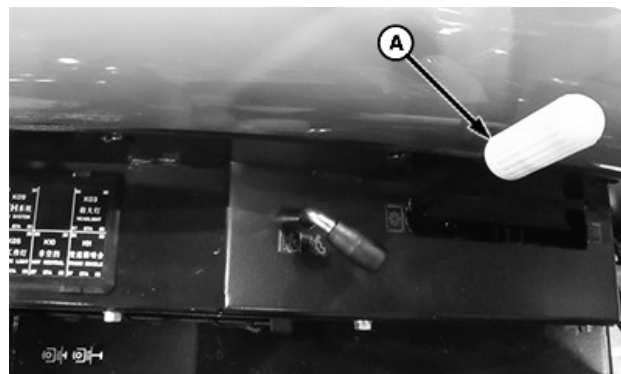

CPA0010222—UN—06AUG21

A—动力输出轴控制杆

1. 将动力输出轴控制杆（A）置于分离位置（向后的位置）。

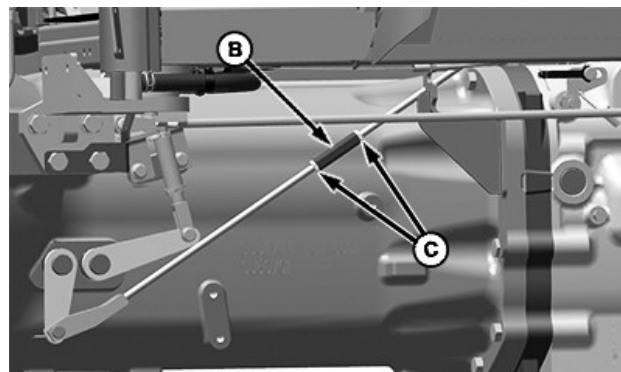

CPA0010223—UN—06AUG21

B—套筒螺杆
C—安全螺母（2 个）

2. 拧松安全螺母（C）。
3. 按要求转动套筒螺杆。
4. 调整后紧固安全螺母。

CP00834,00021E7-14-05MAY22

更换机油和机油滤清器

保养间隔	第一个 100 小时
	每 500 小时 ^a

^a如果使用的不是推荐的机油和机油滤清器，将保养间隔缩短到 250 小时。


注意：更换发动机机油时必须更换发动机机油滤清器。

磨合期过后，更换发动机机油和发动机机油滤清器。推荐使用 John Deere Plus-50™ II 机油。参见“燃油、冷

却液和润滑油”一节中的“柴油发动机机油和滤清器保养间隔 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、Stage IIIB、Stage IV 和 Stage V”。

注意：如果在磨合期更换发动机机油，请使用 John Deere Break-In Plus™ 发动机机油。关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“John Deere Break-In Plus™ 发动机机油 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB、欧 IV 和欧 V”。


1. 让发动机运行约 5 分钟，以预热发动机机油。
2. 将拖拉机停放在水平地面上。
3. 关闭发动机，接合驻车制动器并拔下钥匙。

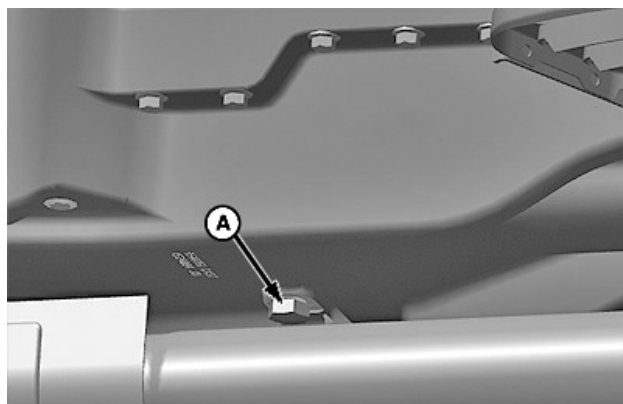

CPA0011301—UN—14APR22

A—排放塞

4. 拧下发动机底部的排放塞 (A)，将机油排放到适当的容器中。

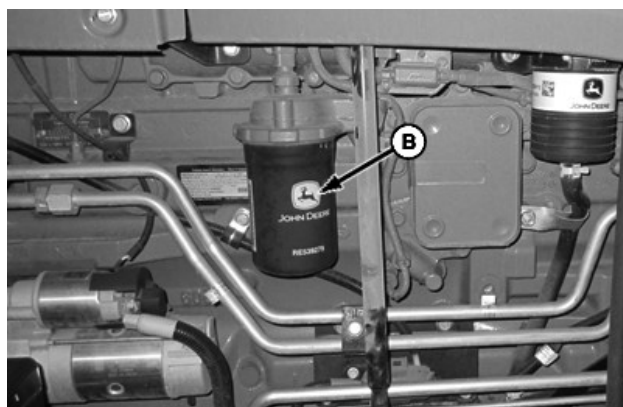


CPA0011302—UN—13APR22

更换机油滤清器 (图示为 6068 发动机)

B—滤清器滤芯

5. 用一把合适的滤清器扳手拧松并拆卸滤清器滤芯 (B)。
6. 清洁滤清器固定底座，将油涂在衬垫上，再安装新滤清器滤芯。用手拧紧即可。不需要像标配滤清器那样，自衬垫接触后再继续拧 3/4 到 1-1/4 圈。
7. 安装并紧固机油放油塞。

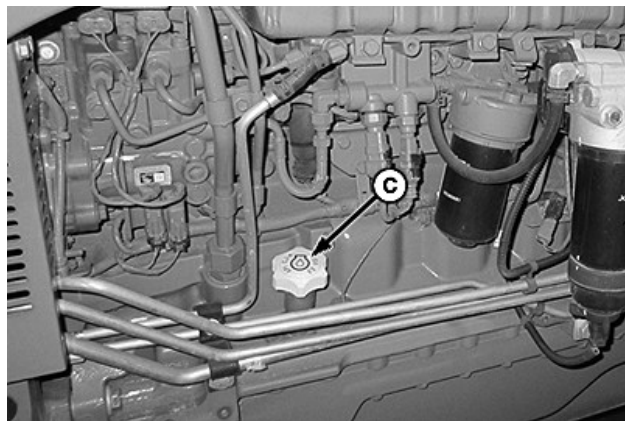

CPA0011303—UN—13APR22

油尺 (图示为 6068 发动机)



CPA0011304—UN—13APR22

C—油箱盖/油尺
D—交叉阴影区

8. 拆卸油箱盖并用指定的发动机机油加注发动机曲轴箱。

技术规格

发动机曲轴箱油—容量..... 15 升 (3.96 加仑) (4045 发动机)
发动机曲轴箱油—容量..... 21 升 (5.55 加仑) (6068 发动机)

注意：在取出油尺检查发动机油位之前，检查确认油尺完全拧入或推入到壳体中。


9. 取出油尺并检查油位。发动机油位应在油尺的网格区域 (D) 内。
10. 起动发动机并使它运转，检查是否漏油。

co00263,1661132123446-14-21AUG22


更换变速箱/液压油滤清器

保养间隔	第一个 100 小时
	每 500 小时


注意：将液压滤清器壳体和滤清器作为一个总成一起更换。

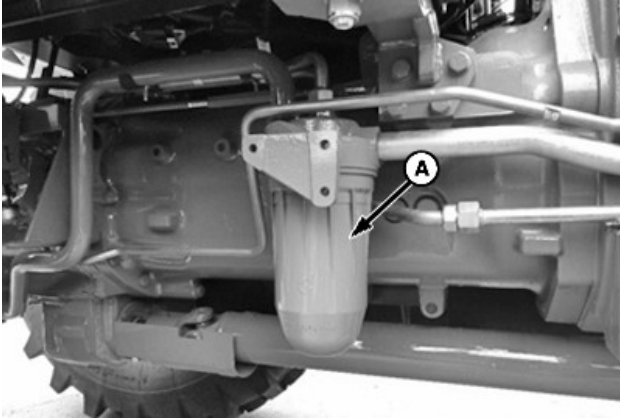

变速箱/液压油滤清器 (带干式离合器)
CPA0011305—UN—13APR22

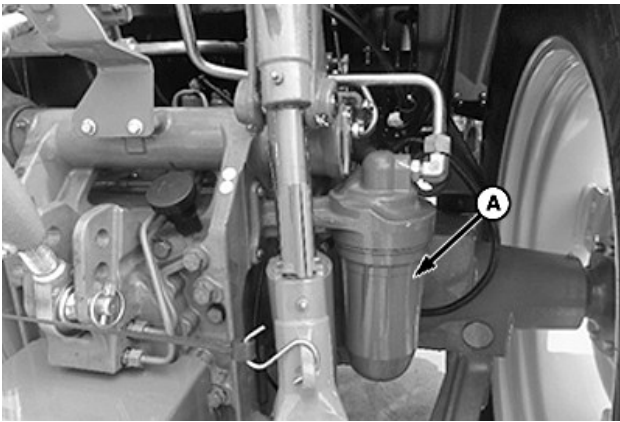

变速箱/液压油滤清器 (带湿式离合器)
CPA0011306—UN—13APR22

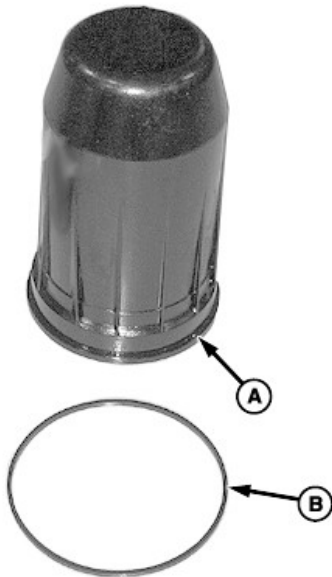

P15271—UN—07APR08

A—机油滤清器总成
B—O 型圈

1. 拆下机油滤清器总成和 O 型圈 (B)。报废旧机油滤清器总成和 O 型圈。
2. 检查新的机油滤清器总成和 O 型圈是否存在损坏。

3. 在新的 O 型圈 (B) 上涂上液压油, 然后将其装到机油滤清器总成上。
4. 安装新的机油滤清器总成并按照技术规格的要求进行紧固。

技术规格

变速箱/液压油滤清器总成—扭矩..... 24 牛·米 (212 磅英寸)

5. 使动机运转五分钟。
6. 关闭发动机, 检查油位。油位应在观察窗的上、下限标记线之间。根据需要加油, 但不要加得过满。
(关于推荐用油, 参见燃油、冷却液和润滑油一节中的变速箱和液压油。)


CP00834.000212D-14-19APR22

更换前桥车轮轮毂油

保养间隔	第一个 100 小时
	每 1000 小时



轮毂 — 排放位置
CPA0002095—UN—22OCT15

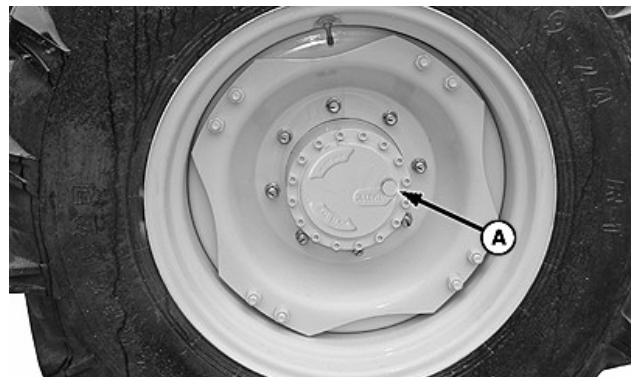

轮毂 — 加注位置
CPA0002094—UN—22OCT15

A—排放/加注塞

1. 将拖拉机停放在水平地面上。
2. 驾驶机器, 直到放油塞/加油塞 (A) 位于最低点 (放油位置)。
3. 拧下塞子, 将油排放到一个合适的容器中。


- 4. 油放干后，驾驶机器，直到排放/加注口处于水平位置（加注位置）。
- 5. 向车轮轮毂中加注指定的油。关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“前桥车轮轮毂油”。

技术规格

DANA 730 前桥车轮轮毂油（每个）—容量..... 1.1 升（37 盎司）
DANA 733 前桥车轮轮毂油（每个）—容量..... 0.8 升（27 盎司）

- 6. 安装并拧紧塞子，直至有油从端口流出。

CP00834.000212E-14-13APR22

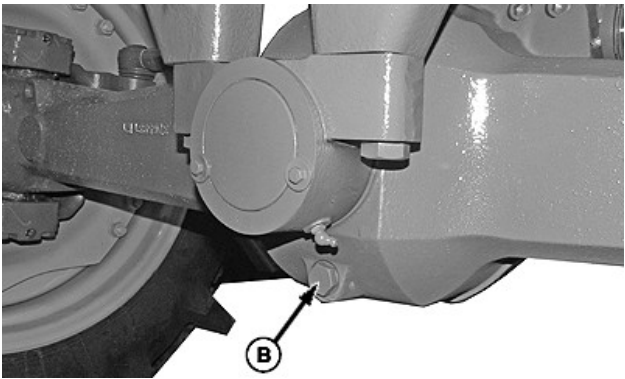

CPA0002090—UN—22OCT15

DANA 730 前桥

A—加油塞
B—排放塞

- 2. 拆下加注塞（A）和排放塞（B）。将油排放到合适的容器中。
- 3. 在放完所有的油后装上并紧固排放塞。
- 4. 向前桥中加注指定的油。关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“前桥壳体油”。

技术规格

DANA 730 前桥油—容量..... 5.5 升（1.45 加仑）
DANA 733 前桥油—容量..... 5 升（1.32 加仑）


- 5. 安装并拧紧加油塞，直至有油从端口流出。

CP00834.000212F-14-13APR22

更换前部车桥油


保养间隔	第一个 100 小时
	每 1000 小时

- 1. 将拖拉机停放在水平地面上。

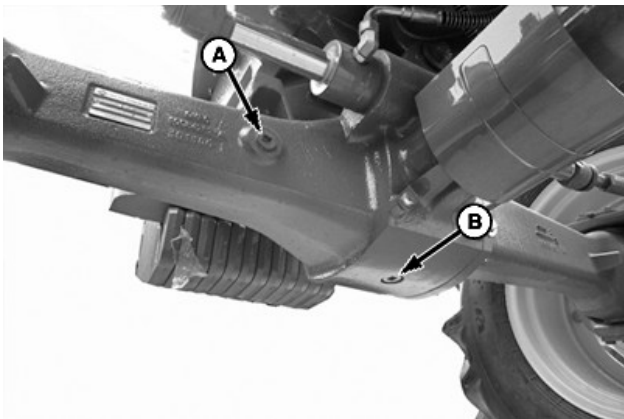

CPA0011307—UN—14APR22

DANA 733 前桥

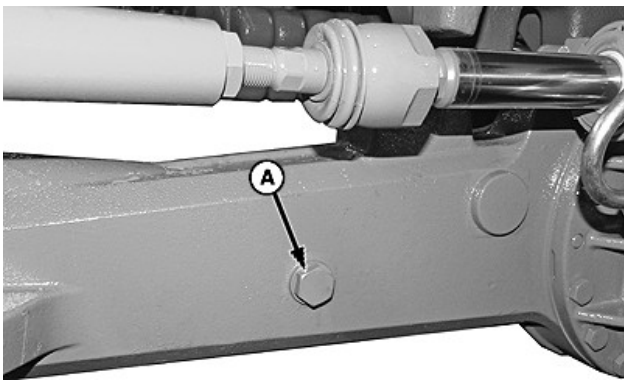

CPA0002089—UN—22OCT15

DANA 730 前桥

电气和照明系统操作

遵守电气作业注意事项


⚠ 小心： 因电解液释放的气体极易爆炸，因此电瓶必须远离火星和明火。为避免产生火花，接地电缆必须最后连接，最先断开。为避免电击和烧伤，在维修电气系统的任何部分或拆卸电瓶时，请关闭电瓶切断开关。

CP00834,0002130-14-13APR22

电瓶关断开关操作

重要提示： 电瓶关断开关不控制发动机控制单元（ECU）的供电。如果机器长时间不使用，则断开电瓶搭铁电缆的连接。

重要提示： 为了防止 ECU 数据丢失，在发动机关闭后，应等待至少 30 秒钟再关闭电瓶关断开关。

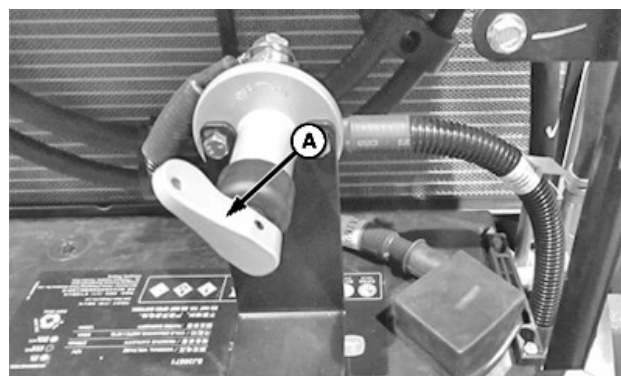

CPA0011309—UN—14APR22

A—电瓶关断开关

每天在收获作业结束后，将电瓶关断开关（A）置于“关闭”位置。

在修理电气部件前，断开电瓶关断开关的连接。

CP00834,0002132-14-13APR22

灯概况



CPA0011313—UN—14APR22

- A—前工作灯（2 个或 4 个）
- B—前腰线工作灯（2 个，选装）
- C—前转向信号灯/前危险警示灯（2 个）

- D—前位置灯（2 个）
- E—前照灯（远光/近光，2 个）
- F—前照灯（近光，2 个）




CPA0011314—UN—14APR22

G—后工作灯（2 个或 4 个）
H—后转向信号灯/后危险警示灯（2 个）

I—制动器/后位置灯（2 个）

CP00834,0002136-14-13APR22

灯开关

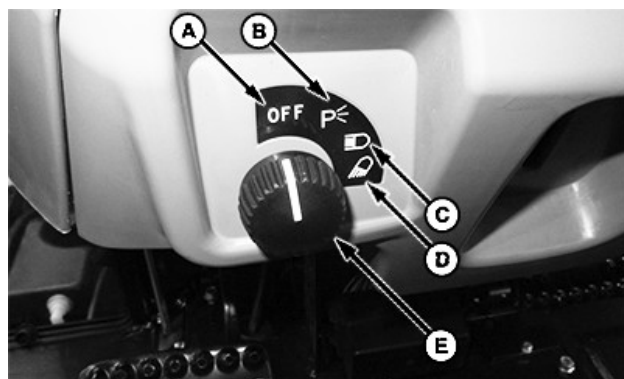

CPA0010805—UN—21DEC21

A—“关闭”位置
B—“驻车”位置
C—“公路”位置
D—田间位置
E—灯开关

灯开关位置	前照灯	位置灯	后工作灯	上车照明灯 (选项)
OFF 位置	关	关	关	关
驻车位置	关	打开	关	打开
公路位置	打开	打开	关	打开
田间位置	打开	打开	打开	打开

灯开关操作

CP00834,0002137-14-13APR22

⚠ 小心： 在公路上驾驶机器时，将灯开关切换到公路位置。

⚠ 小心： 如果在公路上驾驶机器，迎面会车时，将前大灯调到近光。

使用前大灯



CPA0011329—UN—14APR22

远光/近光开关 (选装件 I)



CPA0011327—UN—14APR22

多功能手柄 (选装件 II)

A—远光/近光开关 (选装件 I)

B—多功能手柄 (选装件 II)

⚠ 小心： 与其他车辆意外相撞会造成严重的人员伤亡事故。在公路上驾驶时，务必遵守交通规则。

迎面会车时，将前大灯调到近光。

在激活前大灯之前，确保灯开关位于公路位置或田间位置。

选装件 I

远/近光灯开关 (A) 是一个双位置开关。

- 按下远光/低光灯开关 (A) 的下部可以打开远光灯。
- 按下远光/低光灯开关 (A) 的上部可以打开近光灯。


选装件 II

- 从空挡位置朝方向盘方向扳多功能手柄 (B)，打开远光灯。松开多功能手柄，手柄返回到空挡位置，远光灯会关闭。
- 当多功能手柄位于空挡位置时，远光灯激活。
- 从空挡位置将多功能手柄 (B) 推离方向盘方向，打开远光灯。松开多功能手柄，手柄不会返回到空挡位置。手动将多功能手柄返回到空挡位置，关闭远光灯。

注意：激活远光灯时，仪表板上的远光指示灯亮起。

co00263,1660192588221-14-10AUG22

使用前工作灯

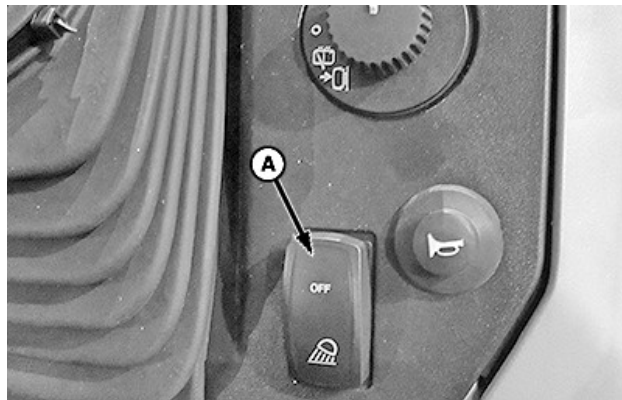

CPA0011326—UN—14APR22

A—前工作灯开关

⚠ 小心： 为避免驾驶员混淆，在公路上行驶时，不得打开工作灯。


注意：在操作前工作灯开关之前，将钥匙开关转至“运转”位置。

前工作灯开关是一个两位置开关。

- 按下前工作灯开关 (A) 的下部可打开前工作灯。
- 按下前工作灯开关 (A) 的上部可关闭前工作灯。


CP00834,0002139-14-13APR22

使用危险警示灯

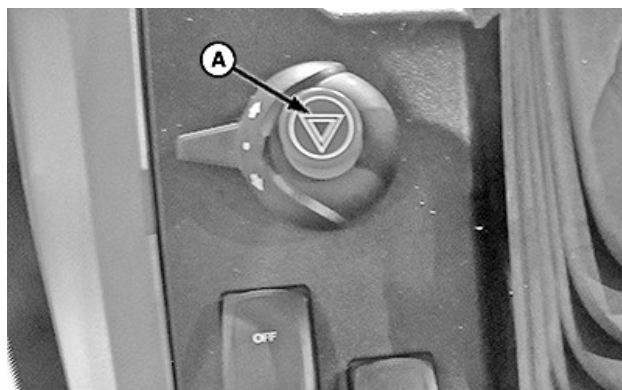


CPA0011324—UN—14APR22

危险警示灯开关 (选装件 I)

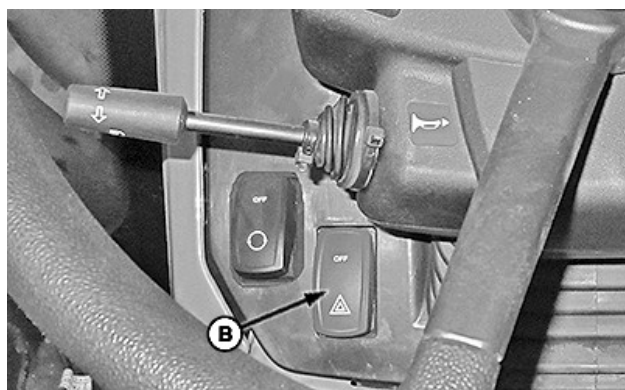

CPA0011325—UN—14APR22

危险警示灯开关 (选装件 II)

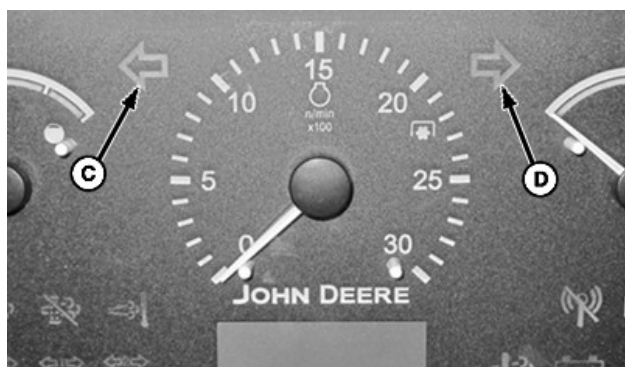

CPA0011322—UN—14APR22

仪表板 (带干式离合器)



CPA0011323—UN—14APR22

仪表组 (带湿式离合器)

- A—危险警示灯开关 (选装件 I)
B—危险警示灯开关 (选装件 II)
C—左转向指示灯
D—右转向指示灯

危险警示灯开关是一个双位置开关。

选装件 I

- 拉出危险警示灯开关 (A) 可激活危险警示灯，危险警示灯闪烁。
- 按入危险警示灯开关 (A) 可关闭危险警示灯。

选装件 II


- 按下危险警示灯开关 (B) 的下部可激活危险警示灯，危险警示灯闪烁。

- 按下危险警示灯开关 (B) 的上部可关闭危险警示灯。

注意：危险警示灯激活后，仪表板上的左、右转向指示灯闪烁。

CP00834.000213A-14-13APR22

使用转向信号灯

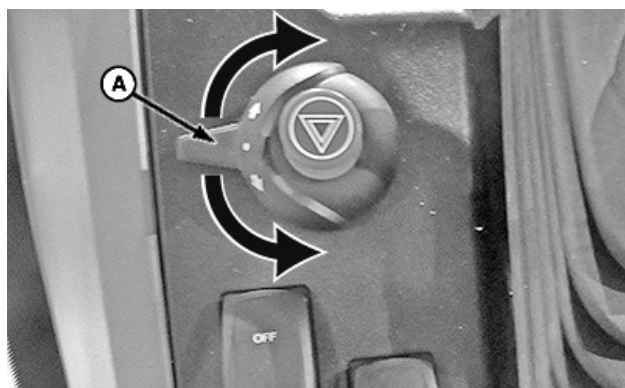

CPA0011320—UN—14APR22

转向信号开关 (选装件 I)



CPA0011321—UN—14APR22

多功能手柄 (选装件 II)



CPA0011322—UN—14APR22

仪表组 (带干式离合器)



CPA0011323—UN—14APR22
仪表组 (带湿式离合器)

- A—转向信号开关 (选装件 I)
B—多功能手柄 (选装件 II)
C—左转向信号指示灯
D—右转向信号指示灯

钥匙开关在“运转”位置时,转动转向信号开关 (A) 或多功能手柄 (B):


- 向上: 左转向信号灯闪烁, 仪表板上的左转向指示灯 (C) 闪烁。
- 向下: 右转向信号灯闪烁, 仪表板上的右转向指示灯 (D) 闪烁。

注意: 转向信号灯不能自动取消, 必须手动将开关或手柄扳回空挡位置。


注意: 在操作转向信号开关或多功能手柄之前关闭危险警示灯。

CP00834,000213B-14-02FEB23

使用车内顶灯

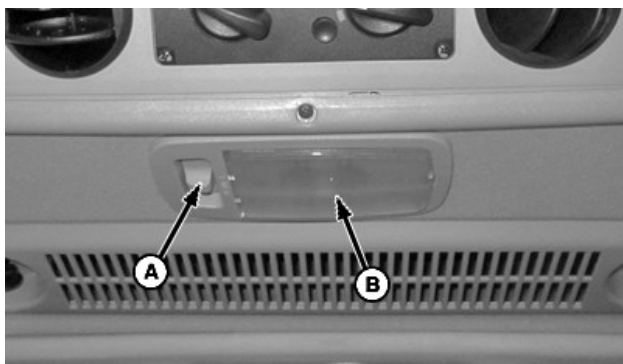

CPA0011318—UN—14APR22
车内顶灯 (选装件 I)

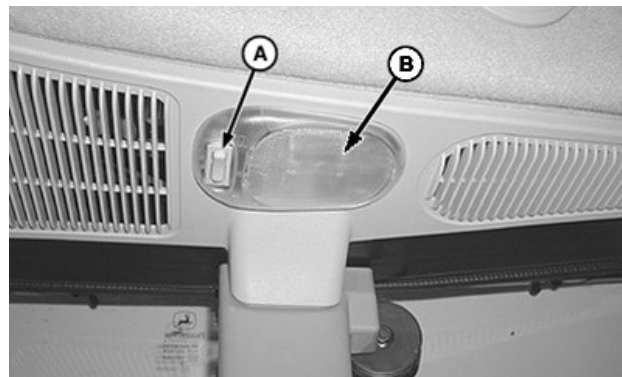

CPA0011319—UN—14APR22
车内顶灯 (选装件 II)

- A—车内顶灯开关
B—车内顶灯

车内顶灯开关 (A) 是一个三位置开关:


- 位置 I: 一个灯泡点亮。
- 位置 II: 两个灯泡点亮。
- 关闭位置: 车内顶灯关闭。

注意: 车内顶灯 (B) 有两个灯泡。

重要提示: 离开驾驶室前, 将车内顶灯开关置于 OFF (关闭) 位置上, 以避免电瓶亏电。

CP00834,000213C-14-13APR22

使用喇叭

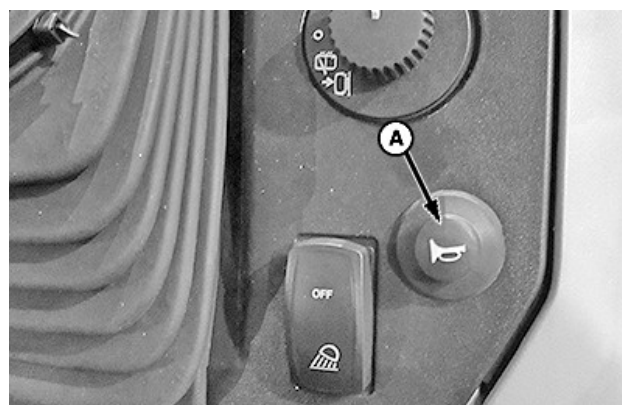

CPA0011328—UN—14APR22
喇叭开关 (选件 I)



CPA0011327—UN—14APR22
多功能手柄 (选装件 II)

- A—喇叭开关 (选件 I)
B—多功能手柄 (选装件 II)

! 小心：起动收割机前，确保旁观者要离开机器。鸣喇叭向其他人员发出警告。

选装件 I


按喇叭开关 (A) 激活喇叭。

选装件 II


按多功能手柄 (B) 的端头激活喇叭。

CP00834.000213D-14-13APR22

使用七芯拖车插座 (选装件)

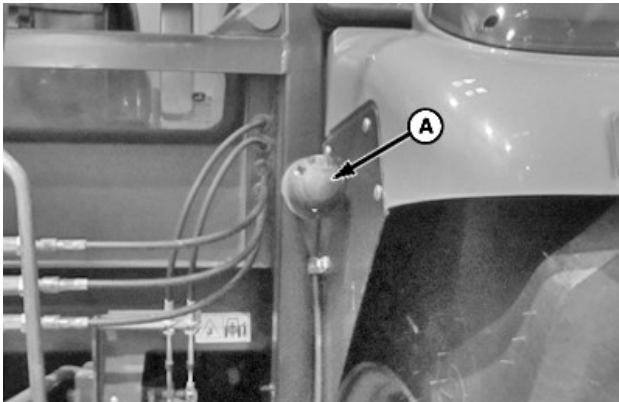

CPA0011315—UN—14APR22

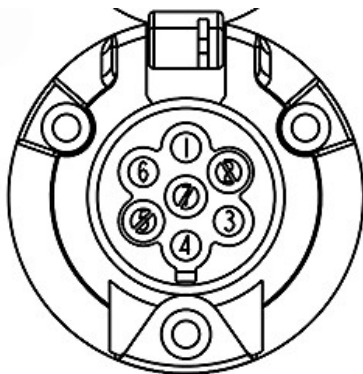

CPA0011316—UN—14APR22

A—七芯拖车插座

七芯拖车插座 (A) 用来连接拖车或农具上的灯。

如果无法从后面看清拖拉机背面的尾灯，则在被牵引农具上必须总是使用辅助灯。


端子	功能
1	左转向灯
3	搭铁
4	右转向灯
5	位置灯
6	制动灯
7	位置灯

灯开关操作

CP00834.000213E-14-13APR22

暖通空调系统 (HVAC) 操作 (选装件 I)

注意：空调为选配。

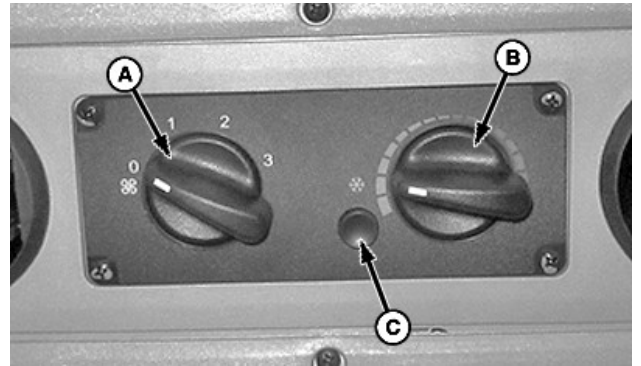

CPA0011346—UN—20APR22

- A—风量旋钮
B—HVAC 温度调节旋钮
C—空调开关


空调开关 (C) 用于激活空调系统。按下开关，冷却系统会激活，且加热系统关闭。再次按下开关，冷却系统会关闭，且加热系统打开。

气流控制旋钮 (A) 有四个位置：0 — “关闭”位置；1 — 低速位置；2 — 中速位置；3 — 高速位置。

HVAC 温度调节旋钮 (B)：将旋钮从中立位置向左旋转，提高冷却温度 (蓝色区域)。将旋钮从中立位置向右旋转，提高加热温度 (红色区域)。

CP00834.0002181-14-20APR22

暖通空调系统 (HVAC) 操作 (选装件 II)

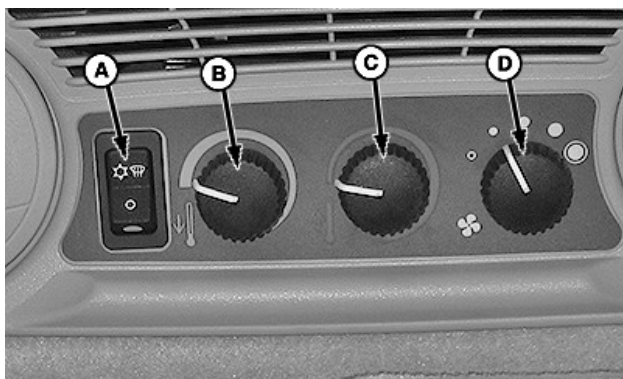

CPA0011347—UN—20APR22

- A—空调和除冰开关
B—空调温度控制旋钮
C—加热器温度控制旋钮
D—风机转速控制旋钮

空调和除冰开关 (A) 用于激活空调系统和除冰功能。按下开关的上部，冷却系统和除水功能会激活，且加热系统关闭。按下开关的下部，冷却系统和除冰功能会关闭，且加热系统打开。

空调温度控制旋钮 (B) 用来控制冷却温度。向左转动旋钮，提高冷却温度。

加热器温度控制旋钮 (C) 用来控制加热温度。向右旋转旋钮，提高加热温度。

风机转速控制旋钮 (D) 有五个位置：“关闭”位置；低速位置；中速位置；高速位置；清除位置。

注意： 使用大排风位置快速降低驾驶室温度。


除冰操作：

按下空调和除冰开关 (A) 的上部，将空调温度控制旋钮 (B) 向左转到头，将加热器温度控制旋钮 (C) 旋转到所需位置。

CP00834,0002182-14-08DEC22

无线电操作 (选配件)

电台 — 控制装置和仪表

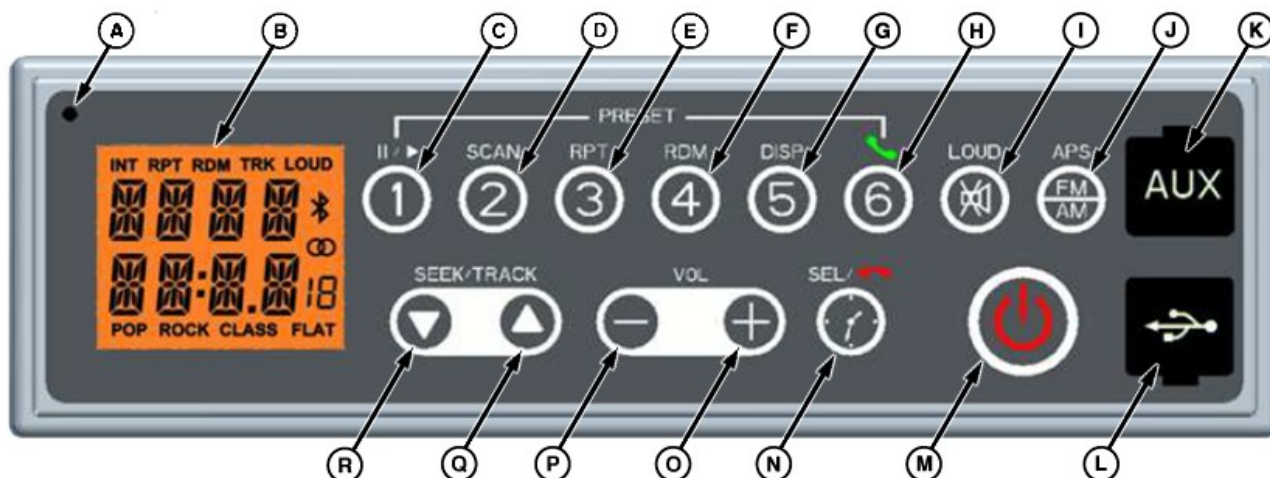

电台控制装置和仪表

CPA0010822—UN—09JAN23

A—MIC
B—LCD 显示器
C—预设台 1/播放和暂停
D—扫描、预设台 2/预览回放
E—RPT、预设台 3/重复播放
F—RDM，预设台 4/随机播放
G—DISP、预设台 5/源信息显示器
H—预设台 6/来电
I—响亮、静音/响度控制

基本设置

模式开关：

通过按下电源/模式开关 (M) 打开无线电，短按 (不到 2 秒) 电源/模式开关 (M) 循环无线电模式、AUX 模式、蓝牙®模式和 USB 模式。

无线电设置

- 短按 (不到 2 秒) APS (J)，选择 FM1、FM2、FM3、AM1 或 AM2 的预期波段。短按“搜索/曲目” (Q) (?) 或“搜索/曲目” (R) () 开始扫描电台，当电台可用时，扫描停止。如果在扫描过程中按下“搜索/曲目” (Q) (?) 或“搜索/曲目” (R) (?)，自动扫描将停止。
- 长按 (超过 2 秒) APS (J) 将自动激活预设台
- 按下任意按钮 (C 至 H 或 1 至 6) 超过 2 秒钟，将当前电台预设为相应的按钮。

USB/MP3 播放机

USB/MP3 播放机

打开无线电，将 U 盘插入 USB 输入端口 (L)

- 短按搜索/曲目 (R) (▼) 不到 2 秒钟，选择上一个曲目；长按搜索/曲目 (R) (▼) 快退。
- 短按搜索/曲目 (Q) (▲) 不到 2 秒钟，选择下一个曲目；长按搜索/曲目 (R) (▲) 快进。

USB/MP3 音量控制


J—APS、波段选择、自动保存
K—辅助输入端口
L—USB 输入端口
M—电源/模式开关
N—SEL、菜单/结束或拒绝呼叫
O—VOL+
P—VOL-
Q—搜索/曲目，下一个曲目/电台
R—搜索/曲目，上一个曲目/电台

- 在 USB/MP3 模式下，短按 (不到 2 秒) VOL+ (O)，增加当前音量。
- 在 USB/MP3 模式下，通过短按 (不到 2 秒) VOL- (P)，减小当前音量。
- 长按 VOL+ (O) 或 VOL- (P) (2 秒钟) 会使当前音量连续增加或减小，直到松开按钮。

蓝牙®

无线电蓝牙®就绪，支持蓝牙®播放器并可接听/结束呼叫。

- 将钥匙旋转至 ACC 位置。
- 打开智能手机中的蓝牙®。

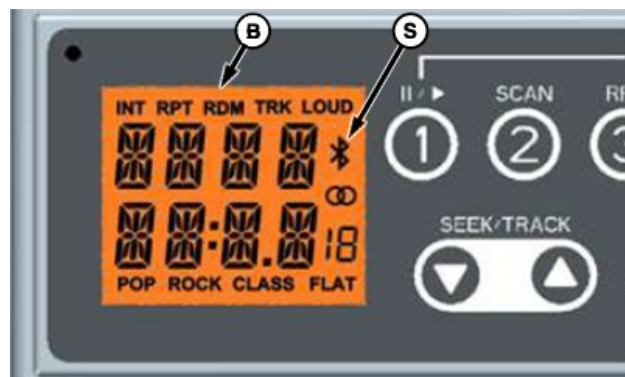

蓝牙®连接

CPA0010823—UN—10JAN23

B—LCD 显示器
S—蓝牙®标志

- 对于智能手机中的新设备，从智能手机获取信号时，请选择“确定”来连接系统。连接成功后，蓝牙®LCD 显示器 (**B**) 中的标志 (**S**) 亮起。
- 在匹配完成后短按 (不到 2 秒) 电源/模式开关 (**M**) 切换到蓝牙®模式。

辅助输入



CPA0010824—UN—11JAN23

辅助输入

K—辅助输入端口
M—电源/模式开关

- 接通无线电开关。
- 短按 (不到 2 秒) 电源/模式开关 (**M**)，切换到 AUX 模式。
- 用 AUX 输入端口 (**K**) 中的 3.5 毫米 (0.13 英寸) 音频电缆连接无线电和外部设备 (智能手机、MP3 等)。然后，无线电可以播放来自外部设备的音频。

时钟设置



CPA0010825—UN—12JAN23

时钟设置

B—LCD 显示器
N—菜单/结束或拒绝呼叫
O—VOL+
P—VOL-
T—小时
U—分钟

小时数设置

短按 (少于 2 分钟) 菜单/结束或拒绝呼叫 (**N**)，打开收音机并切换到菜单。菜单显示当前时间。


长按 (超过 2 分钟) 菜单/结束或拒绝呼叫 (**N**) 时，LCD 显示屏 (**B**) 上会闪烁小时值 (**T**)。短按 (少于 2 分钟) VOL+ (**O**) 或 VOL- (**P**)，更改小时值 (**T**)。

分钟设置

根据小时数设置，再次短按 (少于 2 分钟) 菜单/结束或拒绝呼叫 (**N**) 时，LCD 显示器 (**B**) 上会闪烁分钟 (**U**) 值。短按 (少于 2 分钟) VOL+ (**O**) 或 VOL- (**P**)，更改分钟 (**U**) 的值。T

如果时钟设置完成，它会在 5 秒钟后自动退出设置。

静音

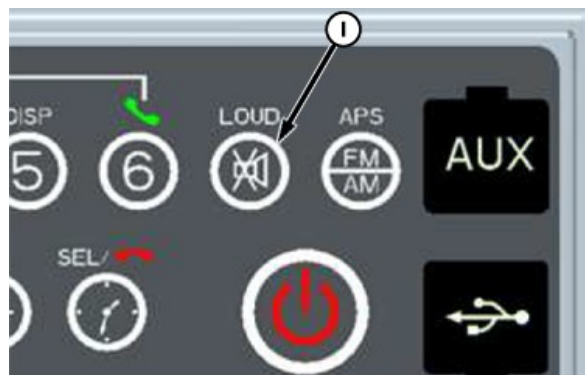

CPA0010826—UN—15JAN23

I—响亮、静音/响度控制

短按 (少于 2 分钟) LOUD (**I**) 选择静音模式，然后 LCD 显示屏上会显示“MUTE” (静音)

co00263,1673853546980-14-16JAN23

变速箱操作

操作变速箱

12F/4R 变速箱

注意：获得了 12F/4R 变速箱：

- 对于带干式离合器、不带爬行挡的机器。
- 对于带湿式离合器、不带 HL 或 HLPR 的机器。



CPA0010204—UN—03AUG21

A—换挡杆
B—副变速杆

变速杆 (A) 提供三个前进速度 (1 挡、2 挡和 3 挡) 和一个倒挡速度。


副变速杆 (B) 可提供四个区段：A、B、C 和 D。

使用变速杆和副变速杆的不同组合，可以获得 12 个前进速度和 4 个倒车速度。

起动发动机前，将变速杆置于空挡位置。

18F/6R 变速箱

注意：对于带干式离合器和爬行挡的机器，获得了 18F/6R 变速箱。

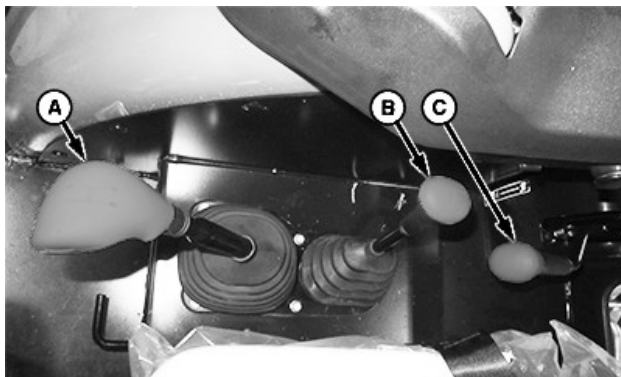

CPA0010205—UN—03AUG21

A—换挡杆
B—副变速杆
C—爬行挡变速杆

变速杆 (A) 提供三个前进速度 (1 挡、2 挡和 3 挡) 和一个倒挡速度。

副变速杆 (B) 可提供四个区段：A、B、C 和 D。

爬行挡变速杆 (C) 提供两挡转速：正常速度和低速。

重要提示：只有当副变速杆在区段 A 或 B 时，才能结合爬行挡。


当副变速杆在区段 C 或区段 D 时，不要结合爬行挡。

使用变速杆、副变速杆和爬行挡变速杆的不同组合，可以获得 18 个前进速度和 6 个倒车速度。

起动发动机前，将变速杆置于空挡位置。

18F/18R 变速箱

注意：18F/18R 变速箱搭载于配备湿式离合器和爬行挡的 6E-1504 拖拉机。

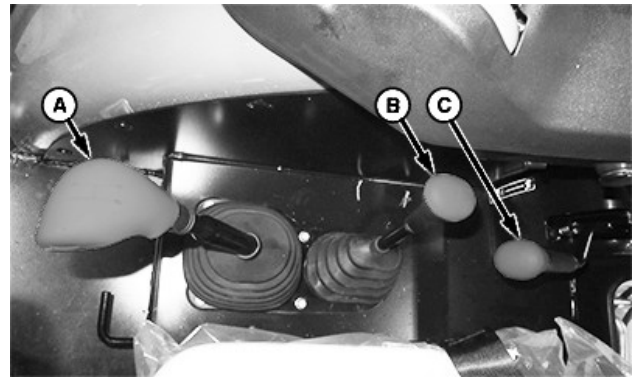

CPA0010205—UN—03AUG21



CPA0011385—UN—25APR22

FNR 控制杆

A—换挡杆
B—副变速杆
C—爬行挡变速杆
E—FNR 控制杆

换挡杆 (A) 提供三个前进速度 (1 挡、2 挡和 3 挡)。

副变速杆 (B) 可提供四个区段：A、B、C 和 D。

爬行挡变速杆 (C) 提供两挡转速：正常速度和低速。

重要提示：只有当副变速杆 (B) 在区段 A 或 B 时，才能结合爬行挡。

当副变速杆 (B) 在区段 C 或区段 D 时，不要结合爬行挡。

FNR 控制杆 (E) 提供行驶方向：前进挡和倒挡。


重要提示：当地面速度超过 16 公里/小时时，禁止操作 FNR 控制杆 (E)。

使用换挡杆 (A)、副变速杆 (B)、爬行挡变速杆 (C) 和 FNR 控制杆 (E) 的不同组合，可以获得 18 个前进速度和 18 个倒车速度。

起动发动机前，将换挡杆 (A) 和 FNR 控制杆 (B) 置于空挡位置。

24F/8R 变速箱

注意：对于带湿式离合器和 HL 的机器，获得了 24F/8R 变速箱。

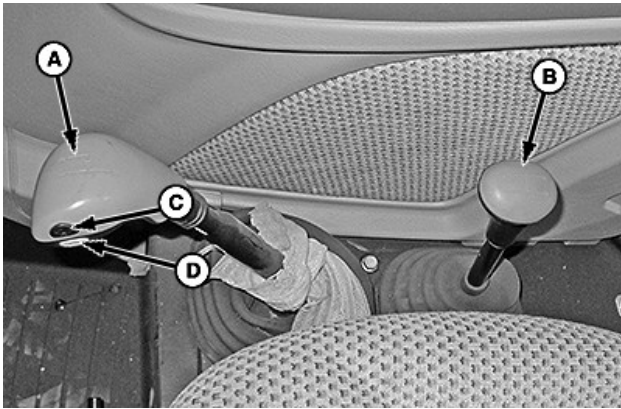

CPA0011384—UN—25APR22

- A—换挡杆
- B—副变速杆
- C—高速按钮
- D—低速按钮

变速杆 (A) 提供三个前进速度 (1 挡、2 挡和 3 挡) 和一个倒挡速度。

副变速杆 (B) 可提供四个区段：A、B、C 和 D。

高/低速按钮提供两挡速度：高速和低速。


注意：仪表板显示变速箱模式 Hi (高速模式) 或 Lo (低速模式)。

使用变速杆、副变速杆和高/低速按钮的不同组合，可以获得 24 个前进速度和 8 个倒车速度。


起动发动机前，将变速杆置于空挡位置。

24F/12R 变速箱

注意：对于带湿式离合器和 HLPR 的机器，获得了 24F/12R 变速箱。

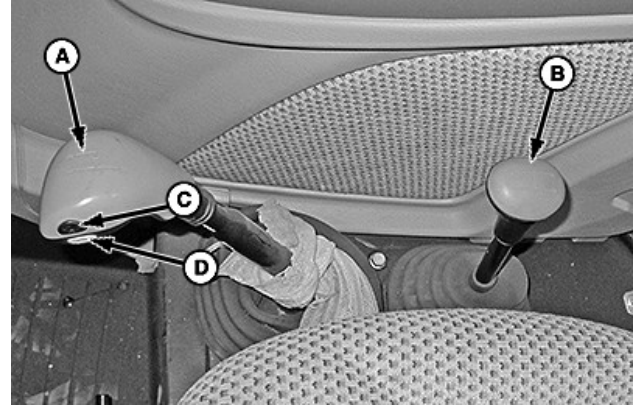

CPA0011384—UN—25APR22

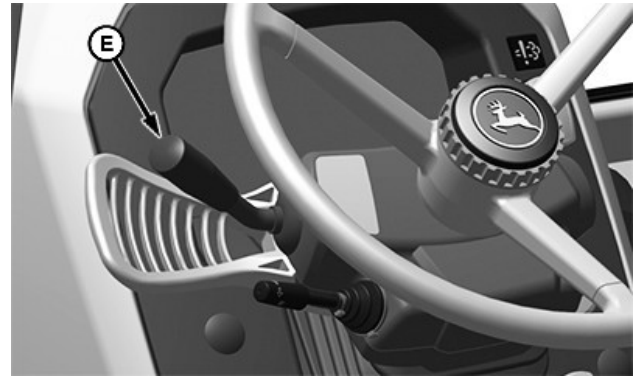

CPA0011385—UN—25APR22

- A—换挡杆
- B—副变速杆
- C—高速按钮
- D—低速按钮
- E—FNR 控制杆

变速杆 (A) 提供三个前进速度：一档、二挡和三挡。

副变速杆 (B) 可提供四个区段：A、B、C 和 D。

高/低速按钮提供两挡速度：高速和低速。

FNR 控制杆 (E) 提供行驶方向：前进挡和倒挡。

重要提示：当行驶速度超过 16 公里/小时时，禁止操作 FNR 控制杆。

注意：仪表板显示变速箱模式 Hi (高速模式)、Lo (低速模式) 或 R (倒车模式)。

使用变速杆、副变速杆和高/低速按钮及 FNR 控制杆的不同组合，可以获得 24 个前进速度和 12 个倒车速度。

起动发动机前，将变速杆和 FNR 控制杆置于空挡位置。

变速箱换挡



CPA0010204—UN—03AUG21



CPA0010206—UN—04AUG21

- A—主变速杆
B—副变速杆
C—FNR 控制杆

干式离合器变速箱

- 变速杆：可在行进过程中换挡（1、2 和 3 挡），不需要停下来。如果从前进挡换到倒车挡，或者从倒挡换到前进挡，停止机器，完全踩下离合器踏板，并换到所需挡位。
 - 在拖拉机行进过程中，完全踩下离合器踏板。
 - 选择所需的挡位（1、2 和 3 挡）。
 - 慢慢松开离合器踏板，逐渐带起负载。
- 区段变速：在挂入变速区段 A 或 B 时，拖拉机必须完全停下。区段 C 或 D 换挡时，不需要停止机器。
 - 将发动机转速降低至怠速。
 - 完全踩下离合器踏板，选择所需的变速区段。
 - 慢慢松开离合器踏板，逐渐带起负载。
 - 换挡一完成，提高发动机转速。
- 爬行挡（如果配备）：停止机器，踩下离合器踏板，并结合/分离爬行挡。


湿式离合器变速箱

- 变速杆：可在行进过程中换挡（1、2 和 3 挡），不需要停下来。
 - 在拖拉机行进过程中，完全踩下离合器踏板。
 - 选择所需的挡位（1、2 和 3 挡）。
 - 慢慢松开离合器踏板，逐渐带起负载。

- 区段变速：在挂入变速区段 A 或 B 时，拖拉机必须完全停下。区段 C 或 D 换挡时，不需要停止机器。
 - 将发动机转速降低至怠速。
 - 完全踩下离合器踏板，选择所需的变速区段。
 - 慢慢松开离合器踏板，逐渐带起负载。
 - 换挡一完成，提高发动机转速。
- FNR 控制杆（如果配备）：当拖拉机停下后，选择所需的行驶方向（前进或倒车）。可以在不踩下离合器板的情况下，改变行驶方向。

CP00834,00021A9-14-25APR22

挡位选择

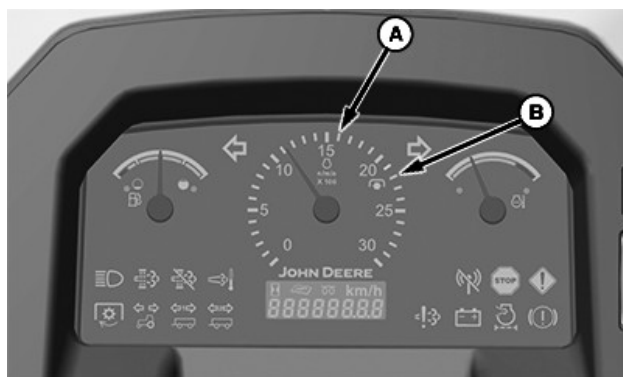

CPA0010210—UN—04AUG21

工作转速范围


- A—1600 转/分标志
B—2200 转/分标志

重要提示：使用配重时为延长传动系使用寿命、避免土壤过度压实和滚动阻力过大，应使用比正常情况低一档的挡位。

发动机转速在 1600 和 2200 转/分之间，拖拉机可以以任何挡位工作。在该范围内，发动机可以满足负荷工作。在轻载作业时，使用较高挡位和较低发动机转速可节省油耗，减少磨损。

CO00263,00021C5-14-16SEP21

高/低速分离式换挡功能

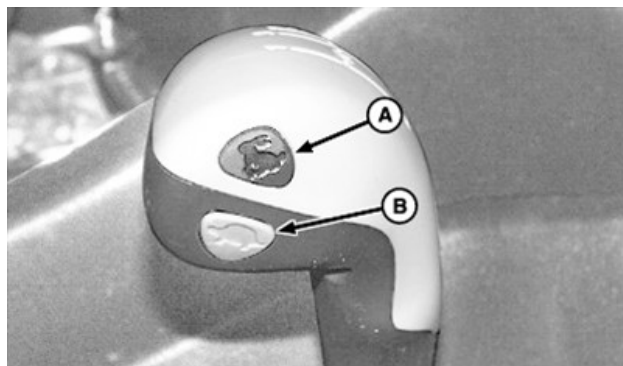

CPA0004683—UN—04DEC17

A—高速换挡按钮
B—低速换挡按钮


按下高速换挡按钮 (A) 在所选区段和挡位内升挡。

按下低速换挡按钮 (B) 在所选区段和挡位内降挡。

选择高速时，在仪表板中显示 “H”。选择低速时，在仪表板中显示 “L”。

CO00263,00021C6-14-16SEP21

操作爬行挡变速杆 (带下压力, 选装)

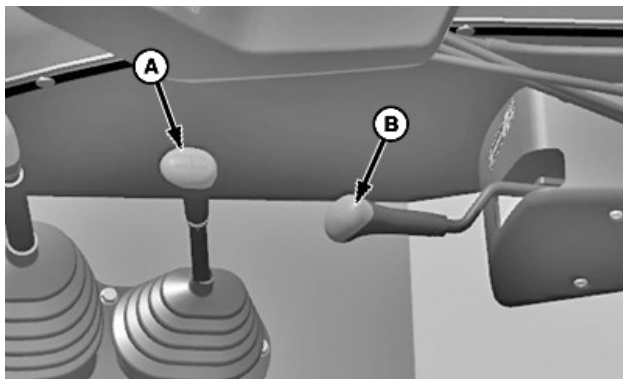

A—副变速杆
B—爬行挡变速杆

爬行挡变速杆 (B) 有两个位置：

- 上部位置：正常速度位置。
- 向下位置：低速位置。

注意：起动拖拉机之前，先将爬行挡变速杆换挡。

1. 停下拖拉机。

重要提示：只有当副变速杆在区段 A 或 B 时，才能结合爬行挡。


当副变速杆在区段 C 或区段 D 时，不要结合爬行挡。

2. 踩下离合器踏板，将爬行挡变速杆 (B) 换至下方位置。


CP00834,00021AA-14-25APR22

停下拖拉机

⚠ 小心：如果发动机关闭后变速箱仍然挂着挡，可能无法防止拖拉机溜车。在离开驾驶台之前，一定要结合驻车制动器。

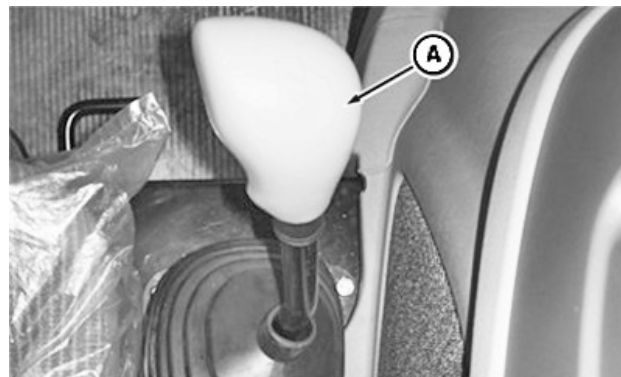


CPA0004622—UN—03DEC17

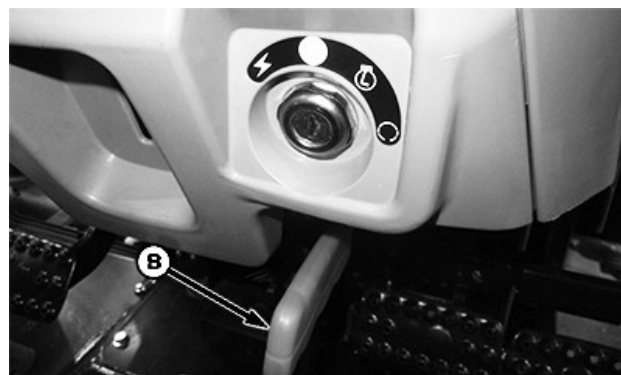

CPA0010208—UN—04AUG21



CPA0010206—UN—04AUG21

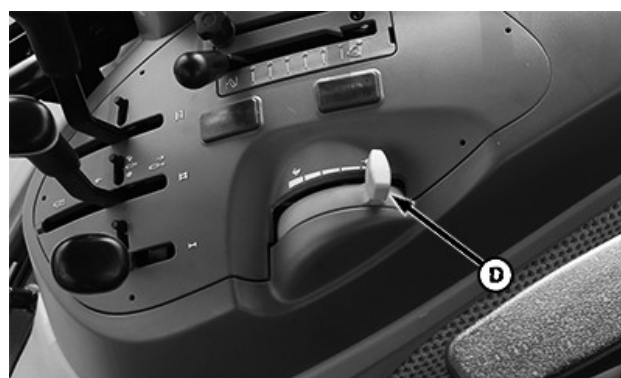

CPA0010209—UN—04AUG21

A—主变速杆
B—驻车制动手柄
C—PowrReverser™ 杆
D—手油门

PowrReverser 是迪尔公司的一个注册商标

1. 将变速杆 (A) 或 PowrReverser 杆 (C) 置于空挡 (“N”) 位置。踩下制动踏板，直到拖拉机停下，然后扳起驻车制动手柄 (B)。
2. 将所有农具都降到地面上。(参见 “悬挂架和牵引板操作” 一节。)

重要提示： 机油可冷却发动机的零件、涡轮增压器等。热态发动机突然关闭，可能会导致这些零件因过热或缺乏润滑而损坏。

3. 将手油门 (D) 向下扳到低怠速位置。使发动机怠速运转 1 到 2 分钟。

 **小心：** 为了防止未经培训人员乱动，从钥匙开关中拔出钥匙。

4. 将钥匙转到 “关闭” 位置并拔出钥匙。

CO00263,00021C7-14-16SEP21

机械前轮驱动 (MFWD) 工作原理

操作机械前轮驱动 (MFWD)

根据需要使用机械前轮驱动以获得更好的牵引力。

⚠ 小心： 机械前轮驱动大大增加了牵引力。使用这个选装件时，在斜坡上要额外当心。机械前轮驱动可在陡坡上保持牵引力，因此增加了倾翻的可能性。

当在冰面、湿地或砂砾地面上行驶时，应减速慢行。为避免拖拉机打滑或失去转向控制，务必减慢行驶速度，并确保拖拉机配重正确。在这些路况下，前轮驱动能提供更好的控制。

重要提示： 为延长前胎使用寿命，在田间时只在需要的情况下结合前轮驱动。在机械前轮驱动结合的情况下，前轮比后轮转得稍快一些，前轮轮胎磨损也较快。除非是绝对必要，否则不要在坚硬表面上行驶时结合前轮驱动。

禁止在前轮上安装轮胎链条，链条会撞击并损坏拖拉机。


当牵引农具并推机械前轮驱动控制杆分离前轮驱动时，机械前轮驱动可能会阻碍分离。如果出现这种情况，先卸去传动系的负荷。参见第 3 步。

机械前轮驱动可以在运动中结合或分离。



CPA0010213—UN—05AUG21

机械前轮驱动控制杆 (选装件 I)

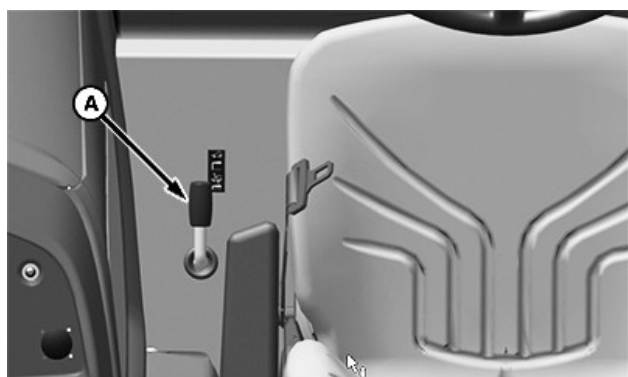

CPA0010214—UN—05AUG21

机械前轮驱动控制杆 (选装件 II)

A—机械前轮驱动控制杆

1. 向上拉机械前轮驱动控制杆 (A) 使之结合。
2. 向下推机械前轮驱动控制杆使之分离。

3. 如果难以向下推机械前轮驱动控制杆，意味着必须首先卸掉传动系上的负荷。执行如下一个或多个步骤：

- 驾驶拖拉机减速向前直行几英尺。
- 停下拖拉机，然后稍向后倒车。
- 稍稍升高农具。
- 分离任何在用的入地工具。

CO00263,00021C8-14-16SEP21

差速器工作原理

差速锁

⚠ 小心： 在差速锁结合状态下，禁止高速操作拖拉机或者转弯。

重要提示： 为了防止损坏传动系，严禁在一个车轮正在打转，而其他车轮停止打转时结合差速锁。



P15330—UN—27MAR08

A—差速锁踏板

一个车轮开始失去牵引力时，要停下拖拉机，踩下差速锁踏板（A）以结合差速锁。在结合差速锁之前，拖拉机车轮必须停转或以同样的速度转动。在打滑的田间条件下结合差速锁。

如果差速锁没有分离，先踩下一个制动踏板，然后再踩下另一个。

如果轮胎间歇性失去牵引力并反复打滑，则使差速锁踏板（A）保持在结合位置。

CO00263,000213F-14-05AUG21

动力输出轴 (PTO) 操作

操作动力输出轴

注意：如果动力输出轴控制杆或动力输出轴开关处于结合状态，发动机不起动。

1. 确保安装正确的动力输出轴。



A—手油门


2. 起动发动机，根据所需的动力输出轴转速设置手油门 (A) 。

对于 **540/760 转/分**和 **540/1000 转/分**动力输出轴转速，将发动机转速设置到 **2100 转/分**。


对于 **760/830 转/分**动力输出轴转速，将发动机转速设置到 **2200 转/分**。



仪表组 (在此给出的是湿式离合器的程序，干式离合器与此相似)

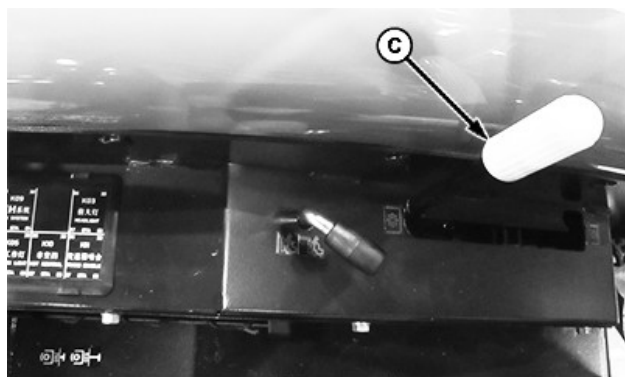

动力输出轴控制杆 (干式离合器)

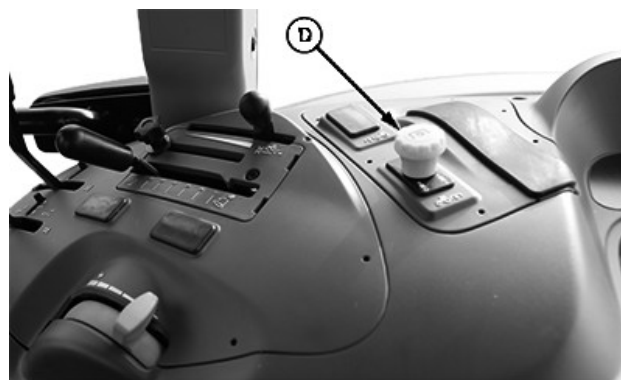

动力输出轴开关 (湿式离合器)

- B—动力输出轴指示灯
- C—动力输出轴控制杆
- D—动力输出轴开关

3. 带干式离合器的机器：

将动力输出轴控制杆 (C) 向前推入槽中，以结合动力输出轴。

将动力输出轴控制杆向后扳入槽中，以分离动力输出轴。

带湿式离合器的机器：

拉动动力输出轴开关 (D)，结合动力输出轴。


按动力输出轴开关，分离动力输出轴。

注意：结合了动力输出轴后，动力输出轴指示灯 (B) 亮起。


小心： 关闭发动机，接合驻车制动器并拔下钥匙。
在清洁机器或调整动力输出轴驱动的农具之前，务必使所有的机构都停止运动。

CP00834,00021AB-14-26APR22

操作动力输出轴变速杆 (带干式离合器，选装)

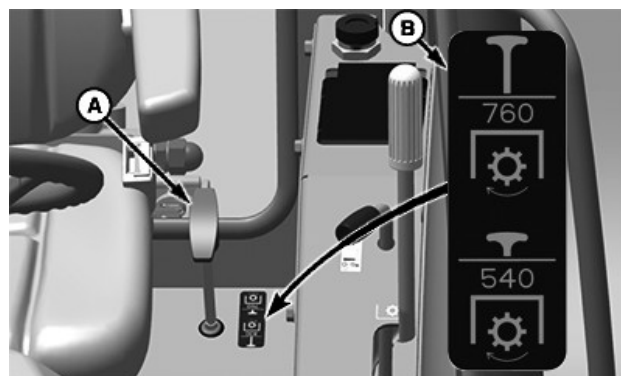

540/760 转/分动力输出轴转速控制

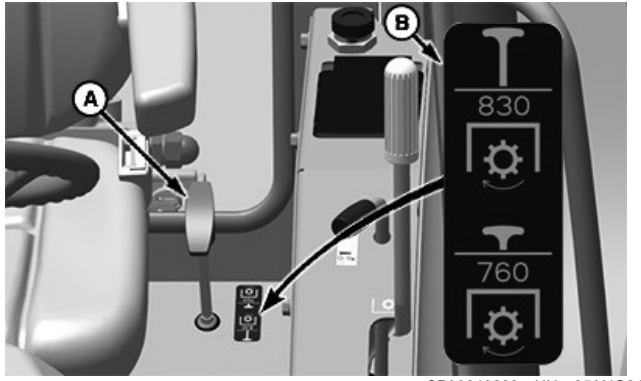

760/830 转/分动力输出轴转速控制

A—动力输出轴变速杆
B—动力输出轴转速标签

如果机器的 PTO 转速为 540/760 转/分或 760/830 转/分，每次使用动力输出轴前，都需要检查动力输出轴变速杆 (A)。

小心： 当动力输出轴已结合时，请勿变换动力输出轴转速。

1. 分离动力输出轴。
2. 通过操作动力输出轴变速杆，选择所需的动力输出轴转速。

动力输出轴转速		
	540/760 转/分动力输出轴	760/830 转/分动力输出轴
向上扳动力输出轴变速杆	760 转/分	830 转/分
向下按动力输出轴变速杆	540 转/分	760 转/分

CP00834,00021AE-14-26APR22

更换可换向动力输出轴短轴 (540/1000 转/分动力输出轴)



TS1644—UN—22AUG95

小心： 卷入处于旋转状态的传动机构中可能会造成严重的人身伤亡事故。

拖拉机主防护罩和传动机构防护罩必须一直在位。旋转防护罩务必转动自如。

务必穿着紧身合体的衣服。在调整、连接或清理动力输出轴驱动的农具前，先熄灭发动机并确保动力输出轴驱动轴停止转动。


防止发生人员受伤事故。动力输出轴可能因工作而发热。更换前，应佩戴手套并使其冷却下来。

重要提示： 只有输入的功率不超过 **65** 动力输出轴千瓦，才能使用 **540** 转/分的动力输出轴。将动力输出轴用在重负荷、低速工作状态下，将损坏动力输出轴。

对于 **65** 动力输出轴千瓦至 **130** 动力输出轴千瓦的农具功率要求，必须将动力输出轴切换到**1000**转/分，如下所述。

注意： 对于重动力输出轴负荷，**1000** 转/分短轴有 **21** 个花键。对于需要小于 **65** 动力输出轴千瓦的负荷，**540** 转/分短轴有 **6** 个花键。根据农具功率要求，参见农具操作手册以确认轴是否合适。

拆下动力输出轴短轴

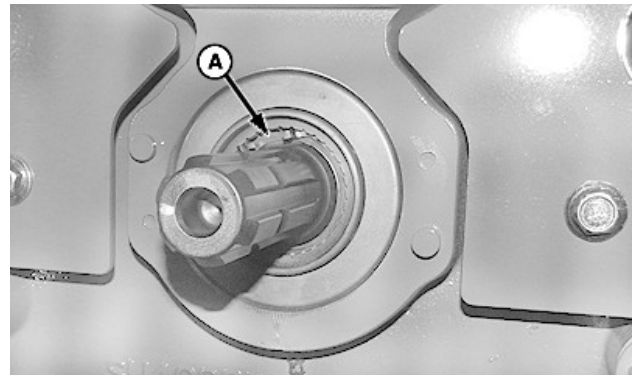


CPA0002033—UN—07MAR17

A—卡环

1. 旋转卡环的两端 (A) 使其与双头动力输出轴面对齐。
2. 拆下卡环并拉出动力输出轴短轴。
3. 彻底清洁短轴。给花键涂上 John Deere 耐高温/耐高压/非粘土润滑脂。

检测动力输出轴齿轮位置 (1000 转/分)

1. 将动力输出轴短轴推入动力输出轴传动座中，直到感觉到已接触为止。检测过程中，使动力输出轴短轴的 21 个花键朝向外侧。

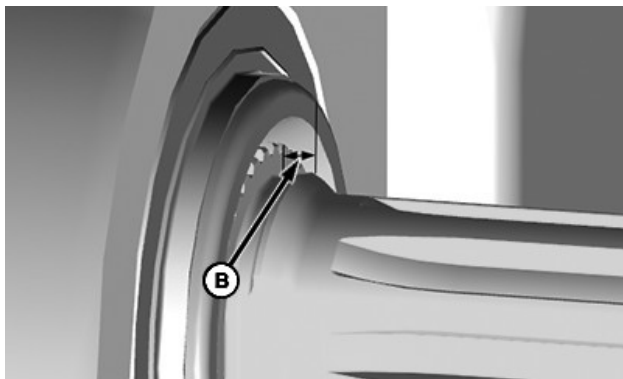

B—距离

CPA0011377—UN—28APR22

2. 使用合适的工具测量距离 (B)。

技术规格

距离—距离..... 5.3 ± 0.9mm

3. 如果距离不符合技术规格要求，使用合适的工具旋转动力输出轴短轴，调整齿轮位置。
4. 再次测量距离。如果距离仍不符合技术规格要求，重复第 3 步。

重要提示： 安装动力输出轴加伸轴前，确保距离符合技术规格，否则会损坏动力输出轴系统。

安装 540 转/分动力输出轴

1. 检查动力输出轴短轴的状况。检查确认确认动力输出轴短轴涂层正确。
2. 六个花键端朝外，将动力输出轴短轴推入传动支座中。



C—卡簧槽

CPA0011378—UN—28APR22

3. 安装时来回转动动力输出轴短轴，确保其已正确安装到壳体中。

一直推动力输出轴短轴，直到能在动力输出轴传动支座上看到卡环槽 (C) 为止。

4. 按住短轴，将卡环安装到位。
5. 转动动力输出轴短轴。如果需要用很大力才能转动轴，则表明轴已正确结合。

安装 1000 转/分动力输出轴

1. 检查动力输出轴短轴的状况。检查确认确认动力输出轴短轴涂层正确。
2. 21 个花键端朝外，将动力输出轴短轴推入传动支座中。
3. 安装时来回转动动力输出轴短轴，确保其已正确安装到壳体中。
一直推动力输出轴短轴，直到能在动力输出轴传动支座上看到卡环槽 (C) 为止。
4. 按住短轴，将卡环安装到位。
5. 转动动力输出轴短轴。如果需要用很大力才能转动轴，则表明轴已正确结合。

CP00834.00021AF-14-26APR22

更换动力输出轴 (760 转/分 PTO 或 1000 转/分 PTO，带湿式离合器)



TS1644—UN—22AUG95


⚠ 小心： 卷入处于旋转状态的传动机构中可能会造成严重的人身伤亡事故。

拖拉机主防护罩和传动机构防护罩必须一直在位。旋转防护罩务必转动自如。

务必穿着紧身体合的衣服。在调整、连接或清理动力输出轴驱动的农具前，先熄灭发动机并确保动力输出轴驱动轴停止转动。

防止发生人员受伤事故。动力输出轴可能因工作而发热。更换前，应佩戴手套并使其冷却下来。

拆下动力输出轴短轴

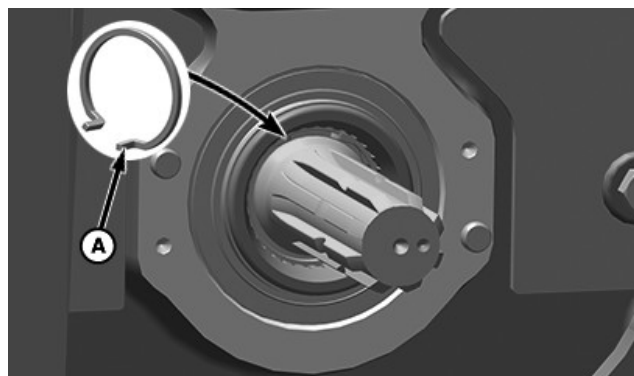


CPA0010082—UN—06AUG20


A—卡簧

1. 旋转卡环的两端 (A) 使其与双头动力输出轴面对齐。
2. 拆下卡环并拉出动力输出轴短轴。

区分 **760** 和 **1000** 转/分动力输出轴短轴：

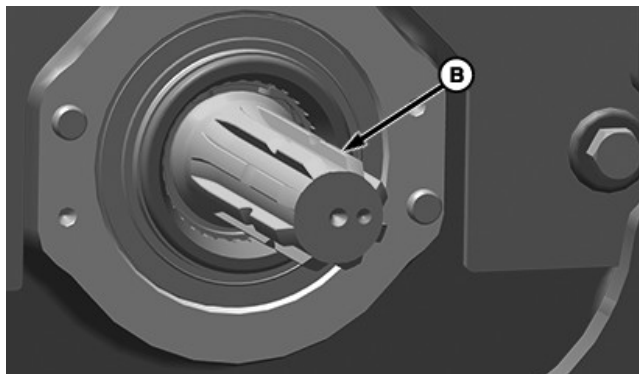

CPA0010083—UN—06AUG20
1000 转/分动力输出轴

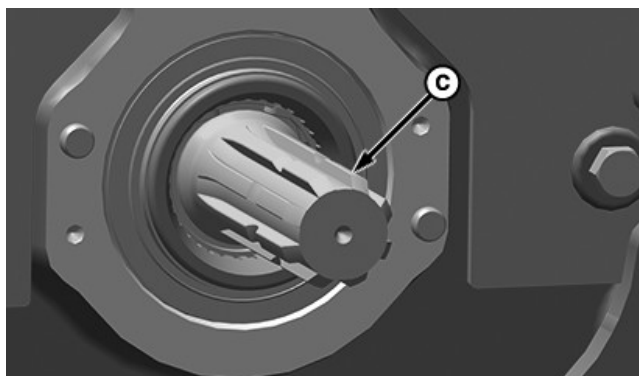

CPA0010084—UN—06AUG20
760 转/分动力输出轴

B—1000 转/分动力输出轴短轴

C—760 转/分动力输出轴短轴


1000 转/分动力输出轴短轴 (B) 在花键端有两个孔。

760 转/分动力输出轴短轴 (C) 在花键端只有一个孔。

根据农具功率要求，参见农具操作手册以确认轴是否合适。

检测动力输出轴齿轮位置 (仅适用于 760 转/分动力输出轴)

1. 将动力输出轴短轴推入动力输出轴传动座中，直到感觉到已接触为止。检测过程中，使动力输出轴短轴的花键朝向外侧。

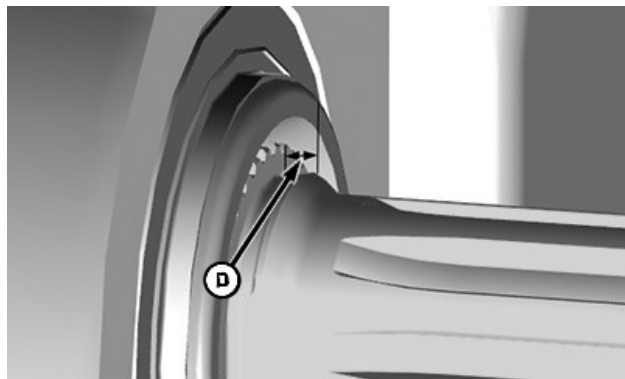

CPA0010221—UN—06AUG21

D—距离

2. 使用合适的工具测量距离 (D)。

技术规格

距离—距离..... 5.3 ± 0.9 mm

3. 如果距离不符合技术规格要求，使用合适的工具旋转动力输出轴短轴，调整齿轮位置。
4. 再次测量距离。如果距离仍不符合技术规格要求，重复第 3 步。

重要提示： 安装动力输出轴加伸轴前，确保距离符合技术规格，否则会损坏动力输出轴系统。

安装动力输出轴短轴

1. 彻底清洁短轴。给花键涂上 John Deere 耐高温/耐高压/非粘土润滑脂。
2. 花键端朝外，将动力输出轴短轴推入传动支座中。
3. 安装时来回转动动力输出轴短轴，确保其已正确安装到壳体中。
一直推动力输出轴短轴，直到能在动力输出轴传动支座上看到卡环槽为止。
4. 按住短轴，将卡环安装到位。
5. 转动动力输出轴短轴。如果需要用很大力才能转动轴，则表明轴已正确结合。

注意： 安装后，一定要检查动力输出轴短轴端。检查确认选择的动力输出轴转速正确无误。

co00263,1660266514796-14-11AUG22

挂接动力输出轴驱动的农具



TS1644—UN—22AUG95

小心： 卷入处于旋转状态的传动机构中可能会造成严重的人身伤亡事故。


拖拉机主防护罩和传动机构防护罩必须一直在位。旋转防护罩务必转动自如。

务必穿着紧身合体的衣服。在调整、连接或清理动力输出轴驱动的农具前，先熄灭发动机并确保动力输出轴驱动轴停止转动。

为避免人员受伤，在挂接农具或在农具悬挂架区域内工作之前，要关闭发动机。

1. 连接动力输出轴传动机构之前，必须先将农具挂接到拖拉机上。如果不使用悬挂架，则将其升至完全向上（运输）位置。
2. 将变速杆置于空挡“N”位置。锁定并踩下制动踏板，并结合驻车制动器。
3. 一直向下扳手油门，使发动机怠速运转 1 到 2 分钟。

重要提示： 使用动力输出轴驱动设备时，应拆下牵引板上的 U 形钩总成。

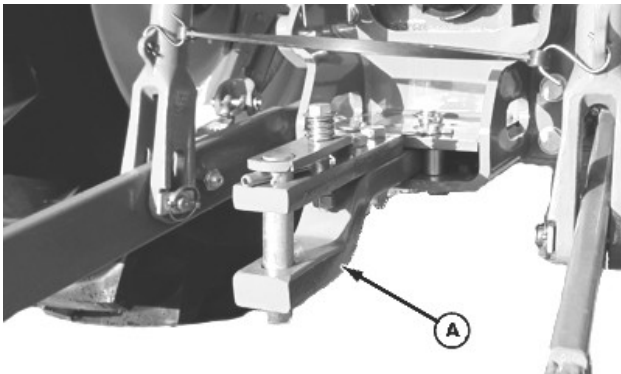

CPA0005186—UN—25JAN18

A—牵引板

4. 将农具挂接到牵引板 (A) 上。
5. 如果要将农具连接到三点悬挂架上，必须确保牵引板不妨碍其他部件。必要时拆下。
6. 在发动机关闭的情况下，必要时，用手稍微转动轴，对齐花键。将传动轴连接到动力输出轴上。向外拉动轴，确定驱动轴锁定在了动力输出轴上。

7. 仔细检查是否有任何妨碍，如果不使用悬挂架，则确保已将其升高至上方位置。

CP00834,00021B2-14-26APR22

为干式离合器动力输出轴清除打包机旋转进料器堵塞

重要提示： 当打包机由采用干式离合器动力输出轴的拖拉机驱动时，根据需要清除打包机旋转进料器堵塞。

根据以下程序，使干式离合器动力输出轴和打包机工作正常。

1. 停下拖拉机。
2. 分离动力输出轴。
3. 降下打包机旋转进料器下方的下落门。

注意： 关于如何降下/升起下落门的更多详细信息，参见附加的打包机操作手册。

4. 快速结合干式离合器动力输出轴，确保动力输出轴已结合到位。同时，检查打包机旋转进料器的情况。

如果不能自由运转，请勿再次结合干式离合器动力输出轴。关闭发动机，用合适的工具清除打包机中的堵塞部分。重新启动发动机，快速接合干式离合器动力输出轴，确保打包机旋转进料器能够自由工作。

重要提示： 在任何情况下都不要缓慢结合干式离合器动力输出轴。

重要提示： 清除堵塞的部分。确保工具不能留在打包机中。


5. 将下落门升到位。

注意： 关于打包机操作的详细信息，参见附加的打包机操作手册。

CP00834,00021B3-14-26APR22

转向系统和制动器操作

转向限位调整

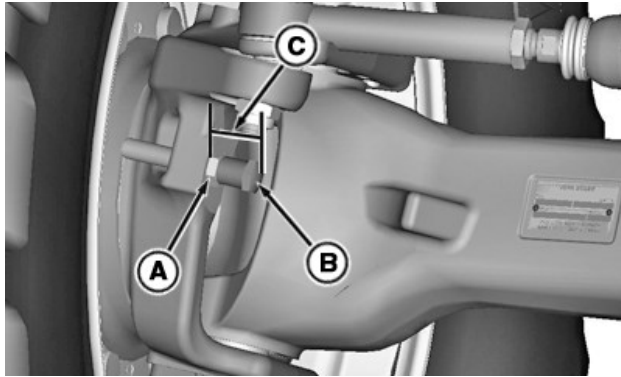

A—安全螺母
B—调整螺钉

CPA0002314—UN—07FEB17

C—调整尺寸

根据轮胎尺寸和轮距宽度，前轮转向角必须保持在一定的限制范围之内。通过转动调整螺钉（B）设定调整尺寸（C）。按照技术规格要求的扭矩紧固锁紧螺母（A）。参照“轮辋和轮盘位置表”中的位置。

技术规格

安全螺母—扭矩..... 200 牛米 (150 磅英尺)

注意：检查确认设定的左、右两侧车轮的调整尺寸（C）值完全相同。

所有这些数据全都是相对于出厂设置的前轮轮距值。

对于不同的轮距，调整尺寸 C。检查确认前轮转动和前桥摆动时，在任何位置都不会干涉拖拉机零件。

	6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404-P (G4)		6E-1404-PL (G4)		6E-1504-PL (G4)
轮胎尺寸	调整尺寸 (C)								
11.2-24	60 毫米 (2.36 英寸)				/	/	/	/	/
12.4-24	55 毫米 (2.16 英寸)				/	/	/	/	/
13.6-24	70 毫米 (2.75 英寸)				/	/	/	/	/
14.9-24	/	38 毫米 (1.5 英寸)						/	/
16.9-24	/	/	/	/	/	36 毫米 (1.4 英寸)			
420/85R24	/	/	/	/	/				

CO00263,0002147-14-31MAY22


转向半径

	6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)、6E-1204-P (G4)、 6E-1404 (G4) 和 6E-1404-P (G4)	6E-1404-L (G4) 和 6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4) 和 6E-1504-PL (G4)
MFWD 关闭，米 (英尺)	5.0 (16.4)	4.7 (15.4)	5.1 (16.7)	5.4 (17.7)
MFWD 打开，米 (英尺)	5.4 (17.7)	5.2 (17.1)	5.6 (18.4)	5.9 (19.4)

注意：以上所有数据都是从带有单制动器的拖拉机测得的。

co00263,1660266814281-14-11AUG22

使用制动器

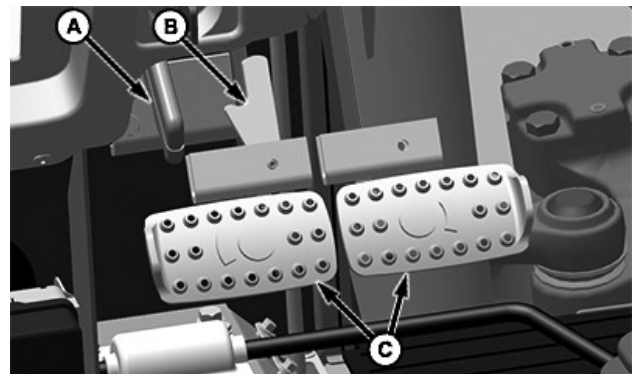

CPA0010224—UN—08AUG21

A—驻车制动杆
B—制动踏板锁杆
C—制动踏板 (2 个)

小心： 在公路上操作拖拉机之前，用制动踏板锁杆（B）将踏板锁定在一起。在运输速度下，要小心轻踩制动器。

根据应用或驾驶员等，在田间锁定或解锁制动踏板（C）。将制动踏板（C）解锁，轻轻踩下制动踏板，帮助进行急转弯。

用制动踏板锁杆（B）将制动踏板（C）锁在一起。踩下制动踏板（C），当拖拉机停下时，扳起驻车制动手柄（A）。要松开驻车制动手柄，短促踩下制动踏板（C）。驻车制动手柄（A）自行下降。

重要提示： 为避免不必要的磨损，严禁将脚长时间放在踏板上休息。

如果没有配备制动器，且牵引的负载比拖拉机重，则要减速。应避免急刹车。推荐的运输速度，参看所牵引农具的《操作手册》。


在恶劣的路况下运输牵引负载时，以及在斜坡上转弯或刹车时，要特别小心。

CO00263,00021CE-14-16SEP21


空气挂车制动器（如果配备）




CPA0010234—UN—10AUG21
空气挂车制动压力指示器（干式离合器）

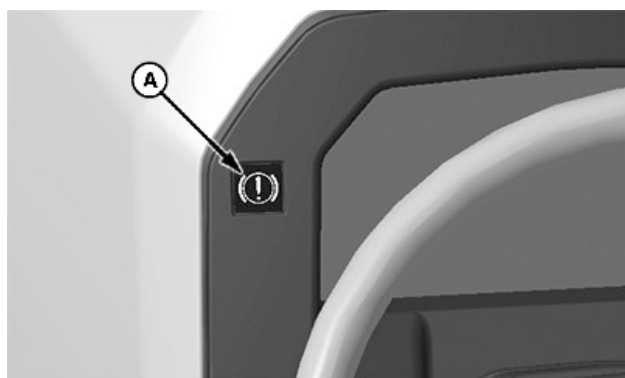

CPA0011976—UN—12SEP23
空气挂车制动压力指示器（湿式离合器）

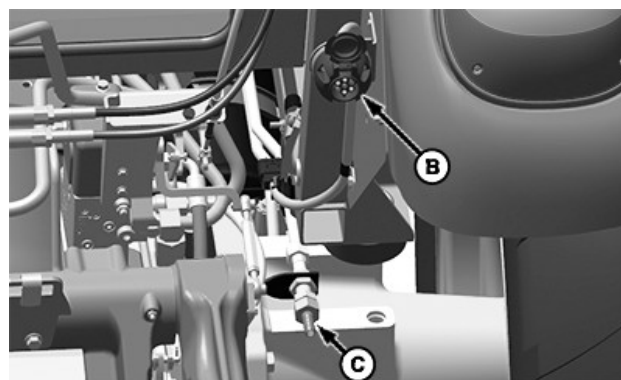

CPA0010235—UN—10AUG21
空气挂车制动器的连接（干式离合器）

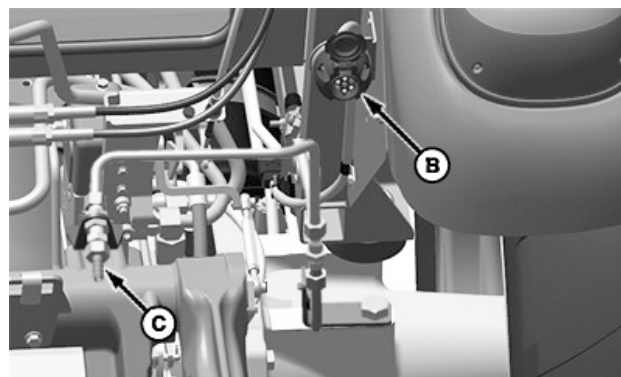

CPA0011977—UN—12SEP23
空气挂车制动器的连接（湿式离合器）

- A—空气挂车制动压力指示器
B—拖车电源连接器
C—供气出口

小心： 单管路空气制动器仅用于速度不超过 25 公里/小时（15 英里/小时）的拖车。驾驶拖拉机时，保持在法定限速内。

重要提示： 当系统气压低于默认值时，空气挂车制动压力指示器（A）亮起。在达到拖车制动压力并且空气挂车制动压力指示器（A）关闭之前，请勿驱动车辆。

在连接拖车电源连接器（B）和供气出口（C）之前，确保连接处干净。

挂接拖车工作时：

- 请勿超出拖拉机允许的最大承载能力（参见“悬挂架和牵引板操作”一节中的“拖车悬挂架”）。
- 每天检查压缩空气罐是否存在泄漏或损坏。
- 停放拖拉机时，必须结合驻车锁。

注意： 如果拖车制动系统的压力降低，拖车的制动效果会降低。在操作拖车时，请遵循相应说明。

CO00263,00021CF-14-25SEP23

液压系统操作

开心式液压系统

重要提示： 拖拉机液压系统设计为开心式系统。该类型液压系统与持续液压马达应用不兼容，例如下列马达：真空鼓风机马达、离心式喷药泵、液压驱动耙或其它类似应用。在这种情况下，强烈建议使用动力输出轴驱动的液压泵。任何时候考虑上述应用时，请咨询你最近的约翰·迪尔经销商或保养部门。

若未能遵照此应用信息，将有可能对拖拉机液压系统造成严重损坏。

CP00834,0001F6D-14-20OCT15

当油预热后，液压系统将会正常工作。

要预热系统中的油，执行以下步骤：

1. 踩下离合踏板，起动发动机，然后以 1000 转/分的转速怠速运转。


重要提示： 为防止损坏液压泵或泄压阀，方向盘保持在完全向左或完全向右位置时，预热时间禁止超过 **3** 分钟。

2. 将方向盘向左或向右打到底并保持在限位位置，时间不超过 **3** 分钟。

CO00263,0001924-14-06JUL18


预热变速箱和液压系统油

⚠ 小心： 液压油过热可能会引起液压部件故障和人员被烫伤。为了防止液压油过热，请勿长时间将选择控制阀保持在伸展或收缩位置。

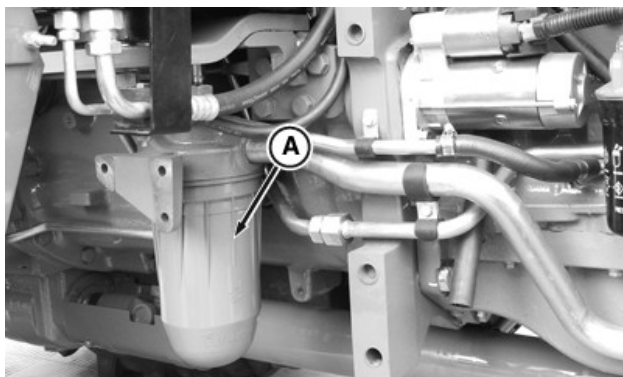

PY16756—UN—23NOV12

右侧（干式离合器）

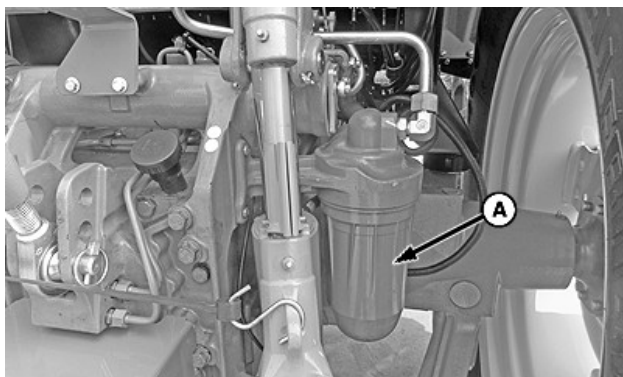

CPA0001700—UN—27JUL15

拖拉机后部（湿式离合器）

A—液压油滤清器

注意： 对于配备干式离合器的机器，液压油滤清器（A）位于机器右侧；配备湿式离合器的机器，液压油滤清器位于机器后部。

拖拉机在寒冷天气下起动时，由于冷油不易流经液压油滤清器（A），液压系统的功能起作用较慢。

系统预热之前，转向也会较慢。

悬挂架和牵引板操作

后悬挂架部件



CPA0010136—UN—22DEC20

A—中央拉杆
B—提升臂 (2 个)
C—悬挂架油缸 (2 个)

D—提升拉杆 (2 个)
E—防摇摆链或稳定杆 (2 个)
F—下拉杆 (2 个)

注意：不同机器上有不同的后悬挂架部件。


CP00834,0002192-14-22APR22

准备农具

注意：150 马力拖拉机与 3N 类农具相匹配。

其他拖拉机与 2 类农具相匹配。

重要提示：拖拉机的功率应与特定农具的尺寸相匹配。
拖拉机功率过大会损坏农具，同样农具太大也会损坏拖拉机。

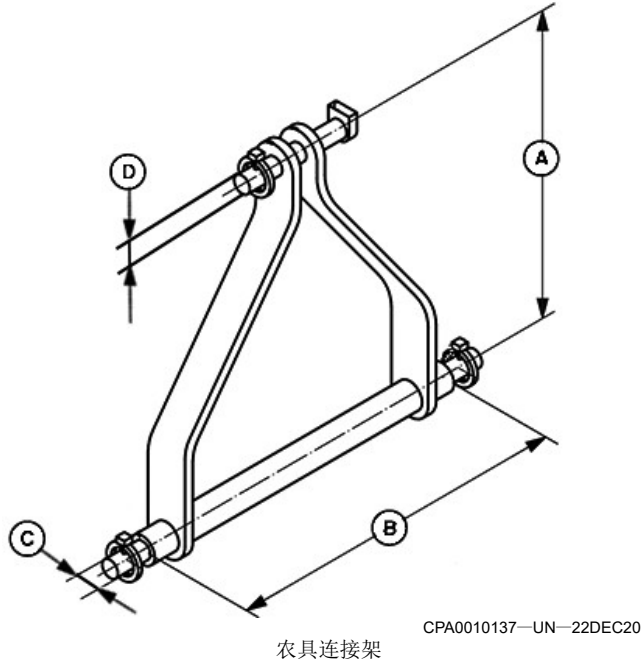

注意：2 类农具，农具立柱上销孔应位于下销孔上方 610 毫米 (24 英寸) 处。


注意：3N 类农具，农具立柱上销孔应位于下销孔上方 685 毫米 (24 英寸) 处。

注意：必要时在顶部立柱上再钻一个孔或加长顶部立柱。

农具类别	立柱高度 (A)	下销之间的宽度 (B)	销尺寸	
			下降	上
2	610 毫米 (24 英寸)	825 毫米 (32-7/16 英寸)	28 毫米 (1-1/8 英寸)	25.5 毫米 (1 英寸)
3N	685 毫米 (27 英寸)	825 毫米 (32-7/16 英寸)	36.6 毫米 (1-2/5 英寸)	31.75 毫米 (1-1/4 英寸)

CP00834,0002193-14-22APR22

摇臂轴控制杆 (带悬挂架阀)

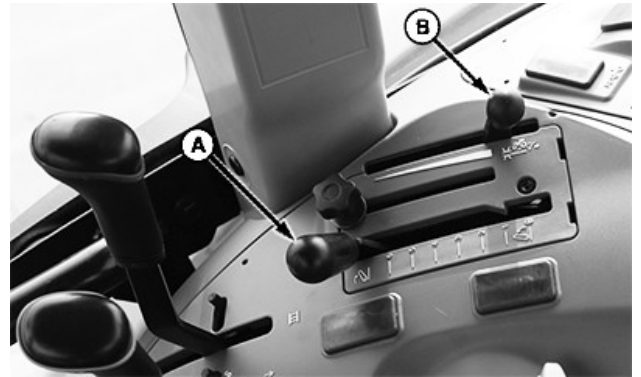

A—摇臂轴位置控制杆
B—摇臂轴牵引力控制杆 (选件)

摇臂轴位置控制杆 (A) 和摇臂轴牵引力控制杆 (B) 控制摇臂轴。


向后扳摇臂轴位置控制杆，悬挂架升起；向前推控制杆，悬挂架下降。释放后，控制杆和悬挂架留在原位。

摇臂轴牵引力控制杆控制相对于牵引力负荷的悬挂架位置。(有关参考，参见本节中的“摇臂轴牵引力控制”部分。)


小心： 为防止摇臂轴意外运动，在安装到农具上之前，将摇臂轴牵引力控制杆一直向后扳到最后位置。

CP00834,0002194-14-22APR22

摇臂轴位置控制 (带悬挂架阀)

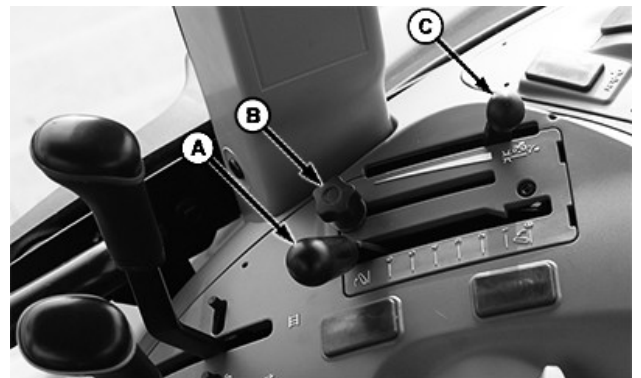

CPA0010226—UN—09AUG21

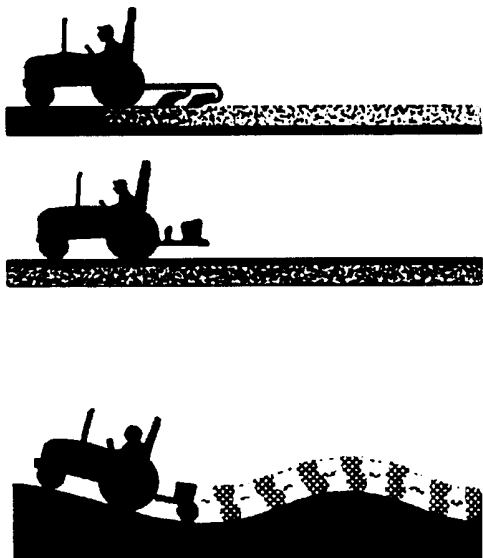

P9043—UN—01AUG00

- A—摇臂轴位置控制杆
B—位置控制制动旋钮
C—摇臂轴牵引力控制杆（选件）

小心： 为防止意外运动，在安装到农具上之前将摇臂轴牵引力控制杆（C）置于完全向前位置。

摇臂轴位置控制杆（A）控制 3 点悬挂架农具的升起或下降运动，以及地面深度渗透。

重要提示： 牵引力控制设置自动影响实际悬挂架位置。对于独立位置控制，将摇臂轴牵引力控制杆（C）移动至完全向前位置。

注意： 要求操作农具几分钟后，来确定最佳的深度。使用限位器设置需要的深度。悬挂架将农具返回到一个高于或低于地面深度。

深度控制（水平、地下、地上以及非地面结合情况）： 将摇臂轴位置控制杆（A）定位到所需的位置。

浮动控制（不平、地面上方驾驶地形）： 摇臂轴位置控制杆（A）和摇臂轴牵引力控制杆（B）最前位置。

注意： 确保农具滑架或位置控制停止旋钮（B）设置正确，用来承受整个农具的重量。确保悬挂架牵引杆臂调整适合任何要求的横向浮动。（参见本节中的“调整横向浮动”。）


转弯高度（田间地头转弯情形）： 将摇臂轴位置控制杆（A）置于向后位置，直至农具离开地面。

农具运输（负荷和非负荷感应用途）： 将摇臂轴位置控制杆（A）定位到最后位置。

CP00834.0002195-14-22APR22

设置位置控制停止旋钮（带悬挂架阀）

注意： 如果经常需要重复使用作业深度或高度，则需要用到位置控制制动旋钮。

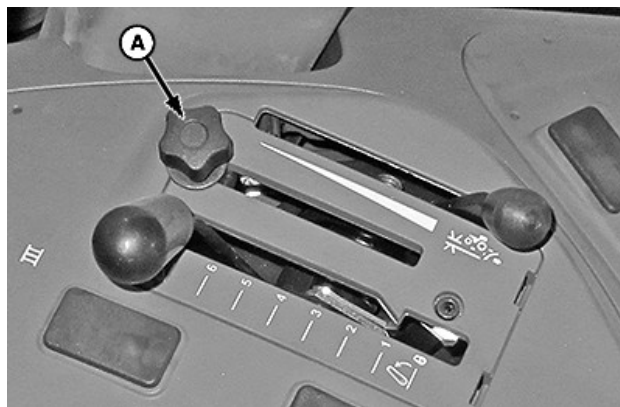

CPA0011360—UN—21APR22

A—位置控制制动旋钮


1. 把农具开动几分钟，确定出合适的深度或高度。
2. 松开位置控制停止旋钮（A），将旋钮设定到所需位置，然后紧固旋钮。

每次向前朝旋钮推摇臂轴位置控制杆时，摇臂轴就会下降到相同的位置上。


CP00834.0002196-14-22APR22

摇臂轴牵引力控制装置（选件，带悬挂架阀）

注意： 摇臂轴配备有可变牵引力控制系统。

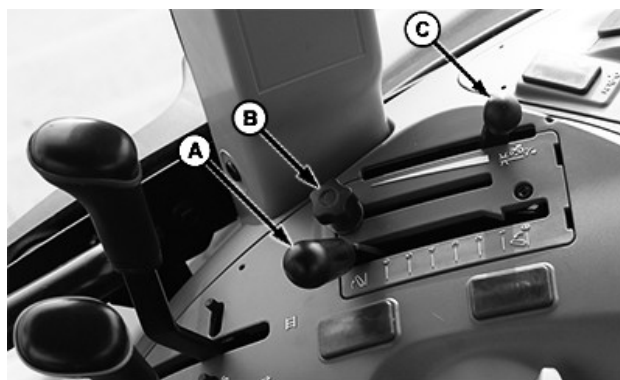

CPA0010226—UN—09AUG21

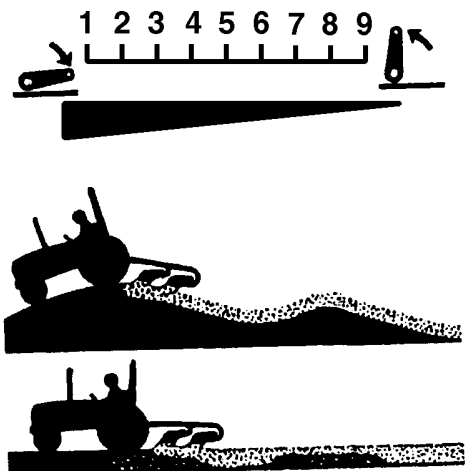

P9066—UN—11SEP00

- A—摇臂轴位置控制杆
B—位置控制制动旋钮
C—摇臂轴牵引力控制杆

后牵引力控制杆 (C) 控制农具上安装的 3 点悬挂架地面渗透响应，以便区分不同土壤条件。

牵引力负荷传感操作：将摇臂轴位置控制杆 (A) 置于完全向后位置，且将摇臂轴牵引力控制杆 (C) 置于完全向前 (牵引力响应最小) 位置。

拖拉机处于行进状态时，将摇臂轴位置控制杆 (A) 向前推以设定农具作业深度。

设置位置控制制动旋钮 (B)，使控制杆能准确回到同一个位置。

注意： 作业深度设置将在拖拉机开始打滑时阻止 3 点悬挂架一直下降。

完全向后拉摇臂轴牵引力控制杆 (C)，直至获得需要的牵引力感应敏感性。

注意： 还可以稍微抬高摇臂轴位置控制杆 (A) 来超控牵引力控制设定，以帮助车辆通过打滑点，避免被陷住。

可将摇臂轴位置控制杆 (A) 向后扳到底，使拖拉机在地头可升起悬挂架。


地形轮廓 (不规则地面水平) 情形：在保持深度基本恒定的情况下，农具随着地形的起伏升高或降下。

可变土壤 (地面硬度) 情形：将农具稍稍升起，通过不平整地面，这样驾驶员就不用换至更低的挡位。

CP00834,0002198-14-22APR22


调整摇臂轴下降速度 (带悬挂架阀)

小心： 下降速度过快可能损坏设备或导致机器驾驶员受伤。完全降下农具应该至少需要 2 秒钟。

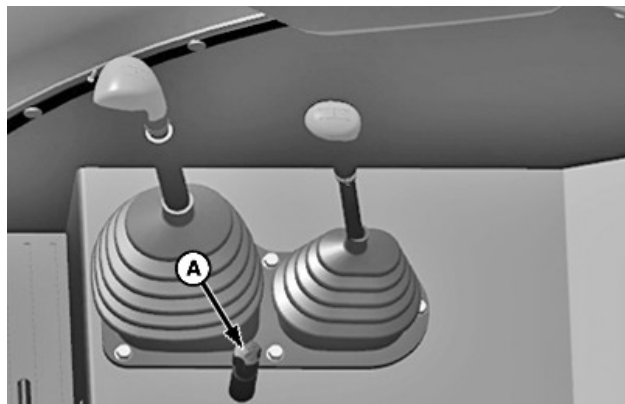

CPA0011362—UN—21APR22

摇臂轴下降速度 (选件 I)

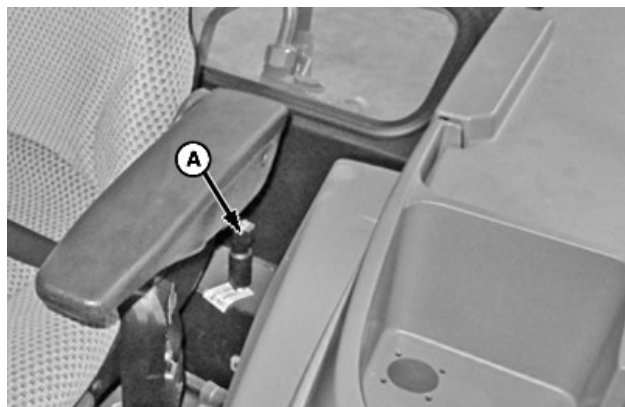

CPA0011363—UN—21APR22

摇臂轴下降速度 (选件 II)

A—下降速度旋钮

当挂接了较重的农具时，摇臂轴会降落得较快。调节下降速度旋钮 (A)，将速度降到足够低，以防止损坏农具。

通过转动旋钮调节摇臂轴下降速度：

- 顺时针 — 下降速度慢
- 逆时针 — 快速下降速度

CP00834,0002198-14-22APR22

摇臂轴控制杆 (带下压力)



CPA0010228—UN—09AUG21

A—摇臂轴控制杆

使用摇臂轴控制杆 (A) 来控制摇臂轴。

可将摇臂轴控制杆向后扳，升起悬挂架。释放后，控制杆返回到中立位置，而悬挂架则留在原位。

向前推摇臂轴控制杆 (未达到最前位置)，降下悬挂架。释放后，控制杆返回到中立位置，而悬挂架则留在原位。


为使悬挂架保持在“浮动”状态，将摇臂轴控制杆推至最前位置，悬挂架则下降到端头位置，并保持“浮动”状态。当不再需要“浮动”时，手动将控制杆返回到中立位置。

CP00834,0002199-14-22APR22

设置位置控制限位器 (带下压力)

注意：如果经常需要重复使用作业深度或高度，则需要用到位置控制限位器。

位置控制限位器位于右侧悬挂架油缸上。

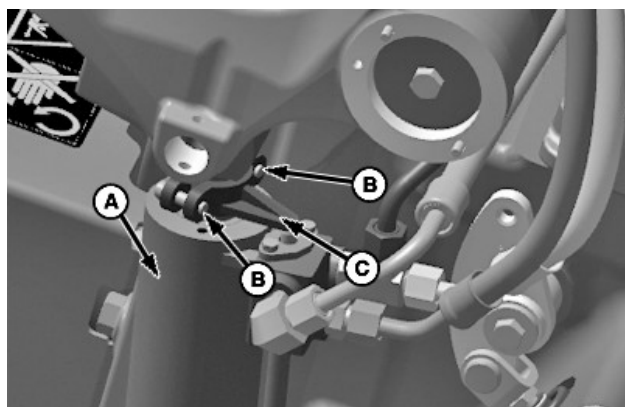

CPA0011361—UN—21APR22

- A—悬挂架油缸
- B—螺栓 (2 个)
- C—位置控制限位器

1. 把农具开动几分钟，确定出合适的深度或高度。
2. 松开有头螺钉 (B)，将位置控制限位器 (C) 设定到所需位置，然后紧固有头螺钉。

每次向前推摇臂轴控制杆 (未达到最前位置) 时，摇臂轴就会下降到相同的位置上。

CP00834,000219A-14-22APR22

将农具挂接到三点式悬挂架上


1. 确定牵引板不会妨碍。如有必要，将牵引板固定在摆动位置或将其拆下。检查是否有任何其他位置干涉牵引板。

小心： 为防止摇臂轴意外运动，在安装到农具上之前，将摇臂轴牵引力控制杆 (如果配备) 一直向后扳到最后位置。

2. 驾驶拖拉机向农具方向倒车，对准挂接点。将变速杆或 FNR 控制杆挂入空挡位置，并结合驻车制动器。
3. 一直向下拉手油门，使发动机以怠速运转一到两分钟，然后关闭发动机。


注意：拖拉机可以配备吊钩式悬挂架或球形悬挂架。

对于带吊钩式悬挂架的机器，只有在使用农具时，才将滚珠放置到中央拉杆 (B) 和牵引拉杆 (D) 中。

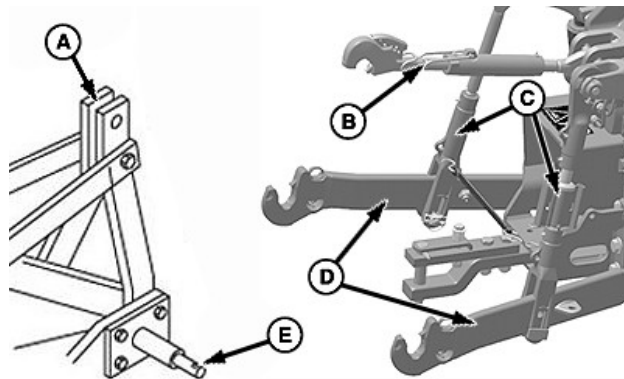

CPA0011401—UN—28APR22

将农具挂接到三点式悬挂架上 (图示为吊钩式悬挂架)

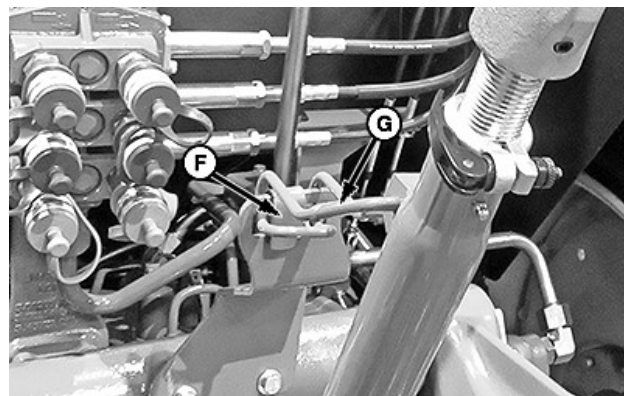

CPA0011402—UN—28APR22


- A—农具顶部立柱
- B—中央拉杆
- C—提升拉杆 (2 个)
- D—下拉杆 (2 个)
- E—农具悬挂架销 (2 个)
- F—标签
- G—锁夹

4. 将下拉杆 (D) 滑到两侧的农具牵引销 (E) 上，然后用锁销固定。


注意：不使用时，可将锁销穿过防摆链凸耳上的孔，存放在下拉杆上。

5. 需要从运输挂钩上松开中央拉杆 (B) 时，抬起锁夹 (G) 并将凸片 (F) 转到后面。
6. 将中央拉杆挂接到农具立柱 (A) 上。用销和锁销固定。
7. 必要时调整中央拉杆和提升拉杆 (C)。(参见本节中的“调平悬挂架”。)

小心： 使用附属设备时，避免人员受伤或机器受损。在整个行程范围内，检查是否存在干涉、卡滞或动力输出轴分离现象。

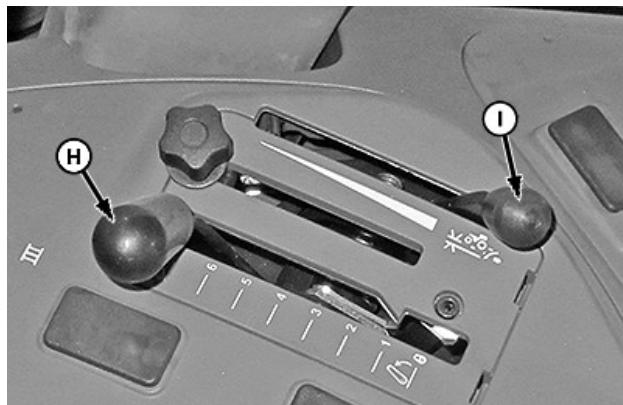

摇臂轴控制杆（带悬挂架阀）

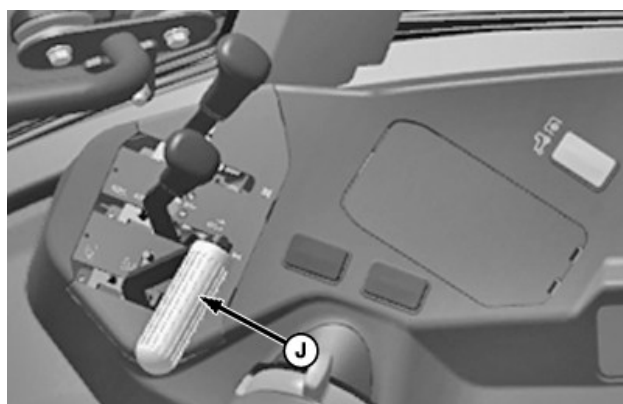

摇臂轴控制杆（带下压力）


H—摇臂轴位置控制杆
I—摇臂轴牵引力控制杆（选件）
J—摇臂轴控制杆

8. 起动发动机。
9. 在固定或分离农具之前，将摇臂轴牵引力控制杆（I）一直扳到最后位置。
10. 使用位置控制杆（H）或摇臂轴控制杆（J）升高或降低农具。

CP00834,000219B-14-28APR22


调整稳定杆

注意：100 马力拖拉机未配备稳定杆。

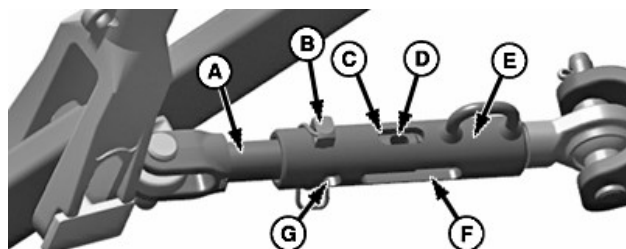

CPA0011366-UN-21APR22

锁销位于固定位置

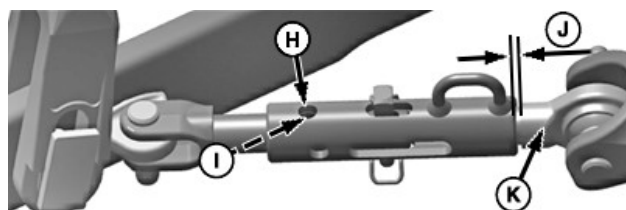

CPA0011367-UN-21APR22

锁销位于摆动位置

A—连杆
B—固定销
C—调节器中的短孔
D—杆中的孔
E—调节器
F—调节器中的长孔
G—调节器中的孔
H—调节器中的孔
I—杆中的孔
J—距离
K—杆

稳定杆用来调整农具的横向摆动（下拉杆）。如果配备农具，拆下锁销（B），旋转调节器（E），使距离（J）为 25 毫米（0.98 英寸）。

锁销位于固定位置：将锁销（B）固定在孔（G 或 H）和孔（I）中，使农具不能摆动。

锁销位于摆动位置：


- 将锁销（B）固定在孔（C 和 D）中，使农具在较窄范围内摆动。
- 拆下锁销（B），旋转调节器，将锁销（B）固定在孔（F 和 D）中，使农具在较宽范围内摆动。

注意：查阅农具《操作手册》中的说明，看是否允许侧摆。

CP00834,000219C-14-22APR22

调节防摆链

注意：仅 100 马力拖拉机配备防摆链。

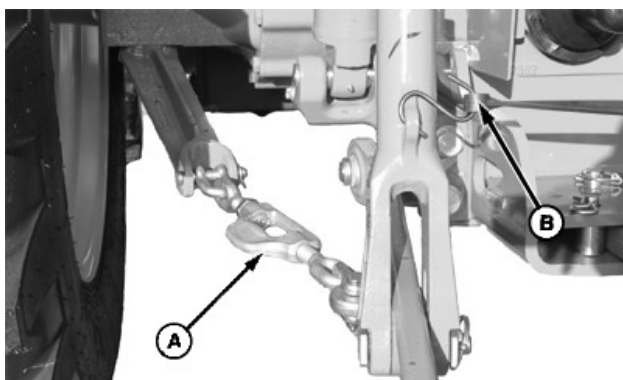

A—套筒螺杆 (2 个)
B—连接板

CPA0005196—UN—28JAN18

根据需要调节套筒螺杆 (A)。

重要提示： 禁止将链条缩得过短，以致悬挂架无法完全升起。如果链条导致悬挂架无法升高，液压减压阀将打开，这会造成机油过热，泵或设备损坏。

如果下拉杆并未挂接到农具上，则使用箍带来隔开下拉杆和后轮轮胎。


CP00834.000219D-14-22APR22

调平悬挂架

1. 降下农具，卸去悬挂架上承受的重量。

重要提示： 禁止将中央拉杆拉至超过锁夹限制或将提升拉杆升高超过限位器。拉杆上的螺纹会损坏。

注意： 在固定到农具上时，只有将端头均等地定位到拉杆本体上，中央拉杆才能获得最大调整范围。

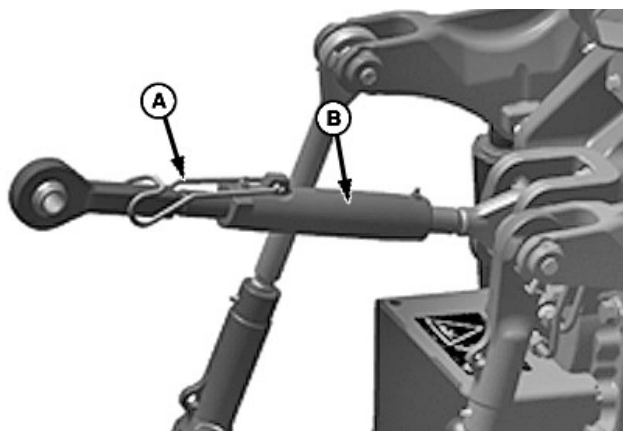

A—锁夹
B—中央拉杆

CPA0011368—UN—21APR22

2. 调节中央拉杆 (B)，使农具前后水平。

a. 取下锁夹 (A)。

- 顺时针 — 延长中央拉杆 (最大长度：720 mm (28.3 in))

- 逆时针 — 缩短中央拉杆 (最小长度：570 mm (22.4 in))

b. 顺时针旋转中央拉杆，延长中央拉杆。

逆时针旋转中央拉杆可缩短中央拉杆。


注意： 对于 150 马力拖拉机 (带 3N 类农具)，中央拉杆的调整范围为 565—835 毫米。

对于 100、120 和 140 马力拖拉机 (带 2 类农具)，中央拉杆的调整范围为 570—720 毫米。

c. 锁定锁夹。

3. 调整提升拉杆，使农具横向水平。

- 100、120 或 140 马力拖拉机：

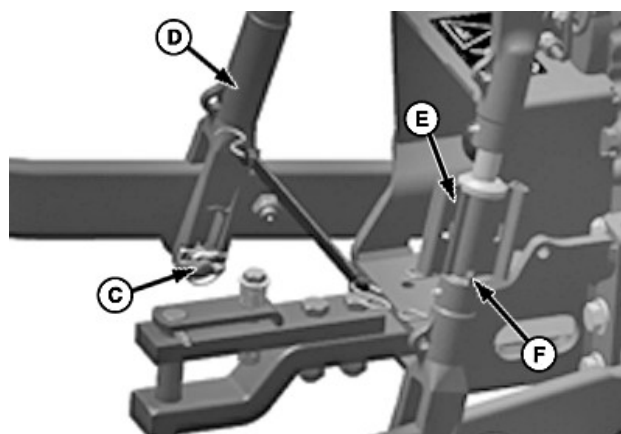

CPA0011369—UN—21APR22

提升拉杆 (100、120 或 140 马力拖拉机)

C—下提升销
D—下端总成
E—锁定手柄
F—槽

a. 要调整右侧提升拉杆，请提升并转动锁定手柄 (E)，以升高或降低提升拉杆。降下锁定手柄并转动手柄，将槽 (F) 结合到下部本体上，以防在运行过程中调节改变。

注意： 顺时针转动止动手柄以降低提升拉杆。


逆时针转动止动手柄以升起提升拉杆。

b. 要调整左侧提升拉杆，请拆下下提升销 (C)，转动下端总成 (D)，以升高或降低提升拉杆。调整后安装下提升销。

注意： 顺时针转动下端总成，以升高提升拉杆。

逆时针转动下端总成，以降低提升拉杆。

- 150 马力拖拉机：

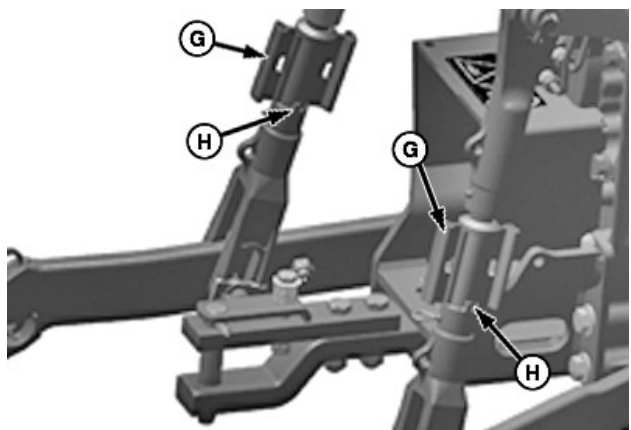

提升拉杆 (150 马力拖拉机)

G—锁定手柄 (2 个)
H—槽 (2 个)

要调整两侧的提升拉杆，请提升并转动锁定手柄 (G)，以升高或降低提升拉杆。降下锁定手柄并转动手柄，将槽 (H) 结合到下部本体上，以防在运行过程中调节改变。


注意：顺时针转动止动手柄以降低提升拉杆。

逆时针转动止动手柄以升起提升拉杆。


根据轮胎尺寸或农具高度，调节左侧和右侧提升拉杆。为使悬挂架能在最大范围内上下移动，需设置提升拉杆，使其在完全降下的情况下，下拉杆球头离地约 178 毫米 (7 英寸)。

CP00834.000219E-14-22APR22

调整垂直浮动

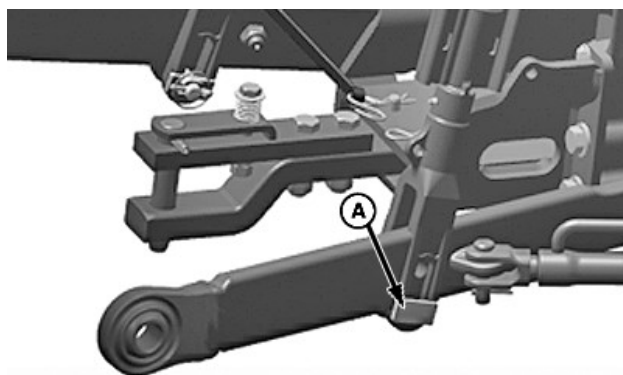

销位于水平 (刚性) 位置

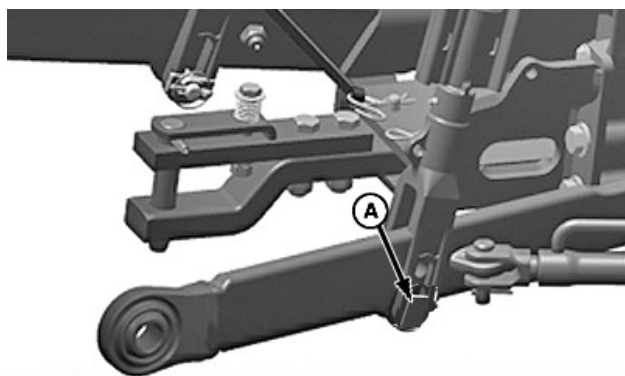

销位于垂直 (浮动) 位置

A—插脚

为使下拉杆能在农具沿地形运动时稍微升起，将销头 (A) 置于垂直位置。

为保持农具刚性，将销头 (A) 置于水平位置。

垂直 (浮动) 位置：通过悬挂架挂接的农具 (耕耘机或割草机) 配备有地面测量滑架或轮胎，可能会使农具会相对于拖拉机扭动。

水平 (刚性) 位置：不应相对于拖拉机扭动的犁和入地农具。

CP00834.000219F-14-22APR22

遵守牵引板负荷限制规定

重要提示：部分重型农具例如满载的单桥拖车会对牵引杆施加很大应力。速度和崎岖的地面会使应力增加更大。

牵引杆上的垂直静负荷不得超过技术规格要求。


负荷较重时应减速慢行。

技术规格


静态垂直负荷—容量..... 1200 公斤 (2646 磅)

CO00263.00009E4-14-24JAN18

使用摆动式牵引板

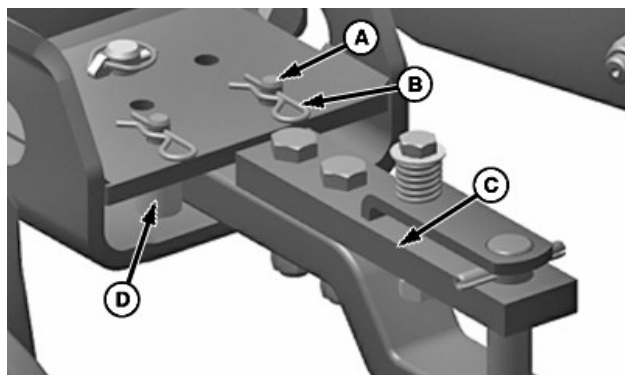

位于中心位置的牵引板

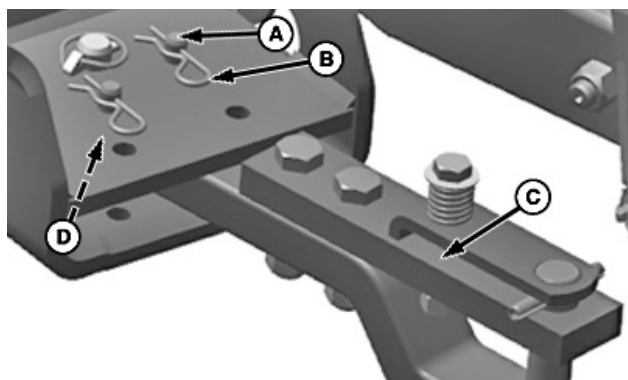

CPA0011374—UN—22APR22
牵引板位于摆动位置

- A—固定销 (2 个)
B—弹簧卡子 (2 个)
C—牵引板
D—隔套 (使用 2 个)

将固定销 (A) 固定到不同的孔中, 用于不同的应用。


位于中心位置的牵引板: 适用于大多数应用。

牵引板位于摆动位置: 防止干扰由动力输出轴或拖车悬挂架驱动的农具。

注意: 运输拖拉机前, 使牵引板处于摆动位置。

CP00834,00021A0-14-22APR22

正确使用牵引板

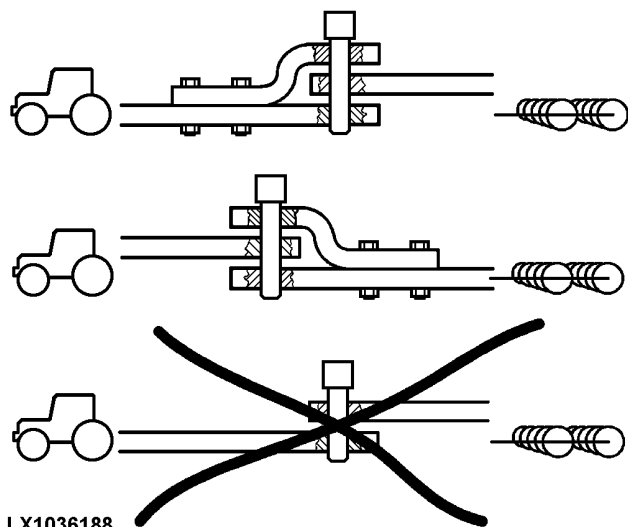

LX1036188

LX1036188—UN—02MAY05


重要提示: 使用牵引板时, 必须遵守当地交通规则。只能使用合适且获得许可的悬挂架销。只能按图示方式组装牵引板。

CO00263,0002154-14-10AUG21

使用拖车悬挂架 (选件)

调整拖车悬挂架的高度

小心: 检查确认高度可调式拖车悬挂架已锁定, 然后再挂接农具。如果拖车悬挂架未锁定, 在挂接农具或行驶时可能会造成严重事故。

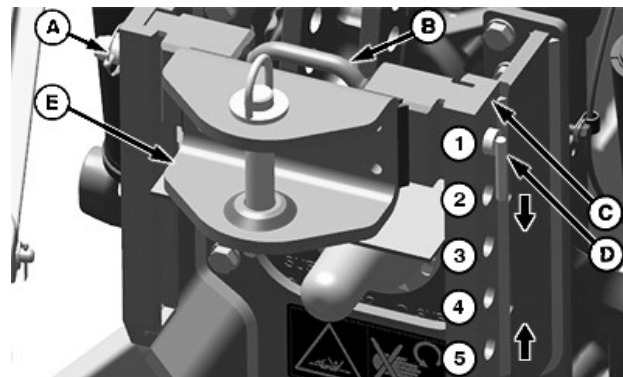

CPA0010232—UN—10AUG21

- A—固定销
B—手柄
C—拖车悬挂架导轨
D—插脚
E—悬挂架联轴器
1—位置 1
2—位置 2
3—位置 3
4—位置 4
5—位置 5

根据应用调整拖车悬挂架的高度。

1. 拆下固定销 (A)。
2. 握住手柄 (B), 拆下销 (D)。
3. 通过手柄 (B) 沿拖车悬挂架导轨上下调整拖车悬挂架的高度至所需位置。

注意: 拖车悬挂架提供 5 个应用位置 (从位置 1 到位置 5)。

4. 安装销 (D) 和锁销 (A)。


拖车悬挂架负荷限制

重要提示: 部分重型设备, 比如载有重物的单桥拖车会在拖车悬挂架上施加很大的应力。速度和地面崎岖不平也会加大这种应力。拖车悬挂架上的垂直负荷不得超过技术规格要求。

技术规格

最大垂向负荷—容量..... 2000 公斤 (4409 磅)
水平牵引力 (D 值) —容量..... 56 千牛
锁定悬挂装置连结销

小心: 一旦挂接了农具, 务必确保悬挂装置连结销已锁定到位。如果悬挂装置连结销未锁住, 行驶过程中可能会丢失, 将引发严重事故。

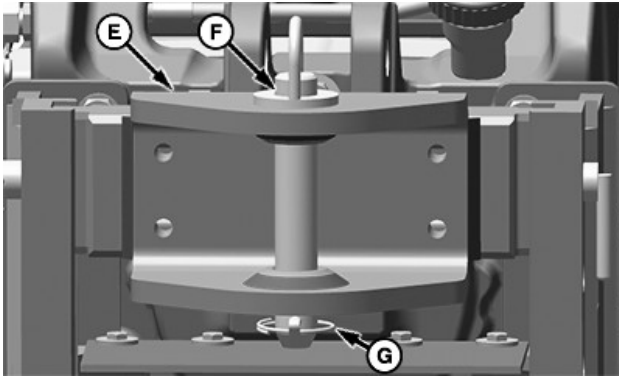

CPA0010233—UN—10AUG21

E—悬挂架联轴器
F—悬挂装置联结销
G—锁定销


1. 原地将拖车挂接至拖车联轴器 (E)。
2. 安装悬挂装置联结销 (F) 和锁销 (G)。

CP00834,00021A1-14-28APR22

选择控制阀操作

操作选择控制阀控制杆（带悬挂架阀）

小心： 液压油过热将造成人员受伤和部件故障。
若要避免液压油过热；请勿长时间将选择控制阀控制杆固定在操作位置。

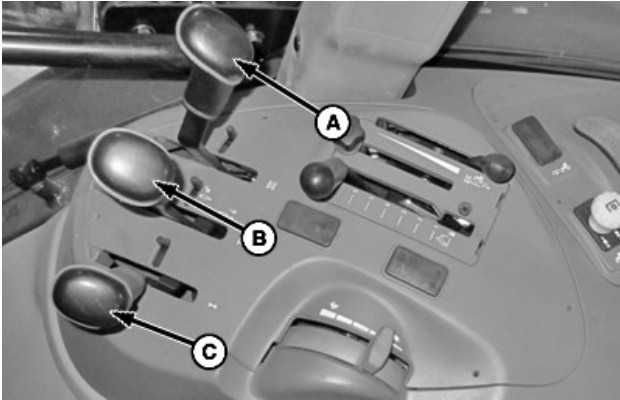

A—3 号选择控制阀控制杆（选件）
B—2 号选择控制阀控制杆
C—1 号选择控制阀控制杆

CPA0011351—UN—20APR22

伸展和收缩油缸

当软管正确连接到接头上时，在弹簧压力作用下扳回选择控制阀控制杆（A、B 或 C），伸展远置油缸。弹簧压力释放时，将控制杆返回到中立位置。

当控制杆位于中立位置时，远置油缸通过液压方式锁定到位。

在弹簧压力作用下向前推控制杆，收缩油缸。弹簧压力释放时，将控制杆返回到中立位置。

浮动位置


注意： 对于带三个选择控制阀控制杆的机器，只有 1 号选择控制阀控制杆有浮动位置。

需要操作“浮动”功能时，向前推 1 号选择控制阀控制杆，使它经过收缩位置后进入锁止位置。

利用“浮动”功能，油缸能够自由伸展和收缩，比如在农具随地形浮动时。

当不再需要“浮动”时，手动将控制杆返回到中立位置。

CP00834.0002188-14-20APR22

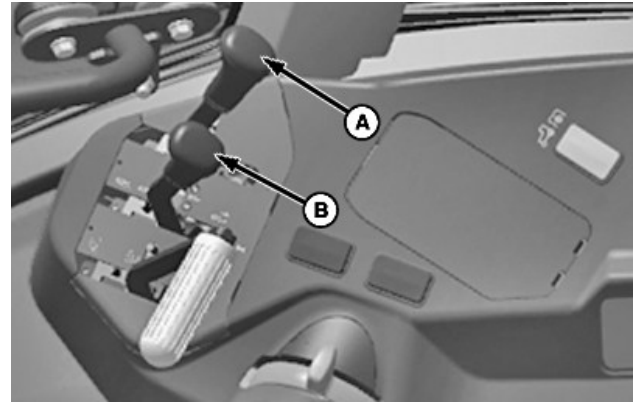

CPA0011352—UN—20APR22

选择控制阀控制杆（带下压力）

A—2 号选择控制阀控制杆
B—1 号选择控制阀控制杆

伸展和收缩油缸


当软管正确连接到接头上时，在弹簧压力作用下扳回选择控制阀控制杆（A 或 B），伸展远置油缸。弹簧压力释放时，将控制杆返回到中立位置。

当控制杆位于中立位置时，远置油缸通过液压方式锁定到位。

在弹簧压力作用下向前推控制杆，收缩油缸。弹簧压力释放时，将控制杆返回到中立位置。

CP00834.0002189-14-20APR22


选择控制阀控制杆和接头识别（带悬挂架阀）

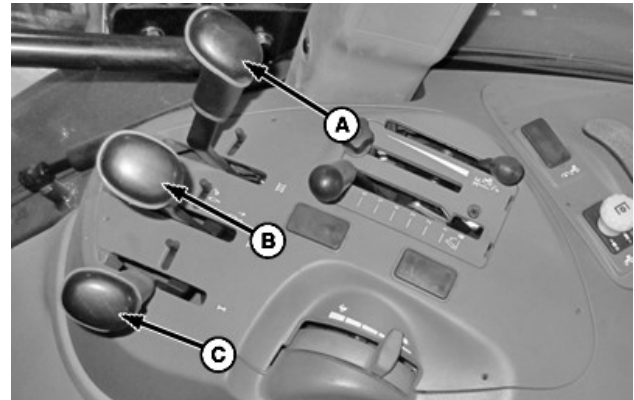


CPA0011351—UN—20APR22

操作选择控制阀控制杆（带下压力）

小心： 液压油过热将造成人员受伤和部件故障。
若要避免液压油过热；请勿长时间将选择控制阀控制杆固定在操作位置。

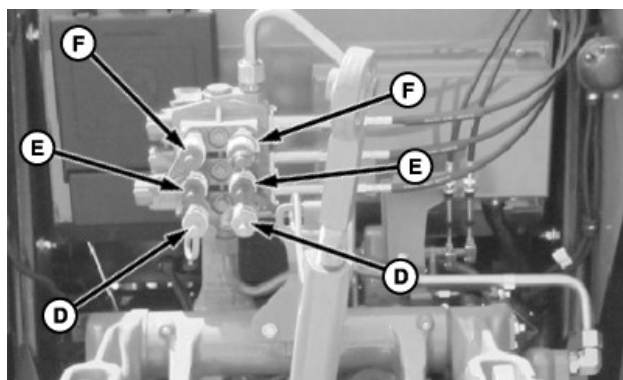

CPA0007643—UN—17DEC18
选择控制阀接头 (选项 I, 图中所示为三组, 两组的与此类似)

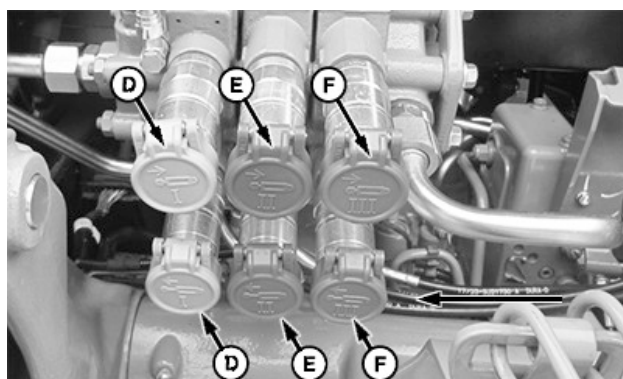

CPA0011988—UN—19JAN24
选择控制阀接头 (选项 II)

- A—选择控制阀 III 控制杆
- B—选择控制阀 II 控制杆
- C—选择控制阀 I 控制杆
- D—选择控制阀 I 接头 (2 个, 棕色盖)
- E—选择控制阀 II 接头 (2 个, 蓝色盖)
- F—选择控制阀 III 接头 (2 个, 绿色盖)

选择控制阀控制杆可控制油流向拖拉机后部的液压软管接头。

选择控制阀 I 控制杆 (C) 操作选择控制阀 I 接头 (D)。





2 号选择控制阀控制杆 (B) 操作 2 号选择控制阀接头 (E)。

选择控制阀 III 控制杆 (A) 操作选择控制阀 III 接头 (F)。

co00263,1758605723281-14-23SEP25

设置锁止装置并操作选择控制阀 I 控制杆 (选项 II)

设置控制杆锁止

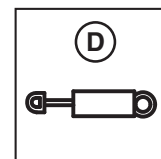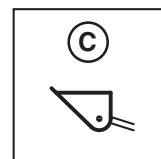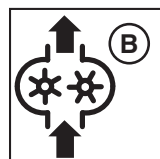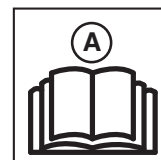

LV9660—UN—19AUG04
选择控制阀 I 旋钮中的符号



CPA0011990—UN—19JAN24
选择控制阀 I 锁止旋钮

- A—阅读操作手册符号
- B—连续锁定 (马达)
- C—无锁定 (装载机)
- D—自动锁定 (油缸)
- E—选择控制阀 I 锁止旋钮

选择控制阀 I 设有可通过其锁止旋钮 (E) 选择的锁止功能, 这样可以更改控制杆的操作方式, 以满足不同机具的操作要求。锁止设置仅影响伸展和收缩控制杆位置, 而非“浮动”位置。

注意: 阅读操作手册符号 (A) 仅供参考, 并非可选设置。

选择控制阀 I 锁止旋钮 (E) 的三项设置分别是:


- (B) — 连续锁止 (马达)
- (C) — 无锁止 (装载机)
- (D) — 自动锁止 (油缸)

注意: 旋钮设置停止位于前面中间位置 (白色三角形)。

选择控制阀 I 锁止旋钮 (E) 位置 — 操作	控制杆锁定
居中 — 装载机操作	无锁止 - 松开手柄时返回“空挡”位置
逆时针转动 — 马达操作	连续锁止 — 将控制杆保持在工作位置，直到手动将其返回空挡位置
顺时针转动 — 油缸操作	自动锁止 — 油缸到达冲程末端时，控制杆自动返回空挡位置

重要提示： 如果需要长时间连续进行锁止（马达）操作，以避免液压油过热和拖拉机受损，还可以使用选择控制阀 I 上的流量控制阀。适当调节流量控制阀，即可提供按需要的速度操作机具所需的流量。开心液压系统仅可使用需要在低压条件下提供大流量的马达。请勿使用需要在高压条件下提供小流量的马达，否则液压油会过热并损坏液压系统。有关液压马达应用的更多信息，请与 **John Deere** 授权经销商联系。

操作选择控制阀 I 控制杆

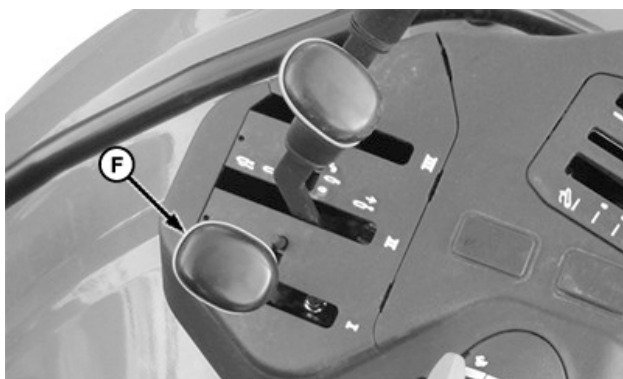

F—选择控制阀 I 控制杆

CPA0011991—UN—19JAN24

伸展和收缩油缸： 将软管正确连接到接头上，向后扳控制杆可伸展远置油缸，向前推动则可收缩油缸。

- 当选择控制阀 I 锁止旋钮处于无锁止（装载机）位置时，选择控制阀 I 控制杆 (F) 松开后会返回空挡位置。
- 当选择控制阀 I 锁止旋钮处于自动锁止（油缸）位置时，当油缸达到冲程末端时，选择控制阀 I 控制杆 (F) 会自动返回空挡位置。
- 当选择控制阀 I 锁止旋钮处于连续锁止（马达）位置时，选择控制阀 I 控制杆 (F) 会保持在该位置，直到手动将其推回/拉回空挡位置。

当选择控制阀控制杆 (F) 位于空挡位置时，远置油缸通过液压方式锁定到位。


浮动位置： 需要操作浮动功能时，向前推选择控制阀控制杆（锁止位置）。利用浮动功能，油缸能够自由伸展和收缩，比如在机具随地形浮动时。不再需要使用浮动功能时，将选择控制阀控制杆手动扳回至空挡位置。

液压马达操作

请参阅此部分中的“使用后选择控制阀操作液压马达”。

co00263,1697608961003-14-18OCT23

调整流量控制（选项 II）

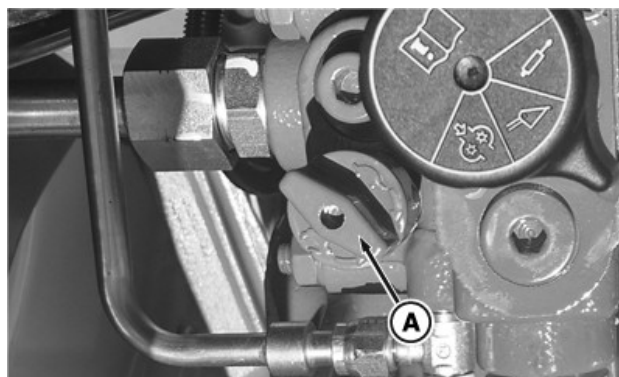

PY21079—UN—09JUL15

A—流量控制钮

小心： 过快工作速度可能造成人身伤害或机器损坏。

如果液压油过热、远置油缸移动过快或液压马达转动过快，则要减小流量。

流量控制调整仅影响选择控制阀 I。其他阀不受此调整影响。


要调整流量和工作速度，请转动流量控制旋钮 (A)：

- 逆时针（兔子）— 提高流量和速度
- 顺时针（乌龟）— 降低流量和速度

co00263,1697608960978-14-18OCT23

使用后选择控制阀操作液压马达

仅选择控制阀 I（选项 II）

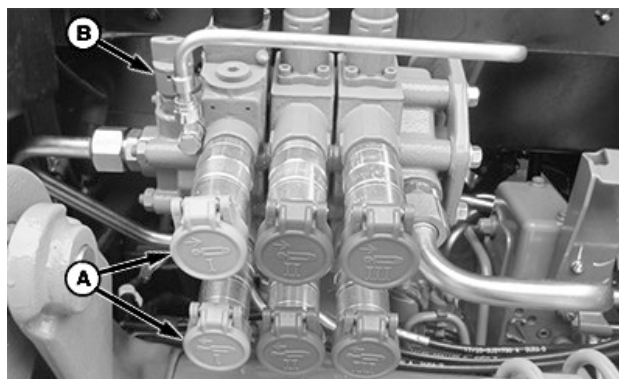

CPA0011993—UN—19JAN24

三联后选择控制阀

A—选择控制阀 I
B—可调式流量控制阀


重要提示： 可调式流量控制阀 (B)（内部）可用于液压马达操作。开心液压系统仅可使用需要在低压条件下提供大流量的马达。切勿与需要在高压下提供低流量的马达配套使用。液压油会过热并导致液压系统损坏。有关液压马达应用的更多信息，请与 **John Deere** 授权经销商联系。

重要提示： 禁止用外部流量控制阀来调节 1 号选择控制阀的油流。如果相同液压油路里有两个流量控制阀，可造成液压油过热，进而导致部件故障和损坏。

9. 若要停止液压马达，可将控制杆移至最靠前的浮动锁止位置。
10. 关闭发动机并从接头上断开软管连接。

co00263,1758606891914-14-23SEP25

液压马达软管连接和控制杆操作

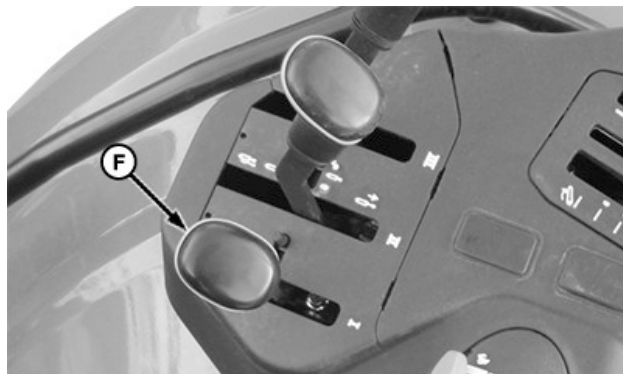

CPA0011991—UN—19JAN24

A—选择控制阀 I 控制杆


1. 关闭发动机。
2. 将选择控制阀控制杆向前推到底，移入浮动锁止位。对于选项 II 选择控制阀，使用选择控制阀 I 控制杆 (A)。

重要提示： 马达必须接收来自选择控制阀收缩端口的油。因此，要使马达停止转动，不必将控制杆从空挡位置推到浮动位置。空挡备用压力可能导致液压马达或软管背压损坏。


3. 将液压马达的软管连接到对应所选控制杆的选择控制阀接头（收缩压力，返回到伸展压力）。对于选项 II 选择控制阀，使用选择控制阀 I 接头。回油还可以流向液压马达的回油口（如果配备）。
4. 有些液压马达有一个单独的壳体放油管，用于内部放油。必须将壳体放油管接至放油口，使油能直接回流到油底壳中（无压回流）。
5. **选项 II 选择控制阀：** 为连续马达操作设置控制杆锁止。（请参阅此部分中的“设置锁止装置并操作选择控制阀 I 控制杆（选项 II）”。）
6. 起动发动机。
7. 通过将控制杆向前推至收缩锁止位置，激活选择控制阀，并按照液压马达制造商的说明调整液压流量。
8. 通过将选择控制阀控制杆移至浮动位置（即推至最前方），关闭液压马达。通过将选择控制阀移至中位开关来停止液压马达会导致高压油被困在选择控制阀和马达之间，这可能会损坏马达的密封圈。这条也适用于使用选择控制阀压力和回油接头的其他泵和马达。

重要提示： 使用浮动位置而不是中位开关停下液压马达。空挡备用压力可能导致液压马达或软管背压损坏。

选择控制阀控制杆和接头识别（带向下压力）

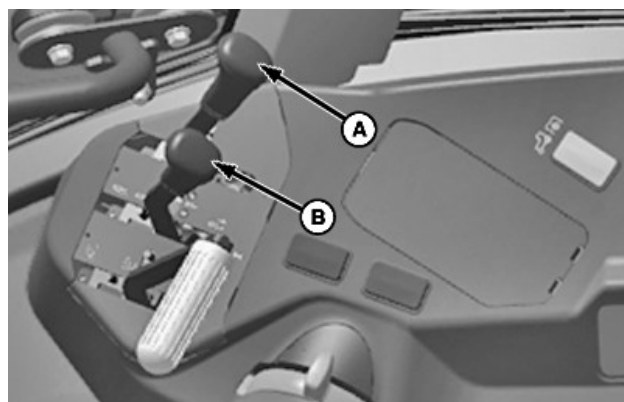

CPA0011352—UN—20APR22

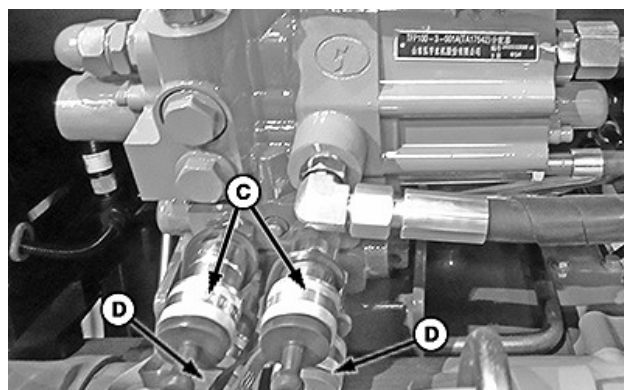

CPA0011357—UN—21APR22

- A—2 号选择控制阀控制杆
- B—1 号选择控制阀控制杆
- C—2 号选择控制阀接头（2 个，蓝色盖）
- D—1 号选择控制阀接头（2 个，绿色盖）

选择控制阀控制杆可控制油流向拖拉机后部的液压软管接头。

- 1 号选择控制阀控制杆 (B) 操作 1 号选择控制阀接头 (D)。
- 2 号选择控制阀控制杆 (A) 操作 2 号选择控制阀接头 (C)。

CP00834,000218B-14-20APR22

使用正确的软管接头



P14905—UN—10FEB08

如果拖拉机配备有选择控制阀（SCV），那么接口插座允许使用ISO和SAE推荐的标准软管接头。从 John Deere 经销商处可以洽购配用接头，使用配用接头，老的 John Deere 软管接头可以连接到国际标准接口上。

CP00834,000218C-14-20APR22


连接油缸软管



X9811—UN—23AUG88


⚠ 小心： 高压下喷出的液体足以穿透皮肤，造成严重的伤害。因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压力。加压之前应拧紧所有接头。用一张纸板检查泄漏情况。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。

1. 识别伸展和收缩软管。

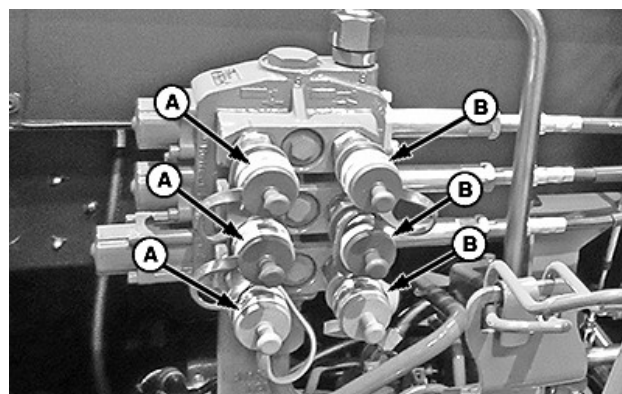


CPA0011358—UN—21APR22

图示为三联后选择控制阀（选项 I，图中所示为三组，两组的与此类似，为悬挂阀）

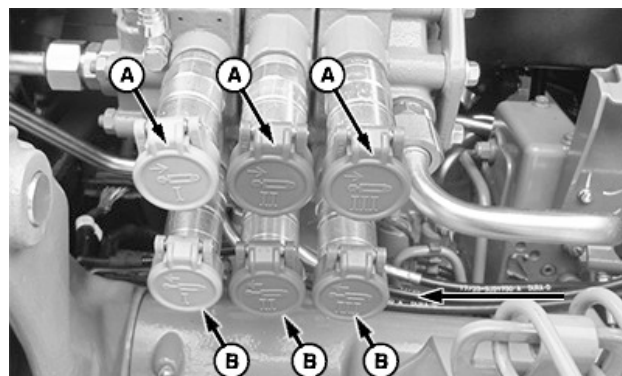

CPA0011989—UN—19JAN24

三联后选择控制阀（选项 II，悬挂阀）

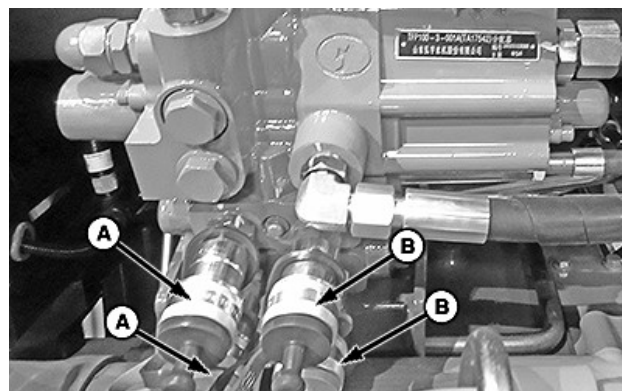

CPA0011359—UN—21APR22

双联后选择控制阀（带下压力）

A—收缩接头（3 个）
B—伸展接头（3 个）

- 选择控制阀接头通过选择控制阀上的符号进行识别。
- 拆下软管末端的防尘塞（如果配备）。
- 拆下接头上的防尘塞。

重要提示： 液压软管可能由于物理损坏、扭结、老化和暴露而失效。

应定期检查软管。更换已损坏的软管。

- 确保软管端头和接头干净，向前推接头衬套，将软管

头用力推入接头中。松开接头衬套并轻轻拉动软管，确认连接牢固。

重要提示：连接时如果软管方向接反，会造成很大的危险。如果将选择控制阀控制杆完全推到浮动，农具会突然掉落，可能造成重伤或死亡。在执行下列验证步骤之前，严禁使用浮动。

6. 向中心后方稍微扳动一下选择控制阀控制杆，确认软管已经连接到了正确的接口中。这需要升高农具。如果农具没有升高，反而降下来了，说明软管接反，需要纠正。

注意：要达到最佳性能，一定要将选择控制阀伸展端口用于提升功能。

co00263,1758607433792-14-23SEP25

拖拉机功率必须与农具相匹配

重要提示：拖拉机功率应与农具规格相匹配。拖拉机功率过大会损坏农具，同样农具太大也会损坏拖拉机。（安装农具前，参见相关的农具《操作手册》，查看有关最小和最大功率要求的信息。）

CO00263,00009E8-14-24JAN18

重新连接高压软管



X9811—UN—23AUG88

小心：喷射的高压液体可穿透皮肤，造成严重伤害。因此，在断开液压油管或者其他管道之前，必须先释放压力。加压之前应拧紧所有接头。用一张纸板检查泄漏情况。注意保护好双手和身体，防止受到高压液体的伤害。

连接

如果在使用过程中意外将软管从拖拉机上拔下，则在重新连接之前应清洁软管接头和接头。


重要提示：在降下农具之前，必须先稍微升高农具以便复位接头单向阀。

1. 向后扳选择控制阀控制杆，稍稍升高挂接农具。
2. 向前推选择控制阀控制杆，将农具降下，释放压力。
3. 重新连接软管（有关参考，参见本节中的“连接油缸软管”部分。）

CP00834,000218E-14-20APR22

车轮和轮胎操作

安全检修轮胎

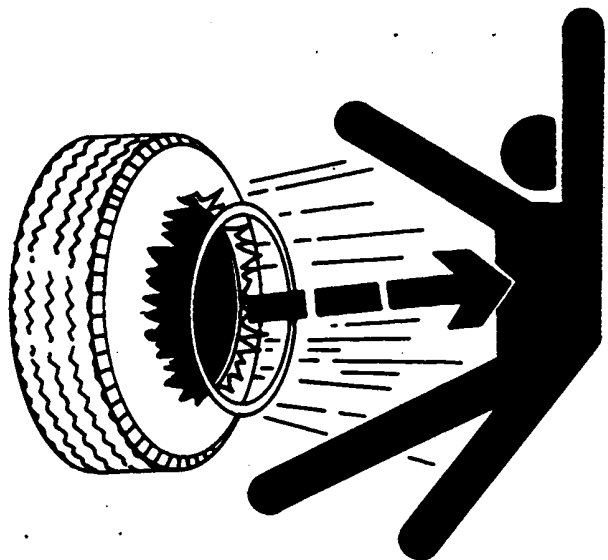

TS211—UN—15APR13

小心： 轮胎和轮辋爆炸性分离可导致严重的人身伤亡事故。

如果您没有安装轮胎所必需的工具、设备及经验，请不要自行安装轮胎。

应始终保持正确的轮胎压力。对轮胎充气时，严禁超过推荐的压力。


严禁对车轮和轮胎总成进行焊接和加热。热量可导致轮胎因压力升高而爆胎。焊接可削弱车轮结构强度或使车轮变形。

轮胎充气时，可用一个夹头和足够长的软管，使您不用站在轮胎的前面或者上部，只需站在轮胎的一侧。如果有条件，可使用安全笼套。

检查车轮压力是否不足、有无气泡、轮辋有无损坏或车轮螺栓和螺母是否丢失。

DX,RIM1-14-27OCT08

检查农具到轮胎间隙

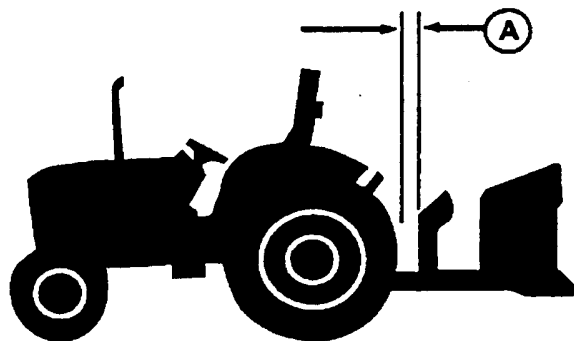

M47177—UN—31JAN92

A—间隙

重要提示： 在悬挂架升起的情况下，检查轮胎外径和农具之间是否有足够的间隙 (A)。

在带 3 点悬挂架的拖拉机上安装大直径后轮胎时，需要用快换接头或类似的装置，以提供足够的农具到轮胎的间隙。

CP00834,0001F2F-14-18OCT15

检查轮胎充气压力

每天检查一次轮胎有无损坏，胎压是否明显过低。

至少每工作100小时就要用压力表检查一次轮胎压力。使用10千帕 (.1巴) (1磅/平方英寸) 分度的精确压力表。

如果轮胎有液体配重，在气门杆位于底部时，用专用的气液压力表进行测量。

注意： 在犁地作业或在坡地上作业时，轮胎压力可增加到比最大压力高 28 千帕 (0.28 巴) (4 磅/平方英寸)，以防止轮胎起皱或翘曲。

重要提示： 充气过度将影响性能，增加轮胎和轮辋的应变。一定要用精确的轮胎压力表检查充气压力，防止充气过度。

注意： 下列轮胎充气信息适用于前轮和后轮，以及“轮胎充气压力表”。

1. 计算得出的所有充气压力均适用于 30 公里/小时 (18.6 英里/小时) 或 40 公里/小时 (24.8 英里/小时) 的行驶速度。
2. 在下表所列的充气压力下操作轮胎将获得轮胎/车辆系统的最佳牵引性能。
3. 应定期监测充气压力是否低于 80 千帕 (12 磅/平方英寸)，因为充气压力低时会加大漏气风险 (特别是由于气门芯漏气带来的风险)。
4. 如果拖拉机在陡坡上工作，则应在列出的值的基础上增加28千帕 (4磅/平方英寸) 以补偿侧面重量转移。
5. 如果胎圈没有完全固定，或者在安装轮胎时使用的润

滑油过多，那么轮胎在牵引力大的情况下运转，有时就会出现胎圈打滑。增加充气压力可对此进行补偿，但不会降低牵引力。如果出现此问题，请咨询您的轮胎经销商。

6. 如果需要更高的负荷性能，请联系您的约翰·迪尔经销商以获得有关轮胎制造商的负荷和充气表格信息。

轮胎充气压力表

重要提示：表中列出的压力仅供参考，不同的轮胎供应商，这些值可能会有所不同。更多精确信息，咨询轮胎供应商。

N400041,0003566-14-12JAN17

前轮轮胎	压力											
	磅/平方英寸	9	12	14	17	20	23	26	29	30	33	35
	栅条	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4
	最大负荷 (公斤)											
11.2-24 PR-1		705	835	950	1055	1155	1250	1340	/	/	/	/
12.4-24		645	765	870	965	1060	1145	1225	1305	1340	1415	/
13.6-24		745	880	1000	1115	1220	1320	1415	1505	1545	/	/
14.9-24		925	1095	1250	1390	1520	1645	1760	/	/	/	/
14.9-24 R-2		925	1095	1250	1390	1520	1645	1760	/	/	/	/
16.9-24		1105	1305	1490	1655	1810	1960	2100	2230	/	/	/
420/85R24		1240	1460	1650	1890	2120	2300	2430	/	/	/	/
420/85R24, 高级		1420	1680	1915	2130	2330	2520	2700	2870	2955	/	3190
后轮轮胎	压力											
	磅/平方英寸	9	12	14	17	20	23	26	29	30	33	35
	栅条	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4
	最大负荷 (公斤)											
16.9-34		1285	1525	1735	1930	2115	2285	2450	2605	/	/	/
16.9-34 PR-1		1585	1875	2135	2375	2600	2810	3010	/	/	/	/
18.4-34		1570	1860	2120	2355	2580	2790	2990	/	/	/	/
18.4-38		1665	1970	2245	2495	2730	2955	3165	/	/	/	/
18.4-38 R-2		1665	1970	2245	2495	2730	2955	3165	/	/	/	/
20.8-38		1980	2345	2670	2970	3250	2475	/	/	/	/	/
520/85R38		2120	2500	2800	3150	3875	/	/	/	/	/	/
520/85R38, 高级		2390	2825	3220	3585	3920	4240	4470	4535	4970	/	/

co00263,1660281775619-14-23SEP25

前轮轮胎和后轮轮胎组合

下表所示为前、后轮胎在机械前轮驱动系统中的组合情况：

后轮轮胎规格	前轮轮胎规格	6E-1004	6E-1204	6E-1204-P	6E-1404	6E-1404-P	6E-1404-L	6E-1404-PL	6E-1504-L	6E-1504-PL
16.9-34 水稻	11.2-24 水稻	/	选项	/	/	/	/	/	/	/
16.9-34 R-2	12.4-24 R-2	/	选项	/	/	/	/	/	/	/
16.9-34	12.4-24	选装						/	/	/
18.4-34	13.6-24	选装						/	/	/
18.4-38	14.9-24	/	选项						/	/
18.4-38 R-2	14.9-24 R-2	/	选项	/	/	/	选项	选装	/	/
20.8-38	16.9-24	/	/	/	/	/	/	/	选项	
520/85R38	420/85R24	/	/	/	/	/	/	/	选项	


co00263,1660282258759-14-12AUG22

用千斤顶顶起拖拉机 — 举升点

注意：在顶起拖拉机前端前拆下前配重。

提升力足够大的千斤顶。参见“技术规格”部分中的“机器规格和重量”。

图示为用千斤顶顶起拖拉机的推荐举升点。使用稳固和

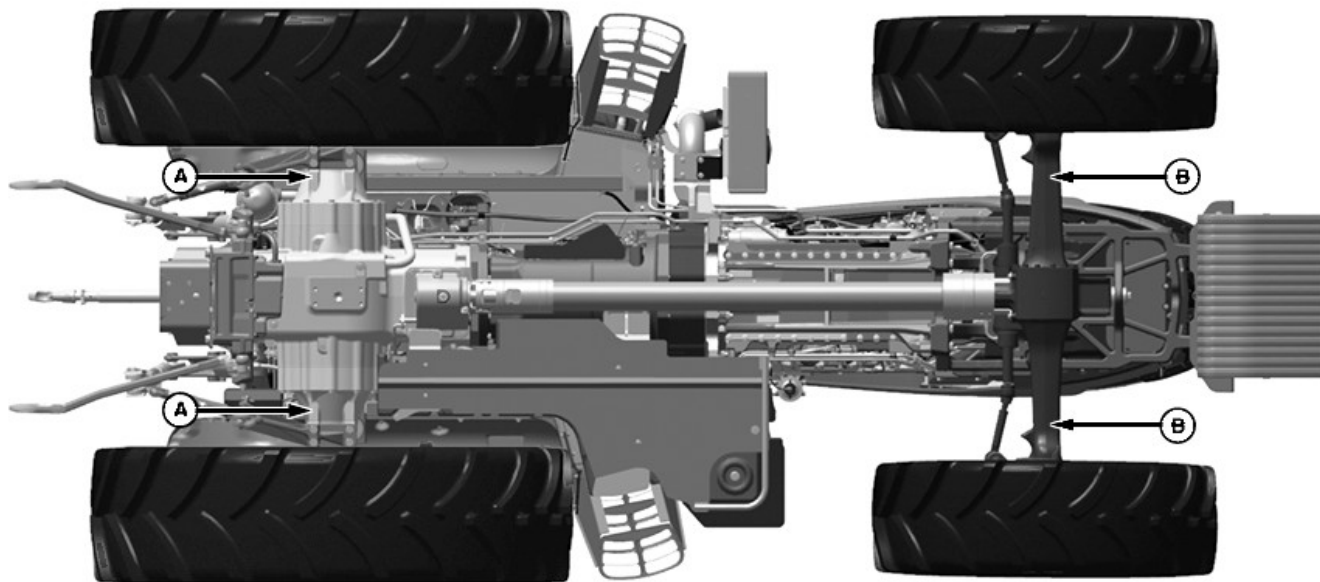


底视图

CPA0010236—UN—11AUG21

A—起吊点 (2 个)

B—起吊点 (2 个)

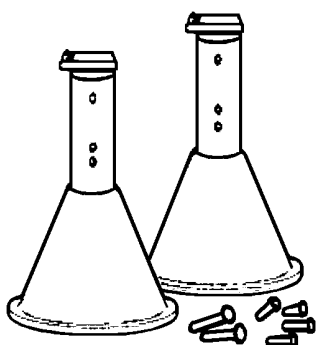

JT07211

JT07211—UN—14DEC06

JT02043 和 JT02044 千斤支架



LX1049890—UN—05MAR24

示例

JT02043—千斤支架，482—736 毫米（19—29 英寸）


⚠ 小心： 只能使用获得许可的起重设备。
只能在坚实、平坦的地面上用千斤顶顶起拖拉机。

JT02044—千斤支架，863—1117 毫米（34—44 英寸）

在拖拉机上进行任何后续工作之前，首先用合适的千斤支架将拖拉机支撑住。为此，可使用图中所示的 **John Deere** 专用工具。可通过 **John Deere** 授权经销商订购千斤支架。

CO00263,00021D3-14-16SEP21

轮距设置 — 前轮

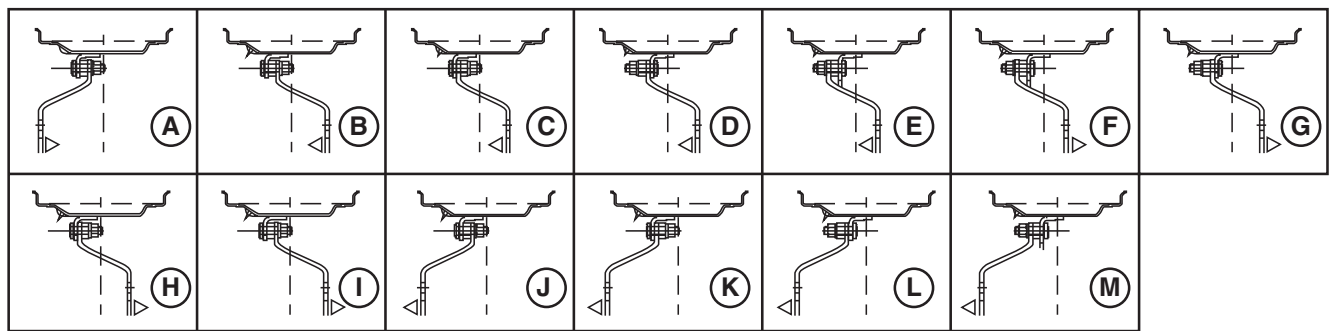

CPA0001381

可以采用更换轮辋或翻转轮辋的方式调节轮距。此外，也可以将整个车轮安装到拖拉机的另一侧。进行这样的操作时，应让轮胎保持同一个旋转方向。测量轮距时，应尽可能靠近车轮的运转表面。可以按照表中的数值选择凸缘的宽度。

⚠ 小心： 采用较窄轮距（**B、C、D 和 E**），会极大地增加翻车的可能。

CPA0001381—UN—19OCT17

轮距宽度 毫米 (英寸)													
轮辋和轮盘位置													
轮胎尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
11.2-24 水稻	1421 (55.94) 不适用	1533 (60.35) 不适用	1563 (61.54) 不适用	1595 (62.80) 不适用	1625 (63.98)	1729 (68.07)	1759 (69.25)	1791 (70.51)	1821 (71.69)	1933 (76.10)	1963 (77.28)	1995 (78.54)	2025 (79.72)
12.4-24	1421 (55.94) 不适用	1533 (60.35) 不适用	1563 (61.54) 不适用	1595 (62.80) 不适用	1625 (63.98)	1729 (68.07)	1759 (69.25)	1791 (70.51)	1821 (71.69)	1933 (76.10)	1963 (77.28)	1995 (78.54)	2025 (79.72)
13.6-24	1421 (55.94) 不适用	1533 (60.35) 不适用	1563 (61.54) 不适用	1595 (62.80) 不适用	1625 (63.98)	1729 (68.07)	1759 (69.25)	1791 (70.51)	1821 (71.69)	1933 (76.10)	1963 (77.28)	1995 (78.54)	2025 (79.72)
14.9-24	1432 (56.38) 不适用	1544 (60.79) 不适用	1574 (61.97) 不适用	1606 (63.23) 不适用	1636 (64.41) 不适用	1740 (68.50)	1770 (69.69)	1802 (70.94)	1832 (72.13)	1944 (76.54)	1974 (77.72)	2006 (78.98)	2036 (80.16)
16.9-24	不适用	不适用	不适用	不适用	1636 (64.41) 不适用	1740 (68.50)	1770 (69.69)	1802 (70.94)	1832 (72.13)	1944 (76.54)	1974 (77.72)	2006 (78.98)	2036 (80.16)
420/ 85R24	不适用	不适用	不适用	不适用	1636 (64.41) 不适用	1740 (68.50)	1770 (69.69)	1802 (70.94)	1832 (72.13)	1944 (76.54)	1974 (77.72)	2006 (78.98)	2036 (80.16)

CO00263,00021D6-14-16SEP21


轮距设置 — 后轮

通过重新定位或更换轮辋或通过翻转轮盘来改变轮距设置。

还可以通过将车轮交换到拖拉机对侧来调整轮距（这样做可以在不分解车轮的情况下，使得轮盘从往里凹的工

作位置轮换到往外凹的位置。）将后轮从一侧换到另一侧时，轮胎侧壁上的箭头应指向向前转动的方向。

不同轮距设置所得到的轮盘与轮辋之间的关系如图所示。

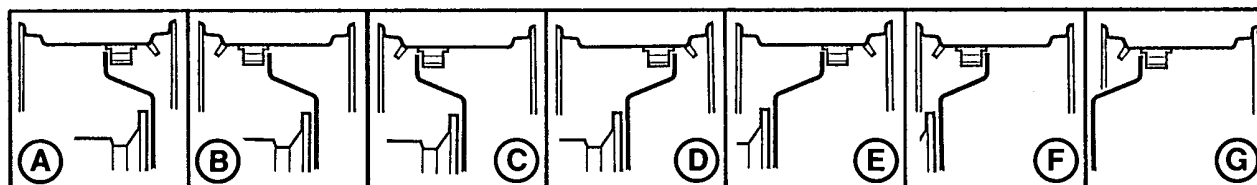

LX012555

LX012555—UN—27JUN96

重要提示： 在设定了车轮间距后，紧固轮辋至轮盘以及轮盘至凸缘之间的螺栓。驾驶拖拉机行驶 **100 米** 并再次紧固。

小心： 对于 **6E-1204**、**6E-1204-P**、**6E - 1404** 和 **6E - 1404-P** 拖拉机而言，如果采用轮距（**B**、**C**）驱动，会极大地增加翻车的可能。

对于 **6E - 1404-L**、**6E - 1404-PL**、**6E - 1504-L** 和 **6E - 1504-PL** 拖拉机而言，如果采用轮距（**B**、**C** 和 **D**）驱动，会极大地增加翻车的可能。

技术规格

多位置后轮轮辋至轮盘螺栓—扭矩..... 310 牛米 (229 磅英尺)
多位置后轮轮盘至凸缘螺栓—扭矩..... 530 牛米 (391 磅英尺)

轮距宽度 (中心线至中心线) 毫米 (英寸)		
图	轮胎规格	轮胎规格
	16.9-34 PR-1、16.9-34、18.4-34	18.4-38、18.4-38 R-2
A	不适用	不适用
B	1513 (59.57)	1510 (59.45)
C	1613 (63.50)	1620 (63.78)
D	1713 (67.44)	1710 (67.32)
E	1813 (71.38)	1820 (71.65)
F	1913 (75.31)	1910 (75.20)
G	2013 (79.25)	2020 (79.53)


小心： 仅适用于 **6E - 1404-L、6E - 1404-PL、6E - 1504-L 和 6E - 1504-PL** 拖拉机的后轮轮胎 **20.8-38** 和 **520/85R38**，使用轮距 (**C** 或 **D**) 行驶会极大地增加翻车的可能性。

轮距宽度 (中心线至中心线) 毫米 (英寸)	
图	轮胎规格
	20.8-38、520/85R38
A	1683 (66.26)，不适用
B	1691 (66.57)，不适用
C	1713 (67.44)
D	1721 (67.76)
E	2017 (79.41)

CO00263,00021D7-14-16SEP21

检查前束

1. 分离机械前轮驱动并将拖拉机停放在光滑、水平的表面上。转动前轮，让前轮处于往前直行的位置。关闭发动机。

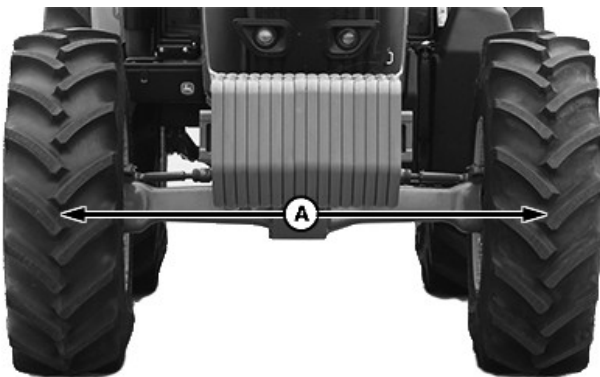

CPA0010237—UN—11AUG21

A—距离


2. 在车桥前部轮毂水平面上，分别用两侧轮胎的一个外侧凸纹或一个内侧凸纹测量两轮胎中心线之间的距离 (**A**)。记录测量值并给轮胎上做上标记。
3. 向后倒拖拉机约 1 米 (3 英尺)，使标记转到车桥后

部轮毂水平面上。再次测量轮胎相同点之间的距离。记录测量结果。

4. 计算得出前部、后部测量值之差。前部测量值小于后部，即呈“前束”状。前束为 0—7 毫米 (0—0.27 英寸)。根据需要调整前束。(参见本节中的“调整前束”。)

CO00263,0002163-14-12AUG21

调整前束

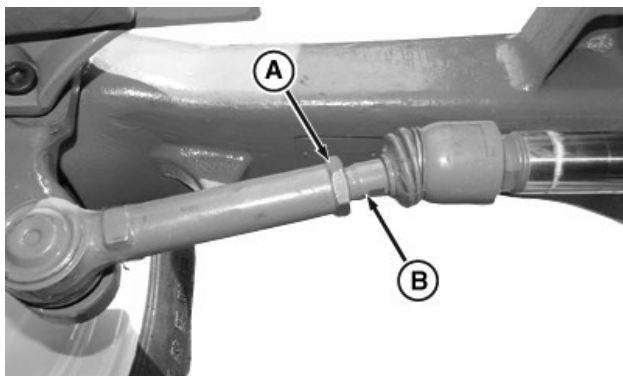

调整前束

PY17071—UN—05OCT12

A—安全螺母 (2 个)

B—内杆 (2 个)

1. 松开右侧和左侧转向横拉杆上的锁紧螺母 (A)。
2. 根据需要加长或缩短转向横拉杆。通过旋转内杆 (B) 分别调整两侧。获得 0—7 毫米 (0—0.27 英寸) 的前束。
3. 调节后紧固锁紧螺母。

技术规格

转向横拉杆安全螺母 — 扭矩 120—150 牛·米 (88—110 磅英尺)

CO00263,0002162-14-12AUG21

配重

获得最佳生产率

配重是否适当，是关系到拖拉机性能的一个重要因素。只有当拖拉机的重量适合于作业任务时，才能获得最佳生产率。

在约翰迪尔的“机器操作基础手册”系列手册中，其中两本手册包括有性能配重的补充信息。

(参见本手册中的“现有的约翰迪尔技术资料”。)

- “拖拉机”部分介绍如何确定拖拉机的重量和配重选择。
- “机器管理”部分介绍如何匹配农具以及如何提高生产率。
- 也可以通过约翰迪尔经销商获得与以上主题相关的信息。

CO00263,00009AD-14-16JAN18

谨慎选择配重

根据所要进行作业任务选择配重量。适合于某项作业任务的配重量，并不一定适合于其他的作业任务。配重的目的在于提高拖拉机的牵引力和稳定性。

配重量取决于以下因素：

- 土壤表面疏松还是紧实
- 农具类型是全悬挂式/半悬挂式还是牵引式
- 行驶速度是慢还是快
- 拖拉机输出功率是部分负荷还是满负荷
- 轮胎规格

给配备机械前轮驱动的拖拉机正确配重

配备机械前轮驱动拖拉机的理想轮胎打滑率为 8—12%。为了将车轮打滑率降低至这个水平，则前桥上所需的重量比两轮驱动拖拉机要多。理想的重量分布为前桥占拖拉机总重量的 40%，后桥占 60%。

使配重与工作负荷相匹配

如果不是必须的，则不要使用配重；无需配重时，必须将配重块去掉。

与其给拖拉机加装配重来牵引重载，不如减轻负载。高速牵引轻负荷更为经济，效率也更高。

配重不足		配重过大	
1.	车轮打滑严重	1.	负荷增大
2.	压起土壤而引起功率损耗	2.	缩短变速箱寿命
3.	轮胎磨损	3.	因需要承载额外重量而损耗功率
4.	燃油浪费	4.	轮胎应变
5.	降低生产率	5.	土壤压实
		6.	燃油浪费
		6.	降低生产率

配重限制

配重量取决于轮胎和拖拉机两者的承载能力。不要超过各个轮胎的承载能力 (参见“车轮和轮胎操作”一

节)。如果为了提高牵引力需要增加配重，请使用较大的单胎或双胎。

可以加装液体配重，也可以加装铸铁配重。

检查配重是否合适

检查配重是否正确的最好办法就是测量驱动轮行程损失量 (打滑率)。在正常条件下，机械前轮驱动拖拉机的打滑率为 8—12%。

如果驱动轮继续打滑，可增加配重量。如果打滑率低于最小百分比，则减少配重。

注意：关于拖拉机能使用哪些配重块，请查阅“配重维护”一节。

CO00263,00009AE-14-16JAN18

确定最大前配重

根据具体作业条件，选用合适的前配重。无需配重时，必须将配重块去掉。

下表列出了单个轮胎的承载能力。

重要提示：不得超载轮胎。单个轮胎的载重量达到下表内列出的最大值后，如果仍未能保证作业的安全稳定性，则应该减少拖拉机的总载重，或者安装载重负荷更大的轮胎。


每个车轮的最大负荷		
轮胎尺寸	帘线层分级	能力 公斤 (磅)
11.2-24 水稻	6	1045 公斤 (2304 磅)
12.4-24	8	1415 公斤 (3120 磅)
13.6-24	8	1545 公斤 (3406 磅)
14.9-24	8	1760 公斤 (3880 磅)
16.9-24	—	2230 公斤 (4916 磅)

CO00263,0002165-14-12AUG21

安装前配重

型号	前配重			
	47 公斤		50 公斤	
	最多片数	标配	最多片数	标配
6E-1004 (G4)	6	X		
6E-1204 (G4)	12	X		
6E-1204 (G4) (水稻)			6	X
6E-1204-P (G4)	12	X		
6E-1404 (G4)	16	X		

型号	前配重			
	47 公斤		50 公斤	
6E-1404-P (G4)	16	X		
6E-1404-L (G4)	16	X		
6E-1404-PL (G4)	16	X		
6E-1504-L (G4)	16	X		
6E-1504-PL (G4)	16	X		

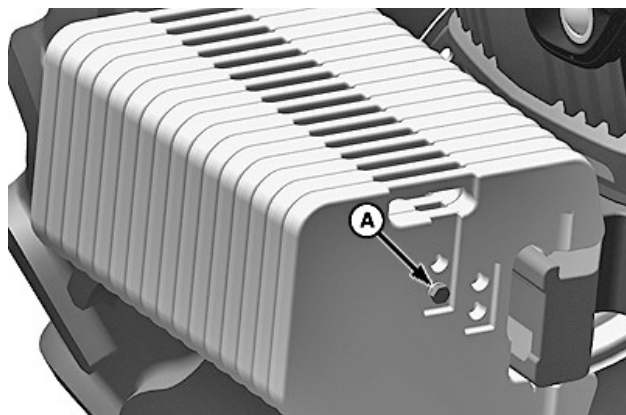

CPA0011390—UN—27APR22

图示为 47 公斤 (103.61 磅) 配重

A—固定螺栓

首先将配重安装在中间，然后在两侧逐个安装配重。按照技术规格要求的扭矩紧固固定螺栓。

技术规格

前配重固定螺栓—扭矩..... 230 牛米 (170 磅英尺)

co00263,1660285217513-14-12AUG22

计算最大后配重

重要提示：不得过载轮胎。表中所示最大配重量并不足以保证安全，应减小负荷，或安装帘布层更厚的轮胎。


配重过大会导致土壤压实并增加滚动阻力，也会缩短传动系使用寿命。配重不得超过在连续满功率负荷下以第三档进行牵引的重量要求。如果以前三挡牵引重负荷时仍感到拖拉机发动机功率不足，应减少配重。

拖拉机以 7 公里/小时 (4.3 英里/小时) 行驶时，配重不应使发动机在以额定转速运转时无法达到满负荷。如行驶速度低于 7 公里/小时 (4.3 英里/小时) 发动机运转不稳定或憋熄，说明后轮配重太大。

下表列出了单个轮胎的承载能力。

每个车轮的最大负荷		
轮胎尺寸 斜交 (帘线) 轮胎	帘线层分级	能力 公斤 (磅)
16.9-34 PR-1	10	2605 公斤 (5743 磅)
16.9-34	10	2605 公斤 (5743 磅)
18.4-34	10	2990 公斤 (6592 磅)
18.4-38	10	3165 公斤 (6978 磅)
18.4-38 PR-2	10	3165 公斤 (6978 磅)
20.8-38	—	3475 公斤 (7661 磅)
轮胎尺寸 子午线轮胎	帘线层分级	能力 公斤 (磅)
520/85R38		3875 公斤 (8542 磅)

CO00263,000216A-14-12AUG21

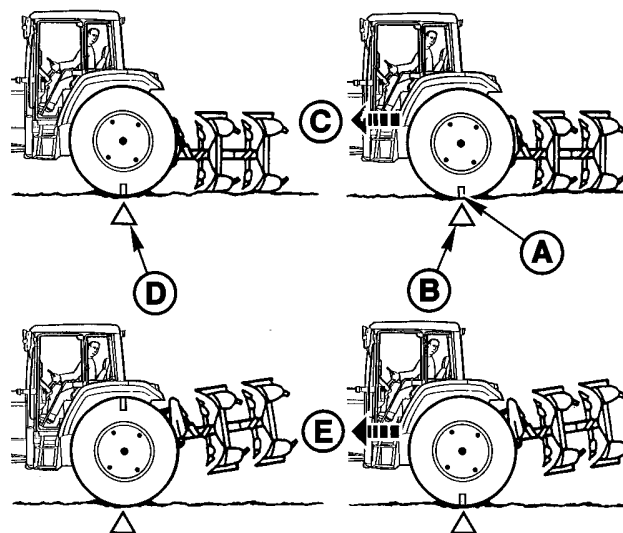测量后轮打滑率

LX 000402

LX000402—UN—15AUG94

- A—轮胎初始标记
B—地面起始点
C—初始十圈
D—转 10 圈时地面的标记
E—第二个十圈

1. 在后轮轮胎上做上初始标记 (A)。
2. 在拖拉机行驶起点 (B) 的地面上作一个标记，将农具降到地上。
3. 当标记的轮胎转满一圈时，跟随拖拉机，在地面上做十圈标记 (D)。
4. 将农具升起，再以相同的工作速度重复本步骤。记下两相同标记之间的圈数。
5. 使用第二个计数来查找表上的打滑率。

注意：机械前轮驱动结合的拖拉机打滑率最好为 8—12%。


6. 根据给定的正确打滑率调节配重或负荷。

打滑率表		
车轮圈数 (第 4 步)	估算的打滑率 %	推荐措施
10	0	减少配重
9-1/2	5	减少配重
9	10	正确配重
8-1/2	15	正确配重
8	20	添加配重
7-1/2	25	添加配重
7	30	添加配重

CO00263,0002167-14-12AUG21

使用后配重

后轮胎可使用铸铁配重。配重块可安装在车轮的外侧。关于配重的使用与安放方面的有关信息及建议，请与 John Deere 经销商联系。

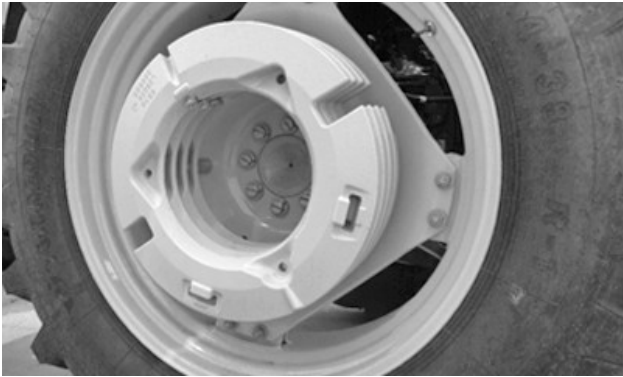

带 55 公斤配重

CPA0011386—UN—26APR22

技术规格

后配重 (100、120 和 140 马力
拖拉机) 一重量..... 55 公斤 (121 磅)



带 72 + 205 公斤配重

CPA0011387—UN—26APR22

技术规格


后配重 (150 马力拖拉机) 一重
量..... 72 + 205 公斤 (159 磅 + 452 磅)

CP00834,00021BB-14-28APR22

安装后配重。

型号	后配重			
	55 公斤		(72 + 205) 公斤	
	最大数量 (每侧)	标配	最大数量 (每侧)	标配
6E-1004 (G4)	1	X		
6E-1204 (G4)	4	X		
6E-1204-P (G4)	4	X		
6E-1404 (G4)	4	X		
6E-1404-P (G4)	4	X		
	4	X		
6E-1404-PL (G4)	4	X		
			1	X
6E-1504-PL (G4)			1	X

安装后配重 (带 55 公斤配重)

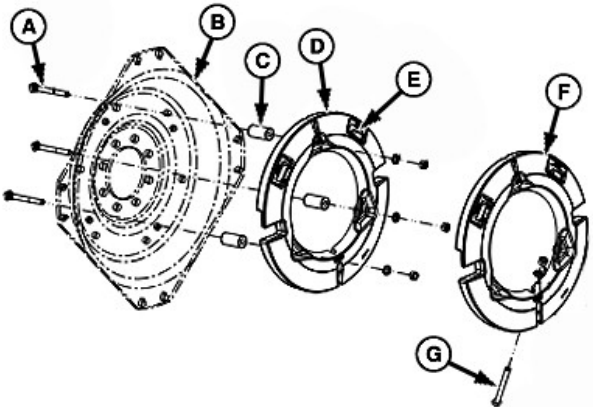

CPA0011388—UN—27APR22

- A—螺栓 (3 个)
- B—轮盘
- C—隔套 (使用 3 个)
- D—第一个配重
- E—固定器
- F—附加配重
- G—固定螺栓

1. 用隔套 (C)、螺栓 (A)、垫圈和螺母将第一个配重 (D) 固定到轮盘上。然后拧紧螺栓 (A)。
2. 要安装附加配重块：
 - a. 旋转车轮，使固定器 (E) 位于顶部。
 - b. 将额外配重 (F) 固定到第一个配重上。
 - c. 安装固定螺栓 (G) 并按照技术规格要求紧固。

技术规格

后配重固定螺栓 (带 55 公斤配
重) 一扭矩..... 230 牛米 (170 磅英尺)

- d. 用同样的方法安装其他额外配重。

安装后配重 (带 70 + 205 公斤配重)



CPA0011389—UN—27APR22

- A—重量 (70 公斤)
- B—重量 (205 公斤)
- C—固定螺栓 (3 个)

用固定螺栓 (C)、垫圈和螺母将配重 (A 和 B) 固定到轮盘上。紧固固定螺栓至技术规格要求。

技术规格

后配重固定螺栓 (带 70 + 205 公斤配重) —扭矩..... 530 牛米 (391 磅英尺)

CP00834,00021BC-14-31MAY22

驾驶台操作

使用座椅安全带

小心： 在出现撞车或翻车事故时，很容易因为碰撞、挤压或被甩出车外而受伤。

驾驶拖拉机时，一定要系好座椅安全带（如果配备）。



CPA0010238—UN—15AUG21

A—座椅安全带

为了正确固定住驾驶员，座椅安全带（A）必须贴身绕过腹部。座椅安全带（A）可根据需要伸长以便更加舒适。

每年检查一次座椅安全带（A）及紧固件。（参见“驾驶台维护”一节。）

CO00263,0002175-14-16AUG21

调整座椅（GRAMMER DS44）

小心： 禁止在驾驶过程中调整座椅。

注意： 使用本说明作为指南。由于存在个体差异，所以要根据个人喜好来确定最终设置。将座椅调整到最适合驾驶员的程度。

注意： 有两种座椅可供选择，一种带扶手，另一种不带扶手。



CPA0010239—UN—16AUG21

带扶手



CPA0010240—UN—16AUG21

不带扶手

- A—向前/向后调节手柄
- B—折叠式扶手（2个）
- C—体重调节旋钮
- D—高度调节旋钮

1. 有三种座椅调整方法：

前/后调整 向外推前/后调节手柄（A），在踢脚板上相对地前后调整座椅。调整后，松开手柄，锁定座椅。

2. 配重调整： 必须根据驾驶员的体重调整驾驶员座椅。顺时针或逆时针将配重调整旋钮（C）转动到满意为止。

3. 座椅高度调整： 松开高度调节旋钮（D）。将座椅调整到所需的高度，然后锁定高度调节旋钮（D）。

CO00263,0002176-14-16AUG21

调整座椅（SEARS 3007）

小心： 禁止在驾驶过程中调整座椅。

注意： 使用本说明作为指南。由于存在个体差异，所以要根据个人喜好来确定最终设置。将座椅调整到最适合驾驶员的程度。

有三种座椅调整方法：



CPA0010300—UN—17AUG21

A—重量指示灯

- B—向前/向后调节手柄
C—扶手（2 个）
D—靠背
E—靠背调节手柄
F—悬挂调整手柄
G—体重调节旋钮

1. 前/后调整：扳起前/后调节手柄（B），设置所需的座椅位置。使前/后调节手柄（B）卡入位。
2. 配重调整：必须根据驾驶员的体重调整驾驶员座椅。顺时针或逆时针将配重调整旋钮（G）转动到满意为止。


注意：驾驶员座椅的体重调节范围是 45 至 130 公斤（99 至 285 磅）。

配重指示灯（A）显示所需的配重设置。

3. 悬挂调整：转动悬架调整手柄（F），根据需要调整悬架。
4. 靠背调整：扳起靠背调节手柄（E）并按住。将靠背（D）倾斜至所需位置，并使靠背调节手柄（E）重新卡入位。

CO00263,0002177-14-16AUG21

调整方向盘

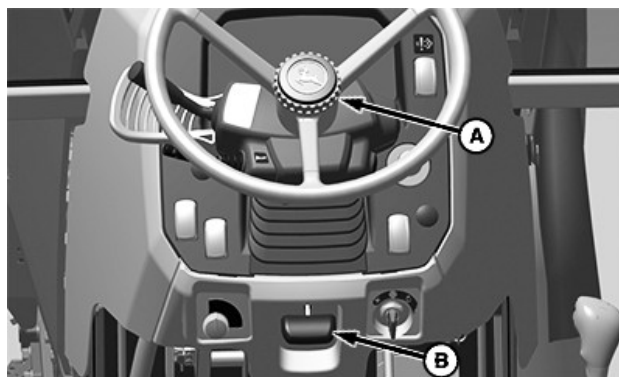

CPA0010307—UN—18AUG21

- A—高度调整环
B—角度调整杆


倾斜：抬高角度调整杆（B）并将转向柱移至所需角度。松开角度调节杆（B）使其锁定到位。

注意：角度调节杆（B）仅适用于可倾斜方向盘，固定式方向盘无该配置。

方向盘高度（伸缩式）：松开高度调整环（A），将方向盘升高或下降至所需的高度。紧固环，将其锁定到位。

CO00263,000217D-14-18AUG21

使用紧急出口

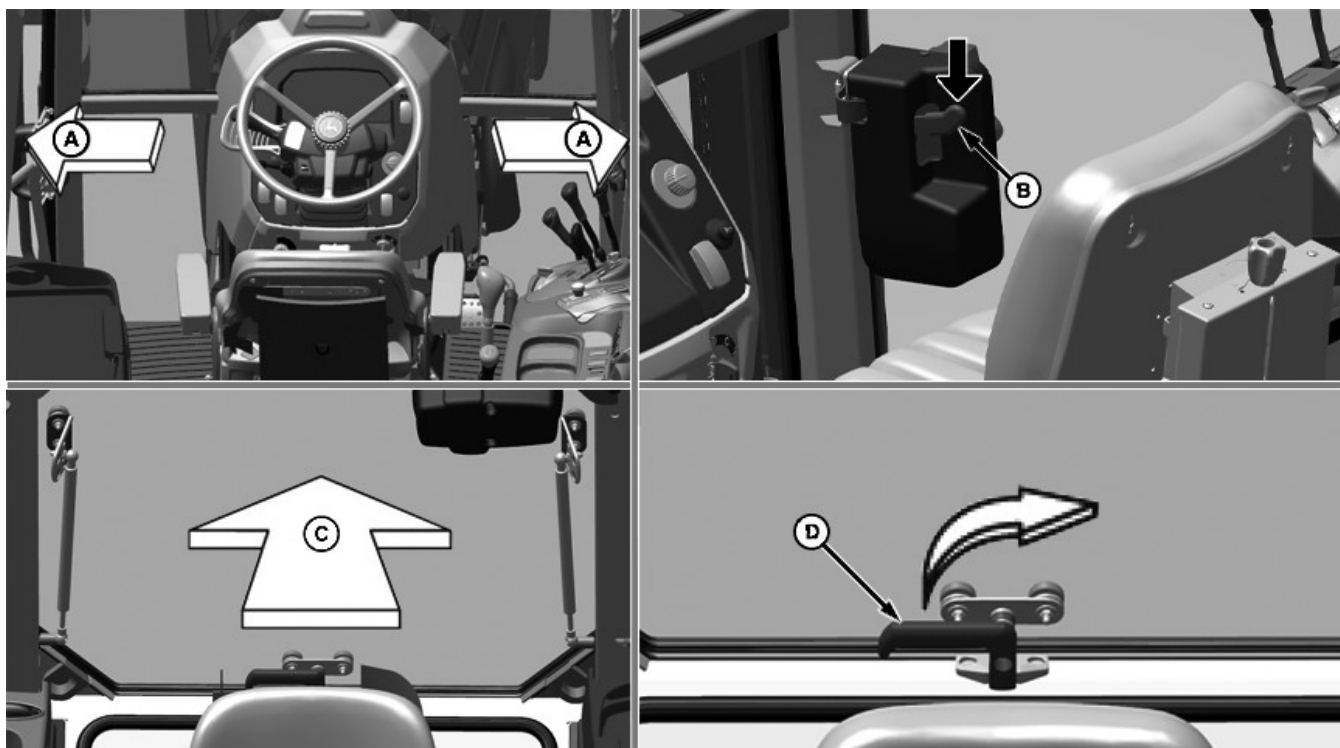

紧急出口（带右侧门）


CPA0010301—UN—18AUG21

A—车门 (2 个, 选项)
B—手柄

遇到紧急情况时, 可以从两个车门 (**A**) 逃离驾驶室。
向下推手柄 (**B**) 松开车门, 然后将其推开。

注意: 另一种打开车门的方式是扳手柄 (**B**) 松开车门, 然后将其推开。

在紧急情况下, 还可以通过后窗 (**C**) 的开口逃出驾驶室。
向右转手柄 (**D**) 松开车窗, 然后推开。

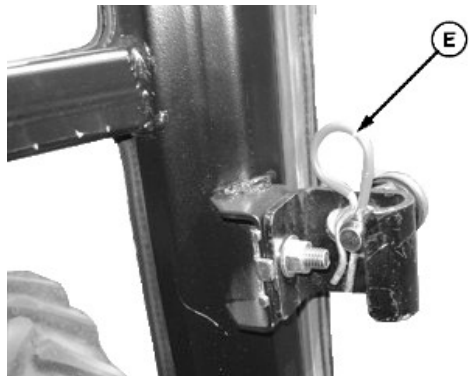

固定式右侧门


CPA0010302—UN—18AUG21

E—开口销

注意: 如果驾驶室没有配备右门, 可以用应急锤 (如果配备) 敲碎玻璃, 或者拉出开口销 (**E**) 打开。

CO00263,0002178-14-18AUG21

打开车窗

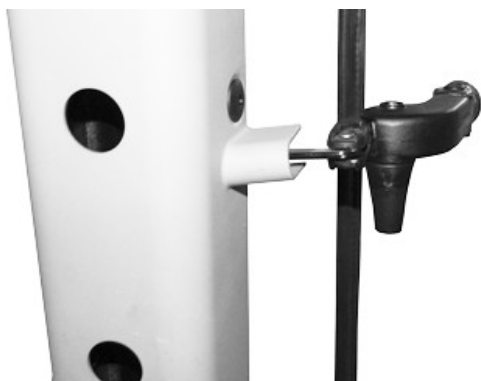

图示为右侧车窗

PY17027—UN—05OCT12

C—后窗
D—手柄



后窗

PY17028—UN—05OCT12

打开左右两侧车窗与后窗, 以便更好地通风。

CO00263,000086D-14-12JAN18

打开车门

打开车门 (选项 I)




驾驶室内

PY17048—UN—05OCT12

A—手柄

从驾驶室内部将手柄 (**A**) 向下按并推门。

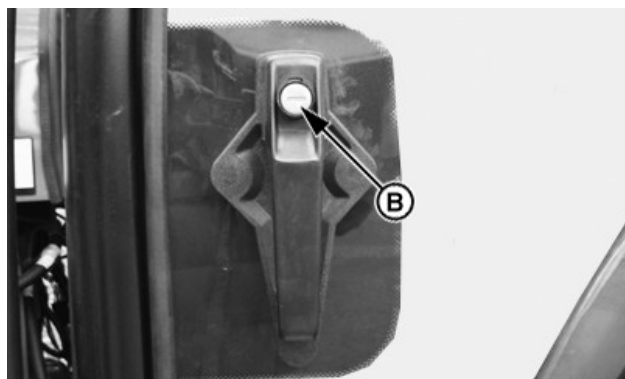

驾驶室外

PUC2424—UN—29SEP09

B—旋钮

从驾驶室外部按旋钮 (B) 并拉门。

打开车门 (选项 II)



CPA0010303—UN—18AUG21

驾驶室内

C—手柄

扳手柄 (C) 松开车门，然后将其推开。



CPA0010304—UN—18AUG21


驾驶室外

D—旋钮

从驾驶室外部按旋钮 (D) 并拉门。

CO00263,1660287251687-14-12AUG22

遮阳板和后视镜

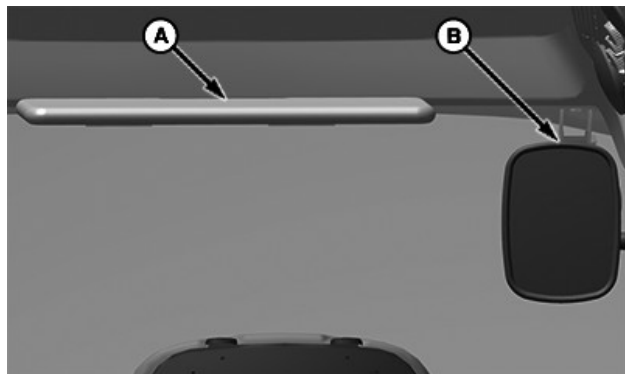


CPA0010305—UN—18AUG21

A—遮阳板
B—后视镜


注意： 6E 拖拉机可选装后视镜 (B) 。

CO00263,000217A-14-18AUG21

操作风挡玻璃雨刷器和喷洗器

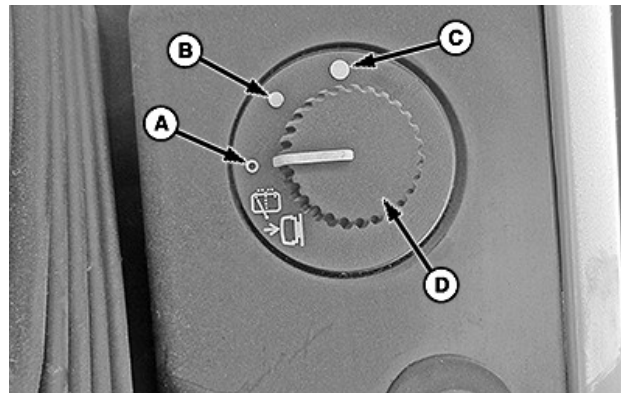

CPA0011380—UN—25APR22

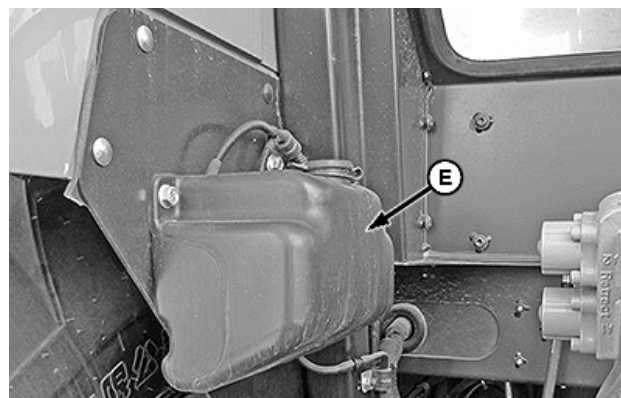

CPA0011381—UN—25APR22

喷洗器液罐 (选项)

A—“关闭”位置
B—“慢速”位置
C—“快速”位置
D—前雨刮器开关
E—喷洗器液罐 (选项)


旋转前雨刮器开关 (A) 将挡风玻璃雨刷器移动至关闭 (OFF)、慢速 (SLOW) 或快速 (FAST) 位置。

如果配备有喷洗器液罐 (E)，该按钮开关用于激活雨刷器。


将防冻的风挡玻璃喷洗器溶液加入到喷洗器液罐中。储液罐位于驾驶室后面左后翼子板内。

CP00834,00021A6-14-25APR22

操作后窗雨刷器和喷洗器（选件）

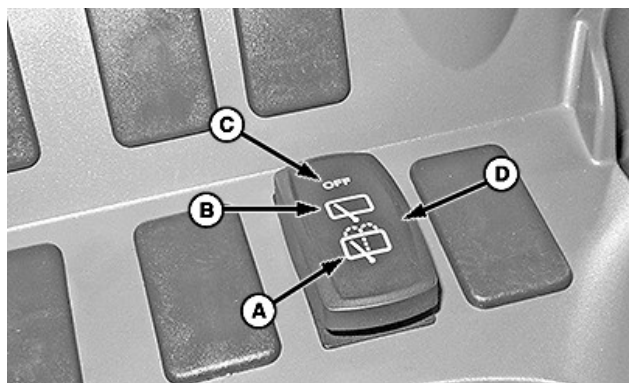

CPA0011382—UN—25APR22

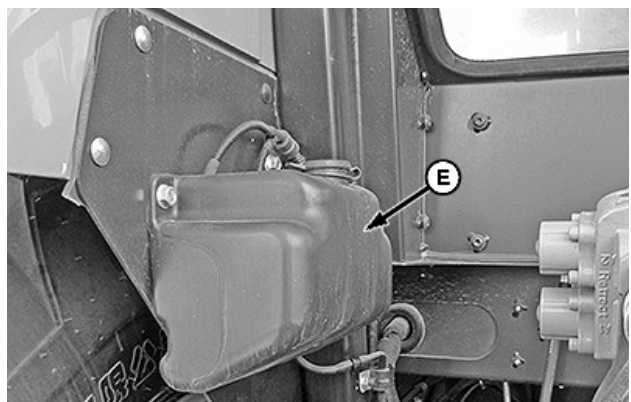

CPA0011381—UN—25APR22

- A—下位置
- B—空挡位置
- C—上位置
- D—后雨刮器开关
- E—喷洗器液罐

后雨刷器开关（D）有三个位置：

- 上部位置：关闭位置
- 中间位置：启动后窗雨刷。
- 向下位置：按下并按住开关以开启雨刷器

将防冻的风挡玻璃喷洗器溶液加入到喷洗器液罐中。储液罐位于驾驶室后面左后翼子板内。

CP00834,00021A7-14-25APR22

空调系统 — 空调压缩机启动说明

注意： 如果超过 1 个月未使用过空调系统，只要更换或清洁过空调系统，就需要执行如下程序。


注意： 当发动机处于运转状态，在未达到第 5 步之前，不要打开压缩器开关。

1. 打开所有的通气孔/通风口
2. 起动发动机并使它稳定在低怠速上
3. 将空调风机设置到最大功率
4. 将空调设置到最大“制冷”。

5. 打开空调系统开关，以低怠速使压缩机继续运转至少 3 分钟。这样冷冻机油可在整个制冷剂系统中循环。
6. 在完成第 5 步后，驾驶员可以使发动机在所需的转速下运转。

CO00263,000194A-14-30JUL18

工具箱位置

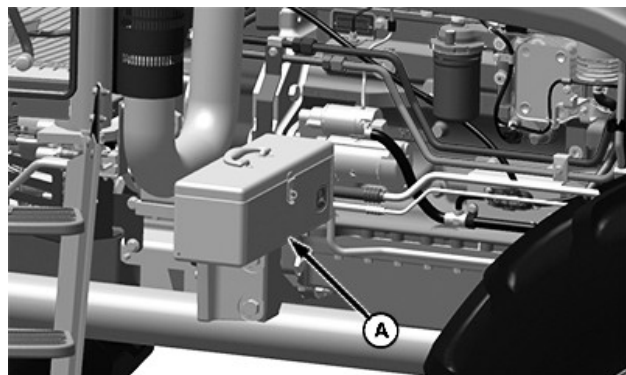

CPA0010306—UN—18AUG21

A—工具箱

工具箱（A）位于驾驶室右前侧。

CO00263,000217B-14-18AUG21

运输和存放

驾驶员需要经过培训

- 在操作拖拉机之前，学习本手册中的“操作发动机”部分。
- 在有经验的驾驶员的指导下，在开阔、无障碍的区域内驾驶拖拉机。
- 学习使用所有控制装置。
- 要求驾驶员必须经过培训，学习拖拉机的开动、停下、转向和其他功能。

CO00263,000088B-14-12JAN18

遵守最高限速

小心：在任何情况下都严禁超过安全行驶速度。在气候恶劣、斜坡或地面较差条件下行驶时，一定要减速慢行。


对于无配重空载拖拉机，或者当牵引负荷小于拖拉机重量时，最高行驶速度是 **30 公里/小时 (18.5 英里/小时)**。

当牵引负荷大于拖拉机重量时，将行驶速度降至 **16 公里/小时 (10 英里/小时)**。

CO00263,000094A-14-15JAN18

在公路上行驶

小心：在公路上操作拖拉机时，遵循下列预防措施。

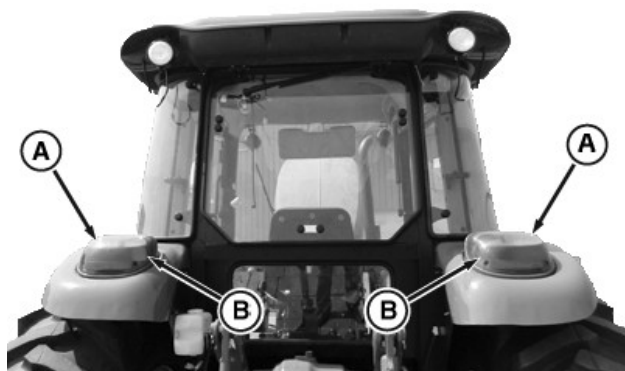


PY17021—UN—05OCT12

A—警示灯 (2 个)
B—尾灯 (2 个)

- 在公路上驾驶拖拉机之前，确保尾灯 (B) 和报警灯 (A) 工作正常。安装反光板，以及安全须知和当地规定要求的辅助照明设备。

小心：禁止在驾驶拖拉机时操作工作灯 (如果配备)。明亮透明的灯会给其他车辆的驾驶员造成干扰。只能使用前大灯驾驶。

注意：更多详细信息，参见“电气和照明系统操作”一节。

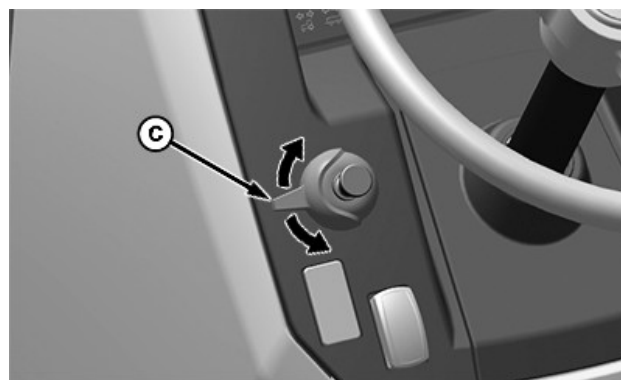

CPA0010308—UN—19AUG21

选项 I




CPA0010309—UN—19AUG21

选项 II

C—转向信号开关
D—多信号控制杆


- 转弯时必须用转向信号灯。转弯后，务必手动将转向信号灯开关 (C) 或多信号控制杆 (A) 返回到中间位置。

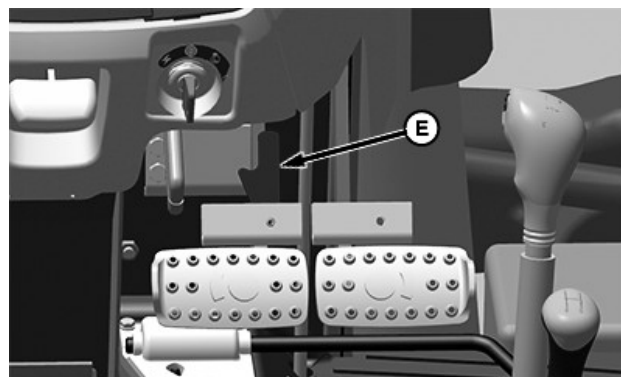

CPA0010310—UN—19AUG21

E—制动踏板锁杆

- 在公路上行驶前，用制动踏板锁杆 (E) 将制动踏板联锁在一起。避免急刹车。

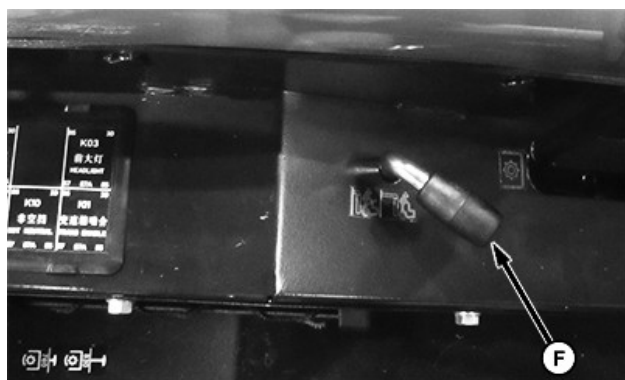

CPA0010311—UN—19AUG21


F—机械前轮驱动操纵杆

4. 在坚硬的地面上行驶时，应分离机械前轮驱动。如需分离，向下按机械前轮驱动控制杆（F）。
5. 为了确保安全控制机器，应始终慢速行驶。在山坡或崎岖不平地面上行驶，或急转弯时，要减速慢行，特别是在运输重型后悬挂设备时。
6. 在下坡前，将速度降低到不使用制动器也可以控制机器的挡位。禁止在离合器分离状态下溜下坡，这样离合器盘会超速，导致离合器严重损坏。
7. 当在结冰或沙石的下坡路上行驶时，必须注意拖拉机的打滑，这些情况易于造成方向失控。为降低打滑的可能，应减速并确保拖拉机装备有合适的配重。

小心：安全链有助于被牵引设备与牵引板意外脱开时，控制被牵引设备。使用适当的转接件将安全链挂接到拖拉机牵引板的支撑架上或其它指定的固定部位。安全链的松弛量以不影响转弯为准。请向约翰迪尔经销商订购额定强度等于或大于被牵引机器总重量的安全链。禁止只使用安全链牵引农具。

重要提示：安全链只能用于运输。禁止只使用安全链来牵引或拖曳农具或其它未挂接到牵引板上的设备。


8. 运输牵引式负荷：

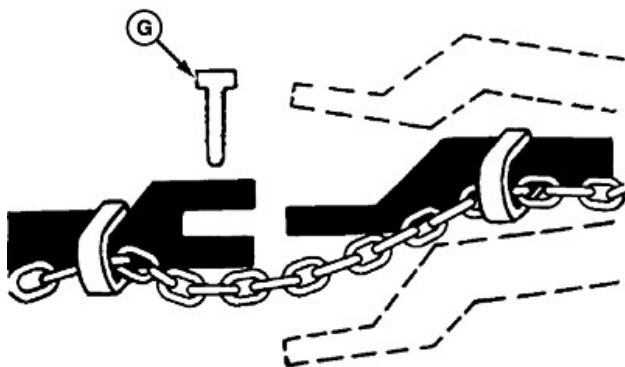

CPA0010312—UN—19AUG21

G—牵引杆销

将牵引板锁定销（A）锁定在位，并使用安全链。

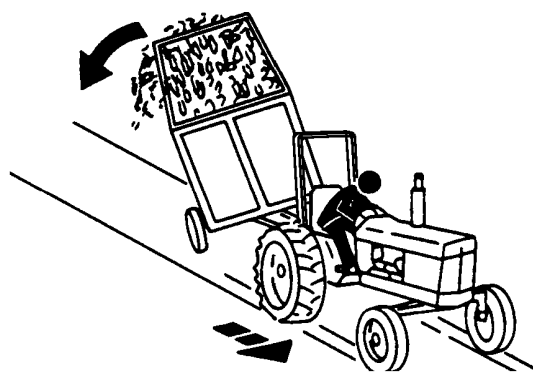

LV4042—UN—09JUL99

小心：刹车距离随被牵引负荷的速度与重量，以及道路坡度的增加而增加。无论被牵引负荷是否带制动器，如果对拖拉机来说负荷过重，或者牵引速度过快，都会导致失控。要考虑设备加上其负荷的总重。

必须遵守推荐的最高公路限速或当地限速，安全驾驶：

适用于不带制动器的被牵引设备

对于不带制动器的被牵引设备，行驶速度低于 **32 公里/小时（20 英里/小时）**，牵引负荷小于 **1.5 倍** 拖拉机重量。

对于带制动器的被牵引设备，行驶速度低于 **40 公里/小时（25 英里/小时）**，牵引负荷低于 **4.5 倍** 拖拉机重量。

检查确认负载未超过推荐的重量比。对拖拉机添加推荐的最大配重，减轻负载或用更重的牵引设备。拖拉机必须具备足够大的自重、功率和制动能力才能牵引负荷。在路况恶劣、转弯或坡道上牵引负荷时，要特别小心。

9. 用运输速度驾驶拖拉机时，必须小心谨慎。如果被牵引负载的重量大于拖拉机且没有装备有制动器，则请降低速度。（参见被牵引设备《操作手册》中推荐的运输速度。）
10. 运输被牵引负载时，如路况恶劣，则在转弯或坡道上时更要特别小心。
11. 运输中，被牵引的重型农具或后挂接农具可能会侧摆。摆动过大会导致转向失控。慢速行驶并避免快速转动方向盘。关于最大行驶速度限制，参见农具的《操作手册》。

CO00263,000217E-14-19AUG21


牵引拖拉机

重要提示：为避免损坏变速箱和传动系部件，严禁试图通过牵引的方式起动拖拉机。发动机无法起动。

- 如有可能，使发动机以 **1250 转/分** 以上的转速工作，确保润滑、动力转向和动力制动性能。有一名驾驶员控制拖拉机的转向和制动。
- 禁止以超过 **8 公里/小时（5 英里/小时）** 的速度

牵引拖拉机。在温度低于冰点时，前 10 分钟车速不要超过 3 公里/小时（2 英里/小时）。

- 检查变速箱 — 液压油位。前轮升离地面的高度每升高 90 毫米（3-1/2 英寸），添加 1 升（1 夸脱）油。车轮离地高度不得超过 305 毫米（12 英寸）。运输后，放掉多余的油。

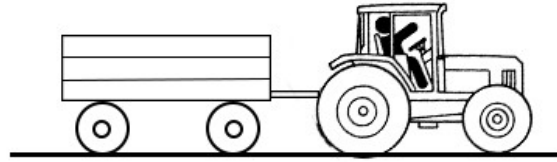


CPA0006473—UN—06SEP18


农具/拖车制动系统	容许牵引质量 公斤（磅）
无制动	2500 (5511)
独立制动式	4000 (8818)
惯性制动式	3500 (7716)
配备助力制动系统（液压式或气动式）	20000 (44092)

拖车/农具制动系统确定最大容许牵引质量。

co00263,1694421285920-14-21SEP23

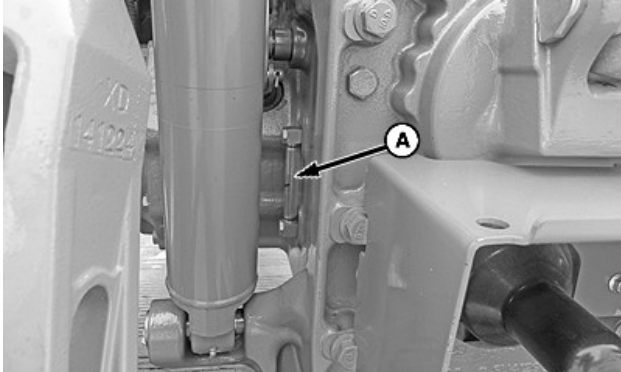

CPA0001698—UN—27JUL15

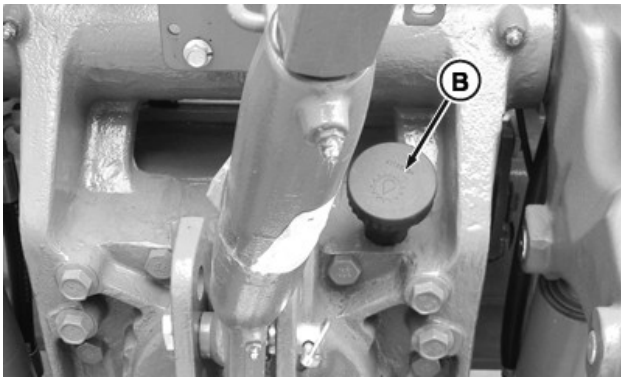

PY14923—UN—18FEB13

A—变速箱/液压系统观察窗
B—液压油加油口

1. 确保变速箱/液压系统的油位于变速箱/液压系统观察窗（A）的满油位线处。如果牵引拖拉机时需将前轮升离地面，则要通过加油口（B）加注液压油，前轮每升高 90 毫米（3-1/2 英寸），添加 1 升（1 夸脱）液压油。前轮离地高度不要超过 305 毫米（12 英寸）。

注意：拖拉机运输完后，应排出为进行牵引而加入的油。

2. 点踩制动踏板，以确保差速锁没有结合。
3. 检查确认动力输出轴已分离。
4. 将变速杆挂入空挡。

牵引后

排放出多加的变速箱液压系统油，使油回到满油位。

CO00263,000088E-14-12JAN18

牵引负荷

拖拉机可以带有液压或气动拖车/农具制动系统。


拖拉机存放

重要提示：如果数月不使用拖拉机，采用这一程序尽量减少锈蚀和老化。使用 AR41785 发动机存放工具套件和 0.95 升（1 夸脱）AR41870 防锈剂。

1. 保养空气滤清器。（参见“维护 — 每 250 小时”一节。）
2. 如果冷却液在拖拉机中的已有两年，则冲洗冷却系统。（参见“维护 — 每 6000 小时（六年）”一节中的“冲洗并重新加注发动机冷却系统”。）

添加 50% 防冻液和水的混合液。检测冷却液是否足够抵御寒冷天气。


3. 更换发动机机油和过滤器。（参见“磨合期维护”一节中的“更换机油和滤清器”。）
4. 排空燃油，然后重新加入 4 升（1 加仑）燃油。然后添加 .4 升（12 盎司）防锈剂。

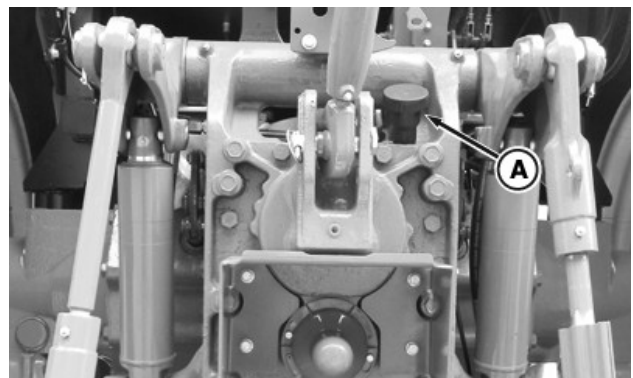

PY14834—UN—01JAN13

A—变速箱油加注口盖

5. 取下变速箱加注口盖（A），并向变速箱/液压系统加注 0.25 升（8 盎司）防锈剂。
6. 踩下离合器，起动发动机。使发动机运转到工作温度。另外，升、降几次摇臂轴。关闭发动机。

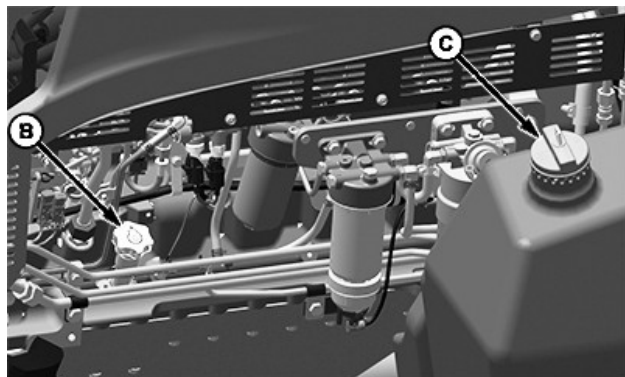

CPA0010313—UN—19AUG21

B—机油加注口盖
C—燃油箱加油盖

7. 拧下燃油箱加注口盖 (C)，给燃油箱加注 0.5 升 (16 盎司) 腐蚀抑制剂。
8. 拧下机油加注口盖 (B)，给发动机曲轴箱加注 0.5 升 (16 盎司) 腐蚀抑制剂。
9. 在歧管上拆下进气软管。将 0.1 升 (3 盎司) 防锈剂倒入歧管并更换软管。将手油门向后拉至低怠速位置。使发动机起动转动几圈。
10. 冷却后松开交流发电机/风扇皮带。
11. 拆下并清洁电瓶。存放在凉爽干燥的地方。使电瓶保持充电状态。¹
12. 将离合器踏板绑扎在或用垫块卡在分离位置。
13. 如果可调节前桥处于伸展状态，用润滑脂或锈蚀抑制剂涂抹裸露的金属表面。
14. 用胶带密封灰尘排放阀、排气管、曲轴箱加油口/吸气口、燃油盖，以及变速箱/液压系统加油口/盖。
15. 用不透明的材料盖住仪表板，以防止仪表褪色。
16. 将轮胎升高地面。避免轮胎受热和阳光辐射。
17. 彻底清洁拖拉机。修补任何刮伤或掉漆的油漆表面。
18. 如果拖拉机要在室外存放，要用防水材料将其遮盖住。

CO00263.00021DA-14-16SEP21

8. 根据已经过的存放期，执行“维护和保养间隔”一节中列出的所有适宜的保养工作。
9. 将钥匙开关转到“运转”位置，检查仪表和指示灯。

重要提示： 起动机每次工作时间不要超过 **20 秒**，在再次尝试起动前，让起动机冷却至少 **2 分钟**。



CPA0010215—UN—05AUG21

A—手油门

10. 将手油门拉到底，踩下离合器踏板，检查确保变速杆位于空挡位置“N”，且动力输出轴控制杆位于分离位置。
11. 起动发动机。使发动机低怠速运转数分钟。在给拖拉机加负载之前，要等到发动机达到工作温度，并检查所有的系统。

CO00263.00021DB-14-16SEP21


从存放状态启用拖拉机

1. 将轮胎降到地上，检查轮胎充气压力。
2. 将存放期间密封的开口部位启封。
3. 安装电瓶。
4. 取下将离合踏板固定在向下位置的捆绑物或垫木。
5. 检查机油、变速箱油/液压油的油位和发动机冷却液的液位。根据需要加注。
6. 从燃油箱中排出少量燃油，以清除积累的凝结水。
7. 加注燃油箱。

¹ 如果是短期存放 (20 到 90 天)，则需断开电瓶接地电缆的连接。

燃油、润滑油和冷却液

遵守环保规则和法规

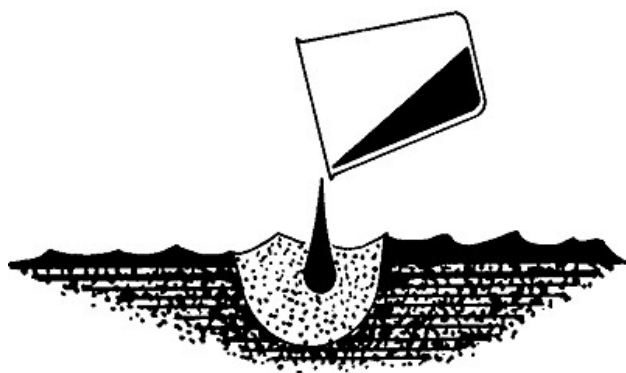

YC1389—UN—07DEC12

要有环境和生态意识。

在排放任何液体之前，首先要确定正确的处理方式。

在处理机油、燃油、冷却液、制动液、滤芯和电瓶时，务必要遵守环保规则和法规。

CP00718,0004295-14-19DEC17

安全使用燃油—防火



TS202—UN—23AUG88

请小心使用燃油：燃油高度易燃。禁止加油时吸烟、靠近明火或火花。

给机器加油之前一定要关掉发动机。必须在室外给油箱加油。

随时清除机器上聚集的污物、油脂和碎屑，防止失火。必须擦干溢洒的燃油。

仅使用经批准的燃油容器来运输可燃性液体。

禁止在带塑料底板衬垫的皮卡车上为燃油容器加油。加注前应始终先将燃油容器放在地面上。取下容器盖子前使燃油分配器喷嘴接触到燃油容器。加注时保持燃油分配器喷嘴与燃油容器的接触。

不要将燃油容器存放在有明火、火花或导向灯的地方，例如水加热器或其它装置内。

DX,FIRE1-14-12OCT11

安全处理液体—防火



TS227—UN—15APR13

在燃油附近作业时禁止吸烟，禁止在靠近加热器或其它有火灾风险的地点进行燃油作业。

应将可燃液体存放在远离火灾危险之处。切勿烧或扎压力容器。

确保机器无杂物、无外露润滑脂和污垢。

禁止留存粘油的棉纱；因为它易被点燃并能自燃。

DX,FLAME-14-29SEP98

寒冷天气操作

重要提示：粘稠度的选择对于变速箱在寒冷天气条件下的操作很重要。当温度低于机油最低临界温度时操作变速箱，需要预热程序。

注意：特定变速箱工作温度所需的最低粘稠度，参见本节中的“传动油和液压油”部分。

预热程序

如果用辅助热源预热变速箱，需要在操作前将传动油预热到最低温度。

作为一种替代程序，在变速箱处于空挡时操作拖拉机约 20 分钟，或者直到油已被预热至前面所建议的最低温度。

MX,FLIP,B-14-18MAR92

炎热天气操作

注意：特定变速箱工作温度所需的正确粘稠度，参见本节中的“传动油和液压油”部分。

在下列条件下，使用高于正常粘稠度的机油：

- 环境温度持续保持 30°C (86°F) 以上。
- 在炎热天气频繁停车操作。
- 在炎热天气反复上陡坡。

OUO6070,00000DF-14-15FEB01

柴油

请向当地燃油供应商咨询所在地区的柴油性能。

建议使用符合 **China V** 标准的柴油。

燃油性能要求

在任何情况下，燃油都必须符合以下性能要求：

十六烷值最小为 40 建议选用十六烷值大于 47 的燃油，特别是在温度低于 -20°C (-4°F) 或海拔超过 1675 米 (5500 英尺) 的情况下。

浊点应低于预期的最低环境温度，或者滤清器低温堵塞点 (CFPP) 应比燃油浊点低 10°C (18°F) 以内。

如按照 ASTM D6079 或 ISO 12156-1 标准测量，燃油润滑性应通过最大磨斑直径 0.52 毫米。最大磨斑直径 .45 毫米为最佳。

柴油质量和含硫量必须符合发动机工作所在地有关排放的全部要求。严禁使用含硫量超过 10000 毫克/公斤 (10000 ppm) 的柴油。

应避免在燃油装卸、配送和存贮设备中出现铜、铅、锌、锡、黄铜和青铜等材料，因为这些金属材料可以催化燃油的氧化反应，导致产生燃油系统沉淀物和燃油滤清器堵塞现象。

乙醇柴油

禁止使用乙醇柴油 (柴油和乙醇混合而成)。在任何约翰迪尔机器中使用乙醇柴油，都会导致该机器保修失效。

小心： 使用乙醇柴油有失火和爆炸风险，务必防止因此造成严重的人身伤亡事故。

非道路移动机械柴油发动机的硫含量 (中国 IV)

- 只能使用含硫量不超过 15 毫克/公斤 (15 ppm) 的超低硫柴油 (ULSD)。
- 建议使用 China V 柴油 (含硫量低于 10 毫克/公斤 [10 ppm])。

重要提示： 禁止将使用过的柴油机油或任何其他类型的润滑油与柴油混合使用。

使用燃油添加剂不正确可能会导致柴油机的燃油喷射装置损坏。

co00263,1661742063035-14-14SEP22

柴油的处理和存放

小心： 降低火灾风险。小心处理燃油。禁止在发动机处于运转状态时给燃油箱加油。在给燃油箱加油或维修燃油系统时，禁止吸烟。

每天工作结束时应给燃油箱加油，以防寒冷季节时水冷凝或结冻。

尽可能将所有存放的燃油箱都加满，以最大程度地减少冷凝。

必须确保正确地安装所有燃油箱盖以防水份进入。定期监测燃油中的水分含量。

使用生物柴油的话，燃油滤清器的更换频率可能更高，因为易于发生堵塞。

每天启动发动机前，应检查发动机机油油位。如果机油油位升高，表示机油中混有燃油。

重要提示： 燃油箱通过加注口盖通气。如果需要新加油口盖，一定要用原厂通气盖来更换。

如果燃油存放时间过长或周转过慢，则需要添加燃油调节剂来稳定燃油。每季度排放一次游离水并用合适剂量的杀菌剂处理大燃油储罐，防止微生物生长。

DX,FUEL4-14-01MAR25

柴油的润滑性

美国、加拿大和欧盟生产的大多数柴油都具有一定润滑性，以确保喷油系统部件的正常工作和使用寿命。但世界上有些地区生产的柴油缺少必要的润滑性。

重要提示： 必须确保您机器所用的柴油具有良好润滑性。

如按照 ASTM D6079 或 ISO 12156-1 标准测量，燃油润滑性应通过最大磨斑直径 0.52 毫米。首选最大磨斑直径 0.45 毫米。

如果使用低润滑性或者润滑性能不详的燃油，应按指定的浓度加入 John Deere 燃油保护柴油调节剂 (Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner) (或其它同类产品)。

生物柴油的润滑性

用最高 B30 (30% 生物柴油) 的生物柴油混合燃料可以显著提供燃油润滑性。仅限使用大于 B30 的生物柴油混合燃料进一步增加润滑性。

DX,FUEL5-14-28AUG25

检测柴油

燃油分析程序可以帮助监控柴油的质量。通过燃油分析可得到一些关键数据，例如十六烷值、燃油标号、含硫量、含水量、外观、寒冷天气下工作的适应性、细菌、浊点、酸度、颗粒物污染等，以及燃油是否符合 ASTM D975 或等同的技术规格要求。

有关柴油分析的信息，请与您的 John Deere 经销商或其他服务提供商联系。

DX,FUEL6-14-01MAR25

John Deere Break-In Plus™ 发动机机油 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB、欧 IV 和欧 V

新发动机出厂时已加注了约翰迪尔 Break-In Plus™ 机油。在磨合期内，根据需要添加 John Deere Break-In Plus™ 发动机机油，保持技术规格要求的油位。

使发动机在不同条件下工作，特别是低怠速带重载工作，有助于发动机部件的磨合。

在新的或翻新后的发动机初次使用期间，在 100 个工作小时后，更换机油和滤清器。

发动机大修后，给发动机加注约翰迪尔 Break-In Plus™ 机油。

如果没有约翰·迪尔 Break-In Plus™ 机油，可使用满足以下标准之一的 SAE 10W-30 粘度级别的柴油机机油：

- API 保养类别 CK-4
- API 保养类别 CJ-4
- ACEA 油序列 E9
- ACEA 油序列 E6

如果新发动机或翻新后的发动机在初次使用期间使用了这些机油中的其中一种，则在 100 个工作小时后更换机油和滤清器。

重要提示： 在新发动机或翻新发动机的初始磨合期内，不得使用任何其他机油。

约翰·迪尔 Break-In Plus™ 机油适用于所有排放认证级别的约翰·迪尔柴油发动机。

在磨合期结束后，应使用约翰·迪尔 Plus-50™ II 或本手册中推荐的其他柴油机机油。

co00263,1660529555612-14-14AUG22

机油和滤清器保养间隔 — 过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 III B、欧 IV 和欧 V 发动机

未能遵照适用的机油标准和排放间隔会导致发动机出现不在保修范围内的严重损坏。保修，包括排放保修在内，如果使用 John Deere 机油、零件或服务，则不受限制。

推荐的机油和滤清器的保养间隔是根据油底壳容量、所用的油品和滤清器型号、柴油含硫量确定的。实际保养间隔还取决于作业条件和机器维护情况。

许可使用的机油类型：

- John Deere Plus-50 II
- “其他机油”包括 API CK-4、API CJ-4、ACEA E9 和 ACEA E6

使用机油分析来评估机油状况，并帮助选择正确的机油

和滤清器保养间隔。有关发动机机油分析的更多信息，请联系 John Deere 经销商或其他服务提供商。

至少每 12 个月更换一次机油和滤清器，即使这期间实际工作小时数小于推荐的保养间隔时间。

柴油含硫量影响机油和过滤器的保养间隔时间。燃油含硫量越高，机油和滤清器保养间隔时间应该越短。

重要提示： 要求使用硫含量低于 15 毫克/公斤 (15 ppm) 的柴油。

注意： 只有满足下列全部条件，才允许延长 500 小时更换机油和滤清器：

- 使用含硫量低于 15 毫克/公斤 (15 ppm) 的柴油
- 使用 John Deere Plus-50 II 机油
- 使用许可使用的 John Deere 机油滤清器

在高海拔地区运行的发动机应减少换油间隔。详细信息，参见“高海拔地区柴油发动机机油保养间隔”。

机油和滤清器保养间隔	
John Deere Plus-50 II	500 小时
其他机油	250 小时
机油分析可延长“其他机油”的保养间隔，但最长不超过 Plus-50 II 机油的保养间隔。机油分析是指在正常保养间隔以外，每隔 50 个小时抽取一些机油样本，直到数据显示已达 John Deere Plus-50 II 机油的使用寿命或最大保养间隔为止。	

重要提示： 为避免发动机损坏：

- 当使用混合比高于 B20 的生物柴油混合燃料时，将燃油与滤清器保养间隔缩短 50%
- 机油分析可以延长保养间隔
- 只能使用许可的机油类型

DX, ENOIL 15, IT4, 120 to MAX(T)-14-02MAR25

高海拔地区柴油发动机机油保养间隔

为了避免严重影响机油质量和损坏发动机，在海拔高于 1675 米 (5500 英尺) 的地区工作时，应将发动机保养间隔缩短至原建议间隔的一半。

通过进行机油分析确定出来的保养间隔可能比这个建议间隔长。

只能使用许可的机油类型。

原来建议的保养间隔 (小时)	对应的高海拔地区保养间隔 (小时)
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175

Break-In Plus 是 Deere & Company 的一个商标
PLUS-50 是迪尔公司的一个注册商标

原来建议的保养间隔 (小时)	对应的高海拔地区保养间隔 (小时)
375	185
400	200
500	250

DX, ENOIL, SERV, HIALT-14-11NOV14

柴油发动机冷却液 (配备湿式缸套的发动机)

不遵循适用的冷却液标准和排放间隔会导致发动机严重损坏, 这种损坏不属于保修范围。保修, 包括废气排放控制系统保修, 并不以使用 John Deere 冷却液、零件或服务为条件。

推荐使用的冷却液

推荐使用下列预混合发动机冷却液:

- 约翰迪尔 **COOL-GARD™ II**
- 约翰迪尔 **COOL-GARD II PG**

如下表所示, COOL-GARD II pre-mix 冷却液具有几种防冻保护极限的浓度。

COOL-GARD II Pre-Mix	防冻极限
COOL-GARD II 20/80	-9°C (16°F)
COOL-GARD II 30/70	-16°C (3°F)
COOL-GARD II 50/50	-37°C (-34°F)
COOL-GARD II 55/45	-45°C (-49°F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49°C (-56°F)
COOL-GARD II 60/40	-52°C (-62°F)

并不是所有 COOL-GARD II pre-mix 的产品适合所有国家。

要求使用无毒冷却液配方时, 使用 COOL-GARD II PG。

推荐使用的其他冷却液

也建议使用下列发动机冷却液:

- 约翰·迪尔 COOL-GARD II 浓缩液比例为 40—60% 的优质水混合液。

重要提示: 将冷却液浓缩液与水混合时, 不得使用浓度低于 **40%** 或大于 **60%** 的冷却液。浓度低于 **40%** 会造成用于腐蚀保护的添加剂不足。浓度大于 **60%** 会导致冷却液凝结和冷却系统故障。

其他冷却液

也可使用其他符合以下技术规格的乙二醇或丙二醇基的冷却液:

- 符合 ASTM D6210 要求的预混合冷却液
- 用 2-ethylhexanoic 酸 (2-EHA) 自由添加剂包配制
- 冷却液浓度符合 ASTM D6210 要求, 与优质水按 40—60% 比例混合

COOL-GARD 是迪尔公司的一个注册商标

如果冷却液没有达到上述技术规格之一, 则可以使用至少有以下化学和物理属性的冷却液浓缩液或预混合冷却液:

- 按照“约翰·迪尔穴蚀检测方法”或在 60% 或以上的负荷能力下进行的一系列研究, 可以提供气缸套穴蚀保护
- 与不含亚硝酸盐的添加剂配制而成
- 用 2-ethylhexanoic 酸 (2-EHA) 自由添加剂包配制
- 可以保护冷却系统中的金属 (铸铁、铝合金和铜合金, 例如黄铜), 使其免受腐蚀

水质

水质对冷却系统的性能至关重要。建议使用去离子水或去矿物质水与乙二醇和丙二醇基发动机浓缩冷却液混合。

冷却液排放间隔

排放和冲洗冷却系统并加注新冷却液的时间取决于使用何种冷却液。

如果使用的是 COOL-GARD II 或 COOL-GARD II PG, 那么排放间隔为 6 年或 6000 工作小时。

如果使用的冷却液不是 COOL-GARD II 或 COOL-GARD II PG, 排放间隔缩短为 2 年或 2000 工作小时。¹

重要提示: 不得使用冷却系统补漏剂或含有补漏剂的防冻液。

禁止混用乙二醇基与丙二醇基冷却液。

禁止使用含亚硝酸盐的冷却液。

DX, COOL3-14-25AUG20

约翰·迪尔 COOL-GARD™ II 冷却液延长剂

有些冷却液添加剂会在发动机工作过程中逐渐耗尽。对于 COOL-GARD™ II 预混合液和 COOL-GARD II 浓缩液, 通过在两次排放冷却液之间添加 COOL-GARD II 冷却液延长剂来补充冷却液添加剂。

除非 COOL-GARD II 测试条测试结果显示需要添加, 否则不要添加 COOL-GARD II 冷却液延长剂。测试条是一种简单、有效的检查方法, 可以用来检查发动机冷却液的冰点、添加剂水平和 PH 值。

每隔 12 个月检查一次冷却液, 或者因泄露或过热而出现冷却液大量损耗时检查。

重要提示: 禁止用 COOL-GARD II 测试条检查 COOL-GARD II PG。

COOL-GARD II 冷却液延长剂在化学成分适合与所有 COOL-GARD II 冷却液一起使用。COOL-GARD II 冷却液延长剂不能与含亚硝酸盐的冷却液一起使用。

¹ 通过冷却液分析, 可以延长其他“冷却液”的保养间隔, 但最长不得超过 Cool-Gard II 冷却液的保养间隔。冷却液分析指的是在正常保养间隔以外每隔 1000 个小时抽取一些冷却液样本, 直到达到冷却液使用寿命结束日期, 或者达到 Cool-Gard II 利用的最大保养间隔为止。

重要提示： 排放冷却系统和加注以下冷却液时，禁止添加冷却液补充添加剂：

- 约翰·迪尔 **COOL-GARD II**
- 约翰·迪尔 **COOL-GARD II PG**

不按照建议使用别的冷却液补充添加剂，会导致添加剂不起作用、冷却液凝胶或冷却系统部件受到腐蚀。

按照推荐的浓度添加约翰·迪尔冷却液延长剂。添加量不允许超过推荐值。

DX,COOL16-14-15MAY13

燃油滤清器

在先进的燃油系统中，燃油过滤仍然至关重要。越来越严格的排放规定以及更高效的发动机要求燃油系统具有更高的运行压力。只有喷油部件允许的偏差极其微小时才能实现较高的压力。由于可以容忍的偏差非常微小，它们可以极大的降低碎屑和水的含量。

约翰·迪尔品牌燃油滤清器特别为约翰·迪尔发动机设计并制造。

必须始终按照本手册中的规定更换发动机燃油滤清器，以避免碎屑或水进入发动机。

DX,FILT2-14-14APR11

机油滤清器


机油过滤对保障机器的正常运转和润滑极为关键。约翰·迪尔品牌机油滤清器特别为约翰·迪尔的各项应用设计并制造。

约翰·迪尔滤清器严格遵守对滤清器介质质量、滤清器效率等级、介质与滤芯端盖结合强度、滤罐的疲劳寿命（如适用）、滤清器密封承压能力等方面工程技术规格的要求。非约翰·迪尔品牌的机油滤清器可能无法满足约翰·迪尔技术规格的要求。

必须按本手册的规定，定期更换滤清器。

DX,FILT1-14-11APR11

变速箱和液压油

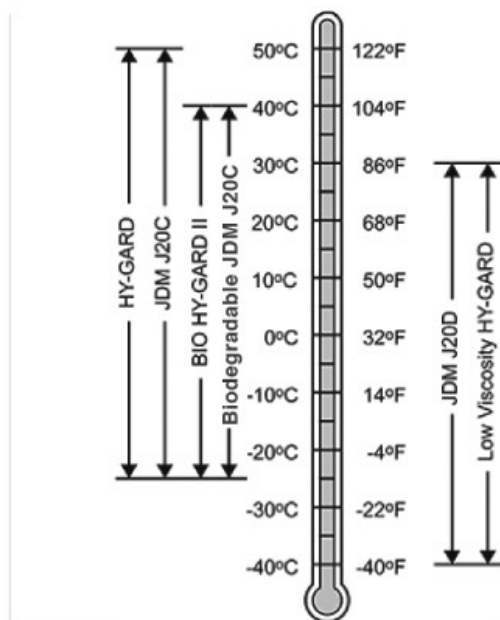

油的空气温度范围

RG30204—UN—24NOV25

根据换油间隔期间的预期气温范围，选用相应粘度的机油。

优先使用以下油品：

- 约翰·迪尔Hy-Gard™
- 约翰·迪尔低粘度Hy-Gard™

也可使用符合以下要求之一的其他油：

- 约翰迪尔标准 JDM J20C
- 约翰·迪尔标准 JDM J20D


要求使用可生物降解油品时，可使用约翰·迪尔 Bio Hy-Gard™ II 型油。²

DX,ANTI-14-01JAN18

Hy-Gard 是迪尔公司的一个注册商标
Bio Hy-Gard 是迪尔公司的一个注册商标

² 按照 CEC-L-33-T-82 试验方法，Bio Hy-Gard II 满足在 21 天内降解度达到 80% 以上的要求。Bio Hy-Gard II 不能与矿物油混用，否则会降低生物降解性并使润滑油不能再生。

前桥体油

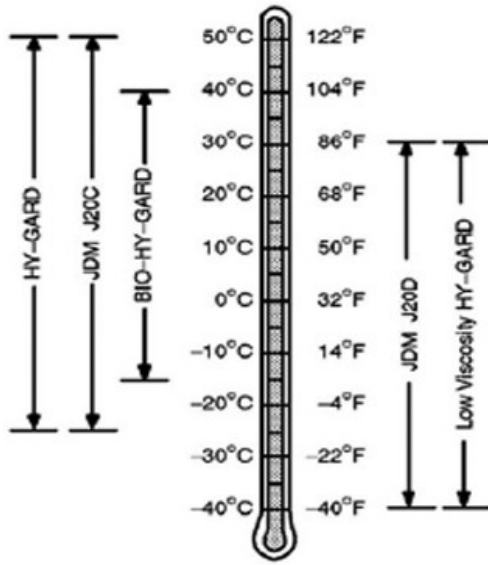

CPA0008317—UN—23MAY19

油的气温适用范围

根据换油间隔期内的预期气温范围，使用粘度合适的油品。

建议使用以下油品：

- 约翰·迪尔 HY-GARD
- John Deere HY-GARD - 低粘度

Greatwall 液压/变速箱/制动系统用油。

也可使用符合以下要求之一的其他油：

- 约翰·迪尔 JDM J20C
- John Deere JDM J20D

CP00834,000213F-14-13APR22

前桥轮毂油

根据换油间隔期内的预期气温范围，使用粘度合适的油品。

建议使用以下油品：

- John Deere GL-5
- John Deere JDM J20C
- John Deere EXTREME-GARD

Greatwall (长城牌) 液压/变速箱/制动器三功能油

也可使用满足 API 保养级别 GL-5 要求的其他油品。

CP00834,0002140-14-13APR22

替代和合成润滑油

有些地理区域的条件可能要求使用与本手册中推荐的不同润滑油。

某些 John Deere 品牌的冷却液和润滑剂可能在您的地区没有供应。

请咨询约翰·迪尔经销商，获取相关信息和建议。

如果合成润滑剂能符合本手册所规定的性能要求，也可使用。


本手册中所示的温度限制和保养间隔适用于约翰迪尔品牌的液体或经检测和/或许可用于约翰迪尔设备中的液体。

如果用重新提炼的基础油料制造的成品润滑油符合性能要求，也可以使用。

DX,ALTER-14-13JAN18

多用途极高压 (EP) 润滑脂

重要提示：对于自动润滑系统，需要考虑环境气温的差异。

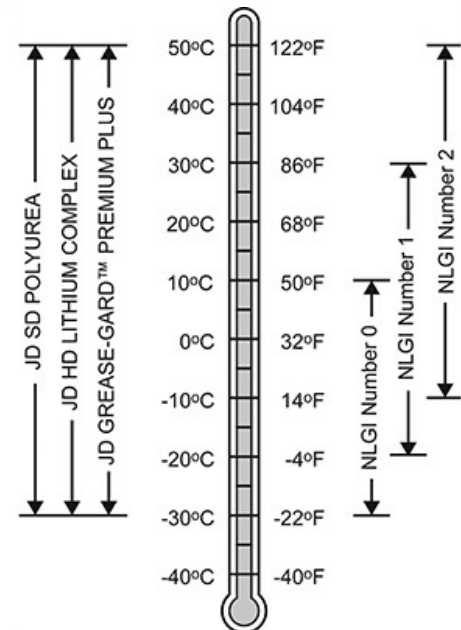

RG30199—UN—08MAR18

适合不同温度范围的润滑脂

根据 NLGI 粘稠度指数和保养间隔内预计的环境温度范围选用润滑脂。

优先选用约翰·迪尔 SD 聚脲类途润滑脂。

推荐使用的其他润滑脂：

- 约翰迪尔锂基复合润滑脂
- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

也可使用能满足如下要求的其他润滑脂：

Grease-Gard 是迪尔公司的一个注册商标

- NLGI 性能分类 GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 或 DIN KP 2 N-10 锂基润滑脂，非合成基础油（100—220 毫米²/秒，温度为 40°C 时）

重要提示： 润滑脂中使用的某些类型的增稠剂、基础油和添加剂不适用于其他润滑脂。应避免混用润滑脂。混用不同类型的润滑脂之前，请咨询润滑脂供应商。

DX,GREA1-14-13JAN18

混合润滑油

通常，避免混合不同品牌或种类的润滑油。为满足一定的技术规格和性能要求，润滑油制造商在其生产的润滑油中加入了添加剂。

混合不同的润滑油会影响这些添加剂的正常功能并降低润滑油工作性能。

DX,LUBMIX-14-18MAR96

润滑油的贮存

只有使用干净润滑油才能发挥设备最高效率。

应使用干净容器装润滑油。

将润滑油和容器存放在无尘、干燥和无其它污染物的地方。存放时应将容器侧放，以免积水和污物聚集。

必须在容器上做好标记，以确保能正确的识别出内容物。

正确地处理所有旧容器和其内可能装有任何残留润滑剂。

DX,LUBST-14-11APR11

保养和维护

安全保养拖拉机

必须在进行任何修理或调整前分离输送到农具的动力，并关闭发动机。

禁止超速运转发动机。

使车辆和农具保持在良好的工作状态。

安全装置要保证在位，并处于工作状态。

保持所有的螺母、螺栓和螺钉的紧固，确定设备处于安全工作状态。


在发动机的任何部件上进行工作之前，应停止发动机并使其冷却。发动机部件未冷却时，不慎触到会烫伤皮肤。

严禁在变速杆不在空挡位置时起动发动机。

当心不要让衣服、首饰或长头发卷入到风扇扇叶、传动皮带或其他任何运动的发动机部件中。

未经授权对机器进行改造会削弱机器功能或安全性，并会影响机器寿命。

CO00263,00009F8-14-24JAN18

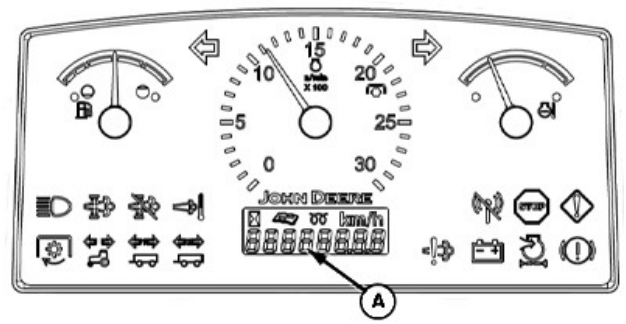

CPA0010283—UN—18AUG21

仪表板（带干式离合器）


A—小时计

根据小时计（A）的显示，按后面几页给出的时间间隔执行所有保养工作。在“保养记录”一节所提供的表格内记录保养情况。

重要提示： 所推荐的保养间隔适用于正常条件。在恶劣条件下，应增加保养次数。

CP00834,0002141-14-13APR22

遵守保养间隔要求

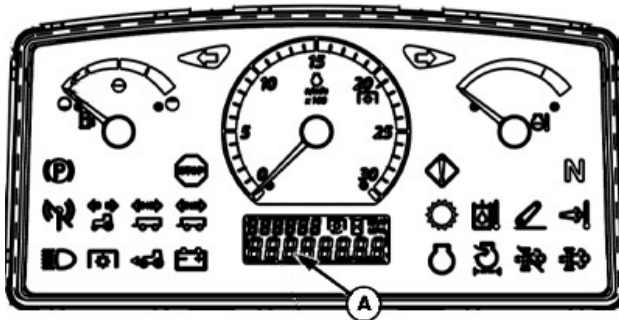

CPA0010282—UN—18AUG21

仪表组（带湿式离合器）

补充保养信息

本部分内容并非详细的保养手册。仅含有操作和进行例行维护的相关信息。如需了解更详细的保养信息，请通过约翰迪尔经销商订购《技术手册》。

CO00263,0000895-14-12JAN18

维护和保养间隔表

项目	每 10 个小时或每日	每 50 小时或每周	每 200 小时	每 250 小时	每 400 小时	每 500 小时	每 1000 小时或每年	每 1200 小时	每 1500 小时	每 2000 小时	每 3000 小时	每 4500 小时/每五年	每 6000 小时或每六年
检查和加注发动机机油	•												
检查和加注发动机冷却液	•												
检查并加注变速箱/液压油	•												
排空初级燃油滤清器和油水分离器中的水	•												
润滑前桥转向主销处的润滑嘴		• ^a											
润滑前桥枢轴销处的润滑嘴		• ^a											

保养和维护

项目	每 10 个小时或每日	每 50 小时或每周	每 200 小时	每 250 小时	每 400 小时	每 500 小时	每 1000 小时或每年	每 1200 小时	每 1500 小时	每 2000 小时	每 3000 小时	每 4500 小时/每五年	每 6000 小时或每六年
润滑前桥处的润滑嘴 (DANA 733 前桥)		● ^a											
润滑前桥传动轴处的润滑嘴		●											
润滑三点悬挂架处的润滑嘴		● ^a											
清洁电瓶		●											
检查电瓶状况		●											
检查轮胎		●											
检查和紧固配重固定螺栓		●											
在悬挂架阀处的润滑嘴 (选件)			●										
进行稻田作业之前检查拖拉机 — 季节性			●										
稻田作业期间维护拖拉机 — 季节性			●										
稻田作业后保养拖拉机 — 季节性			●										
检查前桥轮毂油				●									
检查前桥油				●									
排空燃油滤清器中的水和沉淀物				●									
检查空挡起动系统				●									
清洁初级空气滤清器滤芯				● ^b									
清洁驾驶室空气滤清器				● ^b									
保持驾驶室保护系统安装正确				●									
紧固车轮螺栓				●									
检查并调节制动踏板的自由行程				●									
调整离合器踏板的自由行程 (带干式离合器)				●									
清洁变速箱壳体加注盖内侧					●								
润滑后桥轴承处的润滑嘴						● ^c							
更换机油和机油滤清器						● ^d							
更换初级燃油滤清器						●							
更换次级燃油滤清器						●							
更换油水分分离器滤清器 (选件)						●							
检查冷却系统是否泄漏						●							
检查开式曲轴箱通气装置 (OCV)						●							
检查软管并紧固卡箍						●							
检查和紧固悬挂架提升油缸						●							

保养和维护

项目	每 10 个小时或每日	每 50 小时或每周	每 200 小时	每 250 小时	每 400 小时	每 500 小时	每 1000 小时或每年	每 1200 小时	每 1500 小时	每 2000 小时	每 3000 小时	每 4500 小时/每五年	每 6000 小时或每六年
更换变速箱/液压油滤清器						•							
检查风扇传动皮带张紧器						•							
更换变速箱/液压油							•						
更换前桥车轮毂油							•						
更换前部车桥油							•						
检查座椅安全带							•						
更换高作物后桥油								•					
更换初级空气滤清器滤芯									• ^e				
更换开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器									•				
检查发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)										•			
调节发动机气门间隙											•		
更换次级空气滤清器滤芯												•	
更换发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)												•	
冲洗并重新加注发动机冷却系统													• ^f
检测节温器开启温度													•

^a在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 10 小时。

^b保养间隔随工况不同会有所变化。

^c在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 50 小时。

^d如果使用的不是推荐的机油和机油滤清器，将保养间隔缩短到 250 小时。当使用混合比高于 B20 的生物柴油混合燃料时，将机油与滤清器保养间隔缩短 50%

^e保养间隔可随作业条件不同而有所变化

^f如果使用的不是 John Deere Cool-Gard II 或 Cool-Gard II PG，则将该保养间隔降低至 2000 小时或 2 年。

CP00834,00021B5-14-20APR26

润滑和维护 — 每 10 小时 (每日)

润滑和维护表 — 每 10 小时 (每日)

每 10 小时 (每日) 保养
检查和加注发动机机油 (参见 “起动前检查” 一节)
检查和加注发动机冷却液 (参见 “起动前检查” 一节)
检查并加注变速箱/液压油 (参见 “起动前检查” 一节)
排空初级燃油滤清器和油水分离器中的水 (参见 “起动前检查” 一节)

CP00834.0002142-14-14APR22

润滑和维护 — 每 50 小时

润滑和维护表 — 每 50 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。


每 50 小时保养
润滑前桥转向主轴处的黄油嘴
润滑前桥枢轴销处的黄油嘴
润滑前桥处的润滑嘴 (DANA 733 前桥)
润滑前桥传动轴处的润滑嘴
润滑三点悬挂架处的润滑嘴
清洁电瓶
检查电瓶状况
检查轮胎
检查和紧固配重固定螺栓

CP00834,00021B9-14-28APR22

润滑前桥枢轴销处的润滑嘴

保养间隔	每 50 小时 ^a
------	----------------------

^a在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 10 小时。

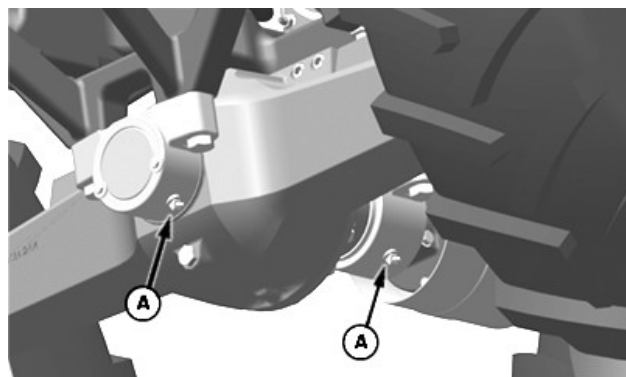


CPA0010289—UN—20AUG21

DANA 730 前桥 (防滑)

润滑前桥转向主轴处的黄油嘴


保养间隔	每 50 小时 ^a
------	----------------------

^a在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 10 小时。

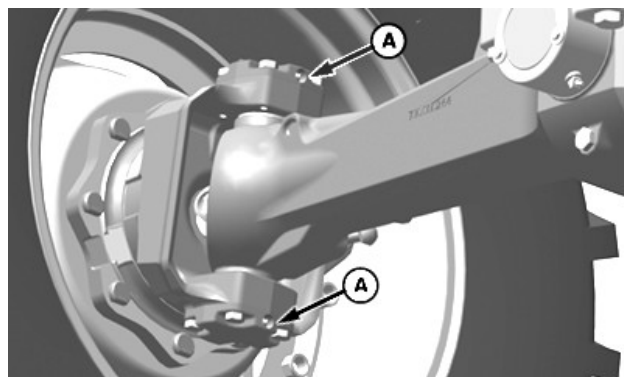

CPA0010290—UN—20AUG21

DANA 730 前桥 (防滑)

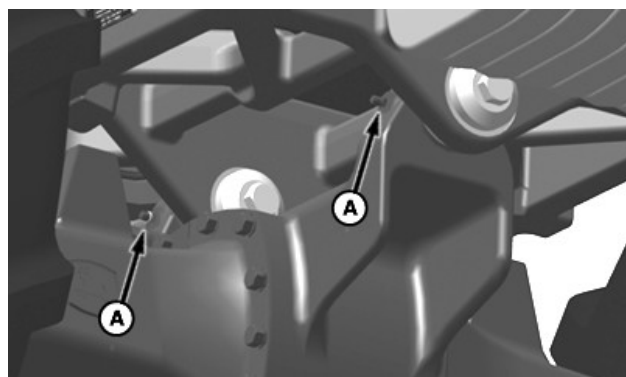

CPA0010288—UN—20AUG21

DANA 733 前桥


A—前桥枢轴销黄油嘴

CP00834,0002155-14-15APR22

润滑前桥处的润滑嘴 (DANA 733 前桥)

保养间隔	每 50 小时 ^a
------	----------------------

^a在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 10 小时。

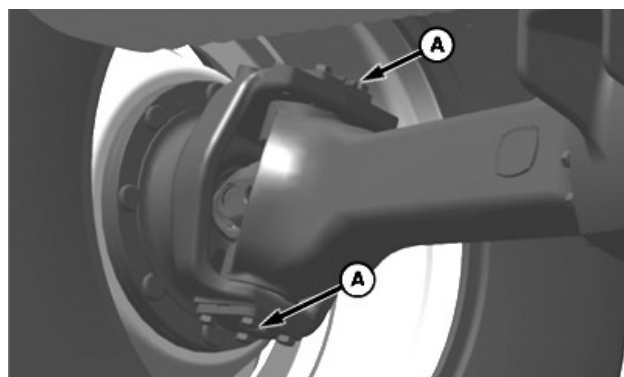


CPA0010291—UN—20AUG21

DANA 733 前桥

A—前桥转向主轴黄油嘴

CP00834,0002154-14-04APR23

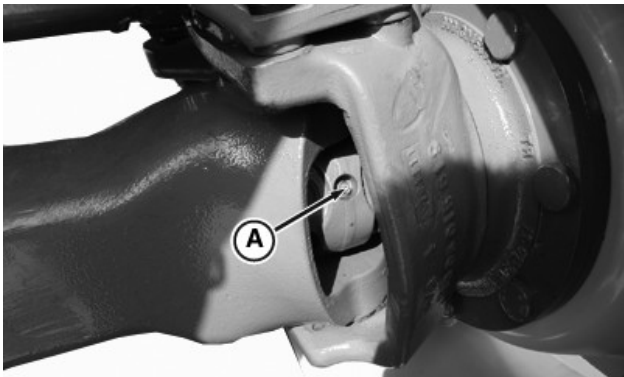


PY17080—UN—05OCT12

DANA 733 前桥

A—前桥润滑接头


CP00834.0002156-14-15APR22

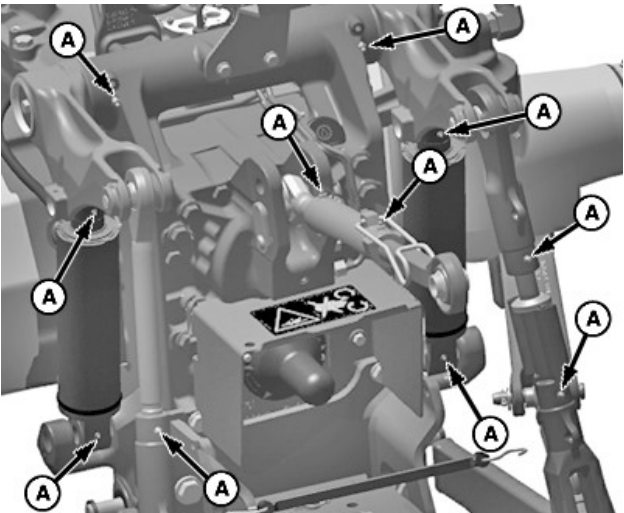

CPA0011330—UN—14APR22

润滑前桥传动轴处的润滑嘴


保养间隔	每 50 小时
------	---------

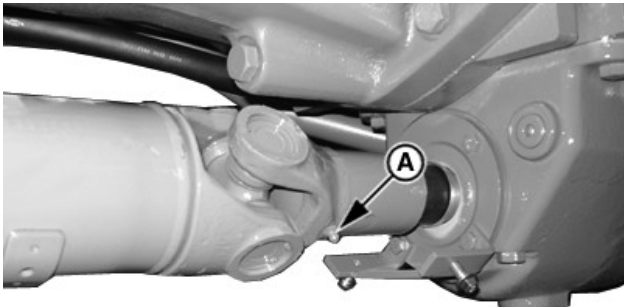


A—前桥传动轴黄油嘴

PUC2549—UN—08OCT09

CP00834.0002147-14-14APR22

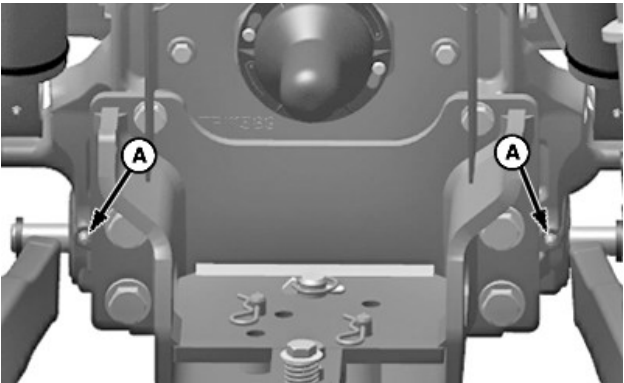

CPA0011331—UN—14APR22

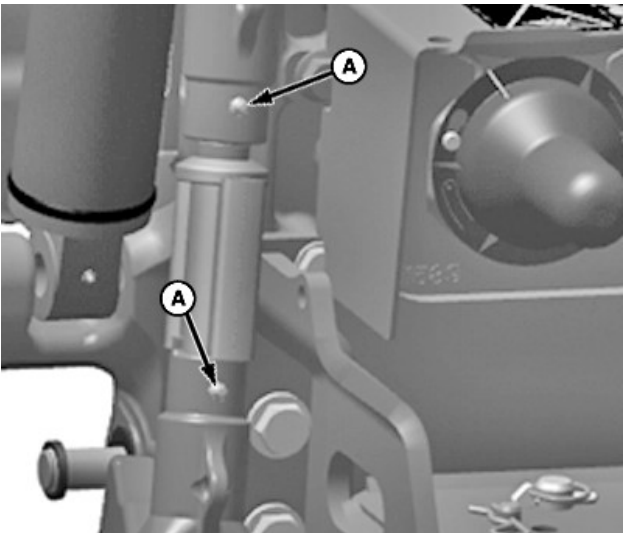

CPA0011332—UN—14APR22

三点式悬挂架 (150 马力拖拉机)

润滑三点悬挂架处的润滑嘴

保养间隔	每 50 小时 ^a
------	----------------------

^a在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 10 小时。


A—三点悬挂架润滑嘴

注意：对于 150 马力拖拉机，左侧提升拉杆有两个黄油嘴。

CP00834.00021DA-14-28APR22

清洁电瓶

保养间隔	每 50 小时
------	---------

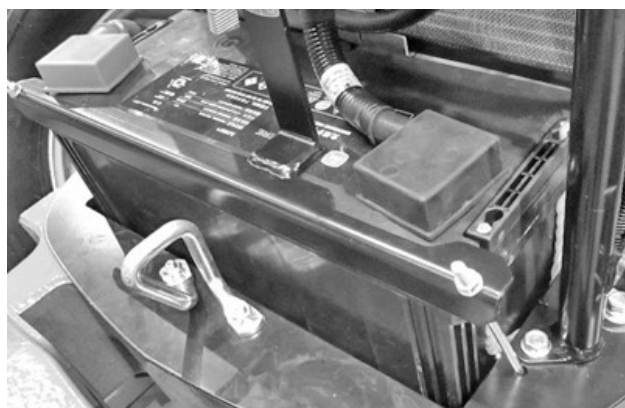

CPA0011333—UN—15APR22


1. 关闭发动机并打开发动机罩。
2. 用湿布擦拭电瓶。如果需要，清洁并拧紧连接部位。
3. 降下发动机罩。

CP00834,0002149-14-14APR22

检查电瓶状况

保养间隔	每 50 小时
------	---------

重要提示： 禁止给免维护电瓶添加电解液。电瓶不能斜着放置。

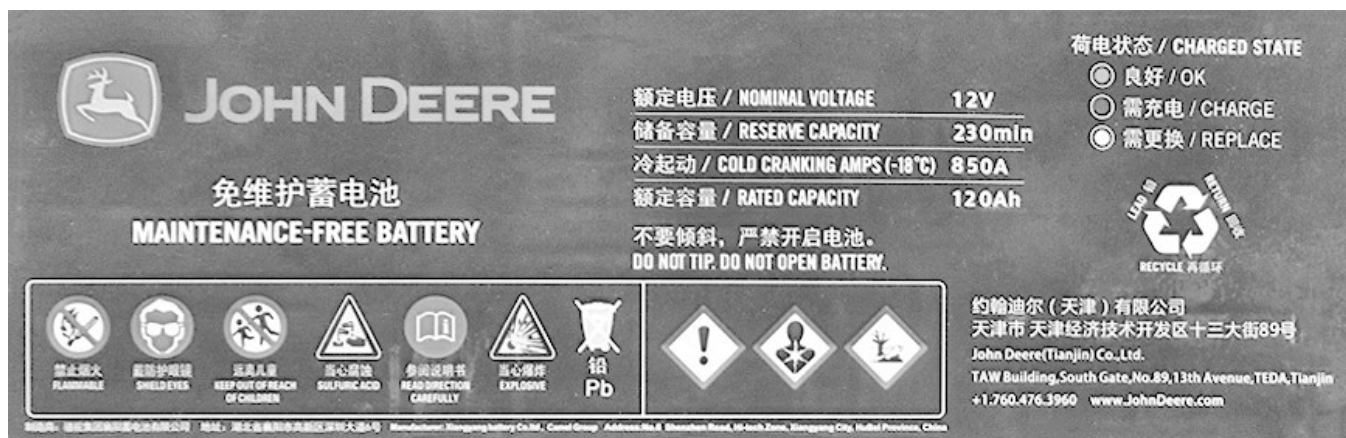

CPA0011308—UN—14APR22

电瓶标签

电瓶为免维护的电瓶。经常检查电瓶上电瓶状态指示灯的颜色。根据需要重新充电或更换电瓶。

指示灯颜色	电瓶状态
绿色	好
黑色	给电瓶充电
白色	更换电瓶

CP00834,000214A-14-14APR22

检查轮胎

保养间隔	每 50 小时
------	---------

- 检查轮胎有无损坏，胎压是否明显过低。
- 有任何割痕或损坏都要尽快修理。
- 防止轮胎受到阳光暴晒、接触石化制品和化学品。
- 谨慎驾驶。尽量避开石块和尖锐物体。
- 用有 10 千帕 (0.1 巴) (1 磅/平方英寸) 刻度的精确

压力表检查轮胎。有关参考，参见“车轮、轮胎和轮距”一节中的“轮胎充气压力表”。

CP00834,000214B-14-14APR22

检查和紧固配重固定螺栓

保养间隔	每 50 小时
------	---------

技术规格

前配重固定螺栓—扭矩..... 230 牛米 (170 磅英尺)
 后配重固定螺栓 (带 55 公斤配重) —扭矩..... 230 牛米 (170 磅英尺)
 后配重固定螺栓 (带 70 + 205 公斤配重) —扭矩..... 530 牛米 (391 磅英尺)

CP00834,00021BA-14-28APR22

润滑和维护 — 每 200 小时

润滑和维护表 — 每 200 小时


注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 200 小时保养
在悬挂架阀处的润滑嘴 (选件)
进行稻田作业之前检查拖拉机 — 季节性
稻田作业期间维护拖拉机 — 季节性
稻田作业后保养拖拉机 — 季节性

CP00834,00021D6-14-14JUN23

在悬挂架阀处的润滑嘴 (选件)

保养间隔	每 200 小时
------	----------

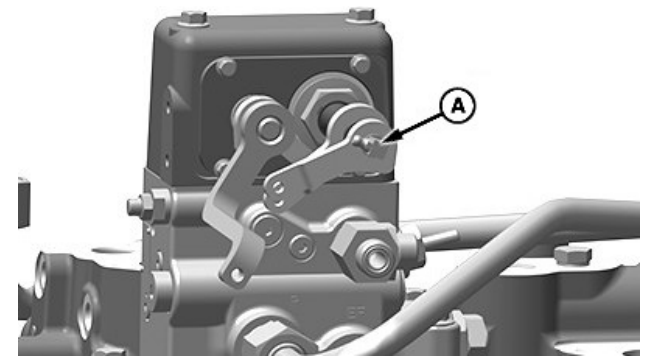

A—悬挂架阀黄油嘴


CPA0011400—UN—28APR22

CP00834,00021D0-14-28APR22


进行稻田作业之前检查拖拉机 — 季节性

保养间隔	每 200 小时
------	----------


注意：保养仅适用于配备稻田配置的拖拉机。

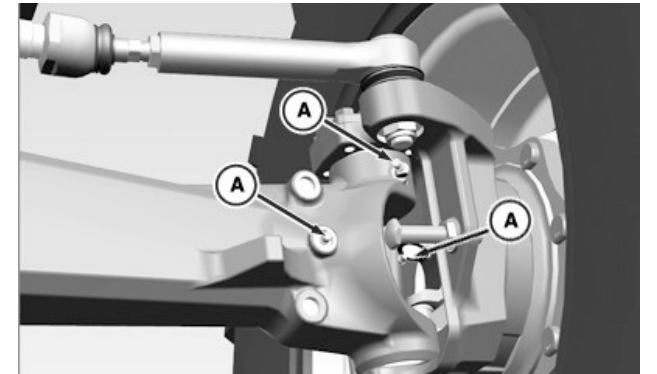


CPA0004532—UN—25JAN18

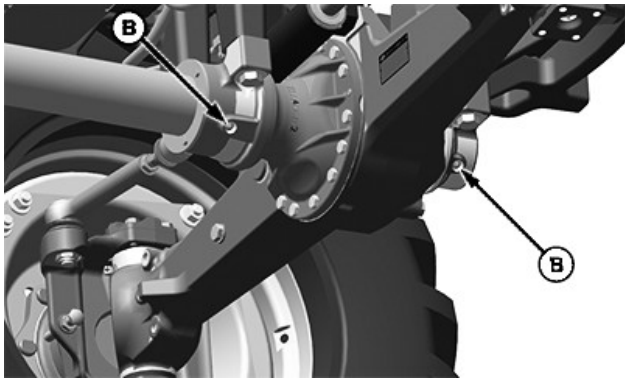

CPA0010314—UN—19AUG21

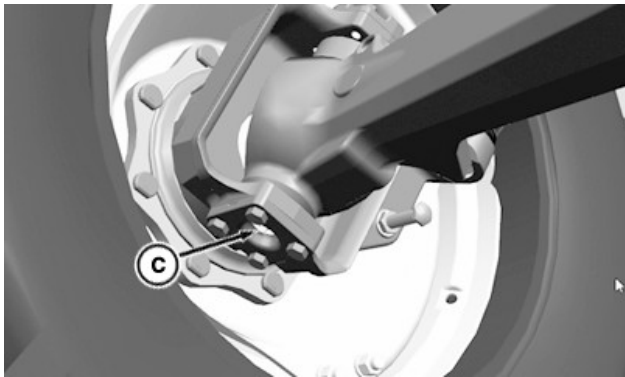


CPA0004541—UN—25JAN18

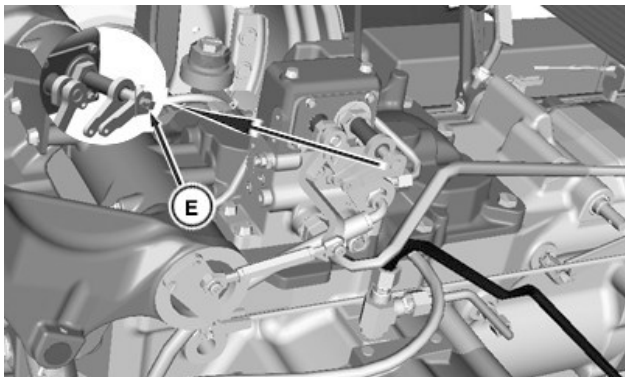

CPA0003047—UN—25JAN18

- A—前桥黄油嘴 (每侧 3 个)
- B—黄油嘴 (2 个)
- C—黄油嘴 (每侧)
- E—悬挂架阀控制杆

1. 检查各个油封和其他垫圈密封件，必要时更换。

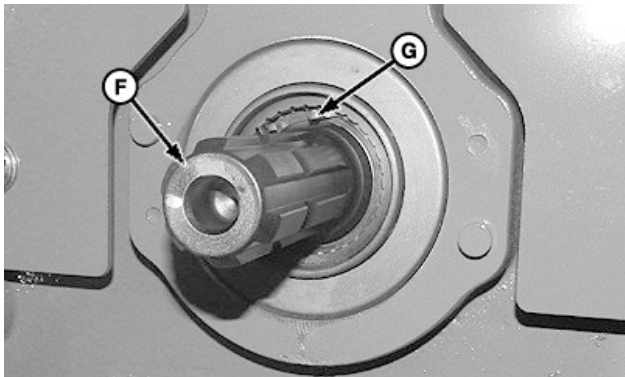


CPA0010315—UN—20AUG21

F—动力输出轴

G—卡环


2. 拆下卡环 (G) 和动力输出轴 (F)。在内侧涂上适量润滑脂。安装动力输出轴 (F) 和卡环 (G)。

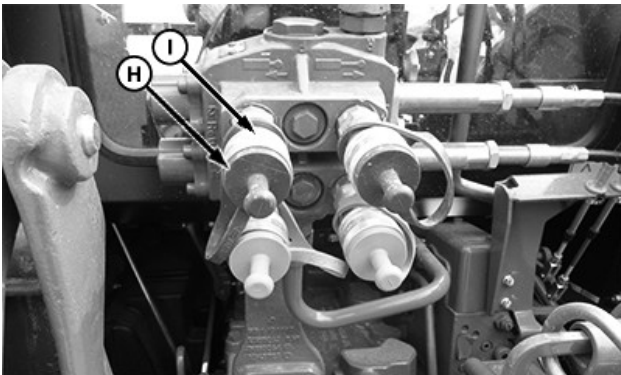

CPA0010316—UN—20AUG21

H—防尘塞 (4 个)
I—快换接头 (4 个)

3. 检查选择控制阀快换接头 (I) 上的防尘塞 (H) 是否牢固。捆扎快换接头，避免接触淤泥或水。

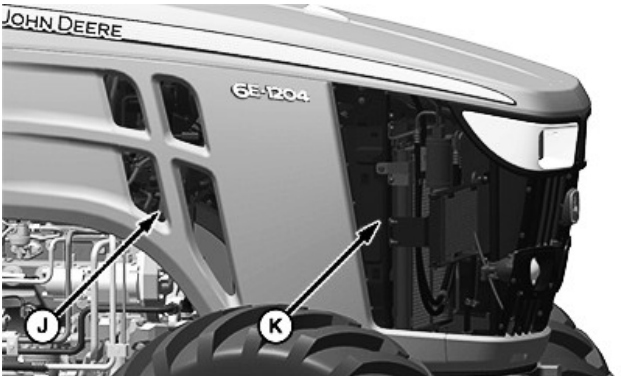


CPA0010317—UN—09DEC21

J—侧网板 (2 个)
K—前护栅

4. 在前格栅 (K) 和侧网板 (J) 上没有杂物积聚，并保持气孔通畅。
5. 为了在稻田作业过程中防止腐蚀风险，应给一些外部零件涂上适量润滑脂：
- 前桥万向轴
 - 花键盖螺钉
 - 前桥枢轴销螺钉
 - 机械前轮驱动输出轴升降档控制箱的输出轴
 - 前轮锁紧螺母
 - 后轮锁紧螺母

CP00834,00021E3-14-05MAY22

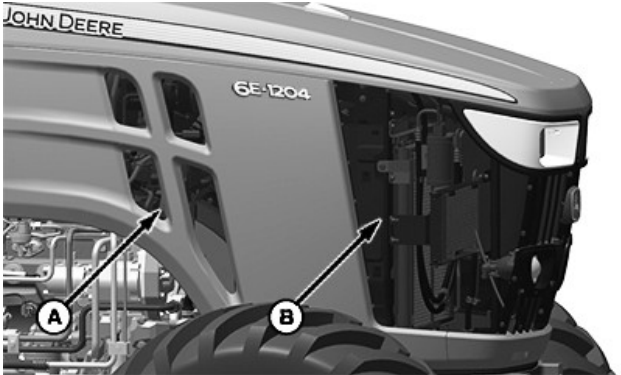

CPA0010318—UN—20AUG21

A—侧网板 (2 个)
B—前护栅


1. 在稻田作业期间，避免提升发动机罩，清除前护栅 (B) 和侧网板 (A) 上的杂草和污泥，保持气孔通畅。使用不正确或保养不及时会影响冷却系统的性能。
2. 清理前桥转向主轴、传动轴和动力输出轴上的碎屑和淤泥，避免损坏密封圈。
3. 定时给黄油嘴注入适量润滑脂。(每 10 小时或作业后。)
4. 根据工作负荷和应用，拆下后配重，减轻前配重。当拖拉机配备轻载农具时，比如旋耕机、稻田耙，避免深陷泥泞中。

CP00834,00021E4-14-05MAY22

稻田作业后保养拖拉机 — 季节性

保养间隔	每 200 小时
------	----------


1. 在一季水田作业结束后，彻底清洁水箱、前桥、动力输出轴、侧网板等，并做相应的保养，并添加等效防锈润滑脂。

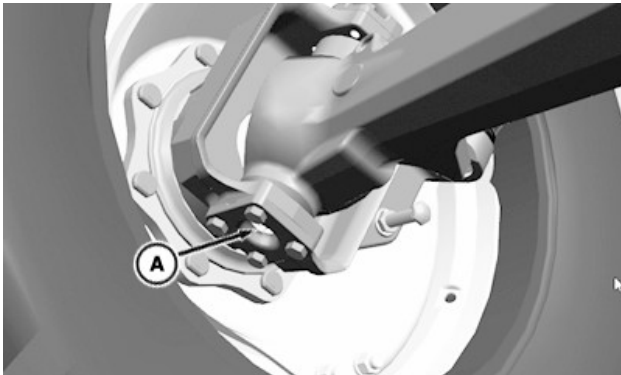


CPA0004540—UN—25JAN18

稻田作业期间维护拖拉机 — 季节性


保养间隔	每 200 小时
------	----------

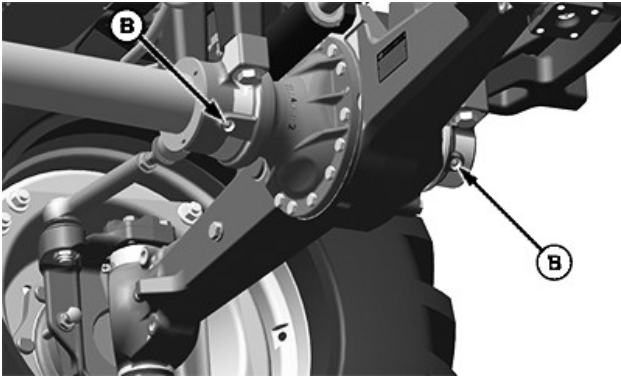

CPA0010314—UN—19AUG21

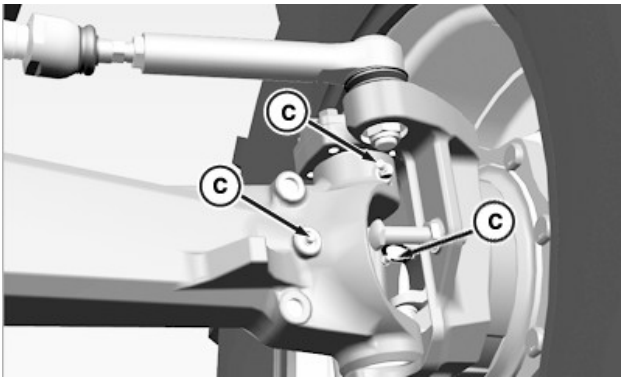

CPA0004533—UN—25JAN18

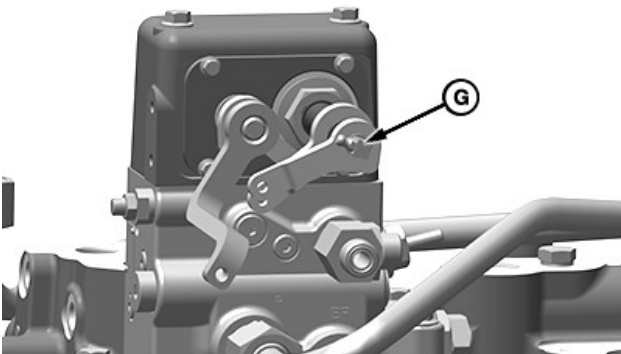

CPA0010462—UN—04NOV21

- A—黄油嘴 (每侧)
- B—黄油嘴 (2 个)
- C—黄油嘴 (3 个, 每侧)
- G—加油嘴

2. 给黄油嘴 (A、B、C 和 G) 打入合适的润滑脂。

CP00834,00021E5-14-05MAY22

润滑和维护 — 每 250 小时

润滑和维护表 — 每 250 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 250 小时保养
检查前桥轮毂油
检查前桥油
排空燃油滤清器中的水和沉渣
检查空挡起动系统
清洁初级空气滤清器滤芯
清洁驾驶室空气滤清器
保持驾驶室保护系统安装正确
紧固车轮螺栓 (参见“磨合期保养”一节)
检查并调节制动踏板的自由行程 (参见“磨合期保养”一节)
调整离合器踏板的自由行程 (带干式离合器) (参见“磨合期保养”一节)

CP00834,00021DC-14-28APR22

检查前桥轮毂油

保养间隔	每 250 小时
------	----------



轮毂 — 加注位置

A—排放/加注塞


- 将拖拉机停放在水平地面上。
- 驾驶机器，直到排放塞/加注塞 (A) 处于水平位置 (加注位置)。
- 拧下塞子，检查油位。油位应刚低于孔。根据需要加油。
关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“前桥车轮轮毂油”。
- 安装并拧紧塞子，直至有油从端口流出。

CP00834,0002158-14-15APR22

检查前桥油


保养间隔	每 250 小时
------	----------

- 将拖拉机停放在水平地面上。

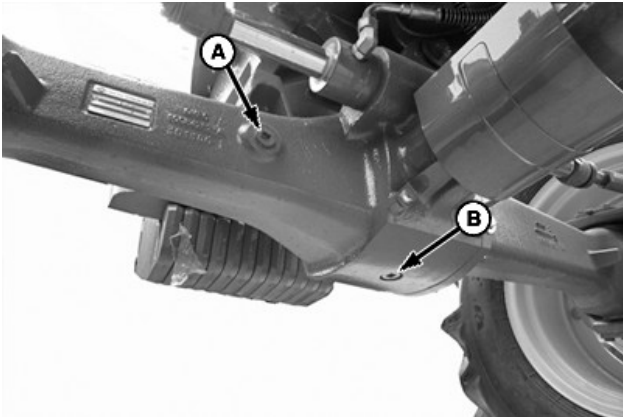


CPA0011307—UN—14APR22

DANA 733 前桥

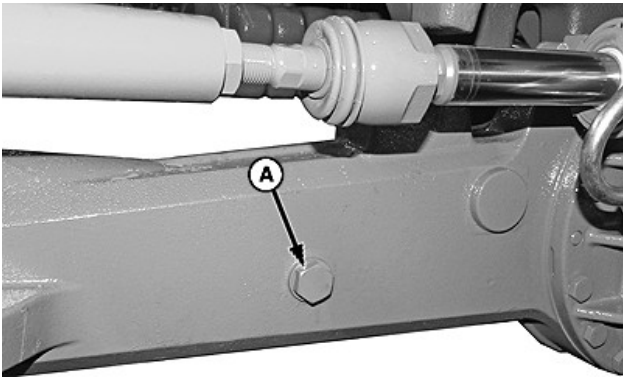

CPA0002089—UN—22OCT15

DANA 730 前桥

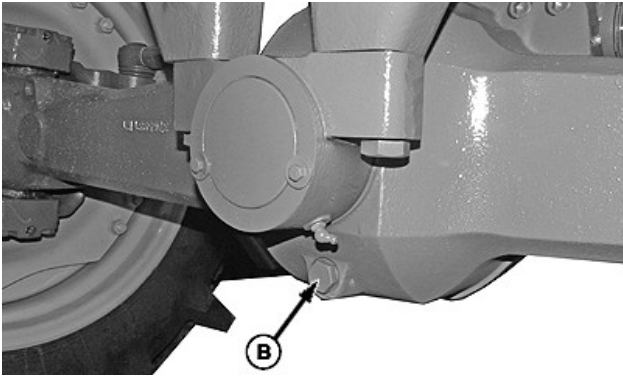

CPA0002090—UN—22OCT15

DANA 730 前桥

A—加油塞 B—排放塞


- 拧下加注塞 (A)，检查油位。油位应刚低于孔。根据需要加油。
关于推荐用油，参见“燃油、冷却液和润滑油”一节中的“前桥壳体油”。

3. 安装并拧紧加油塞，直至有油从端口流出。

CP00834,0002159-14-15APR22

排空燃油滤清器中的水和沉淀物

保养间隔	每 250 小时
------	----------

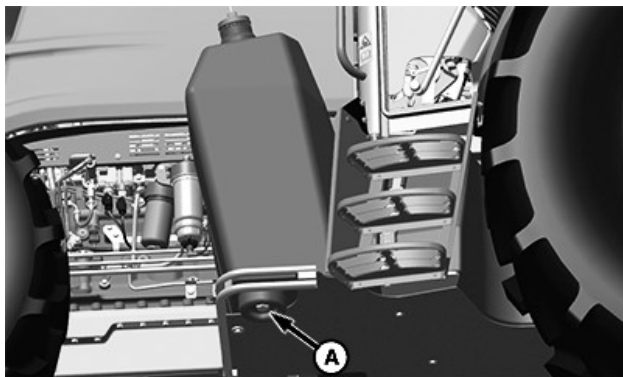

CPA0010319—UN—20AUG21

A—排放塞

1. 在排放塞 (A) 下方放置一个合适的容器。
2. 拧松排放塞，排放燃油箱中的水分和沉淀物。
3. 当流出的燃油开始变清时，拧紧放油塞。

CP00834,000215A-14-15APR22

检查空挡起动系统

保养间隔	每 250 小时
------	----------

拖拉机配备有互锁装置，用于防止发动机起动时拖拉机意外运动。机器配置不同，空挡起动系统的设置可能会有所不同。根据机器配置选择检测流程。


小心： 检测过程中机器可能会意外运动，这会导致人员受伤和机器受损。避免因机器失控导致人员伤亡事故。

小心： 起动发动机前，结合驻车制动器。


小心： 出现以下任一情况，请与 **John Deere** 授权经销商联系修理空挡起动系统。

重要提示： 不要在最大油门下起动发动机。

带干式离合器的机器

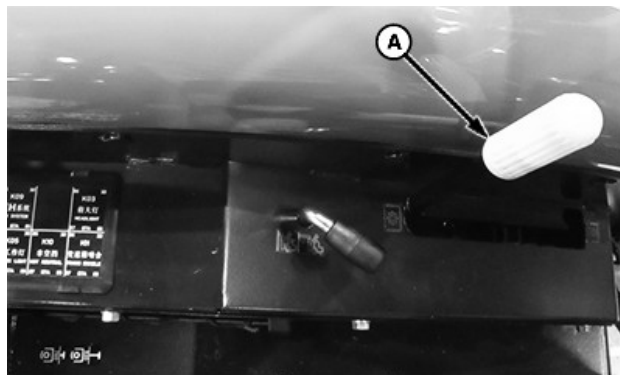

CPA0010222—UN—06AUG21

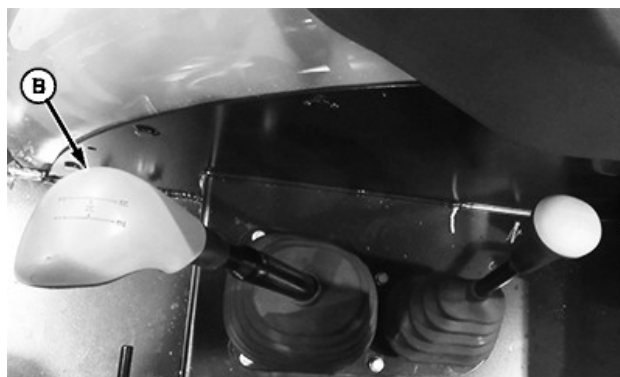

CPA0010320—UN—20AUG21

A—动力输出轴控制杆

B—主变速杆

1. 将拖拉机停放在平坦的表面，设定驻车制动器，关闭发动机。
2. 检查拖拉机周围。避免因机器失控导致人员伤亡事故。
3. 向前推 PTO 控制杆 (A)，将控制杆置于槽中，以结合动力输出轴。
踩下离合器踏板，并将变速杆 (B) 置于挡位上。
试着起动发动机。发动机无法起动。
4. 使动力输出轴保持结合。
踩下离合器踏板，并将变速杆置于空挡位置。
试着起动发动机。发动机无法起动。
5. 往后扳动力输出轴控制杆，将控制杆置于槽中，以分离动力输出轴。
踩下离合器踏板，并将变速杆置于挡位上。
试着起动发动机。发动机无法起动。
6. 使动力输出轴保持分离。
踩下离合器踏板，并将变速杆置于空挡位置。
试着起动发动机。发动机起动。
7. 如果拖拉机反应异常，请与 **John Deere** 授权经销商联系修理空挡起动系统

湿式离合器机器 (不带 PowrReverser™)



CPA0010321—UN—20AUG21

C—主变速杆

1. 将拖拉机停放在平坦的表面，设定驻车制动器，关闭发动机。
2. 检查拖拉机周围。避免因机器失控导致人员伤亡事故。
3. 踩下离合器踏板，并将变速杆 (C) 置于挡位上。
试着起动发动机。发动机无法起动。
4. 踩下离合器踏板，并将变速杆置于空挡位置。
试着起动发动机。发动机起动。
5. 如果拖拉机反应异常，请与 John Deere 授权经销商联系修理空挡起动系统

湿式离合器机器 (带 PowrReverser™)



CPA0010322—UN—20AUG21

D—FNR 控制杆

1. 将拖拉机停放在平坦的表面，设定驻车制动器，关闭发动机。
2. 检查拖拉机周围。避免因机器失控导致人员伤亡事故。
3. 将 FNR 控制杆 (B) 置于前进挡位置或倒车挡位置。
试着起动发动机。发动机无法起动。
4. 将 FNR 控制杆置于空挡位置。
试着起动发动机。发动机起动。

5. 如果拖拉机反应异常，请与 John Deere 授权经销商联系修理空挡起动系统

CP00834,000215B-14-15APR22

清洁初级空气滤清器滤芯

保养间隔	每 250 小时 ^a
------	-----------------------


^a保养间隔随工况不同会有所变化。

有两个空气滤清器滤芯：初级空气滤清器滤芯和次级空气滤清器滤芯。


当空气滤清器滤芯堵塞时，仪表板上的空气滤清器指示灯亮起。空气滤清器滤芯脏污会导致功率损耗或大量冒烟。

空气滤清器指示灯亮起时每 250 小时清洁一次初级空气滤清器滤芯。

⚠ 小心： 在清洁过程中，应穿戴合适的个人防护设备。

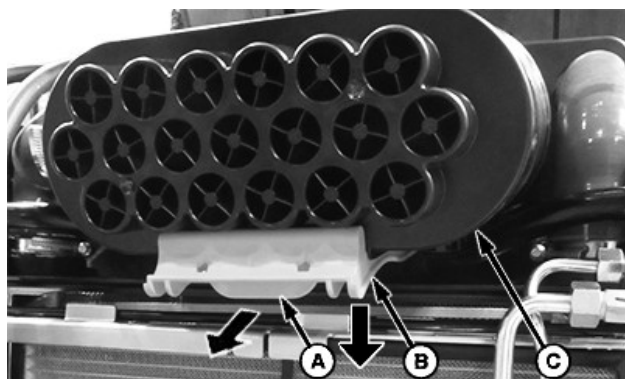

CPA0010323—UN—22AUG21

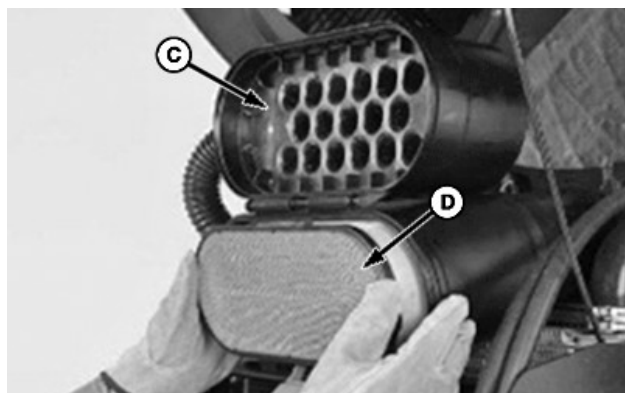

CPA0011338—UN—15APR22

初级空气滤清器滤芯



CPA0011339—UN—15APR22

次级空气滤清器滤芯

- A—锁
- B—手柄
- C—盖
- D—初级空气滤清器滤芯
- E—次级空气滤清器滤芯

1. 打开发动机罩。
2. 拉动锁 (A) 并向下推手柄 (B)。
3. 向上推盖 (C)，打开盖。
4. 拉出初级滤清器滤芯 (D)。不要用力过猛。如果不能轻松地将滤清器拉出来，则左右晃动一下将其取出。
 - a. 将初级空气滤清器滤芯放置在水平表面，使脏污端向下。
 - b. 手抵在初级空气滤清器滤芯的外侧，用平缓的覆土动作来松动各个通道中堵塞的灰尘。从上到下操作，在外壳上覆土三到四次。
 - c. 以小增量旋转初级空气滤清器滤芯，然后重复自上而下覆土，直到完成一圈旋转。
 - d. 清理除去的灰尘，重复执行大约十次“覆土”序列，或者直到明显已清除了大部分灰尘。

重要提示： 禁止使用压缩空气清洁空气滤清器滤芯，这会损坏滤清器。

5. 检查空气滤清器滤芯周围的橡胶密封圈是否有裂纹或孔洞。如果空气滤清器滤芯有任何问题，将其更换。
6. 只有需要更换次级空气滤清器滤芯 (E) 时才将其拆下。如果看上去很脏或有损坏，不要试图进行清洁，直接更换。

重要提示： 即使次级空气滤清器滤芯变脏，也不要清洁。

每更换四次初级空气滤清器滤芯或每 4500 小时更换一次次级空气滤清器滤芯。

7. 重新安装初级空气滤清器滤芯 将其向里推到底。

重要提示： 如果初级空气滤清器滤芯未损坏，且仪表板上的空气滤清器指示灯仍亮起，则将两个空气滤清器滤芯更换。

8. 安装罩盖和下部发动机罩。

CP00834,00021DB-14-28APR22

用压缩空气清洁初级滤清器滤芯

如果仪表板上的指示灯亮起，则表示初级空气滤清器滤芯阻塞，请用压缩空气清洁初级空气滤清器滤芯。清洁前，请先拆下初级空气滤清器滤芯。（请参阅此部分中的“清理初级空气滤清器滤芯”。）

重要提示： 此说明仅适用于初级空气滤清器滤芯。禁止清洁次级空气滤清器滤芯。

小心： 吸入有害物质会对健康造成危害，并且压缩空气流喷出的颗粒物还可能造成人身伤害。

请务必穿戴合适的个人防护装备，包括手套、口罩和防护眼镜，以最大程度降低风险。遵守下列安全注意事项。

眼部防护： 佩戴防护眼镜或防护面罩，保护眼睛免受化学品、碎屑或有害颗粒的伤害。

耳部防护： 如果在嘈杂环境中工作，应佩戴耳塞或耳罩，以防听力受损。

呼吸防护： 使用危险化学品或在扬尘区域进行清洁时，请佩戴口罩或呼吸防护装置，以免吸入有害物质。

适当通风： 确保该区域通风良好，以减少空气中污染物的浓度。打开门窗，或使用排气扇加快空气循环。

农用化学品： 在清洁可能接触过农用化学品的部件时（例如用于喷洒作业的拖拉机），必须格外小心。这些化学物质可能存在于空气滤清器中，在清洁过程中会被雾化，从而将有害物质释放到环境中。这不仅会使进行清洁作业的人员，而且也会使旁观者面临风险。务必确保使用包括呼吸防护装置在内的正确个人防护装备，并考虑在距离人员和动物较远的受控环境或指定区域内进行此类清洁作业，以最大程度降低接触风险。

废物处置： 按照正确的程序处置清洁材料和化学品。使用指定的危险废物容器并确保符合当地法规要求。

保养（用压缩空气进行强力清洁）

- 将初级空气滤清器滤芯侧放。
- 更换初级空气滤清器滤芯时，空气压力不得超过 5 巴（73 磅/平方英寸）。
- 空气喷嘴和滤清器滤芯之间的距离应严格保持在 50 毫米（2 英寸）。
- 使用喷嘴直径为 3 毫米（1/8 英寸）或更大（如果空气压缩机能够提供所需的空气压力）的压缩空气枪。
- 务必从干净的一侧吹向脏的一侧。
- 保持喷嘴移动，并观察排出的灰尘量。当大部分灰尘似乎已被吹出时，提起初级滤清器滤芯，并在外壳上拍几次。

重要提示： 切勿用力敲击或撞击滤清器滤芯，否则会损坏滤芯，并有可能损坏发动机。

- 吹 5 分钟时间应该足够。
- 清洁滤清器后，检查空气滤清器及其壳体是否有任何损坏或潜在的泄漏情况。立即更换损坏的空气滤清器或密封圈。



LX622660—UN—14NOV24
初级空气滤清器滤芯

co00263,1758763748046-14-24SEP25

清洁驾驶室空气滤清器（选装件 I）

保养间隔	每 250 小时 ^a
------	-----------------------

^a保养间隔随工况不同会有所变化。

⚠ 小心：气滤清器不是用来滤出有害化学品。使用农药时，应遵照农具《操作手册》中的说明和农药制造商的建议。


注意：驾驶室内侧前顶部有三个滤清器。



CPA0001465—UN—30MAR15

A—旋钮螺钉（2 个）

1. 拆下两个旋钮螺钉（A）并取下护栅。

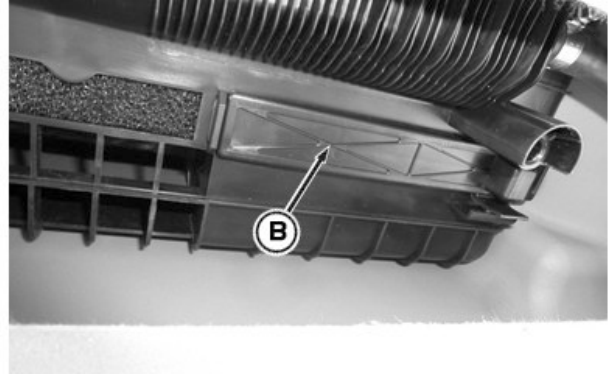


CPA0001466—UN—07MAR18


空气滤清器盖（在此给出的是右侧，左侧与此相似）

B—空气滤清器盖（2 个）

2. 拆下空气滤清器盖（B）。

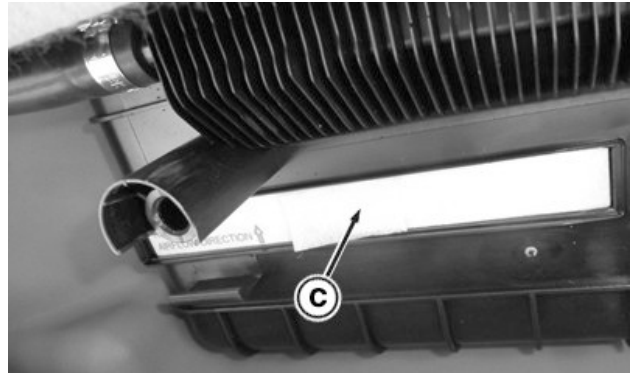

CPA0001467—UN—07MAR18

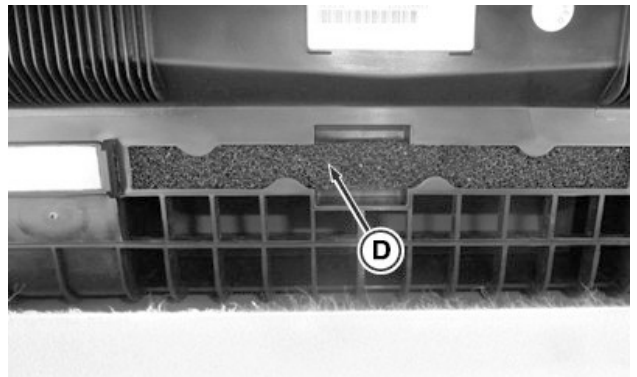


CPA0001468—UN—07MAR18

C—过滤器（使用 2 个）

D—滤清器

3. 拆下滤清器（C）和滤清器（D）。

注意：禁止用水清洗或用压缩空气吹除滤清器，根据需要更换。

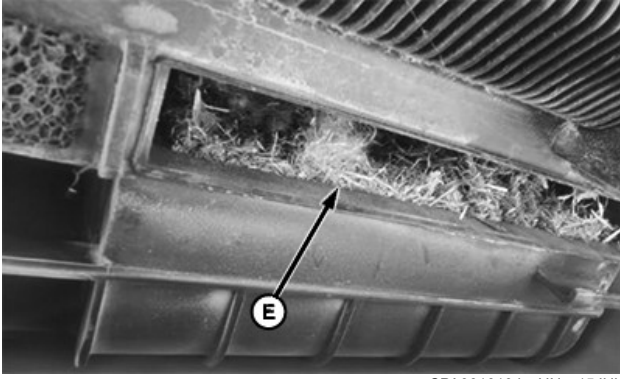

CPA0010194—UN—15JUL21
清除碎屑 (在此给出的是右侧, 左侧与此相似)

E—碎屑

4. 拆下了滤清器 (C) 后, 清除周围区的碎屑 (E)。
5. 检查滤清器是否损坏并在必要时更换。
6. 滤清器脏污时应将其更换。当拖拉机工作环境太脏时, 应缩短滤清器的保养间隔。
7. 按照与拆卸时相反的顺序重新安装滤清器。

CP00834.000215D-14-05MAY22


清洁驾驶室空气滤清器 (选装件 II)

保养间隔	每 250 小时 ^a
------	-----------------------

^a保养间隔随工况不同会有所变化。

小心： 气滤清器不是用来滤出有害化学品。使用农药时, 应遵照农具《操作手册》中的说明和农药制造商的建议。


新鲜空气滤清器 (驾驶室外)

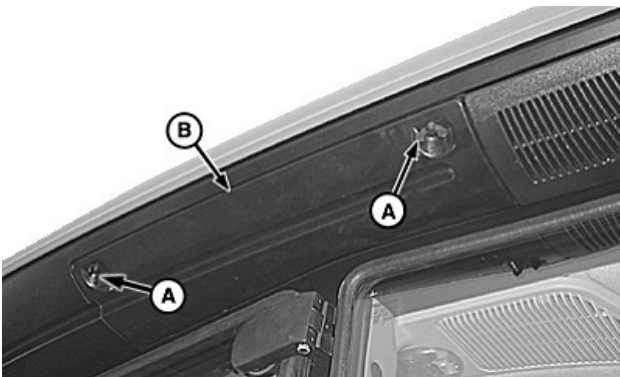


P14491—UN—30OCT07
新鲜空气滤清器盖 (图示为左侧)

A—翼形螺钉 (2 个)
B—盖

1. 拆下翼形螺钉 (A) 和罩盖 (B)。

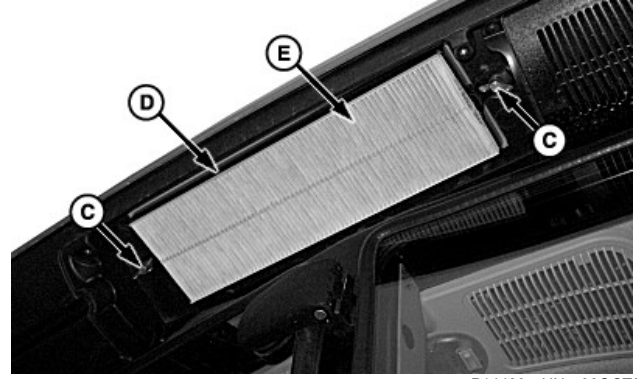

P14489—UN—30OCT07

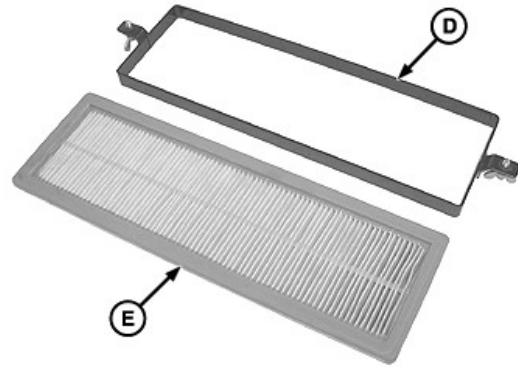

P14492—UN—30OCT07

C—翼形螺钉 (2 个)
D—固定器
E—空气滤清器

2. 拆下翼形螺钉 (C)、固定器 (D) 和空气滤清器 (E)。
3. 检查空气滤清器是否有孔洞或损坏。检查橡胶密封圈是否有裂纹和磨损。根据需要更换。
- 注意：禁止用水或压缩空气清洗空气滤清器。不建议清洗此空气滤清器, 应根据需要将其更换。
4. 空气滤清器脏污时应将其更换。在灰尘较多的情况下, 应相应缩短更换空气滤清器的间隔。
5. 安装空气滤清器。
6. 在另一侧重复以上步骤。

清洁再循环空气滤清器 (驾驶室内)




P14487—UN—30OCT07

循环空气滤清器盖 (图示为左侧)

A—盖

1. 撬起盖 (A)。(沿车窗向下拉。)

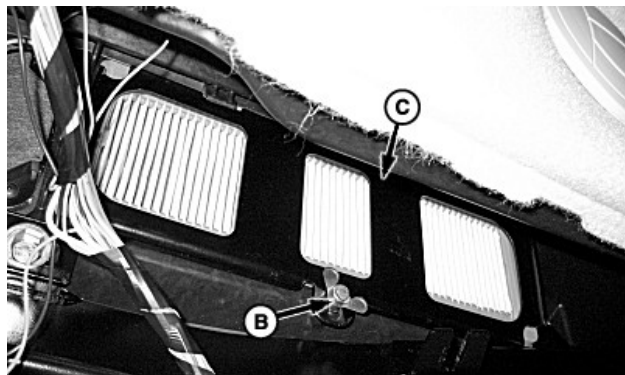

P14488—UN—30OCT07



P14490—UN—30OCT07

B—翼形螺钉
C—固定器
D—空气滤清器

2. 拆下翼形螺钉 (B)、固定器 (C) 和空气滤清器 (D)。
3. 检查空气滤清器是否有孔洞或损坏。检查橡胶密封圈是否有裂纹和磨损。根据需要更换。

注意：禁止用水或压缩空气清洗空气滤清器。不建议清洗此空气滤清器，应根据需要将其更换。

4. 空气滤清器脏污时应将其更换。在灰尘较多的情况下，应相应缩短更换空气滤清器的间隔。
5. 安装空气滤清器。
6. 在另一侧重复以上步骤。

CP00834.000215E-14-15APR22


保持驾驶室保护系统安装正确

保养间隔	每 250 小时
------	----------

小心： 如果因任何原因将驾驶室保护系统松开或拆下，则必须确保正确地重新安装回其全部零件。按照技术规格要求的扭矩紧固固定螺钉。


如果驾驶室保护系统的结构有损伤，例如因翻车事故或因其它方式例如焊接、弯曲、钻孔或切割而改变，那么其必将受到影响。更换损坏的驾驶室保护系统，不得重复使用。对驾驶室保护系统的任何修改取得生产商批准。

如果在机器上安装设备时需要松开或拆下驾驶室保护系统，则应按照技术规格要求的扭矩紧固固定螺钉。

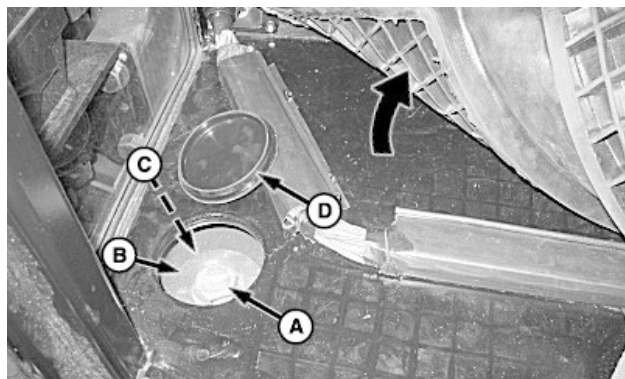


CPA0005201—UN—25JAN18

前驾驶室固定螺栓 (左侧)

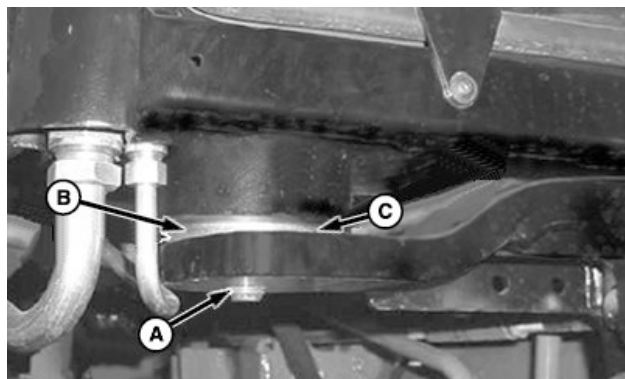

CPA0005202—UN—25JAN18

前驾驶室固定螺栓 (右侧)

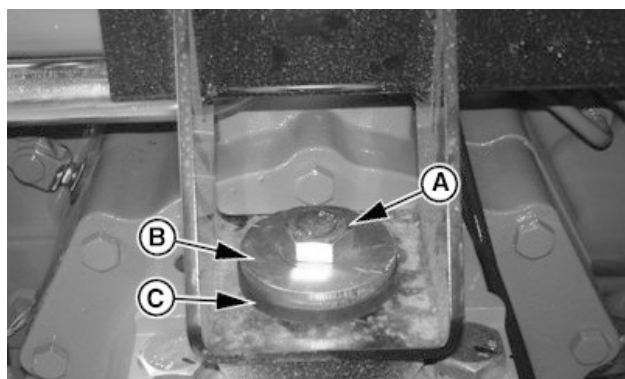

CPA0005200—UN—25JAN18

后驾驶室固定螺栓 (左侧)

A—螺栓 (4 个)
B—垫圈 (4 个)
C—隔振垫 (4 个)
D—塞 (2 个)

掀起橡胶地板垫并撬开塞 (D)，找到前固定有头螺钉。

根据技术规格要求的扭矩检查前、后固定有头螺钉 (A 和 B) 。

技术规格

驾驶室固定螺钉—扭矩..... 220 牛米 (162 磅英尺)

CP00834,000215F-14-15APR22

润滑和维护 — 每 400 小时

润滑和维护表 — 每 400 小时


注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 400 小时保养
清洁变速箱壳体加注盖内侧

cp00834,1774611186488-14-27MAR26

清洁变速箱壳体加注盖内侧

保养间隔	每 400 小时
------	----------

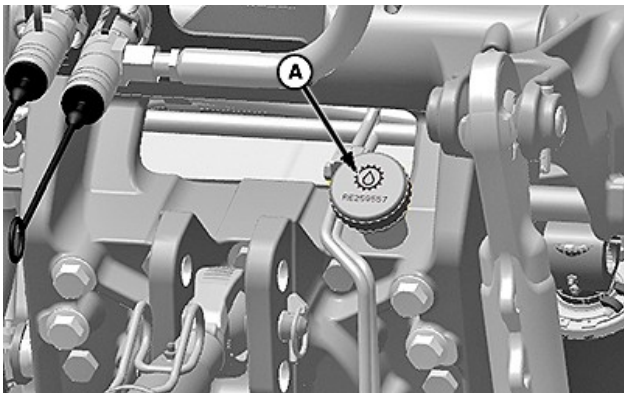

CPA0013461—UN—28MAR26



CPA0013462—UN—28MAR26

油箱盖

A—油箱盖

1. 关闭发动机，接合驻车制动器并拔下钥匙。
2. 关闭电瓶关断开关。
3. 从变速箱壳体上拆下加注盖 (A)。
4. 彻底清洁加注盖内侧。
5. 安装加注盖。

cp00834,1774611251783-14-28MAR26

润滑和维护 — 每 500 小时

润滑和维护表 — 每 500 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。


每 500 小时保养
润滑后桥轴承处的润滑嘴
更换机油和机油滤清器 (参见“磨合期保养”一节)
更换初级燃油滤清器
更换次级燃油滤清器
更换油水分离器滤清器 (选件)
检查冷却系统是否泄漏
检查开式曲轴箱通气装置 (OCV)
检查软管并紧固卡箍
检查和紧固悬挂架提升油缸
更换变速箱/液压油滤清器 (参见“磨合期保养”一节)
检查风扇传动皮带张紧器 (有关参考, 参见发动机《操作手册》)

CP00834,00021D1-14-28APR22

润滑后桥轴承处的润滑嘴

保养间隔	每 500 小时 ^a
------	-----------------------

^a在极湿或泥泞工况下, 将保养间隔缩短为 50 小时。

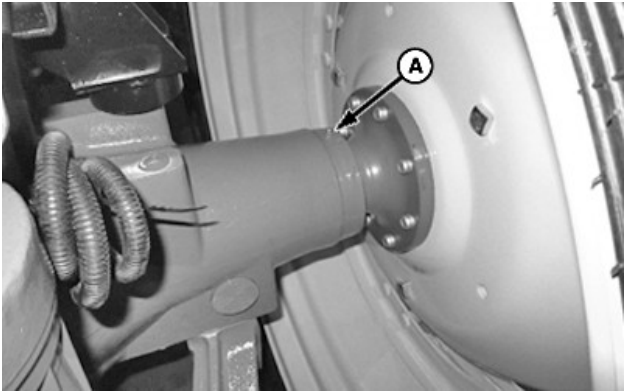

CPA0011340—UN—15APR22

后桥 (图示为右侧)


A—后桥轴承黄油嘴

CP00834,00021DF-14-28APR22

更换初级燃油滤清器

保养间隔	每 500 小时
------	----------

注意：初级和次级燃油滤清器的滤芯必须同时更换。

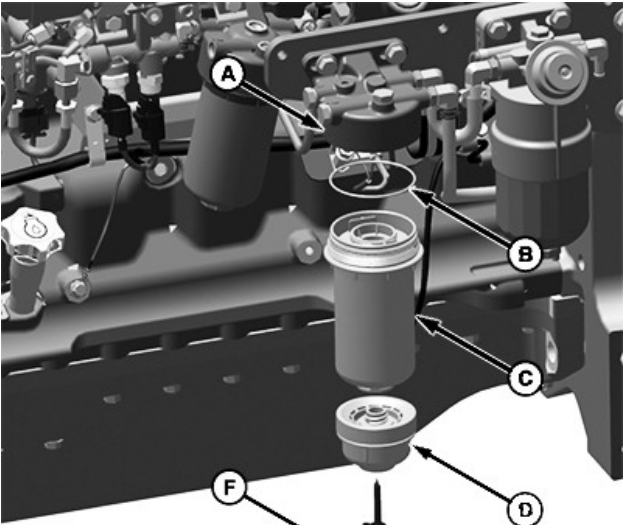

CPA0010330—UN—24AUG21

初级燃油滤清器滤芯 (图示为 6068 发动机)

- A—燃油过滤器顶盖
- B—O 型圈
- C—初级燃油滤清器滤芯
- D—油水分离器滤杯
- E—燃油含水传感器
- F—排放龙头

1. 关闭发动机, 结合驻车制动器并拔下钥匙。
2. 关闭电瓶关断开关。
3. 彻底清洁滤清器集管 (A) 及其周围部位, 避免污物和杂物进入燃油系统。
4. 断开燃油含水传感器连接器 (E) 的连接。
5. 松开排放龙头 (F), 将燃油滤清器中的燃油全部排放到一个合适的容器中。
6. 拧下油水分离器杯 (D)。清洁并干燥油水分离器杯。
7. 用一把合适的滤清器扳手拧松并拆下次级燃油滤清器滤芯 (C)。报废旧的燃油滤清器滤芯和 O 型圈 (B)。
8. 将一个新 O 型圈放入新的初级燃油滤清器滤芯中。
9. 给 O 型圈涂上薄薄一层燃油。

重要提示：不得在安装前给初级燃油滤清器滤芯加注燃油, 否则未经过滤的燃油会污染燃油系统。

10. 安装初级燃油滤清器滤芯并紧固, 直到燃油滤清器的顶面接触到燃油滤清器顶盖。
11. 将油水分离器杯拧入初级燃油滤清器滤芯, 然后按照技术规格要求的扭矩紧固。

技术规格

油水分离器滤杯—扭矩..... 14 牛米 (124 磅英寸)

12. 将连接器连接到燃油含水传感器。

13. 排空整个燃油系统中的空气。


- 对于 4045 发动机，起动发动机前，给燃油系统注油。（参见“维护 — 按需”一节中的“排空燃油系统中的空气”。）
- 对于 6068 发动机，起动发动机前，给燃油系统注油。将点火钥匙转至“运转”位置 60 秒钟。

CP00834,00021DD-14-28JUN23

更换次级燃油滤清器

保养间隔	每 500 小时
------	----------

注意：初级和次级燃油滤清器的滤芯必须同时更换。

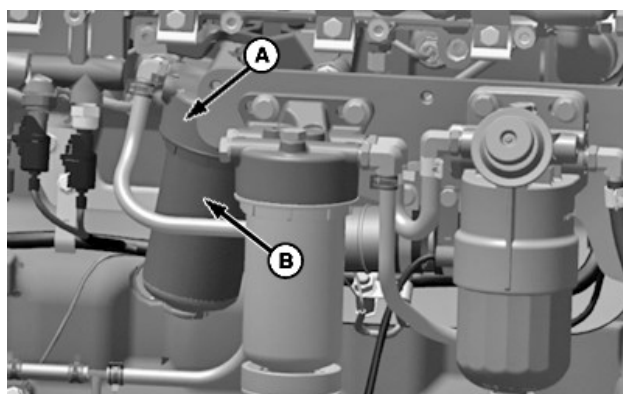

CPA0011341—UN—15APR22
次级燃油滤清器（图示为 6068 发动机）

- A—燃油过滤器顶盖
- B—次级燃油滤清器滤芯

1. 关闭发动机，结合驻车制动器并拔下钥匙。
2. 彻底清洁滤清器集管（A）及其周围部位，避免污物和杂物进入燃油系统。
3. 拧松并拆卸次级燃油过滤器滤芯（B）。报废旧的燃油滤清器滤芯。
4. 将密封圈放在新次级燃油滤清器滤芯上。

重要提示：不得在安装前给次级燃油滤清器滤芯加注燃油，否则未经过滤的燃油会污染燃油系统。

5. 给密封垫涂上薄薄一层燃油。
6. 将新次级燃油滤清器滤芯拧入燃油滤清器顶盖中，然后按照技术规格要求的扭矩紧固。

技术规格

次级燃油滤清器滤芯到燃油滤清器顶盖—扭矩..... 11.5—17 牛·米（102—150 磅英寸）

7. 排空整个燃油系统中的空气。


- 对于 4045 发动机，起动发动机前，给燃油系统注油。（参见“维护 — 按需”一节中的“排空燃油系统中的空气”。）

- 对于 6068 发动机，起动发动机前，给燃油系统注油。将点火钥匙转至“运转”位置 60 秒钟。

CP00834,00021DE-14-28JUN23

更换油水分离器滤清器（选件）

保养间隔	每 500 小时
------	----------

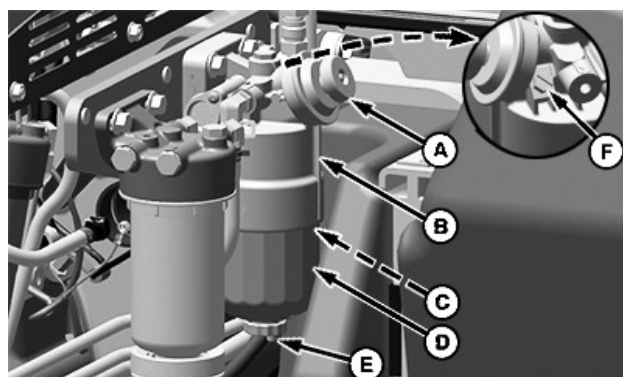

CPA0010523—UN—13DEC21

- A—“放气”按钮
- B—油水分离器
- C—油水分离器，滤清器
- D—油水分离器滤杯
- E—排放龙头
- F—放气螺钉

1. 关闭发动机，结合驻车制动器并拔下钥匙。
2. 彻底清洁油水分离器（B）及其周围部位。
3. 松开排放龙头（E），将油水分离器中的燃油全部排放到一个合适的容器中。
4. 检查燃油软管是否有裂纹、损坏或其他泄漏痕迹。根据需要更换。
5. 拆下、检查、清洁并干燥油水分离器杯（D）。根据需要更换。
6. 将用过的油水分离器滤清器（C）更换为新的。
7. 安装油水分离器并按照技术规格要求的扭矩紧固。

技术规格

油水分离器—扭矩..... 20 牛·米（177 磅英寸）

8. 排空燃油系统中的空气。

重要提示：给燃油系统放气之前，关闭排放龙头（E）。

- a. 拧松放气螺钉（F）。
- b. 按几次放气按钮（A），直到燃油从放气螺钉中排出。
- c. 按照技术规格要求的扭矩紧固放气螺钉。

技术规格

油水分离器放气螺钉—扭矩..... 8 牛·米（70.8 磅英寸）


d. 排空整个燃油系统中的空气。

- 对于 4045 发动机，起动发动机前，给燃油系统注油。（参见“维护 — 按需”一节中的“排空燃油系统中的空气”。）
- 对于 6068 发动机，起动发动机前，给燃油系统注油。将点火钥匙转至“运转”位置 60 秒钟。

CP00834,0002167-14-15APR22

检查冷却系统是否泄漏

保养间隔	每 500 小时
------	----------

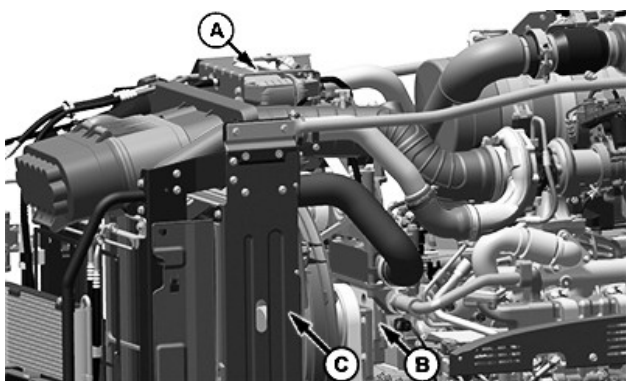

A—膨胀箱
B—节温器壳体
C—散热器


CPA0010333—UN—24AUG21

1. 检查散热器 (C) 底座周围是否有针孔、裂缝或冷却液泄漏迹象。
2. 检查节温器壳体 (B) 周围是否有裂缝或任何冷却液泄漏痕迹。
3. 检查膨胀箱 (A) 周围是否有裂缝或任何冷却液泄漏痕迹。
4. 彻底检查冷却系统软管是否有硬点，变薄或有裂纹。根据需要更换。

CP00834,0002168-14-15APR22

检查开式曲轴箱通气装置 (OCV)

保养间隔	每 500 小时
------	----------

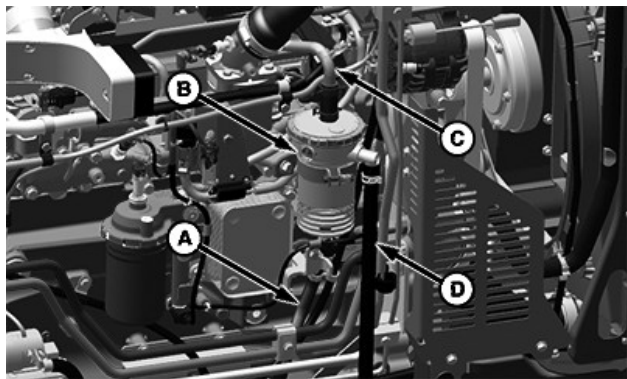

CPA0010334—UN—24AUG21

打开曲轴箱通气管 (图示为 6068 发动机)

A—排油软管
B—OCV 滤清器
C—OCV 进气软管
D—排气软管

检查放油软管 (A)、OCV 滤清器 (B)、OCV 入口软管 (C) 和出气软管 (D) 是否有磨损、裂缝、泄漏或膨胀。根据需要更换。

检查软管卡箍的卡箍张紧度是否良好。

更换任何磨损或损坏的零件。

CP00834,0002169-14-15APR22

检查软管并紧固卡箍

保养间隔	每 500 小时
------	----------

重要提示：不得过度紧固卡箍，否则会导致软管过度压缩、变形或损坏。

检查以下系统软管卡箍是否紧固：


- 进气系统
- 发动机冷却系统
- 液压系统
- 燃油系统

检查所有的软管是否有裂纹，裂纹会导致泄漏或故障。根据需要更换。

CP00834,000216A-14-15APR22

检查和紧固悬挂架提升油缸

保养间隔	每 500 小时
------	----------

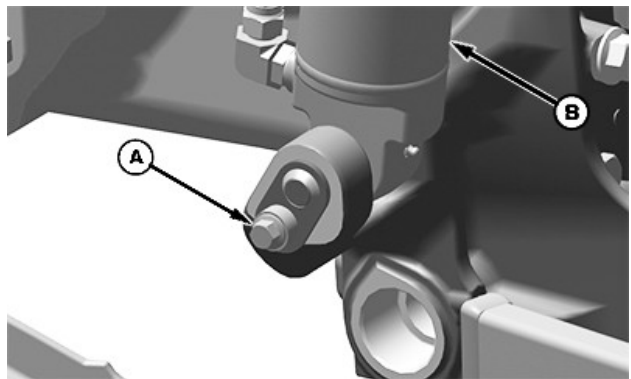

CPA0010519—UN—29NOV21

悬挂架提升油缸（图示为左侧）

A—螺钉（使用 2 个）

B—液压缸（2 个）

检查液压缸（B），然后按照技术规格要求的扭矩紧固螺钉（A）。

技术规格

用螺钉紧固液压缸—扭矩..... 76 牛米（56 磅英尺）

CP00834,000216B-14-15APR22

润滑和维护 — 每 1000 小时/每年

润滑和维护表 — 每 1000 小时/每年

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。


每 1000 小时保养
更换变速箱/液压油
更换前桥车轮毂油 (参见“磨合期保养”一节)
更换前部车桥油 (参见“磨合期保养”一节)
检查座椅安全带

co00263, 1719895104518-14-01JUL24

更换变速箱/液压油

保养间隔	每 1000 小时
------	-----------

注意：同时更换变速箱/液压油滤清器

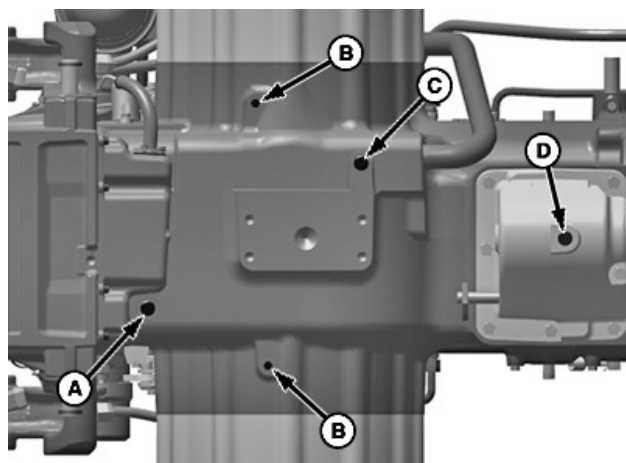


CPA0011342—UN—26MAY22

- A—放油塞
- B—排放塞 (2 个)
- C—排放塞
- D—排放塞


1. 将拖拉机停放在水平地面上。
2. 将农具降至最低位置。
3. 关闭发动机并拔出钥匙。
4. 拆下所有排放塞 (A—D)，将油排入合适的容器中。

注意：一定要按照适用的法律和规章处理用过的油。

5. 更换变速箱/液压油滤清器。(参见“磨合期保养”一节中的“更换变速箱/液压油滤清器”。)
6. 安装并紧固各个排放塞。

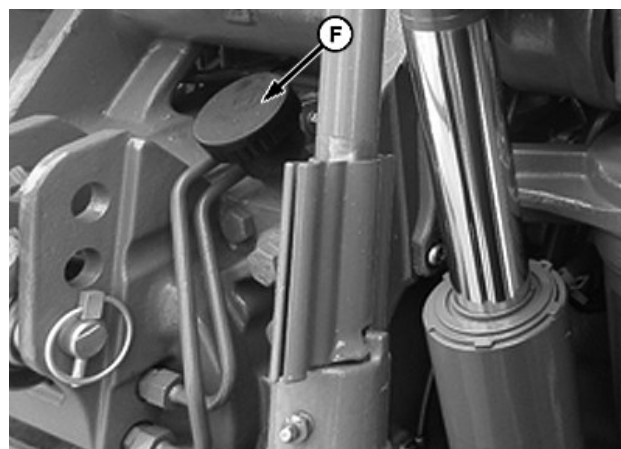

CPA0011343—UN—19APR22

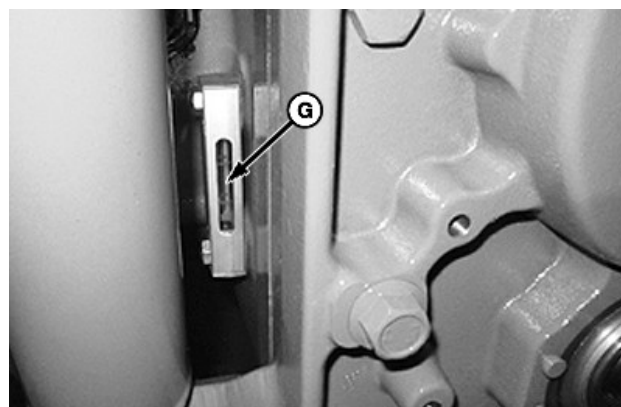

CPA0011344—UN—19APR22

- F—油箱盖
- G—观察孔

7. 拆下加油箱盖 (F)，向系统中加注指定的油，但不要加得过满。(关于推荐用油，参见燃油、冷却液和润滑油一节中的变速箱和液压油。)

油位应在观察窗 (G) 的上、下限标记线之间。

技术规格

变速箱/液压油—容量..... 60 升 (15.85 加仑)

重要提示：油位超过观察窗的上标记将会导致运输中损失动力和发热。

8. 起动发动机并运转五分钟。
9. 关闭发动机，检查油位。根据需要补油。

CP00834,0002174-14-26MAY22

检查座椅安全带

保养间隔	每 1000 小时
------	-----------

⚠ 小心：如果座椅安全带系统，包括安装紧固件、扣环、安全带或收缩装置出现划痕、断裂碎片、极端或异常磨损、褪色、擦伤等任何损坏迹象，则整个座椅安全带系统都应立即更换。

务必使用许可在机器上使用的安全带更换件进行更换。



CPA0010238—UN—15AUG21

A—座椅安全带

检查座椅安全带 (A) 和装配紧固件。如果必须更换安全带，请与 John Deere 授权经销商联系。

CP00834,0002175-14-19APR22

润滑和维护 — 每 1500 小时

润滑和维护表 — 每 1500 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 1500 小时保养
更换初级空气滤清器滤芯
更换开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器


CP00834.0002177-14-19APR22

更换初级空气滤清器滤芯


保养间隔	每 1500 小时
------	-----------

重要提示：1500 小时或清洁六次后更换初级空气滤清器滤芯，二者以先到者为准。

注意：保养间隔随工况不同会有所变化。

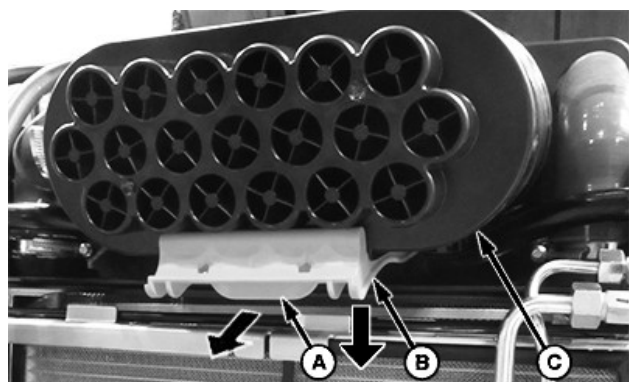

CPA0010323—UN—22AUG21

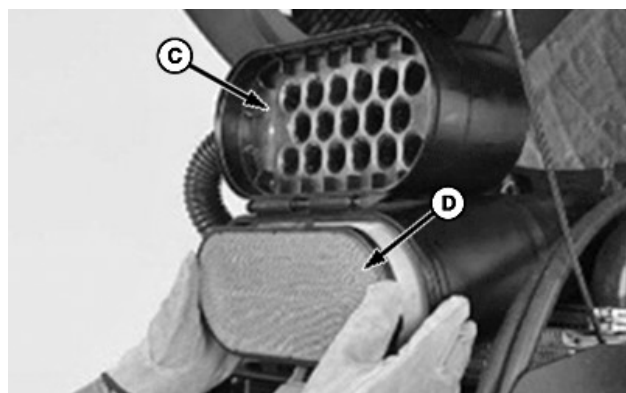

CPA0011338—UN—15APR22

初级空气滤清器滤芯

- A—锁
- B—手柄
- C—盖
- D—初级空气滤清器滤芯

1. 打开发动机罩。
2. 拉动锁 (A) 并向下推手柄 (B)。


3. 向上推盖 (C)，打开盖。
4. 拉出初级滤清器滤芯 (D)。不要用力过猛。如果不能轻松地将滤清器拉出来，则左右晃动一下将其取出。
5. 安装新的初级滤芯时应先安装橡胶密封圈 (标签上的箭头对准滤清器壳体)。将其向里推到底。
6. 安装罩盖和下部发动机罩。

CP00834.0002178-14-19APR22

更换开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器

保养间隔	每 1500 小时
------	-----------

注意：曲轴箱通气装置 (OCV) 的保养检查包括：一、检查软管有无磨损、裂缝、泄漏或膨胀现象，和/或根据需要更换；二、检查所有软管两端卡箍张紧度是否适当。

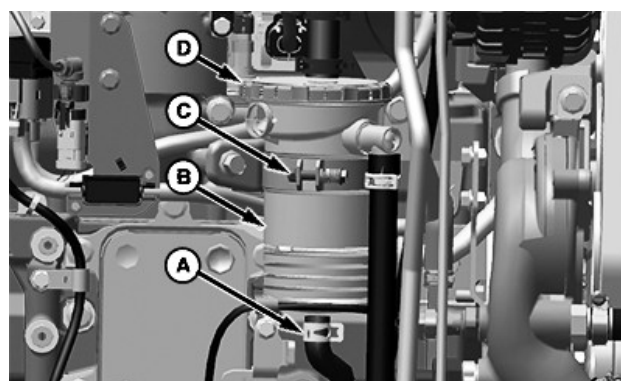

CPA0010336—UN—25AUG21

开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器 (图示为 6068 发动机)

- A—卡箍
- B—罐
- C—螺钉
- D—帽

1. 拆下螺钉 (C)。
2. 断开卡箍 (A) 的连接。
3. 拆下盖 (D)。
4. 从滤罐 (B) 上拆卸 OCV 滤清器，然后安装新的 OCV 滤清器。
5. 安装盖。
6. 安装并紧固螺钉。
7. 连接卡箍 (A)。

CP00834.0002179-14-05MAY22

润滑和维护 — 每 2000 小时

润滑和维护表 — 每 2000 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 2000 小时保养
检查发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)

CP00834,000217A-14-20APR22


检查发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)

保养间隔	每 2000 小时
------	-----------

重要提示：防止发动机震动或损坏。发动机曲轴箱减震器属于不可维修件。每 **4500** 个小时或每 **60** 个月（以先到者为准）更换一次弹性体发动机曲轴减震器。对于配有粘性体曲轴减震器的发动机，每次发动机大修时都要更换相应曲轴减震器。


注意：用专用工具（JDE83 飞轮转动工具或 JDE81-1 飞轮转动工具）检查发动机曲轴箱减震器。请与授权的 John Deere 经销商联系，了解详细信息。

- 1.彻底清洁并检查发动机曲轴箱减震器。当弹性体材料分离、部分缺失或存在明显不一致的现象时，需要更换发动机曲轴箱减震器。
- 2.拆下皮带。

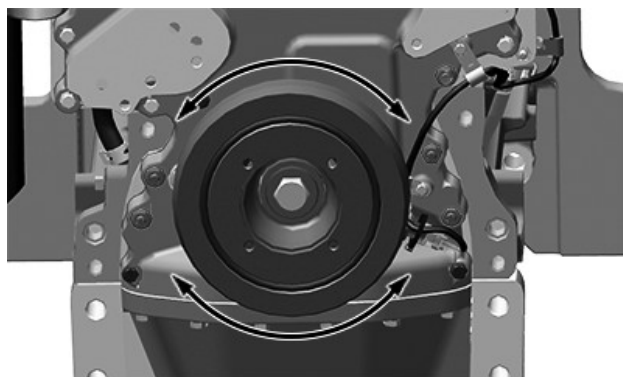

CPA0010340—UN—27AUG21
检查发动机曲轴箱减震器

- 3.抓住曲轴减震器的外卡环，并向两个方向来回转动。如果感觉到可以转动，则表明发动机曲轴减震器出现了磨损或损坏，必须更换。

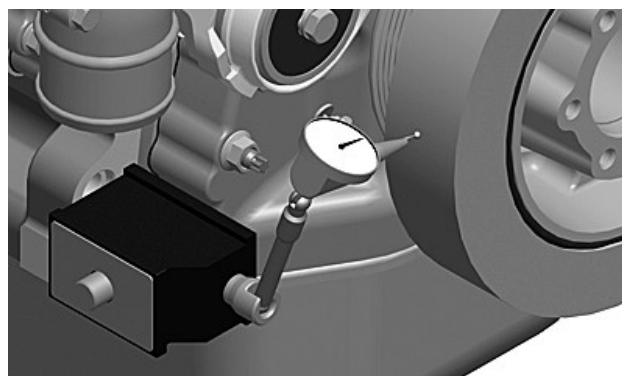


RG18936—UN—10AUG10
检查径向跳动（同心度）

- 4.如图所示，放好磁性底座千分表，使得探针触碰曲轴减震器外圈的外径，从而检查曲轴减震器径向跳动（同心度）。
 - a. 当发动机达到工作温度时，使用 JDE83 或 JDE81-1 飞轮转动工具旋转曲轴。记录千分表读数。
 - b. 将读数与技术规格比较。如果径向跳动（同心度）超出技术要求，则更换曲轴减震器。

技术规格

发动机曲轴减震器外卡环—径向
跳动量（最大值）..... 1.5 mm (0.060 in)

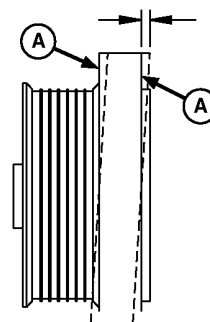

RG9053—UN—16MAR98

A—轴向跳动（轴向间隙）

- 5.放好磁性底座千分表，使得探针触碰曲轴减震器外卡环的前表面，从而检查曲轴减震器的轴向跳动（轴向间隙）。
 - a. 当发动机达到工作温度时，使用 JDE83 或 JDE81-1 飞轮转动工具旋转曲轴。记录千分表读数。
 - b. 将读数与技术规格比较。如果轴向跳动超出规格要求，则更换曲轴减震器。

技术规格

发动机曲轴减震器外卡环—轴向
跳动量（最大值）..... 0.76 mm (0.030 in)

- 6.更换皮带。

CP00834,000217B-14-05MAY22

润滑和维护 — 每 3000 小时

润滑和维护表 — 每 3000 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 3000 小时保养
调节发动机气门间隙

CP00834,000217C-14-20APR22

调整发动机气门间隙

保养间隔	每 3000 小时
------	-----------

请 John Deere 授权经销商检查或调整发动机气门间隙。

CP00834,000217D-14-05MAY22

润滑和维护 — 每 4500 小时/5 年

润滑和维护表 — 每 4500 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 4500 小时保养
更换次级空气滤清器滤芯
更换发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)

CP00834.000217E-14-20APR22


更换次级空气滤清器滤芯

保养间隔	每 4500 小时
------	-----------


重要提示：每 4500 小时或每更换四次初级空气滤清器滤芯 (以先到者为准) 更换一次次级空气滤清器滤芯。

重要提示：禁止清洗处于生命周期中的次级空气滤清器滤芯。


注意：同时更换初级空气滤清器滤芯。

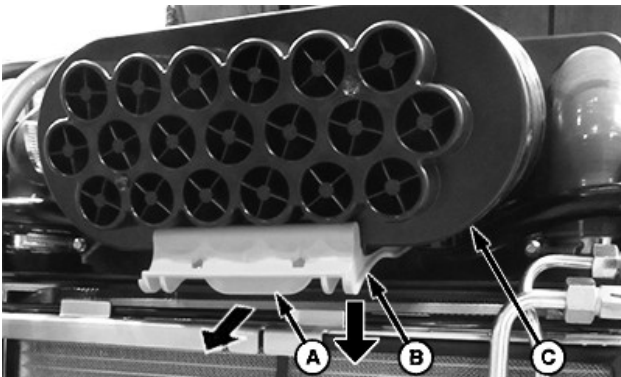

CPA0010323—UN—22AUG21

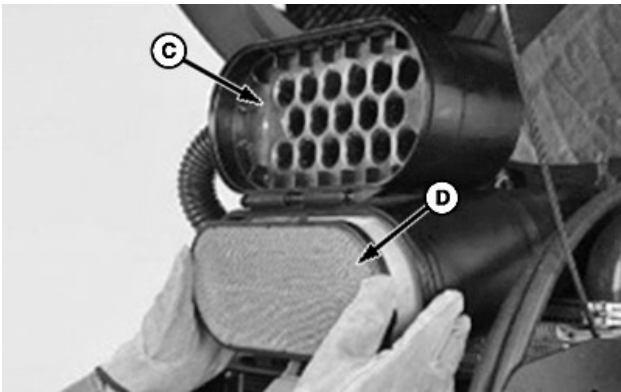

CPA0011338—UN—15APR22
初级空气滤清器滤芯

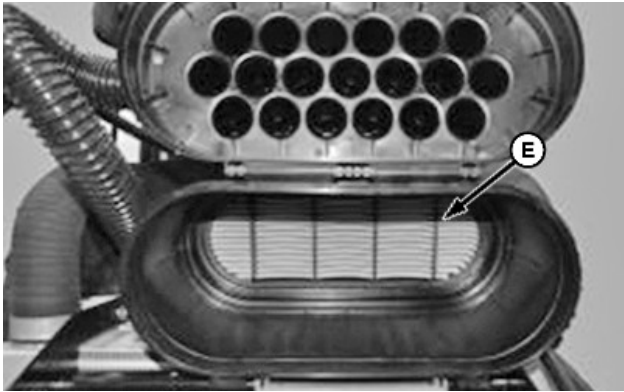

CPA0011339—UN—15APR22

次级空气滤清器滤芯


- A—锁
- B—手柄
- C—盖
- D—初级空气滤清器滤芯
- E—次级空气滤清器滤芯

1. 打开发动机罩。
2. 拉动锁 (A) 并向下推手柄 (B)。
3. 向上推盖 (C)，打开盖。
4. 拉出初级滤清器滤芯 (D)。不要用力过猛。如果不能轻松地将滤清器拉出来，则左右晃动一下将其取出。
5. 拉出安全滤芯 (E)。
6. 安装新的次级滤清器滤芯。将其向里推到底。
7. 安装新的初级滤芯时应先安装橡胶密封圈 (标签上的箭头对准滤清器壳体)。将其向里推到底。
8. 安装罩盖和下部发动机罩。

CP00834.000217F-14-20APR22

更换发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)

保养间隔	每 4500 小时
------	-----------

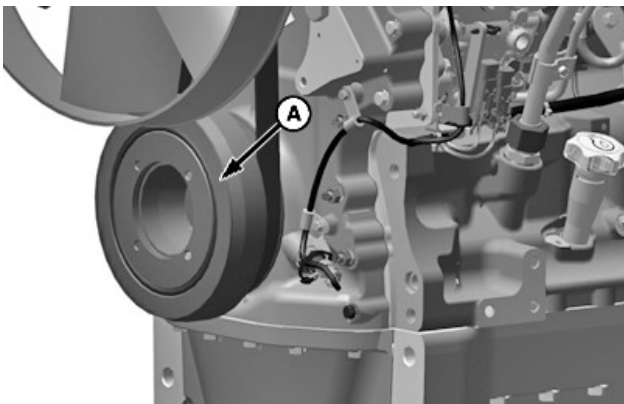

CPA0011345—UN—20APR22

A—发动机曲轴减震器

发动机曲轴减振器 (A) 属于不可维修件。必须在 4500 工作小时或 5 年后更换。

如需更换，可咨询 John Deere 经销商。

CP00834,0002180-14-20APR22

润滑和维护 — 每 6000 小时/6 年

润滑和维护表 — 每 6000 小时

注意：按照此表所示时间间隔维护机器。在达到初始要求间隔时间的倍数时应对部件进行维护。

每 6000 小时保养
冲洗并重新加注发动机冷却系统
检测节温器开启温度

CP00834,0002183-14-20APR22

冲洗并重新加注发动机冷却系统

保养间隔	每 6000 小时 ^a
------	------------------------

^a如果使用的不是 John Deere Cool-Gard II 或 Cool-Gard II PG，则将该保养间隔降低至 2000 小时或 2 年。



TS281—UN—15APR13

小心： 压力冷却系统液体突然溢出会造成严重烫伤。

关闭发动机。只有当温度冷却到可以用手触摸时，才能拧下膨胀箱油箱盖。为了释放压力，在完全拆卸之前，慢慢松开膨胀箱盖至第一个停止位置。

注意：当使用 John Deere COOL-GARD™ II 或 John Deere COOL-GARD II PG 时，排放间隔为 6 年或 6000 工作小时。


使用的其他冷却液时，排放间隔缩短至 2 年或 2000 个工作小时。

1. 将拖拉机停放在一个水平地面上，将钥匙开关转到“关闭”位置，等到散热器自然冷却。
2. 打开发动机罩。
3. 拆下发动机左侧的护手板。
4. 将钥匙开关转至“运转”位置。

注意：在排放、冲洗和加注过程中，将驾驶室温度设置到最高设置，确保排放干净加热装置中的液体。

如果温度未设定在最高设置，系统不会完全排空。

5. 将驾驶室温度设定到最高设置。

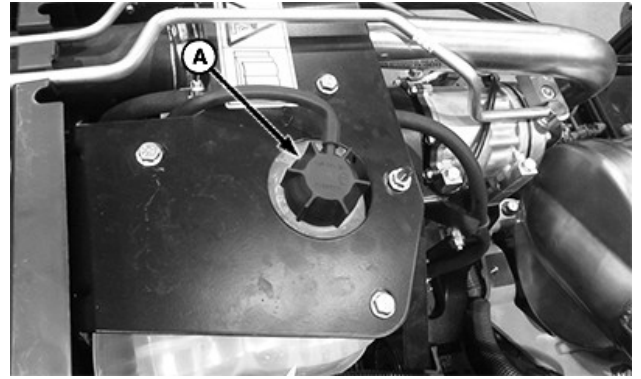


CPA0010341—UN—27AUG21

膨胀箱 (图示为 4045 发动机)

A—膨胀箱盖


6. 慢慢打开膨胀箱盖 (A) 释放压力，让冷却液更快排出。

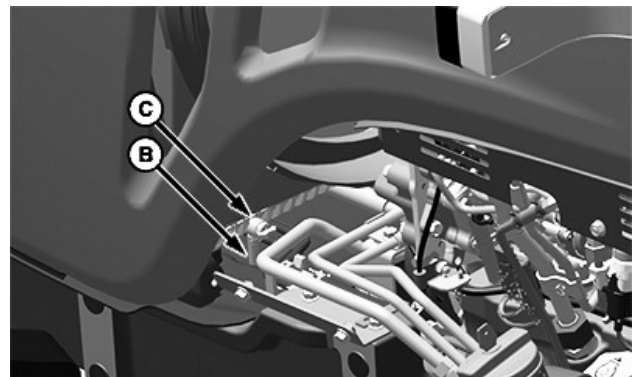

CPA0010342—UN—27AUG21


B—软管
C—排放阀

7. 将合适的软管 (B) 连接到排放阀 (C)。
8. 打开排放阀，从散热器中排出所有冷却液。
9. 关闭排放阀，拆卸软管。

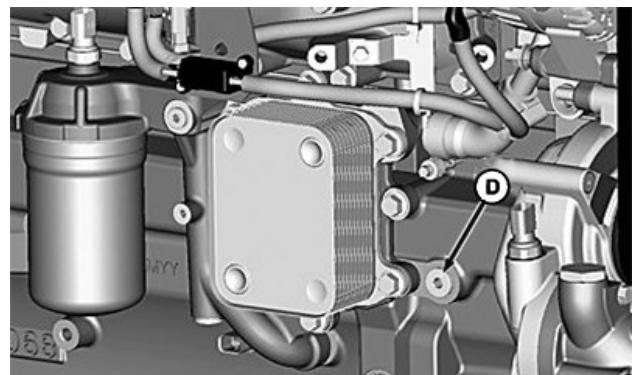


CPA0010343—UN—27AUG21

排空发动机缸体中的发动机冷却液 (6068 发动机)

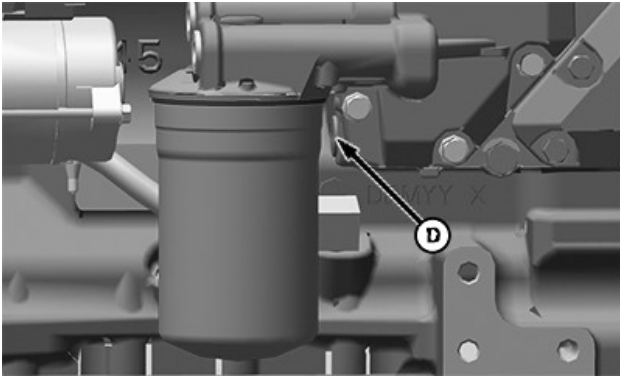

CPA0010344—UN—27AUG21
排空发动机缸体中的发动机冷却液 (4045 发动机)

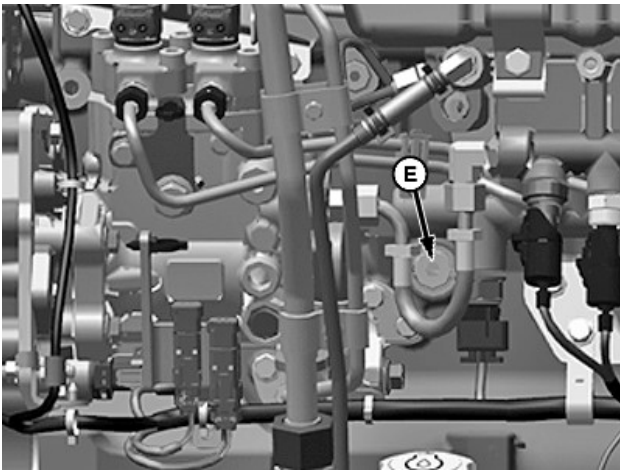

CPA0011348—UN—20APR22
排空发动机缸体中的发动机冷却液 (6068 发动机)

D—排放塞
E—排放塞

10. 拆卸排放塞，排空发动机缸体中的所有冷却液。
11. 如果先前未拆下节温器，此时将其拆下。安装罩盖（不带节温器和密封圈）并紧固恒温器有头螺钉至技术规格要求。

技术规格

恒温器盖有头螺钉一扭矩..... 35 牛米 (26 磅英尺)

12. 安装并拧紧排放塞。
13. 通过膨胀水箱给冷却系统加入净水。
14. 安装并关闭膨胀箱盖。

小心： 不要使发动机运转时间超过 10 分钟。否则会在散热器里的水排放完时，导致发动机过热，可能引起燃烧。

15. 起动发动机并运行约 7 分钟。
16. 关闭发动机。
17. 重复第 5—10 步，排放系统中的水。
18. 通过膨胀箱用干净水和重型冷却系统清洁剂如 Restore 或 Restore Plus 加注冷却系统。

注意：按照标牌上制造商的说明进行操作。

19. 安装并关闭膨胀箱盖。
20. 起动发动机并运行约 7 分钟。
21. 关闭发动机。
22. 重复第 5—10 步，排放系统中的水和清洗剂。
23. 重复第 11—17 步，用清水再次冲洗系统。
24. 检测节温器开启温度。（参见本节中的“检测节温器开启温度”部分。）
25. 使用新衬垫安装节温器。按照技术规格的要求的扭矩紧固节温器有头螺钉。

技术规格

恒温器盖有头螺钉一扭矩..... 35 牛米 (26 磅英尺)

小心： 禁止在发动机尚热时给系统加注冷却液。等到发动机冷却下来。

26. 用指定的冷却液加注冷却系统。关于推荐冷却液，参见燃油、冷却液和润滑油一节中的柴油发动机冷却液（带湿式气缸套的发动机）。

冷却液液位应位于膨胀箱的最低和最高标记之间。

技术规格

冷却液 (4045 发动机) 一容量..... 23 升 (6.07 加仑)

冷却液 (6068 发动机) 一容量..... 27.5 升 (7.26 加仑)

27. 安装膨胀箱盖和左侧护手板。关闭发动机罩。

小心： 起动发动机前，检查确认左侧护手板已安装，且发动机罩已关闭。

28. 运转发动机，直到发动机达到工作温度，以便均匀混合冷却液并使其在整个系统中循环。发动机冷却液正常温度范围是 85—103 C (185° - 217°F)。
29. 发动机运转之后，检查冷却液液位和整个冷却系统是否存在泄漏。
30. 完成保养之后，监测接下来三天工作的冷却液液位。检查冷却液的最有效方法是在拖拉机凉下来时。如果冷却液液位低，根据需要加注膨胀箱。

CP00834,0002184-14-21AUG22


检测节温器开启温度

保养间隔	每 6000 小时
------	-----------

注意：关于节温器保养和测试，请与 John Deere 授权经销商联系。

1. 外观检查节温器是否锈蚀或损坏。根据需要更换。

小心： 给水加热的过程中，节温器和温度计不得贴住容器壁或容器底部。否则会因为过热造成损坏。

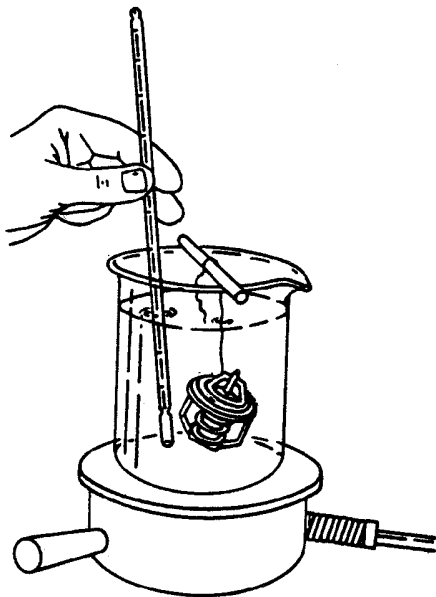

RG5971—UN—23NOV97

2. 将节温器和温度计悬挂在一个盛水的容器中。
3. 边加热边搅动水。观察节温器的打开动作，与技术规格中规定的温度进行比较。

技术规格

节温器开启—温度..... 85—97 °C (185—207 °F)

注意：由于公差标准不尽相同，所以初始开启及完全开启时的温度与表中给出的温度略有差别。


4. 取出节温器，并观察冷却时的关闭动作。在环境温度下，节温器完全关闭。关闭动作自如、轻缓。
5. 如果节温器有故障，更换节温器。

注意：关于节温器的技术信息，请与 **John Deere** 授权经销商联系，或参阅发动机《操作手册》。

CP00834,0002185-14-16JAN23

维护 — 按需

打开发动机罩

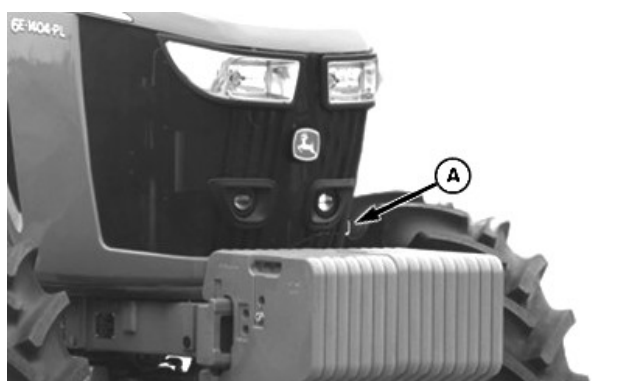


发动机罩

A—锁门手柄

拉锁门 (A) 并掀起发动机罩。

LG70251,0002543-14-26AUG21

润滑发动机罩锁

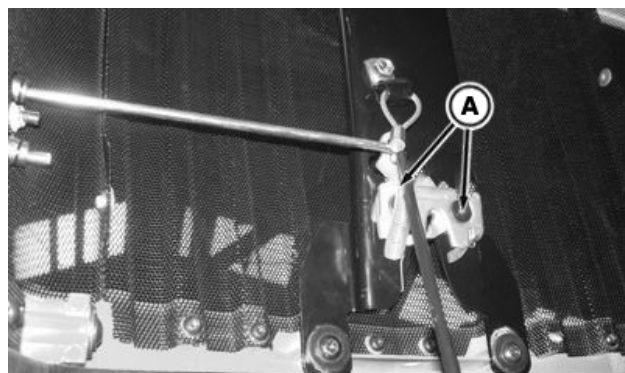

A—润滑接头 (2 个)

PY13406—UN—10JUL15

注意：只有在压力冲洗后，才需要执行该程序。


润滑黄油嘴 (A) 处的发动机罩锁门。

CP00834,00021BE-14-28APR22

冷却系统除气

小心： 关闭发动机，结合驻车制动器并拔下钥匙。打开膨胀箱盖时，必须避免被烫伤。严禁在发动机尚热时打开这个盖。慢慢松开盖，卸去压力。

重要提示： 每次打开冷却系统或更换冷却液时，都有必要对冷却系统进行除气。

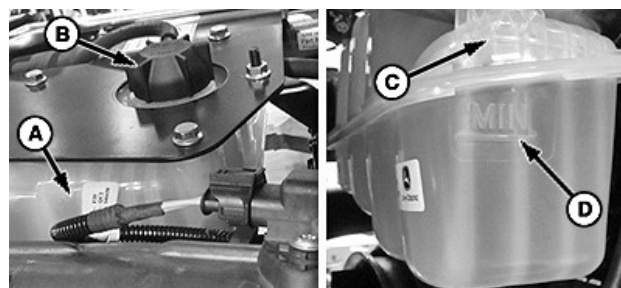

CPA0011272—UN—12APR22

膨胀箱 (图示为 4045 发动机)

A—膨胀箱
B—膨胀箱盖
C—“最大”标记
D—“最小”标记

1. 拆下膨胀箱盖 (B)，添加指定的冷却液，直到冷却液液位达到膨胀箱 (A) 上的最大标记 (C) 处。
2. 起动发动机并运转 5 分钟。
3. 关闭发动机并检查冷却液液位。如有必要，将冷却液加至最高液位标记部位。
4. 起动发动机，操作液压和机械系统，使冷却液温度升高到 98~100°C，然后关闭发动机。
5. 等到发动机冷却下来。
6. 检查冷却液液位。如有必要，将冷却液加至最高液位标记部位。

在用户更换过冷却液或因故打开冷却系统后，会有大量空气进入冷却系统。为了保护发动机，需要按照以下说明给冷却系统除气：

CP00834,00021BF-14-28APR22

排空燃油系统中的空气


重要提示： 任何时候，只要燃油系统打开检修过（断开管路或拆卸滤清器），就必须排空系统中的空气。

6068 型发动机


注意：一般，燃油系统是自初给和自排气的，因此不需要驾驶员进行排气操作。

如果更换滤清器之后，发动机无法起动，则将点火钥匙转动至“接通”60 秒，给燃油系统注油。可能需要再次旋转钥匙到关闭然后打开，以便在起动车辆前重新启动系统。

4045 型发动机

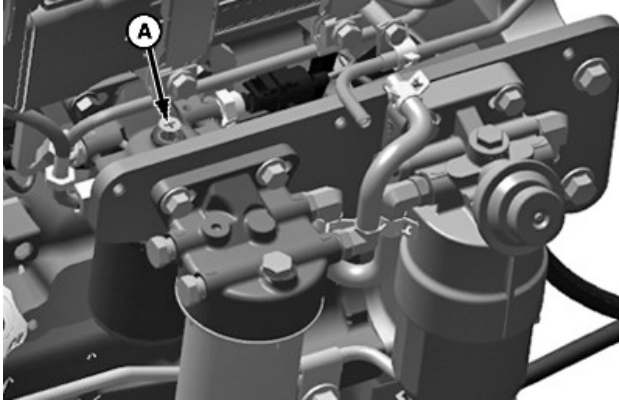

CPA0011349—UN—20APR22

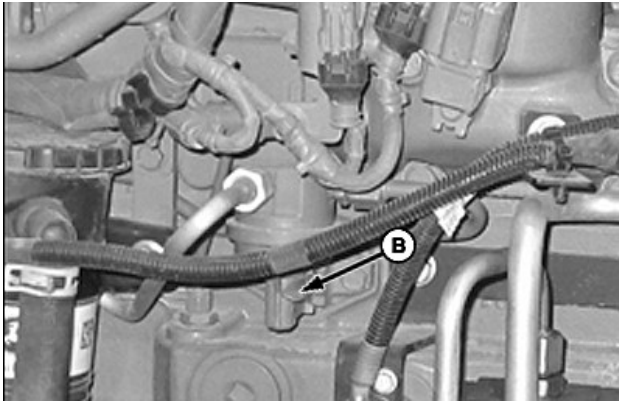

A—放气螺钉
B—手油泵


CPA0011350—UN—20APR22

CP00834.0002186-14-20APR22

清洁格栅滤网、散热器、油冷却器冷凝器和空调冷凝器。



CPA0010364—UN—26AUG21

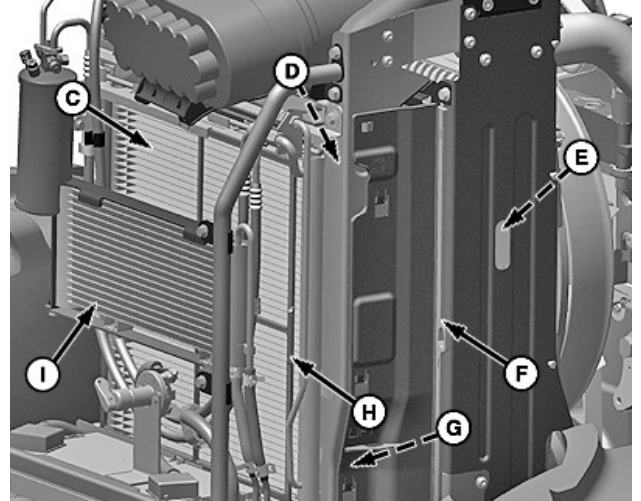

CPA0011391—UN—27APR22

- A—前格栅滤网
- B—侧格栅滤网
- C—空调系统冷凝器
- D—中冷器
- E—散热器
- F—散热器滤网
- G—变速箱油冷却器
- H—冷凝器滤网
- I—燃油冷却器


1. 如果前格栅滤网或侧格栅滤网上有杂物，应关闭发动机并用刷子清洁。

小心： 如果用压缩空气吹除，压缩空气压力不能超过 **210 千帕 (2 巴) (30 磅/平方英寸)**。请无关人员远离现场，防止碎片飞溅，穿戴个人防护装置，包括眼镜防护装置。

2. 升起发动机罩，查看燃油冷却器 (I)、空调冷凝器 (C)、增压空气冷却器 (D)、变速箱油冷却器 (G) 或散热器 (E) 上是否有积聚杂物。如果有，则使用刷子或压缩空气清除。

CP00834.00021C0-14-28APR22

更换交流发电机/风扇皮带

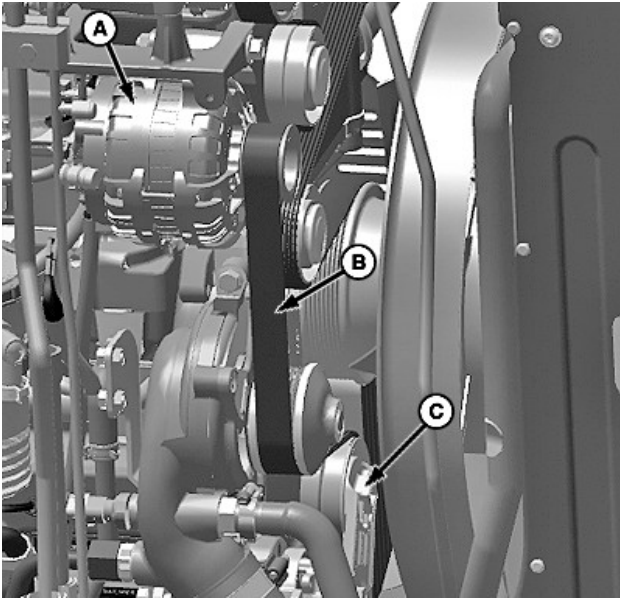


- A—交流发电机
B—皮带
C—皮带张紧器

CPA0011392—UN—27APR22

1. 打开发动机罩。
2. 将一根 1/2 英寸长柄工具插入皮带张紧器臂中，释放皮带张力。从滑轮上取下皮带。
3. 按照与拆卸时相反的顺序安装新皮带。
4. 降下发动机罩。

CP00834,00021C1-14-28APR22

保养电瓶

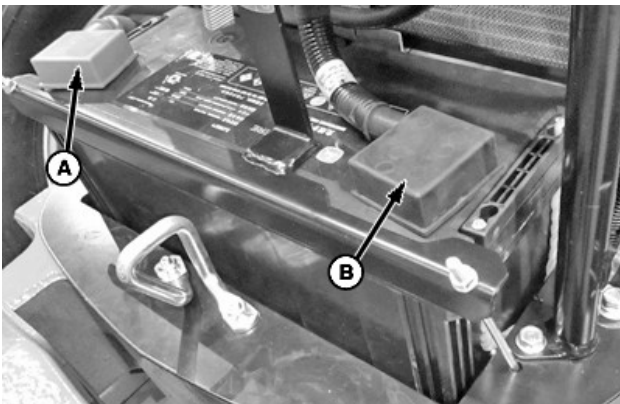

- A—正极 (+) 电瓶端子
B—负极 (-) 电瓶接线端

CPA0011393—UN—27APR22


1. 打开发动机罩。
2. 用湿布擦净电瓶，保持电瓶清洁。保持接线端 (A 和 B) 清洁且紧固。用比例为四份水和一份小苏打的溶液冲洗接线端，以清除腐蚀物。

⚠ 小心： 首先断开负极（接地）电缆的连接，最后连接，以避免产生火花。

3. 保持电瓶处于充满电状态，特别是寒冷天气时。如果电瓶充电器已经连接，将正极电缆连接到电瓶接线端 (A) 正极 (+) 上。将负极 (-) 电瓶充电器电缆连接到拖拉机车架上良好的接地装置上。
4. 在端子上涂上少许润滑脂。

CP00834,00021C2-14-28APR22

拆下电瓶

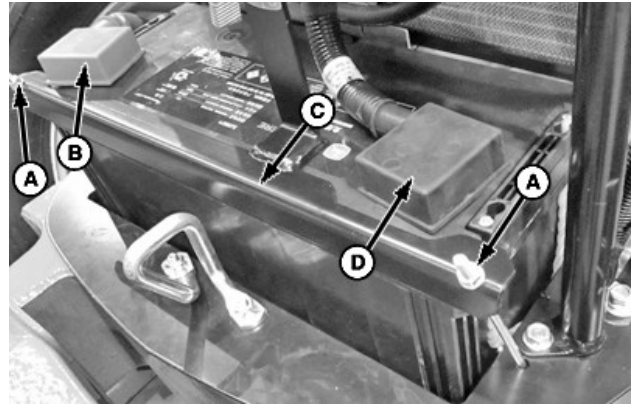

CPA0011394—UN—27APR22

- A—螺母 (2 个)
B—正极 (+) 电瓶接线端
C—托架
D—负极 (-) 电瓶接线端

⚠ 小心： 首先断开负极（接地）电缆的连接，最后连接，以避免产生火花。

1. 打开发动机罩。
2. 断开电瓶负极 (-) 接线柱 (D)。
3. 断开电瓶正极 (+) 接线柱 (B)。
4. 拧下螺母 (A) 并拆下支架 (C)。
5. 从机器上拆下电瓶。

CP00834,00021C3-14-28APR22

电瓶更换技术规格

更换电瓶时，请使用 John Deere 的电瓶或同类产品。请与约翰·迪尔经销商联系。

技术规格

电瓶—电压..... 12 V
-18 °C (0 °F) 时冷起动电
流—电流..... 850 安培

CP00834,00021E2-14-29APR22


给电瓶充电



TS204—UN—15APR13

小心： 电瓶释放的气体会引起爆炸。防止火花和火焰靠近电瓶。

连接或断开电瓶充电器之前，先关闭充电器。在一个远离电瓶位置处最后连接和断开连接。

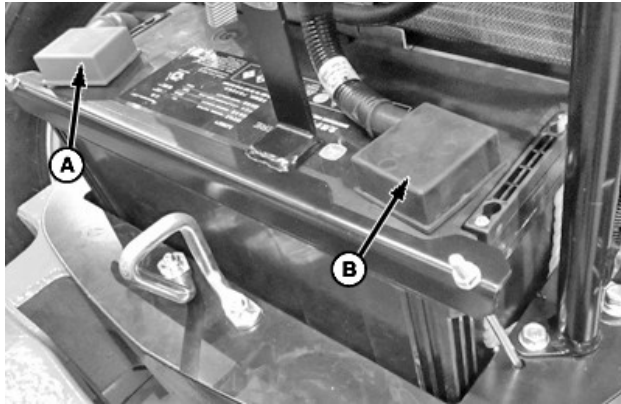

CPA0011393—UN—27APR22

A—正极 (+) 电瓶端子
B—负极 (-) 电瓶端子

1. 关闭充电器，将正极电瓶充电器引线连接到电瓶正极 (+) 端子上。将负极充电器引线固定到拖拉机机架上，并远离电瓶。
2. 按充电器说明书操作。
3. 断开电瓶充电器，将充电器关闭。首先拆下充电器的负极引线，再拆下充电器正极引线。


CP00834,00021C4-14-28APR22

检修保险丝和继电器 (选件 I)

熔断器

重要提示： 禁止用额定电流值高的保险丝更换原有的保险丝，否则可能会损坏机器。如果使用原规格的保险丝无法承受电气负荷且不断地烧坏，请 **John Deere** 授权经销商检查电气系统。

在更换保险丝之前，检查确认电瓶关断开关已关闭。

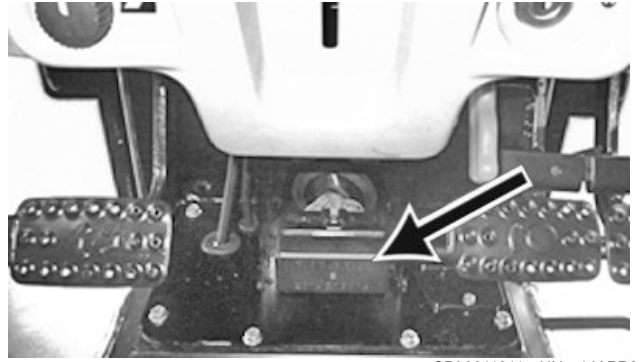

CPA0011311—UN—14APR22


F28-5A GPS 全球定位系统	F06-15A HEADLIGHT 前大灯	F05-10A LIGHT SW 灯开关	F04-10A DISPLAY 仪表	F03-10A DISPLAY 仪表	F02-15A KEY SW 钥匙开关
F13-30A F WORK LT 前工作灯	F12-10A F WORK LT SW 前工作灯开关	F11-10A BRAKE LIGHT 制动灯	F10-15A FLASHER 闪光器	F27-25A ECU POWER 发动机控制器供电	F08-5A HORN 喇叭
F30-15A HEADLIGHT 前大灯	F19-30A HVAC 空调		F17-10A DOME LIGHT 室内灯	F16-15A POWER OUTLET 点烟器	F15-30A R WORK LT 后工作灯
F26-25A ECU POWER 发动机控制器供电	F25-25A ECU POWER 发动机控制器供电	F24-10A TCU POWER 变速箱控制器供电	F23-10A EH SYSTEM 电液系统		F21-10A FRONT WIPER 前雨刷

CPA0010530—UN—20DEC21

保险丝颜色	额定电流强度 (安培)
桔黄	5
红色	10
淡蓝色	15
黄色	20
白色	25
浅绿色	30

继电器

重要提示： 在更换继电器之前，检查确认电瓶关断开关已关闭。

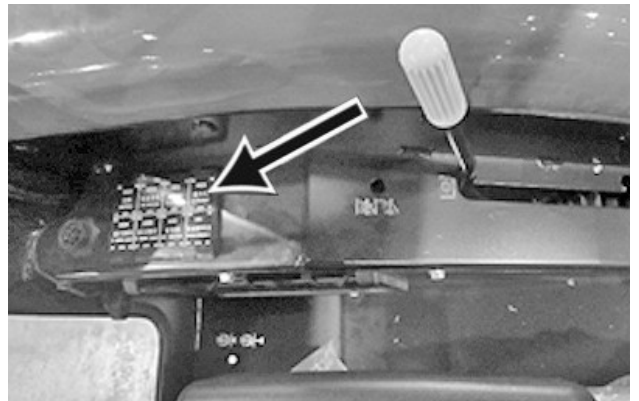

CPA0011312—UN—14APR22

86	30	86	30	86	30	86	30
K02		K09		K13		K03	
空挡		电液系统		前大灯		前大灯	
NEUTRAL		EH SYSTEM		HEADLIGHT		HEADLIGHT	
87	87A	85	87	87A	85	87	87A
86	30	86	30	86	30	86	30
K04		K05		K10		K11	
前工作灯		后工作灯		非空挡		变速箱啮合	
F WORK LIGHT		R WORK LIGHT		NOT NEUTRAL		TRANS ENABLE	
87	87A	85	87	87A	85	87	87A


CPA0010528—UN—20DEC21
CP00834,0002133-14-13APR22

86	87	K13	HEADLIGHT	85	87A	K08	R BLOWER	85	87A	K11	TRANS ENABLE	85	87A	K10	NOT NEUTRAL	85	30	86	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85	30	86	87A	85
----	----	-----	-----------	----	-----	-----	----------	----	-----	-----	--------------	----	-----	-----	-------------	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----

CPA0010801—UN—20DEC21


保险丝颜色	额定电流强度（安培）
桔黄	5
红色	10
淡蓝色	15
黄色	20
白色	25
浅绿色	30

CP00834,0002134-14-13APR22

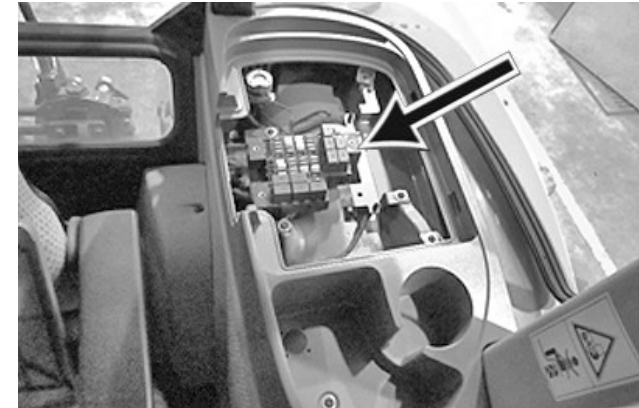


CPA0011310—UN—14APR22

100 安培保险片

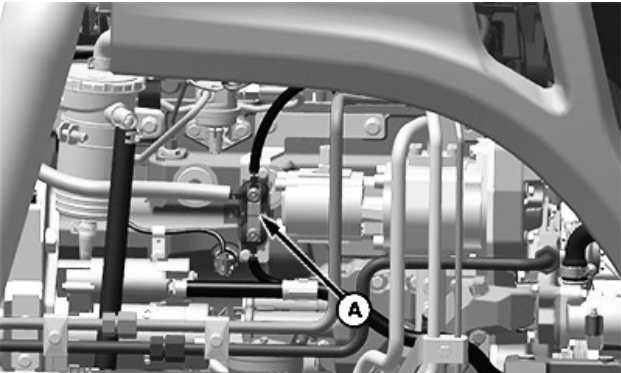

CPA0010526—UN—15DEC21

保险片（4045 发动机）

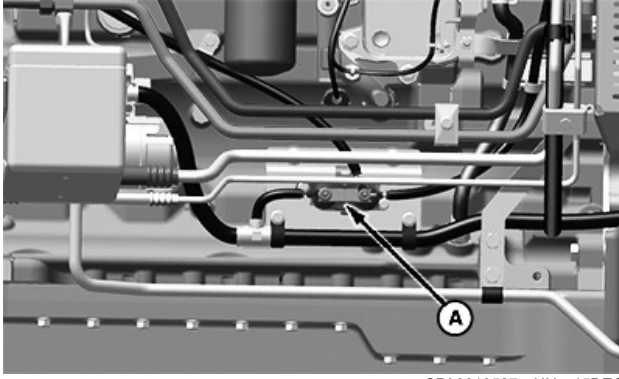

CPA0010527—UN—15DEC21

保险片 (6068 发动机)


A—保险片

电气电路都有熔丝连接环保护。

熔丝连接环 (A) 位于发动机右侧。

CP00834,0002135-14-13APR22

安全拿放卤素灯泡

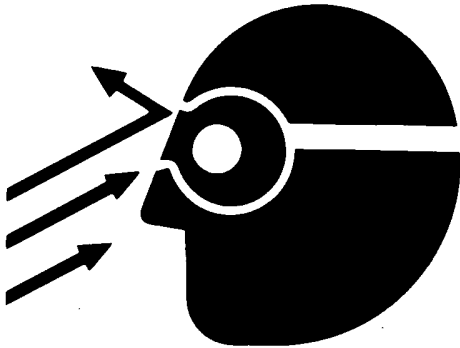

TS266—UN—23AUG88



H39474—UN—30JUN00

A—卤素灯泡


小心： 卤素灯泡 (A) 内含有高压气体。不正确地拿放灯泡可能导致灯泡破裂成碎片。为了避免可能的人身伤害：

- 拿放时，握住灯泡底座。灯泡不得粘油；戴好手套以防直接接触玻璃。

- 关闭灯开关，让灯泡在更换前充分冷却。完成换灯前，一直保持开关处于关闭状态。
- 戴防护眼镜。
- 不要掉落或刮擦灯泡。避免受潮。
- 将用过的灯泡放在新灯泡纸盒中，并正确处置。放在儿童接触不到的地方。

CP00834,00021C5-14-28APR22

前大灯对光 (远光/近光)

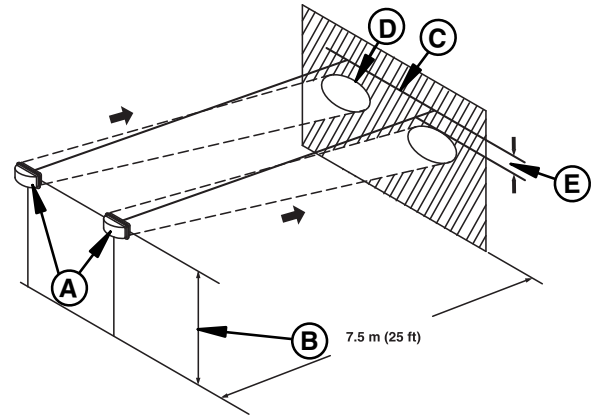


PY49023—UN—27OCT17

- A—前大灯 (使用 2 个)
- B—距离 (前大灯中心到地面)
- C—水平线 (墙上)
- D—照明区域的边界线
- E—距离的 10%

1. 将拖拉机停放在平坦地面上，前大灯 (A) 距垂直墙面 7.5 米 (25 英尺)。
2. 测量从大灯中心到地面的距离 (B)。
3. 在墙上划一条水平标记线 (C)，其到地面的距离与距离 (B) 相同。
4. 将前大灯设置在近光，观察墙面上的照亮区域。
5. 调节前大灯，使照明区域的上边界 (D) 低于水平线 (C) 至少为距离 (B) 的 10%。
6. 参见本节中的“调节前大灯”部分，调节前大灯。

CP00834,00021E1-14-28APR22

调整前大灯 (远光/近光)

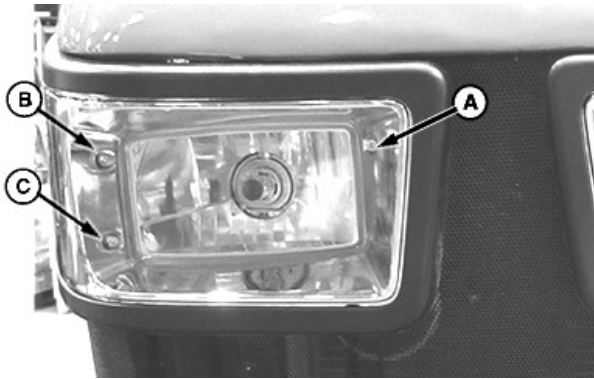

CPA0010367—UN—27AUG21

A—调整螺钉
B—调整螺钉
C—调整螺钉

- 逆时针转动调整螺钉 (A 和 B) 以升高灯光束。
- 要降低灯光束, 顺时针转动调整螺钉 (A 和 B)。
- 要向内转动灯光束, 逆时针转动调整螺钉 (A), 并顺时针转动调整螺钉 (B 和 C)。
- 要向外转动灯光束, 顺时针转动调整螺钉 (A), 逆时针转动调整螺钉 (B 和 C)。

CP00834,00021C6-14-28APR22

更换前大灯灯泡 (远光/近光)


⚠ 小心： 卤素灯泡经过加压, 可能会破裂。保护灯泡, 防止磨坏和擦伤。

为防止人员受伤, 处理灯泡时应佩戴防护眼镜并穿上防护服。安装时和拆下灯泡之前, 先关闭电源。小心处理灯泡。

等到灯泡自然冷却下来后再拆下。

阅读并遵照灯泡生产商的安装说明。

1. 打开发动机罩并关闭电瓶断开开关。

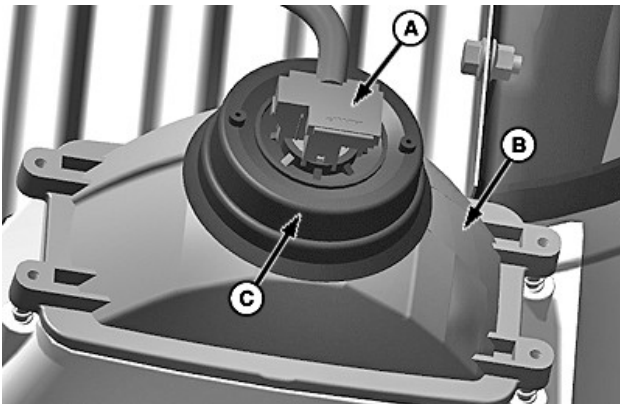

CPA0011395—UN—28APR22

A—电气连接器
B—大灯
C—密封圈

2. 从前大灯 (B) 上断开电气连接器 (A) 的连接。


3. 拆下密封圈 (C) 和灯泡。
4. 安装新的灯泡和密封圈。
5. 连接电气连接器。

CP00834,00021C7-14-28APR22

更换尾灯灯泡



PY17086—UN—09OCT12

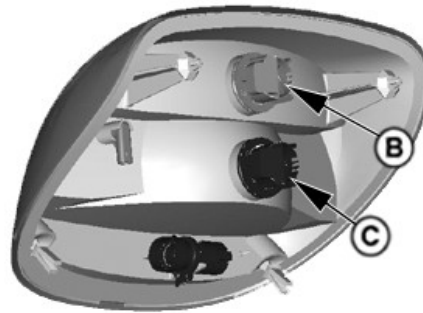


PUC1599—UN—01APR08

A—螺钉 (使用 2 个)
B—灯泡
C—灯泡

1. 打开发动机罩并关闭电瓶断开开关。
2. 拆下螺钉 (A) 和提升镜头。
3. 断开电气连接器的连接。
4. 拆下灯泡 (B 或 C)。
5. 安装新灯泡。
6. 连接电气连接器。
7. 安装镜头并紧固螺钉。

CP00834,00021C8-14-28APR22

更换工作灯灯泡

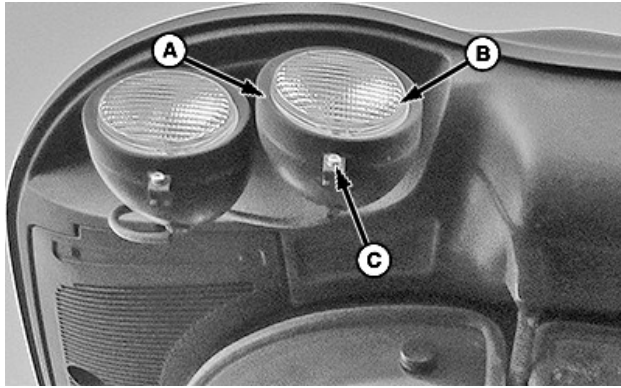

CPA0011396—UN—28APR22

工作灯灯泡 (图示为后驾驶室工作灯)


A—盖
B—工作灯边框
C—螺钉

1. 打开发动机罩并关闭电瓶断开开关。
2. 拆下螺钉 (C)。
3. 拉出盖 (A) 和工作灯边框 (B)。
4. 断开电气连接器的连接。
5. 拆下灯泡。
6. 安装新灯泡。
7. 连接电气连接器。
8. 安装工作灯边框和盖。
9. 安装并紧固螺钉。

CP00834,00021C9-14-28APR22

更换车内顶灯灯泡

1. 打开发动机罩并关闭电瓶断开开关。

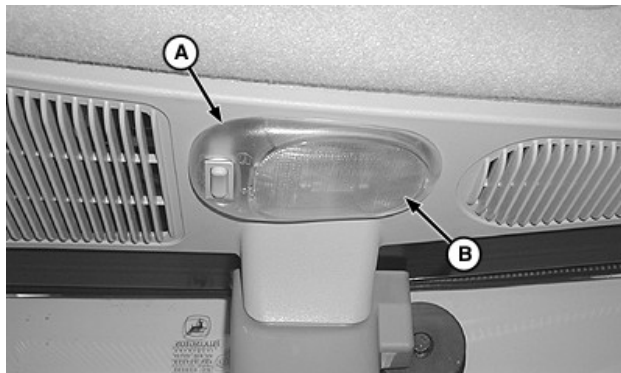

LV8588—UN—14AUG03

图示为左侧车内顶灯。

A—车内顶灯外壳
B—车内顶灯盖

2. 用螺丝刀将车内顶灯盖 (B) 从车内顶灯外壳 (A) 上拆下。



LV8587—UN—14AUG03

C—灯泡

3. 从灯座上拔出灯泡 (C)。更换车内顶灯灯泡。
4. 将车内顶灯盖安装到车内顶灯外壳上。

CP00834,00021CA-14-28APR22

更换上车照明灯灯泡


1. 打开发动机罩并关闭电瓶断开开关。



LV9515—UN—07AUG04

A—面板

2. 撬起面板 (A)。
3. 断开电气连接器的连接。

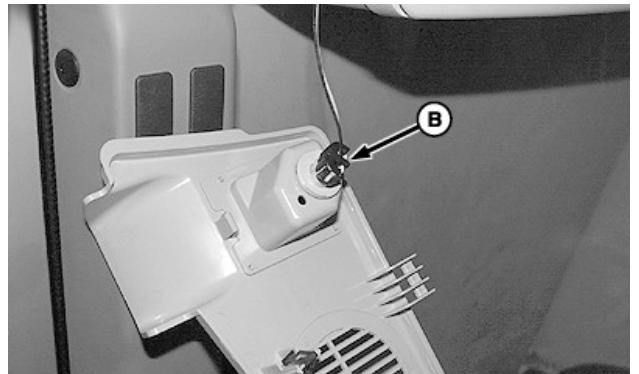

LV9598—UN—07AUG04

B—灯泡护圈

4. 逆时针旋转灯泡固定器 (B) 约 1/4 圈并拆下。
5. 拔出灯泡。


6. 按照与拆卸时相反的顺序安装新灯泡。

CP00834,00021CB-14-28APR22

润滑动力输出轴短轴



TS1644—UN—22AUG95

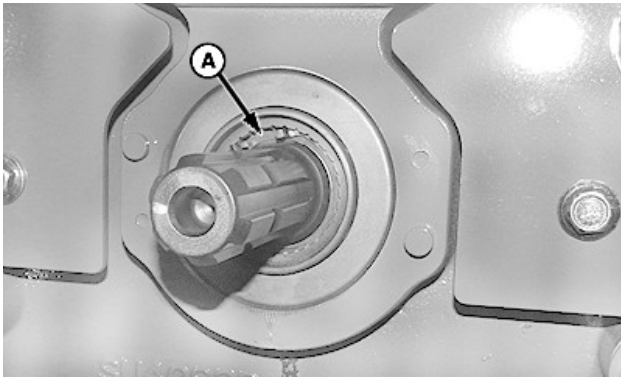

CPA0002033—UN—07MAR17

A—卡环

1. 将拖拉机停放在水平地面上。
2. 关闭发动机并拔下钥匙。
3. 连同动力输出轴短轴一起拆下卡环 (A) 。


如果 6 花键或 8 花键端朝外，首先将卡环端头与检修平面对齐。

4. 彻底清洁动力输出轴短轴，并涂上润滑脂。
5. 将动力输出轴插回到动力输出轴壳体中：
 - 如果 6 花键或 8 花键端需要朝向外侧，可将卡环放置到轴的槽中。将轴放入动力输出轴壳体中之前，将端头对准检修平面。连同卡环一起将轴移入动力输出轴壳体中，直到卡环卡入槽中为止。
 - 如果 21 花键端需要朝向外侧，可在后动力输出轴插入动力输出轴壳体之后再组装卡环。

CP00834,00021CC-14-28APR22

调节动力输出轴离合器（带干式离合器）


注意：调整机构位于左侧，驾驶室下方。

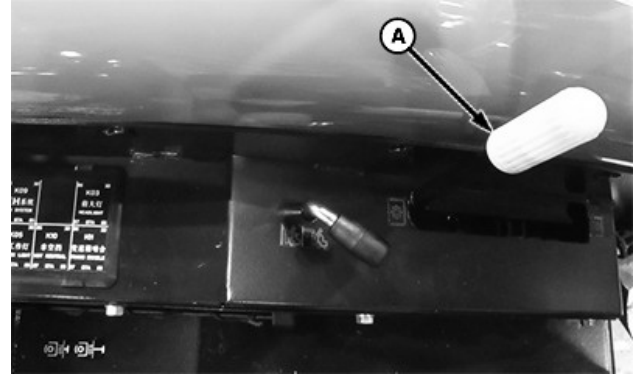

CPA0010222—UN—06AUG21

A—动力输出轴控制杆

1. 将动力输出轴控制杆 (A) 置于分离位置 (向后的位置) 。

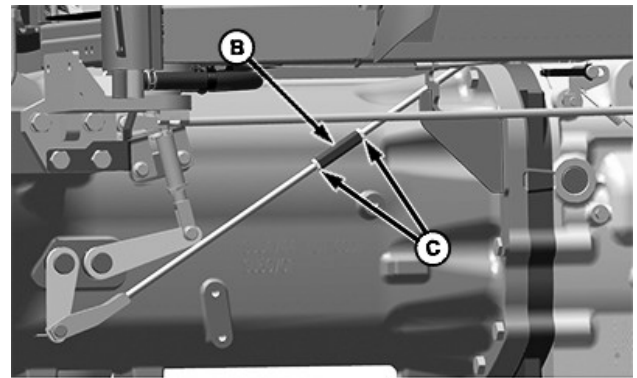


CPA0010223—UN—06AUG21

B—套筒螺杆
C—安全螺母 (2 个)

2. 拧松安全螺母 (C) 。
3. 按要求转动套筒螺杆。
4. 调整后紧固安全螺母。

CP00834,00021E9-14-05MAY22

检查选择控制阀

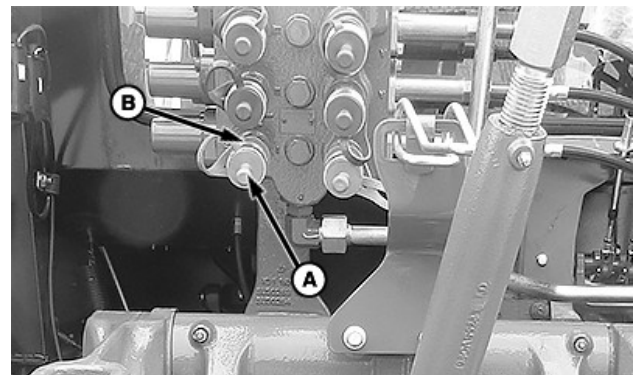

CPA0004363—UN—23APR18


图示为三联后选择控制阀

A—防尘盖
B—快速连接接头

- 检查防尘盖 (A) 有无损坏，必要时予以更换。
- 清洁快接接头 (B)。
- 检查接口接头是否漏油。如果出现这一问题，请与 John Deere 经销商联系。

CP00834,00021CD-14-28APR22

保养空调

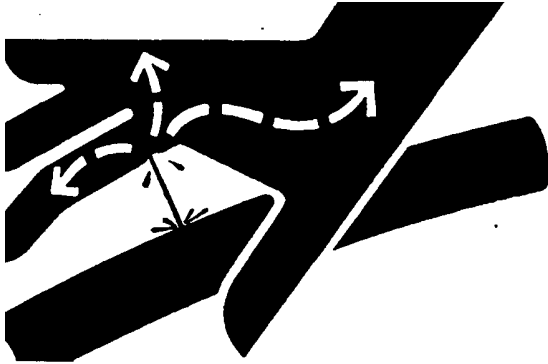


X9811—UN—23AUG88

⚠ 小心： 制冷剂有高压。检修不当会导致制冷剂射入眼睛和皮肤，或引起烫伤。

重要提示： 必须使用 **R134a** 制冷剂。这需要使用专用设备和操作程序。请与约翰·迪尔经销商联系。

注意： 如果从压缩机轴封处渗出一些油，属于正常现象。


如果空调器不制冷，或不能连续制冷，检查如下内容：

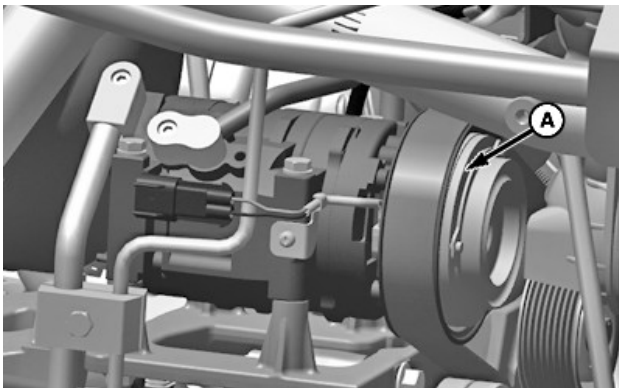

CPA0011397—UN—28APR22


A—离合器盖

- 在拖拉机存放后，如果空调离合器打滑，说明压缩机可能卡滞。关闭发动机并把钥匙开关转到“关闭”位置。拆下有头螺钉和离合器盖 (A)。前后转动离合器毂，使压缩机能自由转动。

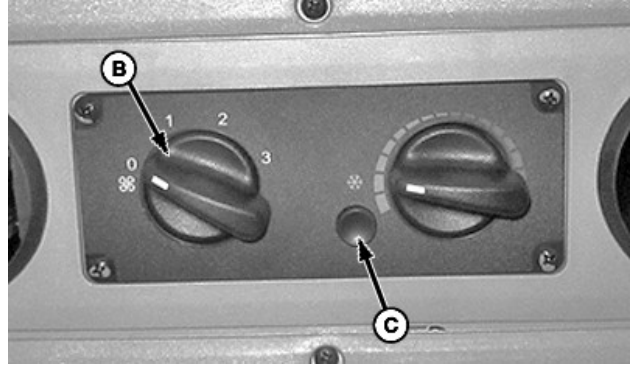

CPA0011398—UN—28APR22

空调控制装置 (选装件 I)

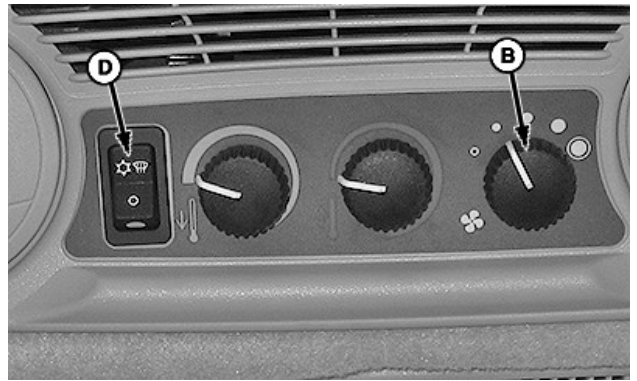

CPA0011399—UN—28APR22

空调控制装置 (选装件 II)

B—风机控制旋钮
C—空调开关
D—空调和除霜开关

- 使发动机以 2000 转/分的转速运转。按空调系统的上半部分和除霜开关 (D)，或者按空调系统开关 (C) 激活空调系统。将空调风机控制钮 (B) 设置到“高”位置。如果气流未冷却，有可能系统的制冷剂不足。请与约翰·迪尔经销商联系。
- 如果制冷断断续续，则清理前格栅、侧出风口、散热器和冷凝器。如果问题没有解决，请联系 John Deere 经销商。
- 检查驾驶室空气滤清器是否堵塞。(参见“润滑和维护 — 每 250 小时”一节中的“清洁驾驶室空气滤清器”)。如果问题仍未得到解决，请与 John Deere 经销商联系。

CP00834,00021CE-14-28APR22

故障排除

发动机故障排除

症状	故障	排除方法
发动机无法启动（起动机启动转动）	无燃油	检查燃油箱。
	燃油箱中有空气	排空燃油箱中的空气。
	燃油泵手油泵抬起。	按下手油泵。
	电瓶电压太低	检查电瓶并充电。
	曲轴箱机油粘度过稠	使用正确粘度的机油。
	燃油标号不正确	联系燃油供应商，使用符合作业条件的正确燃油。
	燃油系统中有水分、污物或空气	排放、冲洗、加注，并给系统放气。
	燃油滤清器堵塞	更换滤芯。
	喷油器脏或有故障	请与约翰·迪尔经销商联系。
	空气滤清器堵塞	检查和修理空气滤清器。
	ECU 故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	环境温度低	使用助起动设备。
	喷油器电路故障	检查发动机上的接线线束连接器。
发动机无法启动（起动机不转动）		请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	空挡起动系统故障	检查起动程序。
		检查空挡起动系统。
		如果无法查明原因，请与 John Deere 经销商联系。
	起动机堵塞或失效	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电气系统故障	检查起动机、交流发电机和起动机继电器上的电缆连接。
		检查保险丝状况。
		如果无法查明原因，请与 John Deere 经销商联系。
	电瓶电压太低	检查并给电瓶充电

症状	故障	排除方法
发动机爆震	机油不足	加油。
	喷油泵正时错误	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	冷却液温度低	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机过热	参见“发动机过热”部分
发动机不点火或运转不稳	冷却液温度低	拆卸并检查节温器。
	燃油滤清器阻塞	更换燃油滤清器滤芯。
	燃油系统中有水分、污物或空气	排放、冲洗、加注燃油系统，并放出系统中的空气。
	喷油器脏或有故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	燃油质量不合格	错误燃油/脏燃油；测试燃油，排出燃油杯中的水。
	喷油器脏或有故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电子燃油系统故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电子控制系统故障或基本发动机故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
冷却液温度低于正常范围	恒温器故障	检测节温器；根据需要更换节温器。
	温度表或传感器损坏	检查温度表、传感器和接头。
发动机功率不足	发动机过载	降低负荷或换至低挡。
	进气受阻	保养空气滤清器。
	燃油滤清器阻塞	更换燃油滤清器滤芯。
	燃油质量不合格	排空燃油，并换成等级和质量适合作业条件的燃油。
	排气受阻	检查并纠正排气受阻问题。
	曲轴箱机油不正确	排空曲轴箱油，并换成粘度正确的油。
	冷却液温度低	拆下并检查节温器。

症状	故障	排除方法
	气门间隙不正确	调节气门间隙。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	喷油器脏或有故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	涡轮增压器无法正常工作	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	涡轮增压器无法正常工作	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机进气或排气歧管漏气	检查进气歧管和排气歧管衬垫和歧管，根据需要修理。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机因诊断故障代码减额	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电子控制系统故障或基本发动机故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机过热	参见“发动机过热”部分
	冷却液温度低	拆卸并检查节温器。
	喷油泵正时错误	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	配重不合适	根据负荷调整配重。
机油压力低	曲轴箱油位过低	给曲轴箱加油至正确油位。
	机油标号不正确	排空曲轴箱并加注正确粘度和质量的机油。
	压力传感器故障	更换传感器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	油冷却器或滤清器阻塞	拆卸并检查油冷却器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	油温过高	拆卸并检查油冷却器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	机油泵故障	拆卸并检查油泵。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	机油泵滤网堵塞或吸油管有裂纹	拆下油底壳，并清洁滤网/更换吸油管。

症状	故障	排除方法
油压高	主轴承或连杆轴承间隙过大	测定轴承间隙。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	曲轴箱油位太高	检查机油油位，并根据需要排油。
	机油标号不正确	排空曲轴箱后加入正确的油。
	压力传感器故障	更换传感器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	滤清器旁通阀卡滞或损坏	拆卸并检查滤清器旁通阀。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
机油消耗量过大	机油冷却器旁通阀卡滞或损坏	拆卸并检查油冷却器旁通阀。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	曲轴箱油粘度太低	排空曲轴箱后加入正确粘度的油。
	曲轴箱油位太高	排放油，直到油位正确。
	机油泄漏	确定漏油位置和根据需要维修。
	机油压力太高	参见“高油压”
	控油环未入位	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	控油环磨损或断裂	更换活塞环。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	曲轴箱通气软管堵塞	清洁通气管，检查确认曲轴箱油位是否不太高。
	涡轮增压器故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	缸套或活塞刮伤	拆卸并检查气缸和缸套，根据需要更换。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	气门导管或气门杆磨损	检查和测量气门杆和气门导管，根据需要修理。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	活塞环槽严重磨损	拆下并检查活塞。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	活塞环在环槽中卡滞	拆下并检查活塞。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	活塞环张力不足	拆下并检查活塞。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。

故障排除

症状	故障	排除方法
发动机冒黑烟、灰烟或蓝烟	活塞环开口未错列	拆下并检查活塞。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	前及/或后曲轴箱机油密封圈损坏	更换油封。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	燃油标号不正确	使用正确的燃油。
	空气滤清器阻塞或太脏	保养空气滤清器。
	发动机过载	减少发动机负荷。
	发动机烧机油	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电子控制系统故障或基本发动机故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	喷油嘴不干净	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
发动机冒白烟	涡轮增压器无法正常工作	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	排气滤清器有裂纹或损坏	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机压缩比太低	确定压缩压力太低的原因，并根据需要修理。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	节温器损坏	检测节温器；根据需要更换节温器。
	冷却液进入燃烧室（罐盖密封垫失效或罐盖裂纹）	根据需要修理或更换。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电子控制系统故障或基本发动机故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	燃油标号不正确	排空燃油，并换成等级和质量适合作业条件的燃油。
	燃油质量不合格	排空燃油，并换成等级和质量适合作业条件的燃油。
	发动机温度低	预热发动机到正常工作温度。
	恒温器损坏。	拆卸并检查节温器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	喷油嘴损坏	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。

症状	故障	排除方法
发动机过热	散热器芯或格栅滤网不干净	清除所有脏物。
	发动机过载	减挡或降低负荷。
	机油油位低	检查油位。根据需要加油。
	冷却系统中缺少冷却液	将冷却系统加注到适当液位。检查散热器和软管是否连接松动或泄漏。
	散热器盖有故障	按需要更换散热器盖。
	风扇皮带过松或损坏	检查皮带自动张紧器和皮带。根据需要更换。
	冷却系统需要冲洗	冲洗冷却系统。
	节温器故障或类型不正确。	检测节温器开启温度，并根据需要更换。
	缸垫损坏	更换气缸盖垫。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	温度表或传感器损坏	用温度计检查冷却液温度，根据需要更换。
	冷却液泵故障	更换冷却液泵。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	燃油标号不正确	使用正确标号的燃油。
燃料消耗量过大	燃油标号不正确	排空燃油，并换成等级和质量适合作业条件的燃油。
	燃油质量不合格	排空燃油，并换成等级和质量适合作业条件的燃油。
	空气滤清器阻塞或太脏	根据需要更换空气滤清器滤芯。
	压缩压力太低	确定压缩压力太低的原因，并根据需要修理。
	燃油供应系统漏油	查明漏油位置，并根据需要修理。
	发动机过载	降低负载或减挡。
	气门间隙不正确	调节气门间隙。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	喷油器脏或有故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	电子燃油系统故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。

故障排除

症状	故障	排除方法
发动机烟贫已达到仅维修的水平	电子控制系统故障或基本发动机故障	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	涡轮增压器无法正常工作	检查涡轮增压器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机温度低	拆卸并检查节温器。请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	发动机正时不正确	请与 John Deere 授权发动机经销商或服务经销商联系。
	农具调整不当	参见农具《操作手册》。
	配重过大	根据负荷调整配重。
	长时间禁用自动过滤清洁功能	启动排气过滤器清洁功能。
	在自动清洗工作过程中频繁关停发动机。	让发动机运转 30 分钟，清洁排气过滤器。
	互锁开关设置不正确，无法进行 DPF 恢复/再生。	机器必须处于静止状态（停驻）。发动机转速必须高于最小设定点。必须关闭所有动力输出轴驱动设备。发动机负荷必须稳定。

CO00263,00021B4-14-27AUG21

变速箱故障排除

症状	故障	排除方法
变速箱油过热	供油量少	给系统加注正确的油
	变速箱/液压油滤清器阻塞	更换滤清器
	液压系统内部泄漏	查看经授权的 John Deere 经销商。
	悬挂架反馈联动装置调整不当。	重新调整联动装置。查看经授权的 John Deere 经销商。
	安装农具的液压马达垂直位置不正确或与管路不匹配。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	选择控制阀控制杆保持在伸展或收缩位置。	将选择控制阀控制杆返回至空挡位置。
	油冷却器脏或堵塞	清洁或冲洗油冷却器
	粘性风扇传动装置不结合（如果配备）	查看经授权的 John Deere 经销商。
变速箱油压低	供油量少	给系统加注正确的油

故障排除

症状	故障	排除方法
变速箱卡在空挡位置，或者换挡困难	变速箱/液压油滤清器阻塞	更换滤清器
	失效压力泄压阀	单向阀，必要时更换
	变速联动装置卡住或生锈	清洁或润滑变速杆联动装置
	互锁拉线误调节	按照《技术维修手册》调整互锁拉线

CO00263,00021B5-14-27AUG21

液压系统故障排除

症状	故障	排除方法
整个液压系统不工作	供油量少	向系统加注正确的油
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
	高压系统内部泄漏	查看经授权的 John Deere 经销商。
	液压油泵管道连接不正确	查看经授权的 John Deere 经销商。
液压油过热	供油量少	给系统加注正确的油。
	变速箱/液压油滤清器阻塞	更换滤清器。
	液压系统内部泄漏	查看经授权的 John Deere 经销商。
	油冷却器脏或堵塞	清洁或冲洗油冷却器。
	悬挂架反馈联动装置调整不当。	重新调整联动装置。查看经授权的 John Deere 经销商。
	安装农具的液压马达垂直位置不正确或与管路不匹配。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	选择控制阀控制杆保持在伸展或收缩位置。	将选择控制阀控制杆返回至空挡位置。

CO00263,00021B6-14-27AUG21

制动器故障排除

症状	故障	排除方法
踏板无坚实感	踏板调节不正确	查看经授权的 John Deere 经销商。
踏板下沉	后制动器活塞密封圈泄漏	查看经授权的 John Deere 经销商。
踏板行程过大	踏板调节不正确	查看经授权的 John Deere 经销商。
在运输过程中制动器粘滞	制动器失调	查看经授权的 John Deere 经销商。

CO00263,00021B7-14-27AUG21

提升器和三点悬挂架故障排除

症状	故障	排除方法
运输间隙不足	中央拉杆过长	调整中央拉杆
	提升拉杆过长	调整提升拉杆
	农具未调平	调平农具
	农具调整不当	参见农具《操作手册》
	中央拉杆前端位于上孔中	将中央拉杆移到下孔中
	防摆链或稳定杆调整得过短	加长防摆链或稳定杆。
悬挂架下降缓慢	摇臂轴下降速度控制的设置不当	调整下降速度控制钮
悬挂架不能提升或提升速度过慢	悬挂架上的负荷过大	降低负荷
	油位低	给系统加注正确的油
	液压油温度过低	预热油
	变速箱/液压油滤清器堵塞	更换滤清器
农具不按要求的深度作业	提升拉杆太短	调整提升拉杆
	入土不足	参见农具《操作手册》
	限位器设置不当	重新设置限位器
	牵引力控制钮设置不当	参见“悬挂架和牵引板操作”一节
悬挂架对牵引负荷响应不灵敏或无响应	中央拉杆前端附件位于上孔中	将中央拉杆附件移至下支架孔中
	牵引力控制旋钮处于关闭位置（向前）	将控制杆移至所需位置。
	提升拉杆太短	调整提升拉杆
	入土不足	参见农具《操作手册》
	下降速度太慢	调整下降速度控制钮
	中央拉杆上的前端附件在下支架孔中	将中央拉杆附件移至上支架孔中
悬挂架响应过于灵敏	牵引力传感器调整不当	调整到所需的水平。
悬挂架下降过快	下降速度设定得过快	调整下降速度控制钮
摇臂轴控制杆“飘移”使得控制杆过松。	摩擦片松动	调节摇臂轴控制杆摩擦力。查看经授权的 John Deere 经销商。

液压油缸故障排除

症状	故障	排除方法
远置液压缸行程反向	软管连接不正确	软管接反
软管接不上	软管外螺纹接头不正确	将接头更换为 ISO 标准接头
油缸不提升负荷	负荷过大	降低负荷
	软管未完全安装到位	正确连接软管
	远置油缸规格不正确	使用规格正确的油缸

CO00263,00021B9-14-27AUG21

选择控制阀 (SCV) 故障排除

症状	故障	排除方法
锁定位置没有保持选择控制阀控制杆	锁定选择器在错误位置。	将选择器转至正确位置。
	已激活 3 点悬挂架	避免使用 3 点悬挂架。
	降低发动机转速。	提高发动机转速。
	锁止设置错误	调整锁止设置。
选择控制阀控制杆不能释放	拉线到阀门连接的扭矩过大	调整连接器上的扭矩。

CO00263,00021BA-14-27AUG21

电气系统故障排除

症状	故障	排除方法
电气系统供电不足	加装的附件造成电气系统负荷过大	拆卸附件或安装输出更大的交流发电机。查看经授权的 John Deere 经销商。
	发动机过度空转	使用重电气负载时要增加发动机转速。
	电瓶、接地线、起动机或交流发电机的电气连接不佳	检查并根据需要清洁。
	电瓶有问题	测试电瓶。
	交流发电机故障	检测充电系统。
电瓶用水过多	电瓶外壳破裂	检查潮湿程度，如有必要加以更换。
	电瓶有问题	测试电瓶。
	电瓶充电速度太快	检测充电系统。

故障排除

症状	故障	排除方法
电瓶不充电	连接过松或腐蚀	清洁并紧固连接部位。
	电瓶硫化或废旧	更换电瓶。
	皮带被拉长或皮带张紧器有缺陷	调整皮带张紧度或更换皮带。
起动机和小时计工作，其他电气系统失灵	保险丝烧坏	更换保险丝。
整个电气系统不工作	电瓶连接有故障	清洁并紧固连接部位。
	电瓶硫化或废旧	更换电瓶。
	保险丝烧坏	更换保险丝。
发动机运行时充电系统指示灯亮起	发动机转速低	提高转速
	电瓶有问题	检查电解液液位和比重
	交流发电机故障	查看经授权的 John Deere 经销商。
	交流发电机/风扇皮带打滑	调整皮带松紧
起动机不工作	变速杆挂在挡上	将变速杆移动到空档
	动力输出轴控制杆处于已结合位置	将动力输出轴杆移至分离位置
	电瓶输出电压太低	请与约翰迪尔经销商联系。
	保险丝烧坏	更换保险丝
起动机起动过慢	电瓶输出电压太低	检查电解液液位和比重
	曲轴箱机油粘度过稠	使用正确粘度机油
	连接过松或腐蚀	清洁并紧固电瓶接头
照明系统不工作；其它电气系统功能正常	保险丝烧坏	更换保险丝
整个电气系统不工作	熔断丝熔断	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电瓶连接故障	清洁并拧紧接头
	电瓶硫化或损耗	检查电解液液位和比重
	保险丝烧坏	更换保险丝
继电器卡住或不工作；反复故障	故障二极管	查看经授权的 John Deere 经销商。

CO00263,00021BB-14-27AUG21

HVAC 系统故障排除

症状	故障	排除方法
驾驶室的所有电气开关均不工作	熔丝连接环松脱、故障或烧断。	查看经授权的 John Deere 经销商。
鼓风机故障	风机不工作。	检查鼓风机保险丝。
风机仅在净化位置下工作	两条保险丝中的一条熔断。	更换保险丝。
	风机电阻总成熔断。	查看经授权的 John Deere 经销商。
加热器不工作	冷却液液位低。	检查冷却液液位，必要时加注。
	节温器故障。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	加热器控制阀工作不正常。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	加热器芯或软管堵塞或损坏。	冲洗冷却系统。（请与 John Deere 授权经销商联系。） 更换加热器芯或软管。（请与 John Deere 授权经销商联系。）
空调不工作	风扇皮带松脱或打滑。	检查皮带张紧度。根据需要，更换皮带。
	保险丝熔断。	更换保险丝。
	开关故障。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电线连接故障或接头松动。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	压缩机离合器故障。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	冷凝器变脏。	清洁冷凝器。
	加热器阀泄漏。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	无氟利昂充入量。	查看经授权的 John Deere 经销商。
气流过大	空气分配不良。	调整通风窗的方向。 将风机开关设置到中间或下方位置。
气流不足	空气滤清器堵塞。	清洁滤清器。
	蒸发器型芯气流受阻。	用压缩空气清洁蒸发器和壳体。
	风机电机故障	查看经授权的 John Deere 经销商。
	风机开关故障。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电线连接故障或接头松动。	查看经授权的 John Deere 经销商。
蒸发器芯舱漏水或滴水	软管卡箍松动。	拧紧卡箍。

症状	故障	排除方法
驾驶室内有异味	空调滴盘脏污。	用压缩空气清洁蒸发器滴水盘及出水口。
	空调排水管堵塞。	清洗排水管。
	空气滤清器脏。	清洁滤清器。
	蒸发器冷凝器滴水盘脏。	用压缩空气清洁滴水盘及出水口。
	排水管堵塞 (AC)。	清洗排水管。
部分管道表面结霜和凝水且制冷效果差	蒸发器外部有异物。	清洁滤清器。
	风机皮带打滑。	检查皮带张紧度。根据需要，更换皮带。
	制冷剂损失。	检查系统是否泄漏。请与约翰·迪尔经销商联系。
	液体管路受阻或堵塞。	查看经授权的 John Deere 经销商。
从蒸发器中吹出冰粒	膨胀阀故障。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	温控钮设定的温度过低。	将温控钮调至温度较高位置。
无法制冷	风机转速过低。	提高空调风机转速。
	空气滤清器脏。	清洁滤清器。
	前护栅上的杂物。	清洁前护栅。
	冷凝器片上有棉绒或污物。	用压缩空气吹除冷凝器片。
	制冷剂已流失或极低。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	风扇皮带松动。	检查皮带张紧度。根据需要，更换皮带。
	压缩机离合器不结合。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	膨胀阀不工作。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	制冷剂系统阻塞。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电线连接故障或接头松动。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	温度控制开关有问题。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	外界温度过低	等天气温度回升。如果系统有故障，请与 John Deere 授权经销商联系。
	冷凝器过热。	清洗冷凝器滤网，冷凝器和散热器内芯和叶片。

症状	故障	排除方法
	高侧严重阻塞。	请与约翰·迪尔经销商联系。
	离合器励磁线圈烧坏或有故障。	请与约翰·迪尔经销商联系。
	控制电路短路或电路开关故障。	请与约翰·迪尔经销商联系。
	粘性风扇传动装置不结合。	请与约翰·迪尔经销商联系。
膨胀阀发出咝咝声	制冷剂损失。	检查系统是否泄漏。查看经授权的 John Deere 经销商。
	制冷剂系统阻塞。	检查软管是否扭结。 检查储液罐干燥器的温度是否一致。 查看经授权的 John Deere 经销商。

CO00263,00021BC-14-27AUG21

雨刷、工作灯、车内顶灯和无线电

症状	故障	排除方法
驾驶室的所有电气开关均不工作	熔丝连接环松脱、故障或烧断。	查看经授权的 John Deere 经销商。
窗户雨刷和喷洗器不运转	保险丝熔断。	更换保险丝。
	开关损坏。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电机损坏。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电线连接故障或接头松动。	查看经授权的 John Deere 经销商。
工作灯不工作	保险丝熔断。	更换保险丝。
	灯泡或开关损坏。	更换灯泡，或者与 John Deere 授权经销商联系。
	电线连接故障或接头松动。	查看经授权的 John Deere 经销商。
车内顶灯不工作	保险丝熔断。	更换保险丝。
	灯泡或开关损坏。	更换灯泡，或者与 John Deere 授权经销商联系。
	门开关损坏。	查看经授权的 John Deere 经销商。
	电线连接故障或接头松动。	查看经授权的 John Deere 经销商。
无线电不工作	保险丝熔断。	更换保险丝。

CO00263,00021BD-14-27AUG21

离合器故障排除

症状	故障	排除方法
离合器打滑	摩擦片或压盘上有油	用燃油冲洗
	摩擦片磨损	更换摩擦片
	弹簧力变弱	更换弹簧
	离合踏板自由行程太小或没有自由行程	调节离合踏板的自由行程
离合器分离不完全，或者换挡时有异响	离合踏板自由行程太大。	调节离合踏板的自由行程
	三个离合器压盘分离杆的端头未在一个平面上	调节离合器压盘分离杆
	离合器从动盘端隙太大	更换从动盘总成

CP00612,000207E-14-04NOV14

转向系统故障排除

症状	故障	排除方法
漏油	固定表面上有头螺钉松动	紧固有头螺钉
	密封环磨损	更换密封环
	垫圈磨损	更换垫圈
转向困难	转向阀中的止回阀被锁住	清洁转向阀
	转向系统中困住了空气	排放空气
	转向油缸漏油或者转向系统漏油	检查和修理漏油部位
转向失效	片簧磨损	更换片簧
	销或联动轴开口磨损	更换销或联动轴
	转子与联动轴相对位置不正确	重新组装
无手动转向	转子和定子之间的间隙太大	更换转子和定子

CP00612,000207F-14-04NOV14

前桥和后桥故障排除

症状	故障	排除方法
前桥中间传动有异响	传动伞齿轮轴承端隙太大	调整端隙
	齿轮啮合异常	调整齿轮啮合

故障排除

症状	故障	排除方法
前桥最终传动有异响	差速器轴磨损	更换差速器轴
	行星齿轮或垫圈磨损	更换行星齿轮或垫圈
	差速器轴承磨损	更换差速器轴承
	最终传动齿轮啮合不佳	调整齿轮啮合
	轴承磨损	更换轴承
前轮驱动桥漏油	密封环磨损	更换密封圈
后桥最终传动有异响	齿轮表面磨损	更换齿轮
	轴承磨损	更换轴承

CP00612,0002080-14-04NOV14

技术规格

机器尺寸和重量

注意：技术规格和设计如有变更，恕不另行通知。

拖拉机型号		6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404 - P (G4)	6E-1404-L (G4)	6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4)	6E-1504-PL (G4)
车辆尺寸										
总长度 (毫米 (英寸))		4860 (191.3)						5150 (202.8)		
总宽度 (毫米 (英寸))		1945-2445 (76.6-96.3)	2180-2480 (85.8-97.6)							
总高度 (至驾驶室顶部) , 毫米 (英寸)		2720 (107.1) (配备 16.9-34 后轮)								
		2760 (108.7) (配备 18.4-34 后轮)								
		2800 (110.2) (配备 18.4-38 后车轮)								
		2840 (111.8) (配备 20.8-38 或 520/85R38 后轮)								
		2815 (110.8) (配备 14.9-24 (R-2)/18.4-38 (R-2) 后轮)								
轴距, 毫米 (英寸)		2430 (91.0)	2560 (101.0)				2780 (109.5)			
轮距										
前轮	轮距 (毫米 (英寸))	配备 12.4-24 和 13.6-24 前轮 : 1625 (64), 1729 (68.1), 1759 (69.3), 1791 (70.5), 1821 (71.7), 1933 (76.1), 1963 (77.3), 1995 (78.5), 2025 (79.7) 配备 14.9-24 , 14.9-24(R-2) , 16.9-24 , 380/85R24 和 420/85R24 前轮 : 1740 (68.5)、1770 (69.7)、1802 (70.9)、1832 (72.1)、1944 ()、1974 (76.5)、2006 (79)、2036 (80.2)								
	共用轮距, 毫米 (英寸)	1625 (64)	1740 (68.5)							
后轮	轮距 (毫米 (英寸))	配备 16.9-34 and 18.4-34 后轮 : 1613 (63.5) , 1713 (67.4) , 1813 (71.4) , 1913 (75.3) , 2013 (79.3) 配备 18.4-38 , 18.4-38(R-2) 和 460/85R38 后轮 : 1620 (63.8) , 1710 (67.3) , 1820 (71.7) , 1910 (75.2) , 2020 (79.5) 配备 20.8-38 和 520/85R38 后轮 : 1713 (67.4), 1721 (67.8), 2017 (79.4)								
	共用轮距, 毫米 (英寸)	1713 (67.4)	1710 (67.3)				1713 (67.4)			
离地间隙										
机械前轮驱动差速器底部 (DANA AG105) , 毫米 (英寸)		407 (16.0) (SRI 550 , 配备 12.4-24 前轮)								
		432 (17.0) (SRI 575 , 配备 13.6-24 前轮)								
		457 (17.9) (SRI 600 , 配备 14.9-24 前轮)								
		482 (18.9) (SRI 625 配备 14.9-24 (R-2) 前轮)								
		482 (18.9) (SRI 625 , 配备 420/85R24 或 16.9-24 前轮)								
机械前轮驱动差速器底部 (DANA 733) , 毫米 (英寸)		419 (16.4) (SRI 550 , 配备 12.4-24 前轮)								
		444 (17.4) (SRI 575 , 配备 13.6-24 前轮)								
		469 (18.4) (SRI 600 , 配备 14.9-24 前轮)								
		494 (19.4) (SRI 625 配备 14.9-24 (R-2) 前轮)								
		494 (19.4) (SRI 625 , 配备 420/85R24 或 16.9-24 前轮)								
牵引板销底部, 毫米 (英寸)		320 (13.0) (SRI 750 , 配备 420/85R34 或 16.9-34 后轮)								
		350 (14.2) (SRI 775 , 配备 460/85R34 或 18.4-34 后轮)								
		400 (15.8) (SRI 825 , 配备 460/85R38、520/70R38 或 18.4-38 后轮)								
		440 (17.3) (配备 18.4-38(R-2) 后轮)				447 (17.3) (配备 18.4-38(R-2) 后轮)				
		470 (16.1) (SRI 875 , 配备 520/85R38 或 20.8-38 后轮)								
重量和配重										
最小工作重量, 公斤 (磅)		4700 (10340)	4900 (10803)	4950 (10890)	4900 (10803)	4950 (10890)	5200 (11440)		5450 (11990)	
标准配重 (前/后) , 公斤 (磅)		282 (622)/ 110 (243)	282 (622) /440 (970)	564 (1243) /440 (970)		752 (1658)/440 (970)			752 (1658)/554 (1221)	
转弯半径 (分离制动器)										
机械前轮驱动开关关闭, 最小值, 米 (英尺)		5.0 (16.4)	4.7 (15.4)				5.1 (17.1)		5.4 (17.7)	
机械前轮驱动开关接通, 最小值, 米 (英尺)		5.4 (17.7)	5.2 (17.1)				5.6 (18.4)		5.9 (19.4)	
排空和重新加注容量										
燃油箱, 升 (加仑)		160 (42.27)	218 (57.59)				255 (67.36)			

技术规格

拖拉机型号	6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404 - P (G4)	6E-1404-L (G4)	6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4)	6E-1504-PL (G4)
变速箱壳体, 升 (加仑)	60 (15.65)								
曲轴箱, 包括滤清器, 升 (加仑)	15 (3.96)					21 (5.55)			
机械前轮驱动车桥壳体, 升 (加仑)	5.5 (1.45)	5 (1.32)							
机械前轮驱动车轮轮毂, 升 (加仑)	1.1 (0.29) 每侧	0.8 (0.21) , 每一侧							
冷却系统, 升 (加仑)	23 (6.08)					27.5 (7.26)			
空调系统, R-134a , g	1100	1100	1300	1100	1300	1100	1300	1100	1300

co00263,1660539579675-14-27MAR26

机器技术规格

注意： 技术规格和设计如有变更，恕不另行通知。

拖拉机型号	6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404-P (G4)	6E-1404-L (G4)	6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4)	6E-1504-PL (G4)
发动机和发动机附件									
发动机型式	直列，高压共轨式								
发动机型号	4045HC-P41	4045HCP43		4045HCP45		6068HCP05		6068HCP06	
进气型式	涡轮增压，中冷式								
冷却型式	循环水冷却								
气缸数	4					6			
缸径 x 冲程，毫米 x 毫米（英寸 x 英寸）	106.5 x 127（ 4.19 x 5 ）								
排气量（升）	4.5					6.8			
额定转速时的发动机功率，千瓦（马力）	73.6 (100)	88.2 (120)		103 (140)			110.5		
额定发动机转速，转/分	2200								
发动机最大扭矩，牛·米（磅英尺）	464 (342)	548 (404)		559 (412)		615 (453)		659 (486)	
最大扭矩时的转速（转/分）	1500					1600			
低怠速（转/分）	825-875			850-900		825-875			
高怠速（转/分）	2325-2375			2360-2410		2325-2375			
空气滤清器型式	干式，带安全滤芯								
电器系统									
电瓶电压（伏）	12								
转向和制动系统									
转向系统型式	液压转向系统								
转向机构型式	方向盘								
转向型式	机械前轮								
液压系统									
型式	开心分离式								
悬挂架型式	后固定式 3 点式								
悬挂架类别	2 类							3N 类	
系统压力，兆帕	19—20								
液压输出装置	双联选择控制阀								
	三联选择控制阀（选件）								
在 610 毫米位置的提升能力，千牛	≥ 25			≥ 30					
轮胎（选项）									

技术规格

拖拉机型号		6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404-P (G4)	6E-1404-L (G4)	6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4)	6E-1504-PL (G4)
12.4-24/16.9-34		选项					/			
13.6-24/18.4-34		选项					/			
14.9-24/18.4-38		/	选项						/	
14.9-24 (R-2)/18.4-38(R-2)		/	选项						/	
16.9-24/20.8-38		/						选项		
420/85R24 / 520/85R38		/						选项		
380/85R24 / 460/85R38		/	选项						/	
11.2-24 (水田)/ 16.9-34 (水田)/		选项				/				
轮胎数量 (前轮/后轮)		2/2								
轮胎气压 kPa		110-150								
动力输出轴 (PTO)										
选装件 I	外花键技术规格 (毫米 (英寸))	6/21 花键 : ϕ 35 (1.4)								
	转速 (转/分)	540/1000								
	传动比	(112:29)/(95:46)							(112:29)/(65:32)	
选装件 II	外花键技术规格 (毫米 (英寸))	/	8 花键 : ϕ 38 (1.5)	/	8 花键 : ϕ 38 (1.5)					
	转速 (转/分)	/	540/760	/	540/760					
	传动比	/	(66:17)/ (55:19)	/	(66:17)/ (55:19)					
选装件 III	外花键技术规格 (毫米 (英寸))	8 花键 : ϕ 48 (1.9)	/	8 花键 : ϕ 48 (1.9)	/					
	转速 (转/分)	540/760	/	540/760	/					
	传动比	(66:17)/ (55:19)	/	(66:17)/ (55:19)	/					
选装件 IV	外花键技术规格 (毫米 (英寸))	8 花键 : ϕ 38 (1.5)	/	8 花键 : ϕ 38 (1.5)	/					
	转速 (转/分)	760/830	/	760/830	/					
	传动比	(55:19)/ (58:22)	/	(55:19)/ (58:22)	/					
选装件 V	外花键技术规格 (毫米 (英寸))	/	8 花键 : ϕ 38 (1.5)	/	8 花键 : ϕ 38 (1.5)					
	转速 (转/分)	/	760/ 1000	/	760/1000					
	传动比	/	(76:29)/ (95:46)	/	(76:29)/(95:46)			(76:29)/(65:32)		
动力输出轴输出功率, 千瓦 (马力)		$\geq$ 62.6 (85.1)	$\geq$ 75 (102)		$\geq$ 87.6 (119.1)				$\geq$ 94 (127.8)	
变速箱										
选装件 I 12F/4R DC TSS 40K		选项	选项	/	选项	/				
选装件 II 12F/4R DC TSS 30K		选项	选项	/	选项	/				
选装件 III 12F/4R DC TSS 30K, 高速齿轮 A		选项	选项	/	选项	/				
选装件 IV 12F/4R WC TSS 40K		/	/	选项	/	选项	选项	选项	选项	选项
选装件 V 12F/4R WC TSS 30K		/	/	选项	/	选项	选项	选项	选项	选项
选装件 VI 18F/6R DC TSS 30K, 高速齿轮 A (带爬行档)		选项	选项	/	选项	/				
选装件 VII 24F/8R DC TSS 40K (高/低速)		选项	选项	/	选项	/				

技术规格

拖拉机型号	6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404-P (G4)	6E-1404-L (G4)	6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4)	6E-1504-PL (G4)
选装件 VIII 24F/8R WC TSS 30K (高/低速)	/	/	选项	/	选项	选项	选项	选项	选项
选装件 IX 24F/12R WC TSS 40K (HLPR)	/	/	选项	/	选项	选项	选项	选项	选项
选装件 X 24F/12R WC TSS 30K (HLPR)	/	/	选项	/	选项	选项	选项	选项	选项
选装件 XI 18F/18R WC TSS 30K	/	/	选项	/	选项	选项	选项	选项	选项
选项 I : 12F/4R DC TSS 40K 选项 II : 12F/4R DC TSS 30K	档位数 (前进/倒车)	12/4							
	齿轮	3+1							
	区段	4							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							
	区段换挡类型	机械有限							
选项 III : 12F/4R DC TSS 30K , 高 速齿轮 A	档位数 (前进/倒车)	12/4							
	齿轮	3+1							
	区段	4							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							
	区段换挡类型	机械有限							
选项 IV : 12F/4R WC TSS 40K 选项 V : 12F/4R WC TSS 30K	档位数 (前进/倒车)	12/4							
	齿轮	3+1							
	区段	4							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							
	区段换挡类型	机械有限							
选项 VI : 18F/6R DC TSS 30K , 高 速齿轮 A (带爬行 档)	档位数 (前进/倒车)	18/6							
	齿轮	3+1							
	区段	6							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							
	区段换挡类型	机械有限							
选项 VII : 24F/8R DC TSS 40K (高/ 低速) 选项 VIII : 24F/8R DC TSS 30K (高/ 低速)	档位数 (前进/倒车)	24/8							
	齿轮	3+1							
	区段	8							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							
	区段换挡类型	机械有限： A、B、C 和 D 档； 高/低速： 高低速档 (双速动力换挡)							
选项 IX : 24F/12R WC TSS 40K (HLPR) 选项 X : 24F/12R WC TSS 30K (HLPR)	档位数 (前进/倒车)	24/12							
	齿轮	3							
	区段	8							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							
	区段换挡类型	机械有限： A、B、C 和 D 档； 高/低速： 高低速档 (双速动力换挡)，带倒车档							
选装件 XI : 18F/18R WC TSS 30K	档位数 (前进/倒车)	18/18							
	齿轮	3							
	区段	6							
	变速箱型式	机械空间集							
	齿轮换挡类型	机械有限							

技术规格

拖拉机型号		6E-1004 (G4)	6E-1204 (G4)	6E-1204-P (G4)	6E-1404 (G4)	6E-1404-P (G4)	6E-1404-L (G4)	6E-1404-PL (G4)	6E-1504-L (G4)	6E-1504-PL (G4)
	区段换档类型	机械有限，带动力反向								

co00263,1660540944779-14-27MAR26

行驶速度

注意：发动机转速为 2200 转/分时的行驶速度。

变速箱型式	区段和齿轮		16.9-34 后胎 SRI 750	18.4-34 后胎 SRI 775	18.4-38 或 460/ 85R38 后胎 SRI 825	18.4-38 (R-2) 后胎 SRI 850	20.8-38 或 520/ 85R38 后胎 SRI 875
选项 I： 12F/4R DC TSS 40K 选项 IV： 12F/4R WC TSS 40K	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1	2.7 (1.68)	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.0 (1.86)	3.1 (1.93)
		A2	4.0 (2.42)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3	5.4 (3.35)	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.2 (3.85)	6.3 (3.91)
		B1	6.4 (3.97)	6.7 (4.16)	7.1 (4.41)	7.4 (4.60)	7.4 (4.60)
		B2	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		B3	13.1 (8.14)	13.8 (8.57)	14.5 (9.00)	15.0 (9.31)	15.2 (9.44)
		C1	10.9 (6.77)	11.5 (7.14)	12.1 (7.51)	12.5 (7.76)	12.7 (7.89)
		C2	16.4 (10.18)	17.3 (10.74)	18.1 (11.24)	18.8 (11.67)	19.0 (11.80)
		C3	22.3 (13.85)	23.5 (14.59)	24.7 (15.34)	25.6 (15.90)	25.9 (16.08)
		D1	17.1 (10.62)	18.0 (11.18)	18.9 (11.74)	19.6 (12.17)	19.9 (12.36)
		D2	25.6 (15.90)	27.0 (16.77)	28.4 (17.64)	29.4 (18.26)	29.8 (18.51)
		D3	34.9 (21.67)	36.8 (22.85)	38.7 (24.03)	39.9 (24.78)	39.9 (24.78)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RA	-4.6 (-2.86)	-4.9 (-3.04)	-5.1 (-3.17)	-5.3 (-3.30)	-5.4 (-3.35)
		RB	-11.2 (-6.96)	-11.8 (-7.32)	-12.4 (-7.70)	-12.9 (-8.01)	-13.0 (-8.07)
		RC	-19.1 (-11.86)	-20.1 (-12.48)	-21.2 (-13.17)	-21.9 (-13.60)	-22.2 (-13.79)
		RD	-29.9 (-18.57)	-31.5 (-19.56)	-33.1 (-20.56)	-34.3 (-21.30)	-34.8 (-21.61)
选项 II： 12F/4R DC TSS 30K 选项 V： 12F/4R WC TSS 30K	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.1 (1.93)	3.2 (1.99)	3.2 (1.99)
		A2	4.0 (2.48)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3	5.3 (3.29)	5.6 (3.48)	5.9 (3.66)	6.1 (3.79)	6.1 (3.79)
		B1	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.3 (3.91)	6.5 (4.04)	6.6 (4.10)
		B2	8.1 (5.03)	8.6 (5.34)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B3	10.8 (6.70)	11.4 (7.08)	12.0 (7.45)	12.4 (7.70)	12.5 (7.76)
		C1	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		C2	13.7 (8.51)	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	15.7 (9.75)	15.9 (9.87)
		C3	18.2 (11.30)	19.2 (11.92)	20.2 (12.54)	20.9 (12.98)	21.2 (13.17)
		D1	14.7 (9.13)	15.5 (9.63)	16.3 (10.12)	16.9 (10.49)	17.1 (10.62)
		D2	21.0 (13.04)	22.1 (13.72)	23.2 (14.41)	24.1 (14.97)	24.4 (15.15)
		D3	27.9 (17.33)	29.4 (18.26)	30.9 (19.19)	32.0 (19.88)	32.4 (20.12)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RA	-5.4 (-3.35)	-5.7 (-3.54)	-6.0 (-3.73)	-6.3 (-3.91)	-6.3 (-3.91)
		RB	-11.1 (-6.89)	-11.7 (-7.27)	-12.3 (-7.64)	-12.8 (-7.95)	-12.9 (-8.01)
		RC	-18.8 (-11.67)	-19.8 (-12.30)	-20.8 (-12.92)	-21.6 (-13.41)	-21.8 (-13.54)
		RD	-28.8 (-17.88)	-30.3 (-18.82)	-31.9 (-19.81)	-33 (-20.49)	-33.4 (-20.74)
选项 III： 12F/4R DC TSS 30K 高速档 A	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1	3.5 (2.17)	3.7 (2.30)	3.9 (2.42)	3.2 (1.99)	4.1 (2.55)
		A2	5.1 (3.17)	5.3 (3.29)	5.6 (3.48)	4.6 (2.86)	5.9 (3.66)
		A3	6.7 (4.16)	7.1 (4.41)	7.4 (4.60)	6.1 (3.79)	7.8 (4.84)
		B1	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.3 (3.91)	6.5 (4.04)	6.6 (4.10)
		B2	8.1 (5.03)	8.6 (5.34)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B3	10.8 (6.71)	11.4 (7.08)	12.0 (7.45)	12.4 (7.70)	12.5 (7.76)
		C1	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)

技术规格

变速箱型式	区段和齿轮		16.9-34 后胎 SRI 750	18.4-34 后胎 SRI 775	18.4-38 或 460/ 85R38 后胎 SRI 825	18.4-38 (R-2) 后胎 SRI 850	20.8-38 或 520/ 85R38 后胎 SRI 875
		C2	13.7 (8.51)	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	15.7 (9.75)	15.9 (9.87)
		C3	18.2 (11.30)	19.2 (11.92)	20.2 (12.54)	20.9 (12.98)	21.2 (13.17)
		D1	14.7 (9.13)	15.5 (9.63)	16.3 (10.12)	16.9 (10.49)	17.1 (10.62)
		D2	21.0 (13.04)	22.1 (13.72)	23.2 (14.41)	24.1 (14.97)	24.4 (15.15)
		D3	27.9 (17.33)	29.4 (18.26)	30.9 (19.19)	32 (19.87)	32.4 (20.12)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RA	-6.9 (-4.28)	-7.3 (-4.53)	-7.7 (-4.78)	-6.3 (-3.91)	-8.0 (-4.97)
		RB	-11.1 (-6.89)	-11.7 (-7.27)	-12.3 (-7.64)	-12.8 (-7.95)	-12.9 (-8.01)
		RC	-18.8 (-11.67)	-19.8 (-12.30)	-20.8 (-12.92)	-21.6 (-13.41)	-21.8 (-13.54)
		RD	-28.8 (-17.88)	-30.3 (-18.82)	-31.9 (-19.81)	-33 (-20.49)	-33.4 (-20.74)
选项 VI : 18F/6R DC TSS 30K 高速挡 A (带爬行档)	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1	3.5 (2.17)	3.7 (2.30)	3.9 (2.42)	4.1 (2.55)	4.1 (2.55)
		A2	5.1 (3.17)	5.3 (3.29)	5.6 (3.48)	5.8 (3.60)	5.9 (3.66)
		A3	6.7 (4.16)	7.1 (4.41)	7.4 (4.60)	7.7 (4.78)	7.8 (4.84)
		B1	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.3 (3.91)	6.5 (4.04)	6.6 (4.10)
		B2	8.1 (5.03)	8.6 (5.34)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B3	10.8 (6.71)	11.4 (7.08)	12.0 (7.45)	12.4 (7.70)	12.5 (7.76)
		C1	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		C2	13.7 (8.51)	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	15.7 (9.75)	15.9 (9.87)
		C3	18.2 (11.30)	19.2 (11.92)	20.2 (12.54)	20.9 (12.98)	21.2 (13.17)
		D1	14.7 (9.13)	15.5 (9.63)	16.3 (10.12)	16.9 (10.49)	17.1 (10.62)
		D2	21.0 (13.04)	22.1 (13.72)	23.2 (14.41)	24.1 (14.97)	24.4 (15.15)
		D3	27.9 (17.33)	29.4 (18.26)	30.9 (19.19)	32.0 (19.87)	32.4 (20.12)
	爬行档 公里/小时 (英里/小时)	CA1	0.27 (0.17)	0.29 (0.18)	0.30 (0.19)	0.31 (0.19)	0.32 (0.20)
		CA2	0.39 (0.24)	0.41 (0.25)	0.43 (0.27)	0.45 (0.28)	0.45 (0.28)
		CA3	0.52 (0.32)	0.54 (0.34)	0.57 (0.35)	0.59 (0.37)	0.60 (0.37)
		CB1	0.44 (0.27)	0.46 (0.29)	0.49 (0.30)	0.5 (0.31)	0.51 (0.32)
		CB2	0.62 (0.39)	0.66 (0.41)	0.69 (0.43)	0.72 (0.45)	0.73 (0.45)
		CB3	0.83 (0.52)	0.87 (0.54)	0.92 (0.57)	0.95 (0.59)	0.96 (0.60)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RA	-6.9 (-4.28)	-7.3 (-4.53)	-7.7 (-4.78)	-8.0 (-4.97)	-8.0 (-4.97)
		RB	-11.1 (-6.89)	-11.7 (-7.27)	-12.3 (-7.64)	-12.8 (-7.95)	-12.9 (-8.01)
		RC	-18.8 (-11.67)	-19.8 (-12.30)	-20.8 (-12.92)	-21.6 (-13.41)	-21.8 (-13.54)
		RD	-28.8 (-17.88)	-30.3 (-18.82)	-31.9 (-19.81)	-33.0 (-20.49)	-33.4 (-20.74)
		带爬行档的 RA	-0.53 (-0.33)	-0.56 (-0.35)	-0.59 (-0.37)	-0.61 (-0.38)	-0.62 (-0.39)
		带爬行档的 RB	-0.86 (-0.53)	-0.90 (-0.56)	-0.95 (-0.59)	-0.98 (-0.61)	-0.99 (-0.61)
选项 VII : 24F/8R WC TSS 40K (带高/低速)	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1L	2.2 (1.37)	2.4 (1.49)	2.5 (1.55)	2.57 (1.60)	2.6 (1.61)
		A1H	2.7 (1.68)	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.05 (1.89)	3.1 (1.93)
		A2L	3.4 (2.11)	3.5 (2.17)	3.7 (2.30)	3.9 (2.42)	3.9 (2.42)
		A2H	4.0 (2.48)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3L	4.6 (2.86)	4.8 (2.98)	5.1 (3.17)	5.3 (3.29)	5.3 (3.29)
		A3H	5.4 (3.35)	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.2 (3.85)	6.3 (3.91)
		B1L	5.4 (3.35)	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.2 (3.85)	6.3 (3.91)
		B1H	6.4 (3.97)	6.7 (4.16)	7.1 (4.41)	7.4 (4.60)	7.4 (4.60)
		B2L	8.1 (5.03)	8.5 (5.28)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B2H	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		B3L	11.0 (6.83)	11.6 (7.20)	12.2 (7.58)	12.7 (7.89)	12.8 (7.95)
		B3H	13.1 (8.14)	13.8 (8.57)	14.5 (9.00)	15.0 (9.32)	15.2 (9.44)
		C1L	9.2 (5.71)	9.7 (6.02)	10.2 (6.33)	10.6 (6.58)	10.7 (6.64)
		C1H	10.9 (6.77)	11.5 (7.14)	12.1 (7.51)	12.5 (7.76)	12.7 (7.89)
		C2L	13.8 (8.57)	14.6 (9.07)	15.3 (9.50)	15.9 (9.87)	16.1 (10.00)
		C2H	16.4 (10.18)	17.3 (10.74)	18.1 (11.24)	18.8 (11.67)	19.0 (11.80)
		C3L	18.8 (11.67)	19.8 (12.30)	20.8 (12.92)	21.6 (13.41)	21.9 (13.60)
		C3H	22.3 (13.85)	23.5 (14.59)	24.7 (15.34)	25.6 (15.90)	25.9 (16.08)

技术规格

变速箱型式	区段和齿轮		16.9-34 后胎 SRI 750	18.4-34 后胎 SRI 775	18.4-38 或 460/ 85R38 后胎 SRI 825	18.4-38 (R-2) 后胎 SRI 850	20.8-38 或 520/ 85R38 后胎 SRI 875
		D1L	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	16.0 (9.94)	16.6 (10.31)	16.8 (10.43)
		D1H	17.1 (10.62)	18.0 (11.18)	18.9 (11.74)	19.6 (12.17)	19.9 (12.36)
		D2L	21.6 (13.41)	22.8 (14.16)	24.0 (14.90)	24.8 (15.40)	25.1 (15.59)
		D2H	25.6 (15.90)	27.0 (16.77)	28.4 (17.64)	29.4 (18.26)	29.8 (18.51)
		D3L	29.4 (18.26)	31.0 (19.25)	32.6 (20.24)	33.8 (20.99)	34.2 (21.24)
		D3H	34.9 (21.67)	36.8 (22.85)	38.7 (24.03)	39.9 (24.78)	39.9 (24.78)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RAL	-3.9 (-2.42)	-4.1 (-2.55)	-4.3 (-2.67)	-4.5 (-2.79)	-4.6 (-2.86)
		RAH	-4.6 (-2.86)	-4.9 (-3.04)	-5.1 (-3.17)	-5.3 (-3.29)	-5.4 (-3.35)
		RBL	-9.5 (-5.90)	-10.0 (-6.21)	-10.5 (-6.52)	-10.9 (-6.77)	-11.0 (-6.83)
		RBH	-11.2 (-6.96)	-11.8 (-7.33)	-12.4 (-7.70)	-12.9 (-8.01)	-13.0 (-8.07)
		RCL	-16.1 (-10.00)	-17.0 (-10.56)	-17.9 (-11.12)	-18.5 (-11.49)	-18.7 (-11.61)
		RCH	-19.1 (-11.86)	-20.1 (-12.48)	-21.2 (-13.17)	-21.9 (-13.60)	-22.2 (-13.79)
		RDL	-25.2 (-15.65)	-26.6 (-16.52)	-28.0 (-17.39)	-29 (-18.01)	-29.3 (-18.20)
		RDH	-29.9 (-18.57)	-31.5 (-19.56)	-33.1 (-20.56)	-34.3 (-21.30)	-34.8 (-21.61)
选项 VIII : 24F/8R DC TSS 30K (带高/低速)	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1L	2.4 (1.49)	2.5 (1.55)	2.6 (1.61)	2.7 (1.68)	2.7 (1.68)
		A1H	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.1 (1.93)	3.2 (1.99)	3.2 (1.99)
		A2L	3.4 (2.11)	3.5 (2.17)	3.7 (2.30)	3.9 (2.42)	3.9 (2.42)
		A2H	4.0 (2.48)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3L	4.5 (2.79)	4.7 (2.92)	4.9 (3.04)	5.1 (3.17)	5.2 (3.23)
		A3H	5.3 (3.29)	5.6 (3.48)	5.9 (3.66)	6.1 (3.79)	6.1 (3.79)
		B1L	4.8 (2.98)	5.1 (3.17)	5.3 (3.29)	5.5 (3.42)	5.6 (3.48)
		B1H	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.3 (3.91)	6.5 (4.04)	6.6 (4.10)
		B2L	6.9 (4.28)	7.2 (4.47)	7.6 (4.72)	7.9 (4.91)	8.0 (4.97)
		B2H	8.1 (5.03)	8.6 (5.34)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B3L	9.1 (5.65)	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.5 (6.52)	10.6 (6.58)
		B3H	10.8 (6.71)	11.4 (7.08)	12.0 (7.45)	12.4 (7.70)	12.5 (7.76)
		C1L	8.1 (5.03)	8.5 (5.28)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		C1H	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		C2L	11.6 (7.20)	12.2 (7.58)	12.8 (7.95)	13.3 (8.26)	13.4 (8.32)
		C2H	13.7 (8.51)	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	15.7 (9.75)	15.9 (9.87)
		C3L	15.4 (9.56)	16.2 (10.06)	17.0 (10.56)	17.6 (10.93)	17.8 (11.05)
		C3H	18.2 (11.30)	19.2 (11.92)	20.2 (12.54)	20.9 (12.98)	21.2 (13.17)
		D1L	12.4 (7.70)	13.1 (8.14)	13.8 (8.57)	14.3 (8.88)	14.4 (8.94)
		D1H	14.7 (9.13)	15.5 (9.63)	16.3 (10.12)	16.9 (10.49)	17.1 (10.62)
		D2L	17.7 (10.99)	18.7 (11.61)	19.6 (12.17)	20.3 (12.61)	20.6 (12.79)
		D2H	21.0 (13.04)	22.1 (13.72)	23.2 (14.41)	24.1 (14.97)	24.4 (15.15)
		D3L	23.5 (14.59)	24.8 (15.40)	26.1 (16.21)	27.0 (16.77)	27.3 (16.95)
		D3H	27.9 (17.33)	29.4 (18.26)	30.9 (19.19)	32.0 (19.87)	32.4 (20.12)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RAL	-4.6 (-2.86)	-4.8 (-2.98)	-5.1 (-3.17)	-5.3 (-3.29)	-5.3 (-3.29)
		RAH	-5.4 (-3.35)	-5.7 (-3.54)	-6.0 (-3.73)	-6.3 (-3.91)	-6.3 (-3.91)
		RBL	-9.4 (-5.84)	-9.9 (-6.15)	-10.4 (-6.46)	-10.8 (-6.71)	-10.9 (-6.77)
		RBH	-11.1 (-6.89)	-11.7 (-7.27)	-12.3 (-7.64)	-12.8 (-7.95)	-12.9 (-8.01)
		RCL	-15.8 (-9.81)	-16.7 (-10.37)	-17.5 (-10.87)	-18.2 (-11.30)	-18.4 (-11.43)
		RCH	-18.8 (-11.67)	-19.8 (-12.30)	-20.8 (-12.92)	-21.6 (-13.41)	-21.8 (-13.54)
		RDL	-24.3 (-15.09)	-25.6 (-15.90)	-26.9 (-16.70)	-27.9 (-17.33)	-28.2 (-17.51)
		RDH	-28.8 (-17.88)	-30.3 (-18.82)	-31.9 (-19.81)	-33.0 (-20.49)	-33.4 (-20.74)
选项 IX : 24F/12R WC TSS 40K (带 HLPR)	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1L	2.2 (1.37)	2.4 (1.49)	2.5 (1.55)	2.57 (1.60)	2.6 (1.61)
		A1H	2.7 (1.68)	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.0 (1.86)	3.1 (1.93)
		A2L	3.4 (2.11)	3.5 (2.17)	3.7 (2.30)	3.9 (2.42)	3.9 (2.42)
		A2H	4.0 (2.48)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3L	4.6 (2.86)	4.8 (2.98)	5.1 (3.17)	5.3 (3.29)	5.3 (3.29)

技术规格

变速箱型式	区段和齿轮		16.9-34 后胎 SRI 750	18.4-34 后胎 SRI 775	18.4-38 或 460/ 85R38 后胎 SRI 825	18.4-38 (R-2) 后胎 SRI 850	20.8-38 或 520/ 85R38 后胎 SRI 875
		A3H	5.4 (3.35)	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.2 (3.85)	6.3 (3.91)
		B1L	5.4 (3.35)	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.2 (3.85)	6.3 (3.91)
		B1H	6.4 (3.97)	6.7 (4.16)	7.1 (4.41)	7.4 (4.60)	7.4 (4.60)
		B2L	8.1 (5.03)	8.5 (5.28)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B2H	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		B3L	11.0 (6.83)	11.6 (7.20)	12.2 (7.58)	12.7 (7.89)	12.8 (7.95)
		B3H	13.1 (8.14)	13.8 (8.57)	14.5 (9.00)	15.0 (9.32)	15.2 (9.44)
		C1L	9.2 (5.71)	9.7 (6.02)	10.2 (6.33)	10.6 (6.58)	10.7 (6.64)
		C1H	10.9 (6.77)	11.5 (7.14)	12.1 (7.51)	12.5 (7.76)	12.7 (7.89)
		C2L	13.8 (8.57)	14.6 (9.07)	15.3 (9.50)	15.9 (9.87)	16.1 (10.00)
		C2H	16.4 (10.18)	17.3 (10.74)	18.1 (11.24)	18.8 (11.67)	19.0 (11.80)
		C3L	18.8 (11.67)	19.8 (12.30)	20.8 (12.92)	21.6 (13.41)	21.9 (13.60)
		C3H	22.3 (13.85)	23.5 (14.59)	24.7 (15.34)	25.6 (15.90)	25.9 (16.08)
		D1L	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	16.0 (9.94)	16.6 (10.31)	16.8 (10.43)
		D1H	17.1 (10.62)	18.0 (11.18)	18.9 (11.74)	19.6 (12.17)	19.9 (12.36)
		D2L	21.6 (13.41)	22.8 (14.16)	24.0 (14.90)	24.8 (15.40)	25.1 (15.59)
		D2H	25.6 (15.90)	27.0 (16.77)	28.4 (17.64)	29.4 (18.26)	29.8 (18.51)
		D3L	29.4 (18.26)	31.0 (19.25)	32.6 (20.24)	33.8 (20.99)	34.2 (21.24)
		D3H	34.9 (21.67)	36.8 (22.85)	38.7 (24.03)	39.9 (24.78)	39.9 (24.78)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RA1	-2.4 (-1.49)	-2.6 (-1.61)	-2.7 (-1.68)	-2.8 (-1.74)	-2.8 (-1.74)
		RA2	-3.6 (-2.24)	-3.8 (-2.36)	-4.0 (-2.48)	-4.2 (-2.61)	-4.2 (-2.61)
		RA3	-4.9 (-3.04)	-5.2 (-3.23)	-5.5 (-3.42)	-5.7 (-3.54)	-5.7 (-3.54)
		RB1	-5.8 (-3.60)	-6.2 (-3.85)	-6.5 (-4.04)	-6.7 (-4.16)	-6.8 (-4.22)
		RB2	-8.8 (-5.46)	-9.2 (-5.71)	-9.7 (-6.02)	-10.1 (-6.27)	-10.2 (-6.33)
		RB3	-11.9 (-7.39)	-12.6 (-7.82)	-13.2 (-8.20)	-13.7 (-8.51)	-13.9 (-8.63)
		RC1	-10.0 (-6.21)	-10.5 (-6.52)	-11.0 (-6.83)	-11.4 (-7.08)	-11.6 (-7.20)
		RC2	-14.9 (-9.25)	-15.7 (-9.75)	-16.6 (-10.31)	-17.2 (-10.68)	-17.4 (-10.81)
		RC3	-20.3 (-12.61)	-21.4 (-13.29)	-22.5 (-13.97)	-23.4 (-14.53)	-23.6 (-14.66)
		RD1	-15.6 (-9.69)	-16.4 (-10.18)	-17.3 (-10.74)	-17.9 (-11.12)	-18.1 (-11.24)
		RD2	-23.4 (-14.53)	-24.6 (-15.28)	-25.9 (-16.08)	-26.9 (-16.70)	-27.2 (-16.89)
		RD3	-31.8 (-19.75)	-33.5 (-20.80)	-35.3 (-21.92)	-36.6 (-22.73)	-37.0 (-22.98)
选项 X : 24F/12R WC TSS 30K (带 HLPR)	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1L	2.4 (1.49)	2.5 (1.55)	2.6 (1.61)	2.7 (1.68)	2.7 (1.68)
		A1H	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.1 (1.93)	3.2 (1.99)	3.2 (1.99)
		A2L	3.4 (2.11)	3.5 (2.17)	3.7 (2.30)	3.9 (2.42)	3.9 (2.42)
		A2H	4.0 (2.48)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3L	4.5 (2.79)	4.7 (2.92)	4.9 (3.04)	5.1 (3.17)	5.2 (3.23)
		A3H	5.3 (3.29)	5.6 (3.48)	5.9 (3.66)	6.1 (3.79)	6.1 (3.79)
		B1L	4.8 (2.98)	5.1 (3.17)	5.3 (3.29)	5.5 (3.42)	5.6 (3.48)
		B1H	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.3 (3.91)	6.5 (4.04)	6.6 (4.10)
		B2L	6.9 (4.28)	7.2 (4.47)	7.6 (4.72)	7.9 (4.91)	8.0 (4.97)
		B2H	8.1 (5.03)	8.6 (5.34)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B3L	9.1 (5.65)	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.5 (6.52)	10.6 (6.58)
		B3H	10.8 (6.71)	11.4 (7.08)	12.0 (7.45)	12.4 (7.70)	12.5 (7.76)
		C1L	8.1 (5.03)	8.5 (5.28)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		C1H	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		C2L	11.6 (7.20)	12.2 (7.58)	12.8 (7.95)	13.3 (8.26)	13.4 (8.32)
		C2H	13.7 (8.51)	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	15.7 (9.75)	15.9 (9.87)
		C3L	15.4 (9.56)	16.2 (10.06)	17.0 (10.56)	17.6 (10.93)	17.8 (11.05)
		C3H	18.2 (11.30)	19.2 (11.92)	20.2 (12.54)	20.9 (12.98)	21.2 (13.17)
		D1L	12.4 (7.70)	13.1 (8.14)	13.8 (8.57)	14.3 (8.88)	14.4 (8.94)

技术规格


变速箱型式	区段和齿轮		16.9-34 后胎 SRI 750	18.4-34 后胎 SRI 775	18.4-38 或 460/ 85R38 后胎 SRI 825	18.4-38 (R-2) 后胎 SRI 850	20.8-38 或 520/ 85R38 后胎 SRI 875
		D1H	14.7 (9.13)	15.5 (9.63)	16.3 (10.12)	16.9 (10.49)	17.1 (10.62)
		D2L	17.7 (10.99)	18.7 (11.61)	19.6 (12.17)	20.3 (12.61)	20.6 (12.79)
		D2H	21 (13.04)	22.1 (13.72)	23.2 (14.41)	24.1 (14.97)	24.4 (15.15)
		D3L	23.5 (14.59)	24.8 (15.40)	26.1 (16.21)	27.0 (16.78)	27.3 (16.95)
		D3H	27.9 (17.33)	29.4 (18.26)	30.9 (19.19)	32.0 (19.87)	32.4 (20.12)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	RA1	-2.5 (-1.55)	-2.7 (-1.68)	-2.8 (-1.74)	-2.9 (-1.80)	-3.0 (-1.86)
		RA2	-3.6 (-2.24)	-3.8 (-2.36)	-4.0 (-2.48)	-4.2 (-2.61)	-4.2 (-2.61)
		RA3	-4.8 (-2.98)	-5.1 (-3.17)	-5.3 (-3.29)	-5.5 (-3.42)	-5.6 (-3.48)
		RB1	-5.2 (-3.23)	-5.5 (-3.42)	-5.8 (-3.60)	-6.0 (-3.73)	-6.0 (-3.73)
		RB2	-7.4 (-4.60)	-7.8 (-4.84)	-8.2 (-5.09)	-8.5 (-5.28)	-8.6 (-5.34)
		RB3	-9.8 (-6.09)	-10.4 (-6.46)	-10.9 (-6.77)	-11.3 (-7.02)	-11.4 (-7.08)
		RC1	-8.8 (-5.46)	-9.2 (-5.71)	-9.7 (-6.02)	-10.1 (-6.27)	-10.2 (-6.33)
		RC2	-12.5 (-7.76)	-13.2 (-8.20)	-13.8 (-8.57)	-14.4 (-8.94)	-14.5 (-9.00)
		RC3	-16.6 (-10.31)	-17.5 (-10.87)	-18.4 (-11.43)	-19.1 (-11.86)	-19.3 (-11.99)
		RD1	-13.4 (-8.32)	-14.1 (-8.76)	-14.9 (-9.25)	-15.4 (-9.56)	-15.6 (-9.69)
		RD2	-19.1 (-11.86)	-20.2 (-12.54)	-21.2 (-13.17)	-22 (-13.66)	-22.2 (-13.79)
		RD3	-25.4 (-15.77)	-26.8 (-16.64)	-28.2 (-17.51)	-29.2 (-18.13)	-29.6 (-18.38)
选装件 XI : 18F/18R WC TSS 30K 带爬行档的 RB	前进档 公里/小时 (英里/小时)	A1	2.8 (1.74)	2.9 (1.80)	3.1 (1.93)	3.2 (1.99)	3.2 (1.99)
		A2	4.0 (2.42)	4.2 (2.61)	4.4 (2.73)	4.6 (2.86)	4.6 (2.86)
		A3	5.3 (3.29)	5.6 (3.48)	5.9 (3.66)	6.1 (3.79)	6.1 (3.79)
		B1	5.7 (3.54)	6.0 (3.73)	6.3 (3.91)	6.5 (4.04)	6.6 (4.10)
		B2	8.1 (5.03)	8.6 (5.34)	9.0 (5.59)	9.3 (5.78)	9.4 (5.84)
		B3	10.8 (6.71)	11.4 (7.08)	12.0 (7.45)	12.4 (7.70)	12.5 (7.76)
		C1	9.6 (5.96)	10.1 (6.27)	10.6 (6.58)	11.0 (6.83)	11.2 (6.96)
		C2	13.7 (8.51)	14.4 (8.94)	15.2 (9.44)	15.7 (9.75)	15.90 (9.87)
		C3	18.2 (11.30)	19.2 (11.92)	20.2 (12.54)	20.9 (12.98)	21.2 (13.17)
		D1	14.7 (9.13)	15.5 (9.63)	16.3 (10.12)	16.9 (10.49)	17.1 (10.62)
		D2	21.0 (13.04)	22.1 (13.72)	23.2 (14.41)	24.1 (14.97)	24.4 (15.2)
		D3	27.9 (17.33)	29.4 (18.26)	30.9 (19.19)	32.0 (19.87)	32.4 (20.12)
	前进爬行档 公里/小时 (英里/小时)	CA1	0.51 (0.32)	0.54 (0.34)	0.57 (0.35)	0.59 (0.37)	0.59 (0.37)
		CA2	0.73 (0.45)	0.77 (0.48)	0.81 (0.50)	0.84 (0.52)	0.85 (0.53)
		CA3	0.97 (0.60)	1.02 (0.63)	1.07 (0.66)	1.11 (0.69)	1.12 (0.70)
		CB1	1.04 (0.65)	1.10 (0.68)	1.15 (0.71)	1.2 (0.75)	1.21 (0.75)
		CB2	1.49 (0.93)	1.57 (0.97)	1.65 (1.02)	1.71 (1.06)	1.73 (1.07)
		CB3	1.98 (1.23)	2.08 (1.29)	2.19 (1.36)	2.27 (1.41)	2.30 (1.43)
	倒档 公里/小时 (英里/小时)	A1	-2.5 (-1.55)	-2.7 (-1.68)	-2.8 (-1.74)	-2.9 (-1.80)	-3.0 (-1.86)
		A2	-3.6 (-2.24)	-3.8 (-2.36)	-4.0 (-2.48)	-4.2 (-2.61)	-4.2 (-2.61)
		A3	-4.8 (-2.98)	-5.1 (-3.17)	-5.4 (-3.35)	-5.5 (-3.42)	-5.6 (-3.48)
		B1	-5.2 (-3.23)	-5.5 (-3.42)	-5.8 (-3.60)	-6.0 (-3.73)	-6.0 (-3.73)
		B2	-7.4 (-4.60)	-7.8 (-4.84)	-8.2 (-5.09)	-8.5 (-5.28)	-8.6 (-5.34)
		B3	-9.90 (-6.15)	-10.4 (-6.46)	-10.9 (-6.77)	-11.3 (-7.02)	-11.4 (-7.08)
		C1	-8.8 (-5.46)	-9.2 (-5.71)	-9.7 (-6.02)	-10.1 (-6.27)	-10.2 (-6.33)
		C2	-12.5 (-7.76)	-13.2 (-8.20)	-13.9 (-8.63)	-14.4 (-8.94)	-14.5 (-9.00)
		C3	-16.6 (-10.31)	-17.5 (-10.87)	-18.4 (-11.43)	-19.1 (-11.86)	-19.3 (-11.99)
		D1	-13.4 (-8.32)	-14.2 (-8.82)	-14.9 (-9.25)	-15.4 (-9.56)	-15.6 (-9.69)
		D2	-19.1 (-11.86)	-20.2 (-12.54)	-21.2 (-13.17)	-22.0 (-13.66)	-22.2 (-13.79)
		D3	-25.4 (-15.77)	-26.8 (-16.64)	-28.2 (-17.51)	-29.2 (-18.13)	-29.6 (-18.38)
	倒车爬行档 公里/小时 (英里/小时)	RA1	-0.47 (-0.29)	-0.49 (-0.30)	-0.52 (-0.32)	-0.53 (-0.33)	-0.54 (-0.34)
		RA2	-0.66 (-0.41)	-0.70 (-0.43)	-0.74 (-0.46)	-0.76 (-0.47)	-0.77 (-0.48)
		RA3	-0.88 (-0.55)	-0.93 (-0.58)	-0.98 (-0.61)	-1.01 (-0.63)	-1.02 (-0.63)
		RB1	-0.95 (-0.59)	-1.00 (-0.62)	-1.05 (-0.65)	-1.09 (-0.68)	-1.11 (-0.69)

变速箱型式	区段和齿轮		16.9-34 后胎 SRI 750	18.4-34 后胎 SRI 775	18.4-38 或 460/ 85R38 后胎 SRI 825	18.4-38 (R-2) 后胎 SRI 850	20.8-38 或 520/ 85R38 后胎 SRI 875
		RB2	-1.36 (-0.84)	-1.43 (-0.89)	-1.50 (-0.93)	-1.56 (-0.97)	-1.58 (-0.98)
		RB3	-1.80 (-1.12)	-1.90 (-1.18)	-2.00 (-1.24)	-2.07 (-1.29)	-2.09 (-1.30)

9

co00263,1660699573036-14-27MAR26

公制螺栓和螺钉扭矩值

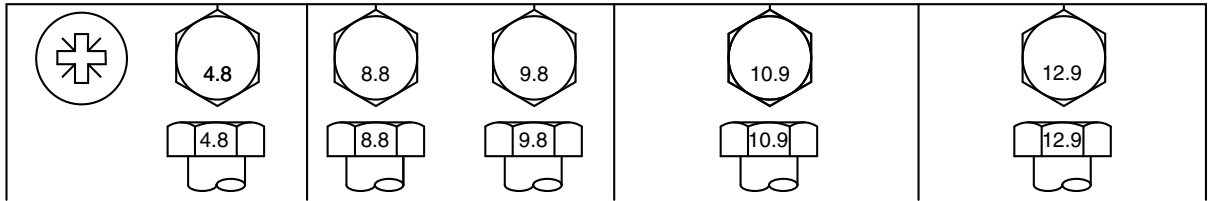

TS1742—UN—31MAY18

螺栓或螺钉规格	等级 4.8				8.8 或 9.8级				10.9 级				等级12.9			
	六角头 ^a		凸缘头 ^b		六角头 ^a		凸缘头 ^b		六角头 ^a		凸缘头 ^b		六角头 ^a		凸缘头 ^b	
	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸
M6	3.6	31.9	3.9	34.5	6.7	59.3	7.3	64.6	9.8	86.7	10.8	95.6	11.5	102	12.6	112
									牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸
M8	8.6	76.1	9.4	83.2	16.2	143	17.6	156	23.8	17.6	25.9	19.1	27.8	20.5	30.3	22.3
			牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸								
M10	16.9	150	18.4	13.6	31.9	23.5	34.7	25.6	46.8	34.5	51	37.6	55	40.6	60	44.3
	牛·米	磅英寸														
M12	—	—	—	—	55	40.6	61	45	81	59.7	89	65.6	95	70.1	105	77.4
M14	—	—	—	—	87	64.2	96	70.8	128	94.4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99.6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

在此列出的标称扭矩值仅适用于一般用途，且使用精度为 20% 的扭矩扳手，比如手动扭矩扳手。


如果针对特定应用情况给出了与此不同的扭矩值或紧固方法，则不得使用上述推荐值。对于锁紧螺母、不锈钢紧固件或 U 形螺栓上的螺母，请参照特定应用的紧固说明进行紧固。

更换时只能使用同等或更高特性等级的紧固件。如果使用了更高特性等级的紧固件，应将其紧固到原紧固件强度要求。

- 检查确认紧固件螺纹干净。
- 给紧固件的头部分下方和螺纹上涂上薄薄一层 Hy-Gard™ 或等效的油，如下图中所示。
- 涂的油不要太多，以免因过量的油导致在盲孔中形成液压闭锁。
- 开始拧时务必使螺纹正确啮合。

技术规格

螺栓或螺钉规格	等级 4.8		8.8 或 9.8级		10.9 级		等级12.9	
	六角头 ^a	凸缘头 ^b	六角头 ^a	凸缘头 ^b	六角头 ^a	凸缘头 ^b	六角头 ^a	凸缘头 ^b

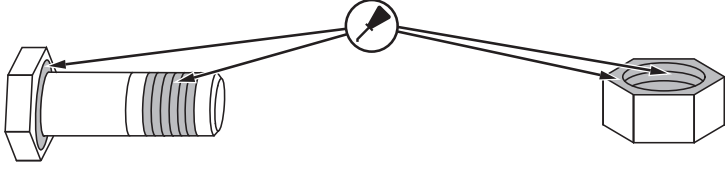


TS1741—UN—22MAY18

^a “六角头”一栏中的值适用于 ISO 4014 和 ISO 4017 六角头、ISO 4162 内六角头和 ISO 4032 六角螺母。

^b “六角凸缘”一栏中的值适用于符合 ASME B18.2.3.9M、ISO 4161 或 EN 1665 标准的六角凸缘产品。

DX,TORQ2-14-09MAY22

英制螺栓和螺钉扭矩值

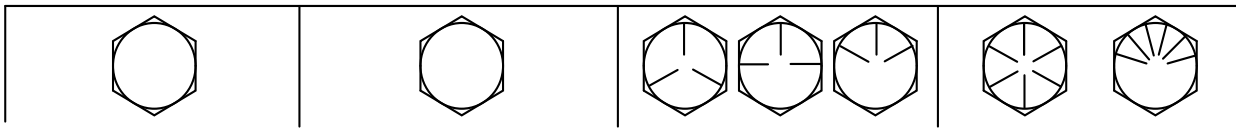

TS1671—UN—01MAY03

螺栓或螺钉规格	SAE 1 级 ^a				SAE 2 级 ^b				SAE 5、5.1 或 5.2 级				SAE 8 或 8.2 级			
	六角头 ^c		凸缘头 ^d		六角头 ^c		凸缘头 ^d		六角头 ^c		凸缘头 ^d		六角头 ^c		凸缘头 ^d	
	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸
1/4	3.1	27.3	3.2	28.4	5.1	45.5	5.3	47.3	7.9	70.2	8.3	73.1	11.2	99.2	11.6	103
													牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸
5/16	6.1	54.1	6.5	57.7	10.2	90.2	10.9	96.2	15.7	139	16.8	149	22.2	16.4	23.7	17.5
									牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸				
3/8	10.5	93.6	11.5	102	17.6	156	19.2	170	27.3	20.1	29.7	21.9	38.5	28.4	41.9	30.9
					牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸								
7/16	16.7	148	18.4	163	27.8	20.5	30.6	22.6	43	31.7	47.3	34.9	60.6	44.7	66.8	49.3
	牛·米	磅英寸	牛·米	磅英寸												
1/2	25.9	19.1	28.2	20.8	43.1	31.8	47	34.7	66.6	49.1	72.8	53.7	94	69.3	103	75.8
9/16	36.7	27.1	40.5	29.9	61.1	45.1	67.5	49.8	94.6	69.8	104	77	134	98.5	148	109
5/8	51	37.6	55.9	41.2	85	62.7	93.1	68.7	131	96.9	144	106	186	137	203	150
3/4	89.5	66	98	72.3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

在此列出的标称扭矩值仅适用于一般用途，且使用精度为 20% 的扭矩扳手，比如手动扭矩扳手。


如果针对特定应用情况给出了与此不同的扭矩值或紧固方法，则不得使用上述推荐值。

对于锁紧螺母、不锈钢紧固件或 U 形螺栓上的螺母，请参照特定应用的紧固说明进行紧固。

更换时只能使用同等或更高特性等级的紧固件。如果使用了更高特性等级的紧固件，应将其紧固到原紧固件强度要求。

- 检查确认紧固件螺纹干净。
- 给紧固件的头下方和螺纹上涂上薄薄一层 Hy-Gard™ 或等效的油，如下图中所示。
- 涂的油不要太多，以免因过量的油导致在盲孔中形成液压闭锁。
- 开始拧时务必使螺纹正确啮合。

技术规格

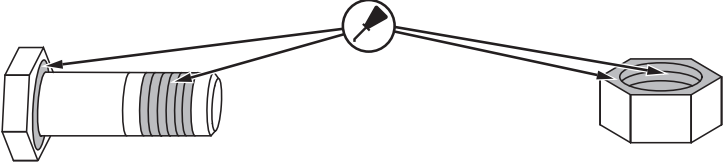螺栓或螺钉规格	SAE 1 级 ^a		SAE 2 级 ^b		SAE 5、5.1 或 5.2 级		SAE 8 或 8.2 级	
	六角头 ^c	凸缘头 ^d	六角头 ^c	凸缘头 ^d	六角头 ^c	凸缘头 ^d	六角头 ^c	凸缘头 ^d
								
TS1741—UN—22MAY18								

^a1 级适用于长度超过 6 英寸 (152 毫米) 的六角螺栓和所有其它类型、任何长度的螺栓和螺钉。
^b2 级适用于长度不超过 6 英寸 (152 毫米) 的六角头螺钉 (而不是六角螺栓)。
^c“六角头”一栏中的值适用于 ISO 4014 和 ISO 4017 六角头、ISO 4162 内六角头和 ISO 4032 六角螺母。
^d“六角凸缘”一栏中的值适用于符合 ASME B18.2.3.9M、ISO 4161 或 EN 1665 标准的六角凸缘产品。

中国排放控制系统保修声明



CHINA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emissions Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in China and the Emissions Control Information label contains an Information Disclosure number, refer to the "China Emission Control Warranty Statement".

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emissions-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 400-6576-555.

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY:

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine including all parts of its emission-control system was designed, built and equipped so as to conform at the time of sale with GB20891-2014 and HJ1014-2020 and is free from defects in materials and workmanship which would cause the engine to fail to conform with applicable China regulations for a period of five years from the date the engine is placed into service or 3,000 hours of operation, whichever first occurs.

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, any part or component with a defect in materials or workmanship that would increase the engine's emissions of any regulated pollutant within the stated warranty period at no cost to you, including expenses related to diagnosing and repairing or replacing emission-related parts. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. Emission-related components include engine parts developed to control emissions related to the following:

Air-induction system	Aftertreatment devices
Fuel System	Sensors
Exhaust gas recirculation systems	Electronic control units

EMISSION WARRANTY EXCLUSIONS:

John Deere may deny warranty claims for malfunctions or failures caused by:

- Non-performance of maintenance requirements listed in the Operator's Manual.
- The use of the engine / equipment in a manner for which it was not designed.
- Abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications or alterations.
- Accidents for which it does not have responsibility or by acts of God.

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel can harm the emissions control system of the engine / equipment and is not approved for use.

To the extent permitted by law John Deere is not liable for damage to other engine components caused by a failure of an emission-related part, unless otherwise covered by standard warranty.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. REMEDIES UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO THE PROVISIONS OF MATERIAL AND SERVICES AS SPECIFIED HEREIN. WHERE PERMITTED BY LAW, NEITHER JOHN DEERE NOR ANY AUTHORIZED JOHN DEERE ENGINE DISTRIBUTOR, DEALER, OR REPAIR FACILITY OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH JOHN DEERE WILL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LX528019—UN—10DEC21



中国排放物控制质保声明 您的质保权利和责任

为了确定约翰迪尔发动机是否符合下述额外质保，请查看发动机的“排放标签”。如果发动机是在中国销售使用并且“排放标签”包含信息公开编号，请参考本声明。

本质保声明只涉及与发动机排放相关的零部件。对于发动机整机以及与非排放相关零部件的质保声明将另行提供。如果您对您的质保权利和责任有任何疑问，请致电 400-6576-555 联系约翰迪尔。

约翰迪尔保修责任

约翰迪尔向最终购买者和每位后续购买者保证：该非道路柴油发动机，包括其排放控制系统的所有零件的设计、制造和配置在销售时均符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（三、四阶段）》（GB20891-2014）和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）标准的规定，发动机材料无缺陷，在工艺上不会导致不符合中国法规的缺陷，保修期从发动机销售之日起算五年或作业 3000 小时，先到者为准。

如符合质保条件，约翰迪尔将按其选择，修理或者更换任何在材料或工艺存在缺陷，会导致法规规定的发动机排放污染物增加的零部件，在规定的质保期内，您无需支付任何费用，包括与诊断、维修或更换排放相关零部件的费用。保修范围受以下限制和排除条款约束。排放相关的部件包括下列为控制排放物而开发的发动机零件：

进气系统
燃油系统
废气再循环系统

后处理装置
传感器
发动机电子控制单元

排放保修除外条款

约翰迪尔有权拒绝由以下原因引起故障或失效的保修申请：

- 不履行操作手册中列出的维修要求
- 不按设计的方式使用发动机/设备
- 误用、疏忽、不正确的维修或未经批准而进行的修改或改装
- 非因约翰迪尔责任导致的事故或不可抗力引起的事故

该非道路柴油发动机的运行需要使用指定的柴油机燃油，这一点在操作手册中“燃油、润滑油和冷却液”章节中明确规定。任何其他燃油的使用都可能导致发动机/设备的排放控制系统受损，因此不得使用。

在法律允许的范围内，除非标准保修另有规定，否则约翰迪尔对因排放相关零部件故障而导致的其他发动机部件损坏不承担责任。

本质保声明将替代所有其他明示或暗示的保证，包括任何促销性或出于其他目的的间接保证。本质保声明所涉及的保修服务仅限于本声明规定的零部件和质保条款。在法律允许的情况下，约翰迪尔或任何约翰迪尔授权的发动机批发商、经销商或维修机构或任何约翰迪尔附属公司均不对间接或后继损失负责。

LX528020—UN—10DEC21
DX,EMISSIONS,NR4-14-21APR22


识别号

标识牌

每台拖拉机都有这几页图中所示的标识牌。标牌上打刻的字母和数字用于标识部件或总成。订购零件时需要提供所有这些字符，联系约翰·迪尔公司产品技术支持部门时也需要用所有这些字符以标识拖拉机或零部件。如果拖拉机被盗，它也是执法部门跟踪拖拉机所必需的。在以下图片旁提供的空白处准确抄录这些字符。

CP00613,0000675-14-08JUN13

记录拖拉机和环境信息序列号

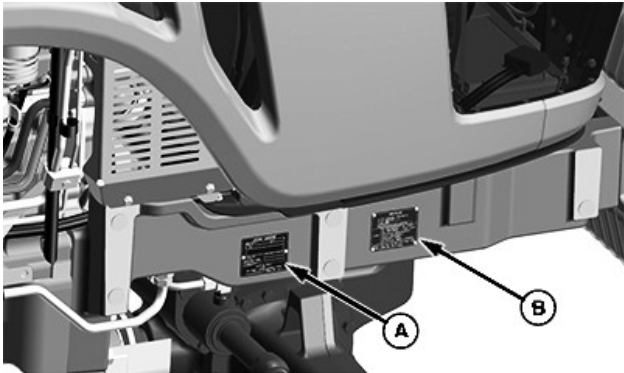

CPA0010338—UN—26AUG21



CPA0001140—UN—27NOV14

A—拖拉机序列号牌
B—环境信息序列号牌


拖拉机序列号牌 (A) 和环境信息序列号牌 (B) 都位于前支架构件右侧。

拖拉机序列号也压印在前支架的左前侧。

拖拉机序列号：
环境信息序列号：


CO00263,00021AC-14-26AUG21

记录前桥序列号

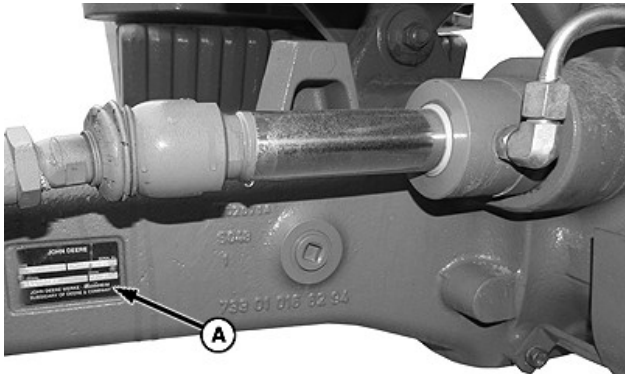

CPA0002179—UN—06NOV15

选项 I

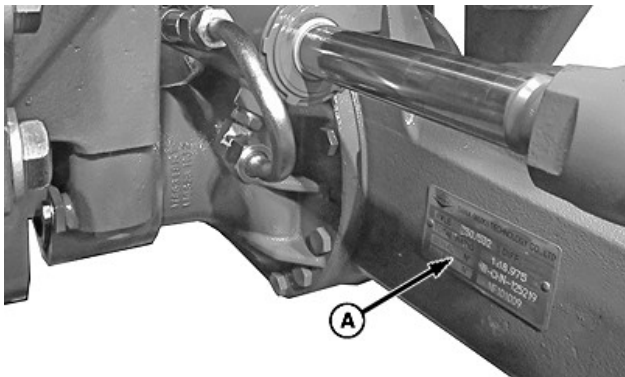

CPA0002180—UN—06NOV15

选项 II


A—前桥序列号牌

前桥序列号牌 (A) 位于前桥壳体的右后侧。

前桥序列号：

CO00263,00021AB-14-26AUG21

记录发动机序列号

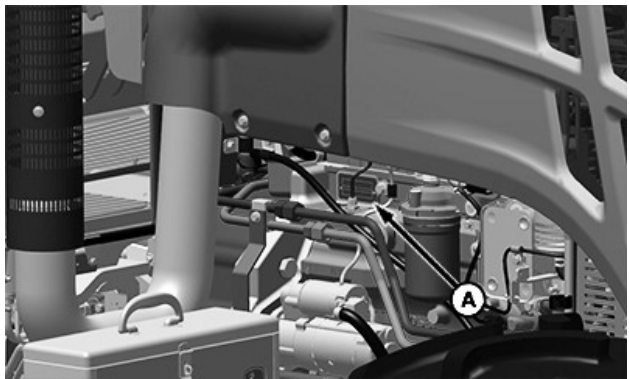

CPA0010339—UN—26AUG21


A—发动机序列号牌

发动机序列号牌（A）位于发动机左侧。

发动机序列号：

CO00263,00021AD-14-26AUG21

记录变速箱序列号

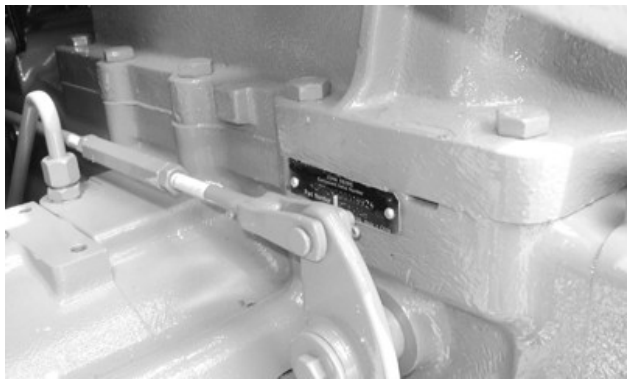

PUC2455—UN—01OCT09

变速箱序列号标牌位于变速箱壳体上，在后桥左侧之上。

变速箱序列号：

N400041,0003A2F-14-24JAN18

保养记录

每 10 小时 (每日)、50 小时和 200 小时保养表

每 10 个小时或每日一次

- ☐ 检查和加注发动机机油
- ☐ 检查和加注发动机冷却液
- ☐ 检查并加注变速箱/液压油
- ☐ 排空初级燃油滤清器和油水分离器中的水

每 50 小时

- ☐ 润滑前桥转向主轴处的润滑嘴¹
- ☐ 润滑前桥枢轴销处的润滑嘴¹
- ☐ 前润滑前桥处的润滑嘴 (DANA 733 前桥)¹

- ☐ 润滑前桥传动轴处的润滑嘴
- ☐ 润滑三点悬挂架处的润滑嘴¹
- ☐ 清洁电瓶
- ☐ 检查电瓶状况
- ☐ 检查轮胎
- ☐ 检查和紧固配重固定螺栓

每 200 小时

- ☐ 在悬挂架处处的润滑嘴（选件）
- ☐ 进行稻田作业之前检查拖拉机 — 季节性
- ☐ 稻田作业期间维护拖拉机 — 季节性
- ☐ 稻田作业后保养拖拉机 — 季节性

[illegible]

CP00834.00021D7-14-28APR22

每 250 小时保养表

- ☐ 检查前桥轮毂油
- ☐ 检查前桥油
- ☐ 排空燃油滤清器中的水和沉渣
- ☐ 检查空挡起动系统
- ☐ 清洁初级空气滤清器滤芯²

- ☐ 清洁驾驶室空气滤清器²
- ☐ 保持驾驶室保护系统安装正确
- ☐ 紧固车轮螺栓
- ☐ 检查并调节制动踏板的自由行程
- ☐ 调整离合器踏板的自由行程（带干式离合器）

每 250 小时

¹ 在极湿或泥泞工况下, 将保养间隔缩短为 10 小时。
² 保养间隔随工况不同会有所变化

保养记录

小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				

CP00834,00021D8-14-28APR22

每 500 小时、1000 小时 (每年)、1500 小时、2000 小时、3000 小时、4500 小时 (五年) 和 6000 小时 (六年) 保养表

每 500 小时

- ☐ 润滑后桥轴承处的润滑嘴³
- ☐ 更换机油和机油滤清器⁴
- ☐ 更换初级燃油滤清器⁴
- ☐ 更换次级燃油滤清器⁴
- ☐ 更换油水分离器滤清器 (选件)
- ☐ 检查冷却系统是否泄漏
- ☐ 检查开式曲轴箱通气装置 (OCV)
- ☐ 检查软管并紧固卡箍
- ☐ 检查和紧固悬挂架提升油缸
- ☐ 更换变速箱/液压油滤清器
- ☐ 检查风扇传动皮带张紧器

每 1000 小时 (每年)

- ☐ 更换变速箱/液压油
- ☐ 更换前桥车轮轮毂油
- ☐ 更换前部车桥油

☐ 检查座椅安全带

每 1500 小时

- ☐ 更换初级空气滤清器滤芯
- ☐ 更换开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器

每 2000 小时

- ☐ 检查发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)

每 3000 小时

- ☐ 调节发动机气门间隙

每 4500 小时 (5 年)

- ☐ 更换次级空气滤清器滤芯
- ☐ 更换发动机曲轴箱减震器 (6068 发动机)

每 6000 小时 (六年)

- ☐ 冲洗并重新加注发动机冷却系统⁵
- ☐ 检测节温器开启温度

小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				

³ 在极湿或泥泞工况下，将保养间隔缩短为 50 小时。

⁴ 如果使用的不是推荐的机油和机油滤清器，将保养间隔缩短到 250 小时。

⁵ 如果使用的不是 John Deere Cool-Gard II 或 Cool-Gard II PG，则将该保养间隔降低至 2000 小时或 2 年。

保养记录

小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				
小时					小时				
日期					日期				

CP00834,00021D9-14-28APR22

交车前检查

保养程序

以下检查、调整和保养工作是在机器交付以前完成的。

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. 下列系统的油位和液位的已检查，并根据需要进行了补加：</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 1.1 发动机机油*☐ 1.2 变速箱油和液压油*☐ 1.3 前轮驱动桥油*☐ 1.4 冷却液* <p>2. 已按照技术规格要求的扭矩紧固了下列部件的螺钉和螺母：</p> <ul style="list-style-type: none">☐ 2.1 车轮和轮辋☐ 2.2 附加配重块（如果配备） <p>☐ 3. 已润滑了所有的黄油嘴。</p> <p>☐ 4. 已检查了护板和防护罩。</p> <p>☐ 5. 已检查了电瓶充电，并根据需要给电瓶充电。</p> <p>☐ 6. 建议使用 China V 柴油（含硫量低于 10 毫克/公斤 [10 ppm]）</p> <p>☐ 7. 已检查了驾驶室控制装置（加热器、空调风机、风挡玻璃雨刷器和风挡玻璃喷洗器）。</p> <p>☐ 8. 遵守空调系统的启动说明。</p> <p>☐ 9. 驾驶员座椅调节功能正常，并且客户已经熟悉了座椅的所有设置。</p> <p>☐ 10. 已检查了座椅安全带。</p> <p>☐ 11. 已调节了前大灯。**</p> <p>☐ 12. 灯全都工作正常。</p> <p>☐ 13. 信息板显示器和指示灯工作正常。</p> | <ul style="list-style-type: none">☐ 14. 制动装置工作正常。☐ 15. 发动机关闭装置工作正常。☐ 16. 变速箱换挡机构工作正常。☐ 17. 后动力输出轴工作正常：☐ 18. 后悬挂架工作正常：☐ 19. 选择控制阀工作正常。☐ 20. 已检查了轮胎胎压，并且根据需要进行过修正。☐ 21. 在拖拉机完全配重的情况下检查了前桥前束；并根据需要进行调节。☐ 22. 检查并调整了转向限位器。在前轮驱动车桥旋转和转向轮到达限位位置时，检查间隙。☐ 23. 转向系统工作正常。☐ 24. 已检查了驻车锁。☐ 25. 已检查脚踏制动器。☐ 26. 已经访问了诊断故障码，纠正了故障原因并删除了故障码。☐ 27. 自动排气过滤器清洁已激活。☐ 28. 根据拖拉机型号，保养间隔的到期日期信息已设置。 | <ul style="list-style-type: none">☐ 29. 检查接收器是否已设置成了特定国家的波段（如果配备）。☐ 30. 连接 StarFire™ 接收器（如果配备）。☐ 31. 已检查了漆面状况。☐ 32. 检查了所有的警告标牌信息标牌。☐ 33. 已检查了以下系统，并且未发现泄漏：<ul style="list-style-type: none">☐ 33.1 发动机冷却系统☐ 33.2 燃油系统☐ 33.3 发动机进气和排气系统☐ 33.4 检查 OCV 滤清器☐ 33.5 液压系统☐ 34. 在将机器交付给客户之前，必须完成所有强制性的尚未完成的产品改进计划。☐ 35. 已进行过试驾。☐ 36. 执行机器远程信息处理单元（MTU）检查步骤。更多详细信息，参见本节。 |
|---|---|---|

* 只有在油位位于或低于下限标记时才需要加油。

** 检查灯是否符合当地法规，并根据需要调整（还有附加前大灯，如果配备）。

经销商/保养技师签名和日期：.....

co00263,1653295633847-14-13SEP22

JDInsight™ 用户注册和登录



JDInsight™ 微信小程序

YC26001—UN—16DEC25

1. 在微信上搜索“JDInsight”小程序，或扫描二维码以访问登录屏幕。




A—试用但不登录



B—演示车辆

YC26002—UN—16DEC25

- 2.注册前，用户可点击试用但不登录 (A) 浏览所有功能。通过此功能登录后，显示演示车辆 (B)。

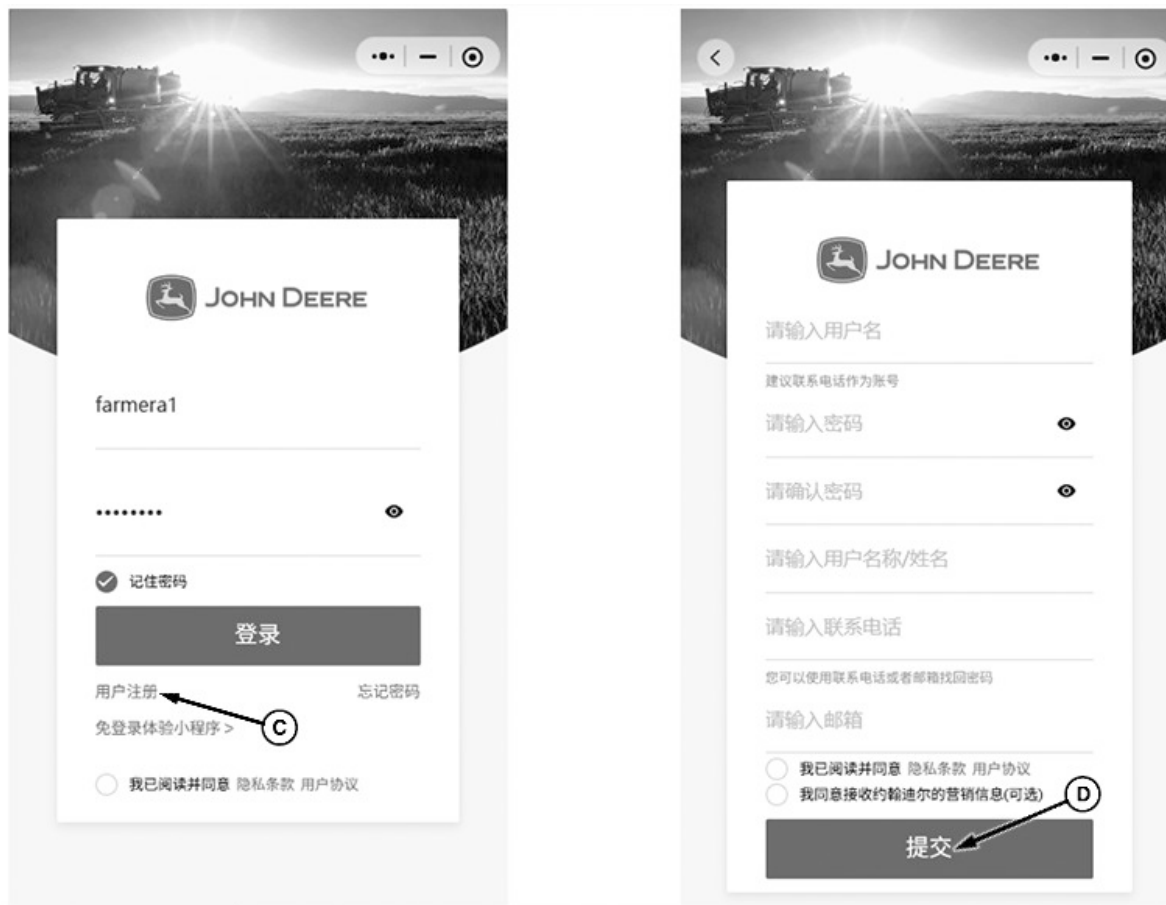

YC26003—UN—16DEC25

C—用户注册

- 3.输入用户名和密码后，点击“登录”。如果用户没有帐户，点击“用户注册”(C) 进行注册或向经销商寻求帮助。填写个人信息，点击“提交”(D) 完成注册。

D—提交

注意：勾选此框，表示我已阅读并同意隐私条款和用户协议。

JDInsight 应用界面截图，显示了通知列表、登录界面以及详细的故障警告通知。

E—按钮
F—操作时允许
G—操作时允许
H—微信消息

4. 首次登录 JDInsight™ 后，用户将找到上述弹出对话框。打开按钮 (E)，勾选“始终保留上述选项”复选框，点击“允许” (F) 和 (G)，启用消息通知。如果您的车辆遇到故障或需要维护，您会收到一条微信消息 (H)。

YC26004—UN—16DEC25

JDInsight 应用设置和通知管理界面截图，显示了通知管理选项、允许 JDInsight 使用通知的复选框以及通知接收开关。

如果第一次没有打开通知按钮，请遵循步骤 1、2、3、4、5 和 6 启用消息通知。

YC26005—UN—16DEC25



如绑定车辆遇到困难，请咨询您购车时的经销商或拨打客服电话：400 657 6555（周一至周五 上午9:00~12:00，下午1:00~6:00）。

请输入机器序列号



提交


I—绑定车辆

J—提交

5.如果登录后没有车辆与您的帐户相关联，点击“绑定

车辆” (I)，输入 PIN 码或扫描机器的铭牌条形码，点击“提交” (J) 以关联车辆。

YC26006—UN—16DEC25

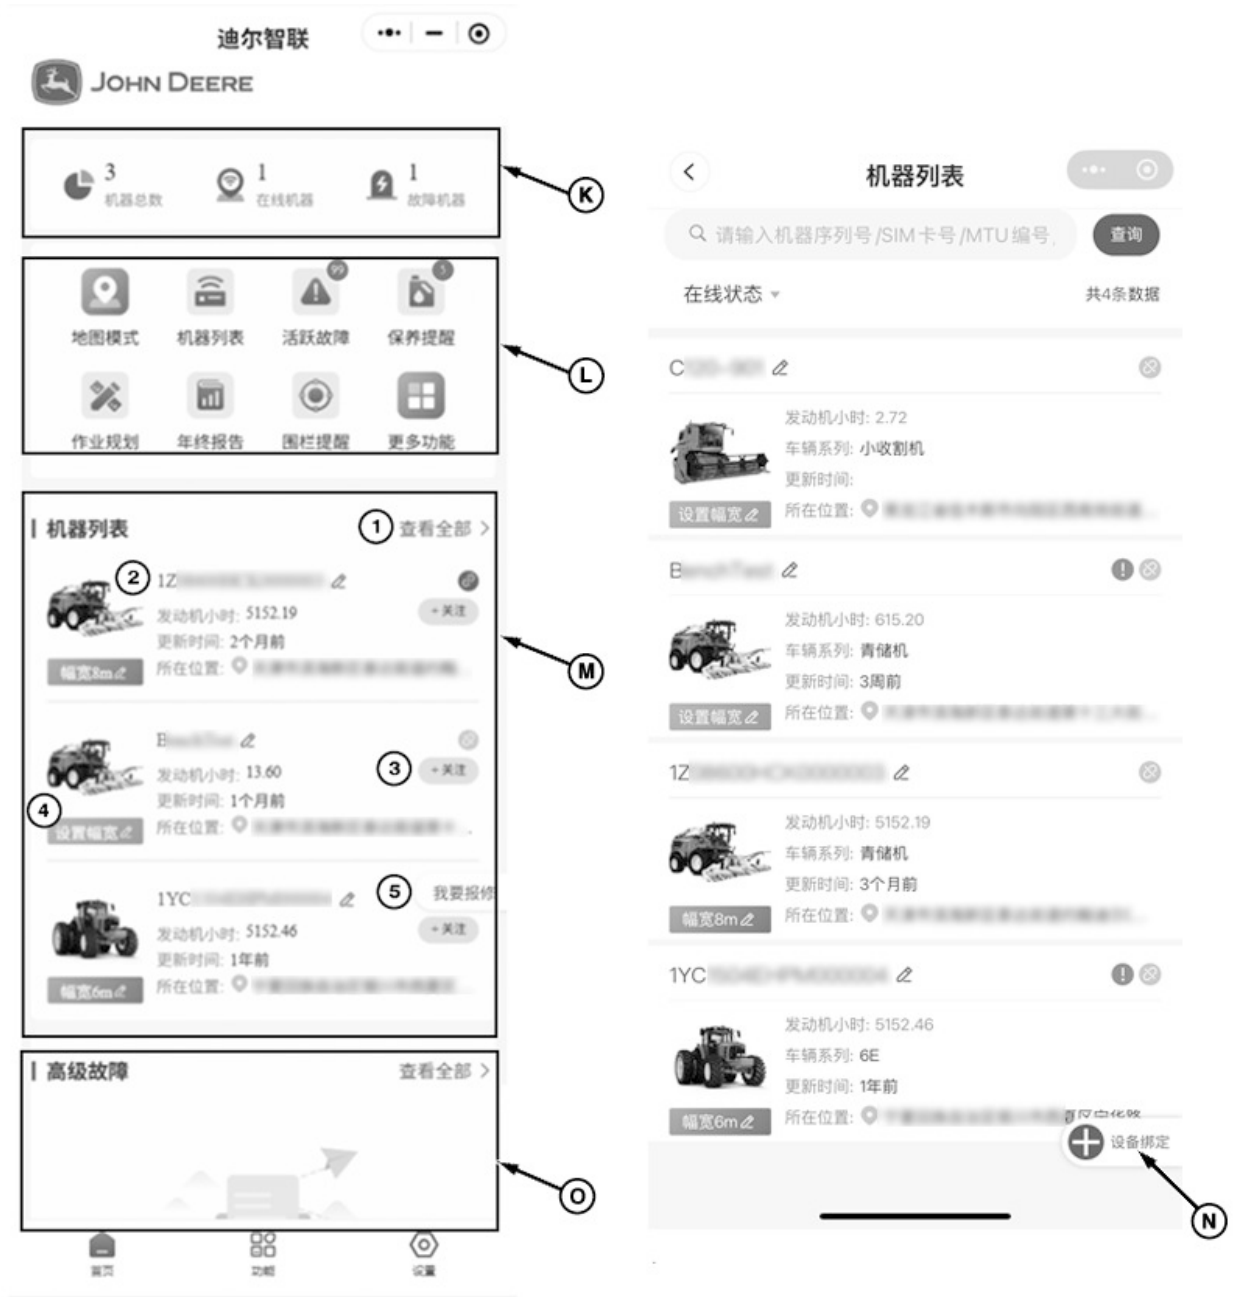


YC26007—UN—16DEC25

K—顶部区域
L—功能模块
M—车辆列表

N—绑定装置
O—高级故障模块

6. 点击顶部区域 (K) 的图标，查看相关车辆。点击功能模块 (L) 中的图标，访问不同的功能模块。点击更多功能查看主页功能中的所有功能，用户可根据自己的喜好自定义主页功能的布局。
7. 相关车辆显示在车辆列表 (M) 中。
 - 点击“查看全部”以查看所有车辆，点击“绑定装置” (N) 以关联车辆。

- 点击车辆图标或序列号，导航至车辆详情页面。
 - 点击“跟随”，将本车辆永久定位在列表顶部。
 - 点击“设置宽度”，编辑车辆的宽度。
 - 点击“保养报告”，与不同的经销商安排维修或维护服务。
8. 任何新的高级故障都将显示在高级故障模块 (O) 中。单击将导航至故障详细信息页面。

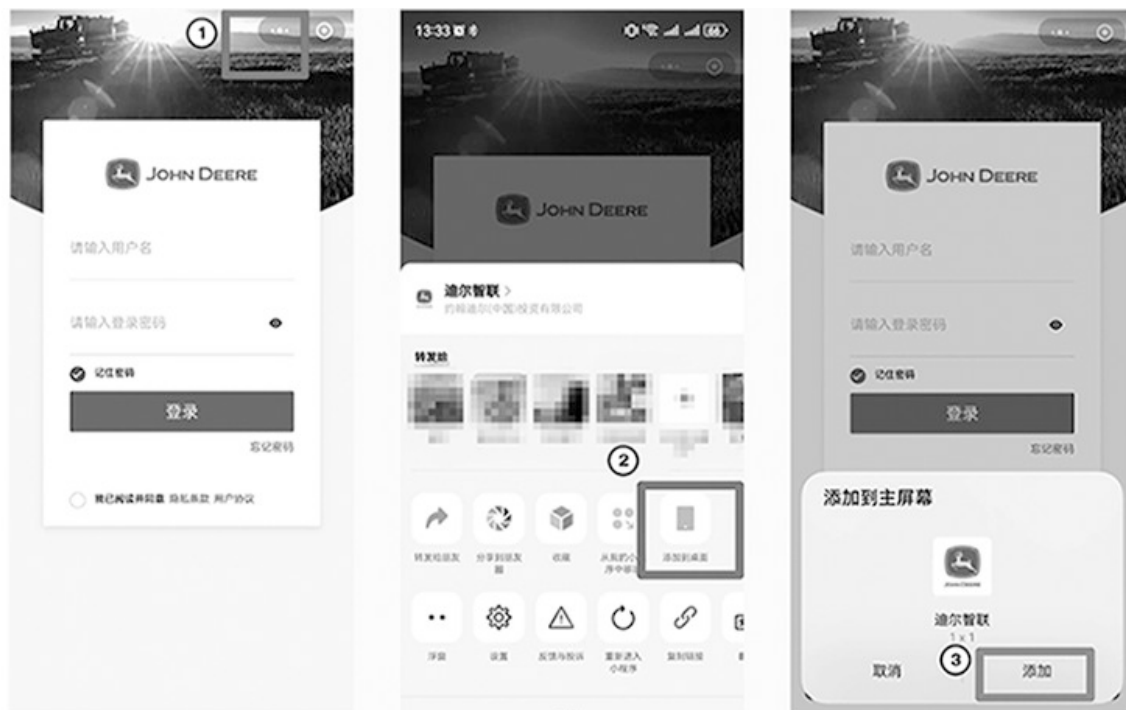

YC26008—UN—16DEC25



YC26009—UN—16DEC25

9.按照步骤 1、2 和 3 将小程序添加到主屏幕。如果提示显示“无法添加到主屏幕”，请按照步骤 4、5 和 6 完成权限设置。重复上述步骤 1、2 和 3，然后您会看

到“添加到主屏幕”提示，您可以直接从主屏幕启动它。

注意： 以上说明主要适用于 **Android** 用户。如果您使用的是不同的版本，界面可能会稍有不同，但操作的逻辑不变。

co00263,1653296044535-14-17DEC25

交车前检查

机主联

序列号：_____ 机器型号：_____

操作手册编号：_____ 问题：_____ 登记号码：_____

发动机号：_____ 交付日期：_____

机主姓名：_____ 交付时的工作小时数：_____

地址：_____ 交付的钥匙数量（仅限发动机防盗锁止）：_____

_____ 经销商：_____

_____ 经销商盖章：_____

交车检查清单

在经销商处

- ☐ 交付前检查已完成（参见“保养程序”）
- ☐ 所有必要的表格和资料齐全
- ☐ 所有标配均已加贴
- ☐ 所有专用设备/农具都已安装/在位
- ☐ 轮距已按技术规格调节

与客户一起在交车区：

演示并解说

- ☐ 机器上所有的警告信息标牌
- ☐ 机器上所有序列号牌的位置
- ☐ 操作手册
- ☐ 机器和机具上的润滑点
- ☐ 养护和维护（用高压清洗机清洗）
- ☐ 轮胎养护和维护
- ☐ 润滑和保养记录簿
- ☐ 保修程序

操作拖拉机

- ☐ 驾驶员座椅，所有可能的座椅配置
- ☐ 控制台/仪表显示器
- ☐ 差速锁
- ☐ 变速箱
- ☐ 起动和停止
- ☐ 转向和转向系统
- ☐ 制动器和制动系统
- ☐ 速度控制
- ☐ 灯
- ☐ 雨刷器
- ☐ 加热器
- ☐ 空调系统
- ☐ 动力输出轴
- ☐ 后悬挂和选择控制阀
- ☐ 三点悬挂架调节
- ☐ 燃油系统和燃油质量
- ☐ 检查液位和油位（散热器、发动机、变速箱）

经销商/保养技师签字：

日期：

co00263,1663130347410-14-14JUN23

经销商联

序列号：	_____	机器型号：	_____
操作手册编号：	_____	问题：	_____
发动机号：	_____	登记号码：	_____
机主姓名：	_____	交付日期：	_____
地址：	_____	交付时的工作小时数：	_____
_____	_____	交付的钥匙数量（仅限发动机防盗锁止）：	_____
_____	_____	经销商：	_____
_____	_____	经销商盖章：	_____

交车检查清单

在经销商处

- ☐ 交付前检查已完成（参见“保养程序”）
- ☐ 所有必要的表格和资料齐全
- ☐ 所有标配均已加贴

- ☐ 所有专用设备/农具都已安装/在位
- ☐ 轮距已按技术规格调节

与客户一起在交车区：

演示并解说

- ☐ 机器上所有的警告信息标牌
- ☐ 机器上所有序列号牌的位置
- ☐ 操作手册
- ☐ 机器和机具上的润滑点

- ☐ 养护和维护（用高压清洗机清洗）
- ☐ 轮胎养护和维护
- ☐ 润滑和保养记录簿
- ☐ 保修程序

操作拖拉机

- ☐ 驾驶员座椅，所有可能的座椅配置
- ☐ 控制台/仪表显示器
- ☐ 差速锁
- ☐ 变速箱
- ☐ 起动和停止
- ☐ 转向和转向系统
- ☐ 制动器和制动系统
- ☐ 速度控制
- ☐ 灯

- ☐ 雨刷器
- ☐ 加热器
- ☐ 空调系统
- ☐ 动力输出轴
- ☐ 后悬挂和选择控制阀
- ☐ 三点悬挂架调节
- ☐ 燃油系统和燃油质量
建议使用 **China V** 柴油（含硫量低于 10 毫克/公斤 [10 ppm]）
- ☐ 检查液位和油位（散热器、发动机、变速箱）

本人在此确认，收到的拖拉机状态完好，并且附有《操作手册》。本人已经收到《操作手册》。交货时必须完成的各项工作均已完成。本人已经被详细告知了安全操作方法和本手册交货检查清单上列出的强制性日常维护工作内容。

经销商技术人员讲解 **John Deere NR4** 柴油发动机的保养和维护知识，客户了解并掌握相关知识：

- 柴油发动机机油- 建议使用 John Deere Plus-50™ II
- 柴油使用 - 只使用超低硫柴油（ULSD）（含硫量低于 15 毫克/公斤 [15 ppm]），建议使用 **China V** 柴油（含硫量低于 10 毫克/公斤 [10 ppm]）
- 发动机冷却液- 建议使用 John Deere COOL-GARD™ II

机主签字：

日期：

索引

A

安全, 安全使用燃油, 防火	
防火, 安全使用燃油	00A-2, 110-1
安全, 翻车防护架	
翻车防护架, 保持正确安装在位	00A-4
安全, 火灾预防	
预防火灾	00A-3
安全, 紧固车轮固定螺栓/螺母	
紧固车轮固定螺栓/螺母	00A-15
安全, 林业作业	
有限用于林业作业	00A-6
安全, 台阶和扶手	
正确使用台阶和扶手	00A-5
安全操作拖拉机	00A-5
安全处理卤素灯泡	200M-6
安全检修轮胎	00A-15
安全性	
在斜坡、崎岖不平的地形和地面上应小心	00A-8
安全须知	
安全操作拖拉机	00A-5
安全检修轮胎	00A-15
安全维护作法	00A-12
牵引的设备, 以安全速度运输	00A-8
噪声防护	00A-2
安全须知, 避开高压液体	
避开高压液体	00A-16
安全须知, 润滑油	110-6
安装	
后配重	80A-3
前配重	80A-1
变速箱	
寒冷天气操作	110-1
炎热天气操作	110-1
变速箱故障排除	300-7
变速箱换挡	50A-3
变速箱序列号	400A-2
变速箱油	110-5

B

摆动式牵引板	70A-8
保持驾驶室保护系统安装正确	200D-7
保险丝和继电器 (选件 I)	200M-4
保险丝和继电器 (选件 II)	200M-5
保养安全须知	200-1
保养表	
每 50 小时	500-1
每 200 小时	500-1
每 250 小时	500-1
每 500 小时	500-2
每 1000 小时 (每年)	500-2
每 1500 小时	500-2
每 2000 小时	500-2
每 3000 小时	500-2
每 4500 小时 (5 年)	500-2
每 6000 小时 (六年)	500-2
每日或 10 小时	500-1

保养电瓶	200M-3
保养间隔	
遵守	200-1
保养空调	200M-10
避免发动机怠速运转时间过长	20-5
标志用语, 理解	00A-1

C

操作	
挡风玻璃雨刷器和喷洗器	90-4
动力输出轴变速杆	50D-1
后窗雨刷器和喷洗器	90-5
爬行挡变速杆	50A-4
操作变速箱	50A-1
操作选择控制阀控制杆	70B-1
操作钥匙开关	20-2
测量后轮打滑率	80A-2
差速锁	
使用	50C-1
拆下电瓶	200M-3
柴油	110-2
使用声明	05-1
柴油, 检测	110-2
柴油的润滑性	110-2
柴油发动机机油	
高海拔地区保养间隔	110-3
车窗	90-3
车内顶灯	
故障排除	300-14
尺寸和重量	
机器	400-1
冲洗并重新加注发动机冷却系统	200L-1
存放	
启用	100-4
存放, 操作手册	90-5
存放, 拖拉机	100-3
存放燃油	110-2

D

打开车窗	90-3
打开车门	90-3
打开发动机罩	200M-1
灯概况	40-1
灯开关	40-2
地面速度估算值	400-5
电瓶更换技术规格	200M-3
电瓶关断开关操作	40-1
电气系统	
故障排除	300-10
调节发动机阀间隙	200J-1
调节防摆链	70A-6
调平悬挂架	70A-7
调整	
动力输出轴离合器	25-4, 200M-9
调整垂直浮动	70A-8

调整离合器踏板的自由行程	
干式离合器	25-3
调整前大灯	200M-7
调整稳定杆	70A-6
调整座椅 — 机械悬挂座椅	90-1
动力输出轴	
操作	50D-1
挂接被驱动的农具	50D-5
动力输出轴驱动的农具	
挂接	50D-5
多位置后轮	
轮距设置	80-5
多用途极高压 (EP) 润滑脂	110-6

F

发动机	
故障排除	300-1
发动机机油	
Break-In	
过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB、欧 IV 和欧 V	110-3
发动机机油和滤清器保养间隔	
过渡阶段 4 级、最终阶段 4 级、欧 IIIB、欧 IV 和欧 V 0.12 升/千瓦或更大的油底壳	110-3
发动机磨合	25-1
发动机序列号	400A-2
发送给客户的信息	00-1
方向盘，调整	90-2
方向盘，倾斜式	90-2
方向盘，伸缩式	90-2
访问诊断模式	
湿式离合器	10-10

G

改变发动机转速	20-5
高/低速	
分离式换挡功能	50A-3
给电瓶充电	200M-4
给燃油系统放气	200M-1
更换变速箱/液压油	200G-1
更换变速箱/液压油滤清器	25-5
更换车内顶灯灯泡	200M-8
更换初级空气滤清器滤芯	200H-1
更换次级空气滤清器滤芯	200K-1
更换次级燃油滤清器	200F-2
更换动力输出轴短轴	50D-3
更换发动机机油	
更换机油滤清器	25-4
更换发动机曲轴箱减震器	200K-1
更换工作灯灯泡	200M-8
更换交流发电机/风扇皮带	200M-3
更换开式曲轴箱通气 (OCV) 滤清器	200H-1
更换可换向动力输出轴短轴	
540/1000 转/分动力输出轴	50D-2
更换前大灯灯泡	200M-7

更换前桥车轮轮毂油	25-6
更换前桥油	25-7
更换上车照明灯灯泡	200M-8
更换尾灯灯泡	200M-7
更换油水分离器滤清器	200F-2
公路	
驾驶	100-1
运输	100-1
公制螺栓和螺钉扭矩值	400-10
工作灯	
故障排除	300-14
故障排除	
变速箱	300-7
电气系统	300-10
发动机	300-1
加热器和空调系统	300-12
离合器	300-15
前桥和后桥	300-15
三点悬挂架	300-9
摇臂轴	300-9
液压系统	300-8
雨刷器、工作灯、泛光灯、车内顶灯和无线电	300-14
制动器	300-8
转向系统	300-15
关闭发动机	20-6

H

寒冷天气操作	
变速箱	110-1
后处理指示灯概况	10-11
后紧急出口	90-2
后悬挂架部件	70A-1
环保	
遵守规则和法规	110-1
混合润滑油	110-7

J

机具	
挂接到悬挂架上	70A-5
机器技术规格	400-2
机器强制停机报警	10-12
机械前轮驱动	
操作	50B-1
机械前轮驱动车桥	
轮距设置	80-4
机械前轮驱动车桥	
序列号	400A-1
机械前轮驱动拖拉机	
调整前束	80-7
机油	
柴油	
高海拔地区保养间隔	110-3
机油和滤清器保养间隔	
高海拔地区	110-3

技术规格	
机器	400-2
加热/通风/空调系统操作	40-6, 40-7
加热器	
故障排除	300-12
加油, 避免静电放电风险	00A-3
加油时避免静电放电风险	00A-3
驾驶员培训	100-1
检测柴油	110-2
检测节温器开启温度	200L-2
检查变速箱/液压油油位	
加注变速箱油/液压油	15-2
检查电瓶状况	200B-3
检查发动机机油油位	
加注发动机机油	15-1
检查发动机冷却液液位	
加注发动机冷却液	15-1
检查发动机曲轴箱减震器	200I-1
检查和紧固	
进气系统软管卡箍	25-3
配重固定螺栓	200B-3
散热器软管卡箍	25-4
检查和紧固悬挂架提升油缸	200F-3
检查开式曲轴箱通气装置	200F-3
检查空档启动系统	200D-2
检查冷却系统是否泄漏	200F-3
检查轮胎	200B-3
检查前桥轮毂油	200D-1
检查前桥油	200D-1
检查燃油油位	
加注燃油箱	15-2
检查软管	
紧固卡箍	200F-3
检查选择控制阀	200M-9
检查指示灯和仪表	20-4
检查制动踏板自由行程	
调整制动踏板的自由行程	25-2
检查座椅安全带	200G-1
紧固车轮螺栓	25-1
紧固件扭矩表	
公制	400-10
英制	400-11

K

空调系统	
故障排除	300-12
空调压缩机启动说明	90-5
控制装置和仪表	
选装件 I	10-1
选装件 II	10-4

L

冷却系统除气	200M-1
--------	--------

冷却液	
柴油发动机	
配备湿式缸套的发动机	110-4
约翰·迪尔 COOL-GARD II 冷却液延长剂	110-4
离合器	
故障排除	300-15
连接油缸软管	70B-5
滤清器, 机油	
机油滤清器	110-5
轮距设置	
多位置后轮	80-5
机械前轮驱动车桥	80-4
轮胎	
充气压力	80-1
充气压力表	80-2
轮胎到农具间隙	80-1
轮胎组合 — 机械前轮驱动	80-2
螺栓和螺钉扭矩值	
公制	400-10
英制	400-11

M

门	90-3
磨合期维护	25-1

N

扭矩表	
公制	400-10
英制	400-11
农具, 动力输出轴驱动	
附属设备	50D-5
农具到轮胎间隙	80-1

P

排放初级燃油滤清器中的水	
排出油水分分离器中的水	15-2
排放性能	
擅自改动	00-2
排空燃油箱中的水和沉积物	200D-2
排气过滤器, 安全	
安全, 排气过滤器	00A-12
排气过滤器清洁模块开关操作	10-11
培训要求	
驾驶员	100-1
配重	80A-1
选择	80A-1

Q

起动发动机	20-2
起动发动机前	20-1
千斤顶举升点	80-3
牵引板	
负荷极限	70A-8
牵引板, 摆动式	
用途	70A-8

牵引的设备，以安全速度运输	00A-8
牵引力控制	
摇臂轴	70A-3
牵引拖拉机	100-2
前大灯对光	200M-6
前桥和后桥	
故障排除	300-15
前桥轮毂油	110-6
前桥体油	110-6
前束	
检查	80-6
前束调整	
机械前轮驱动	80-7
清除堵塞	
适用于干式离合器动力输出轴的打包机旋转进料器	50D-5
清洁初级空气滤清器滤芯	200D-3
用压缩空气清洁初级滤清器滤芯	200D-4
清洁电瓶	200B-3
清洁格栅滤网	
清洁散热器	
清洁机油冷却器	
清洁空调冷凝器	200M-2
清洁加注盖	
变速箱壳体加注盖	
加注盖内侧	20E-1
清洁驾驶室空气过滤器	200D-5, 200D-6

R

燃油	
柴油机型	110-2
润滑性	110-2
装卸和存放	110-2
燃油滤清器	
滤清器，燃油	110-5
润滑	
发动机罩门锁	200M-1
润滑动力输出轴短轴	200M-9
润滑和维护表	
每 10 小时 (每日)	200A-1
每 50 小时	200B-1
每 200 小时	200C-1
每 250 小时	200D-1
每 400 小时	20E-1
每 500 小时	200F-1
每 1000 小时/每年	200G-1
每 1500 小时	200H-1
每 2000 小时	200I-1
每 3000 小时	200J-1
每 4500 小时	200K-1
每 6000 小时	200L-1
润滑后桥轴承处的润滑嘴	200F-1
润滑前桥处的润滑嘴	200B-1
润滑前桥传动轴处的润滑嘴	200B-2
润滑前桥枢轴销处的润滑嘴	200B-1
润滑前桥转向主轴处的黄油嘴	200B-1

润滑三点悬挂架处的润滑嘴	200B-2
润滑悬挂架阀处的润滑嘴	200C-1
润滑油	
混合	110-7
润滑油，安全须知	110-6
润滑油的贮存	
贮存，润滑油	110-7
润滑脂	
多用途极高压 (EP)	110-6

S

设置位置控制限位器	70A-5
设置位置控制制动旋钮	70A-3
使用车内顶灯	40-5
使用电瓶，安全	
安全，使用电瓶	00A-10
使用后配重	80A-3
使用喇叭	40-5
使用七芯拖车插座	40-6
使用前大灯	40-3
使用前工作灯	40-3
使用拖车悬挂架	70A-9
使用危险警示灯	40-3
使用正确的软管接头	70B-5
使用转向信号灯	40-4
使用座椅安全带	90-1

T

停下拖拉机	50A-4
推荐的发动机转速和操作程序	20-5
拖车空气制动器	
制动器	60-2
拖拉机	
启用存放的机器	100-4
拖拉机，停下	50A-4
拖拉机/环境信息序列号	
记录	400A-1
拖拉机保养	
安全须知	200-1
拖拉机存放	100-3
拖拉机动力输出轴	
操作	50D-1
拖拉机技术规格	400-2
机器外形尺寸	400-1
拖拉机速度	400-5

W

维护表	
磨合期	25-1
维护间隔表	200-1
位置控制	
摇臂轴	70A-2
无线电	
故障排除	300-14
控制装置和仪表	40A-1

X

- 悬挂架，三点式
 - 挂接农具到 70A-5
- 选择控制阀 I 控制杆 (选项 II)
 - 锁止，设置 70B-2
- 选择控制阀 I 控制装置 (选项 II)
 - 手柄，操作 70B-2
- 选择控制阀 (SCV) 故障排除
 - 故障排除 300-10
- 选择控制阀控制杆和接头识别 70B-1, 70B-4
- 选择控制阀控制器
 - 液压马达，操作 70B-3

Y

- 炎热天气操作
 - 变速箱 110-1
- 摇臂轴
 - 下降速度调节 70A-4
- 摇臂轴和三点悬挂架
 - 故障排除 300-9
- 摇臂轴控制
 - 牵引力控制杆 70A-2
 - 位置控制杆 70A-2
 - 摇臂轴控制杆 70A-4
- 液压系统
 - 后选择控制阀
 - 流量控制，可调 70B-3
- 液压系统故障排除 300-8
- 液压系统设计
 - 不兼容，连续式液压马达使用 70-1
- 液压系统用油
 - 预热 70-1
- 液压油 110-5
- 液压油缸故障排除
 - 故障排除，液压油缸 300-10
- 仪表板
 - 信息显示器
 - 干式离合器 10-7
- 仪表组
 - 信息显示器
 - 湿式离合器 10-9
- 英制螺栓和螺钉扭矩值 400-11
- 用启动电源或充电器起动发动机
 - 寒冷天气起动 20-3
- 用千斤顶顶起拖拉机 80-3
- 油
 - 变速箱 110-5
 - 液压 110-5
- 右侧紧急出口 90-2

现有的 John Deere 技术服务资料

技术资料

技术资料可从约翰·迪尔购买。这些出版物可以打印形式或光盘形式提供。

可通过如下一种方式下订单：

- 约翰·迪尔技术资料书店：www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- 拨打电话 1-800-522-7448
- 与约翰·迪尔经销商联系

现有资料包括：



TS189—UN—17JAN89

零件目录列出了可供你机器使用的修理用零件，并配有部件分解图，可帮助你正确辨识零件。装配和分解时，也非常有参考价值。



TS191—UN—02DEC88

《操作手册》，提供有关安全须知、操作、维护和保养信息。



TS224—UN—17JAN89

《技术手册》，概括介绍机器的服务信息。其中包括技

术规格、装配和拆卸程序图、液压油流程图和线路图。有些产品还有单独的修理和诊断手册。有些部件，如发动机，还有单独的《部件技术手册》。



TS1663—UN—10OCT97

《培训教程》，包括五个系列的丛书，详细介绍如下基本信息：

- 《农业基础知识》系列丛书，内容包括农耕和牧业技术信息。
- 《农场经营管理》系列丛书，主要研究“实际”问题，提供了市场营销、财务管理、设备选择和配套方面的实用解决方案。
- 《基础保养手册》讲解如何修理和维护田间作业设备。
- 《机器基本工作原理手册》丛书，讲解机器的能力和调整、如何提高机器性能和如何消除不必要的田间作业。
- 《小型设备基础知识》手册，介绍动力输出轴功率小于 40 马力的小型设备的维护和保养知识。

DX.SERV.LIT-14-07DEC16

John Deere 的保养服务保证您的机器每时每刻正常工作

约翰·迪尔零件



TS100—UN—23AUG88

我们为您提供快捷的约翰·迪尔原厂零件供应服务，最大程度地减小您的停机时间。

这是我们为什么要保持大量各种零件库存的原因 - 快速满足您的需求。

DX,IBC,A-14-04JUN90

我们定期举办培训班，确保我们的维修人员熟知您的设备并能熟练进行保养。

结果？

让您彻底放心！

DX,IBC,C-14-04JUN90

约翰·迪尔随时为您提供服务



TS201—UN—15APR13

合适的工具



TS101—UN—23AUG88

精密的工具和测试设备可使我们的服务部快速找出并排除故障... 节约您的时间和金钱。

DX,IBC,B-14-04JUN90

约翰·迪尔的宗旨是“客户满意”。

我们的经销商致力于为您提供及时、高效的零件服务：

- 维护和保养用零件，全力支持您的设备。
- 高素质的保养技师和必备的诊断和修理工具，精心保养您的设备。

客户满意度问题解决方法

你的约翰·迪尔经销商致力于为你所用设备提供服务，解决你可能遇到的任何问题。

1. 联系经销商时，请准备好如下信息：

- 机器型号和产品识别号
- 购买日期
- 问题性质

2. 与经销商服务经理讨论如何解决问题。

3. 如果无法解决，请将问题反映给经销商经理，并要求帮助。

4. 如果经销商也不能解决您的问题，可以要求您的经销商与约翰迪尔公司联系，以获得进一步的帮助。或致电农业客户支持中心，号码为 1-866-99DEERE (866-993-3373)，或给我们发邮件 www.deere.com/en_US/ag/contactus/。

公司地址：中国天津 TEDA 第十三大道 89 号
邮政编码：300457；传真：86-22-59822005
服务热线：400-6576-555
服务热线：400-6576-555
网站：www.johndeere.com.cn

高素质的技术员工



TS102—UN—23AUG88

约翰·迪尔的维护技术人员将进行定期培训。

CP00613,0000683-14-10MAR20

