ANDAMAN GPS MOBILE

คู่มือการใช้งาน

คู่มือฉบับย่อที่จะช่วยให้คุณติดตาม ควบคุม และจัดการยานพาหนะได้มั่นใจในทุกเส้นทาง



สารบัญ

หัวข้อในคู่มือ

01 เข้าสู่ระบบ

02 แผนที่และการติดตามสด

03 ข้อมูลและสถานะรถ

04 คำอธิบายไอคอนและข้อมูลในการ์ดรถ

05 การใช้งาน MDVR

06 ดูเส้นทางย้อนหลัง

07 รายงานการเดินทาง

08 กำหนดพื้นที่ปลอดภัย

09 การแจ้งเตือน

ก่อนเริ่มใช้งาน

เตรียม Account Name, Username, Password และชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ


คู่มือการใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

1. เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลบัญชีที่ได้รับ และเริ่มต้นใช้งานแอปอย่างปลอดภัย

1. เปิดแอป Andaman GPS Mobile
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับมอบหมาย
3. กรอก Account Name, Username และ Password
4. แตะ Sign In เพื่อเข้าสู่หน้าภาพรวม

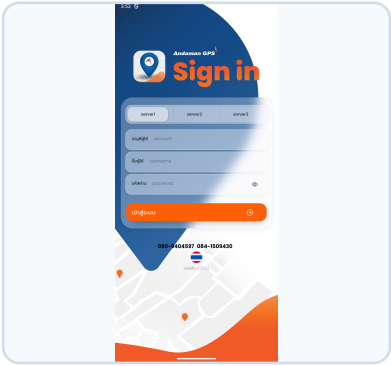


ติดตามรถ

2. แผนที่และการติดตามสด

ดูตำแหน่งรถ สถานะเครื่องยนต์ ความเร็ว และทิศทางแบบเรียลไทม์

1. เลือกเมนู Map จากแถบด้านล่าง
2. ค้นหาหรือเลือกยานพาหนะจากรายการบนแผนที่
3. แตะไอคอนรถบนแผนที่เพื่อดูรายละเอียด

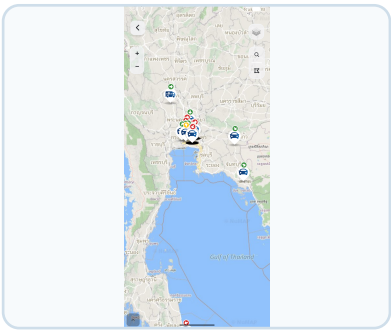


ข้อมูลรถและอุปกรณ์

จัดการยานพาหนะ

3. ข้อมูลและสถานะรถ

ดูรถทุกคันตามสถานะ พร้อมตรวจสอบตำแหน่ง ระยะทาง ความเร็ว และรายละเอียดสำคัญได้จากการ์ดรถ

1. เปิดเมนู Vehicles เพื่อดูรายการรถทั้งหมด
2. ใช้ช่องค้นหา หรือเลือกแท็บสถานะ เช่น All, Online, Move, Idle และ Stop
3. แตะการ์ดรถที่ต้องการ เพื่อดูสถานะล่าสุด ตำแหน่ง ความเร็ว และระยะทาง
4. เลื่อนดูรายละเอียดรถ ข้อมูลเซนเซอร์ เชื้อเพลิง อุปกรณ์ และกิจกรรมเพิ่มเติม

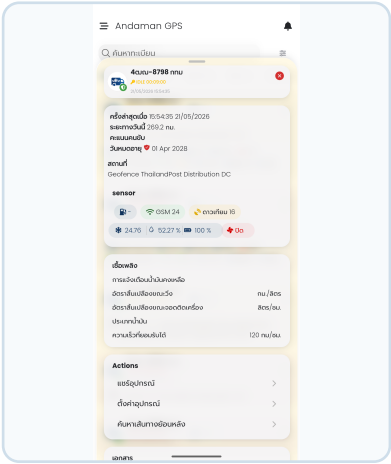

จัดการยานพาหนะ

4. คำอธิบายไอคอนและข้อมูลในการ์ดรถ

ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ สถานะ และข้อมูลสำคัญที่แสดงบนการ์ดของรถแต่ละคัน

1. ไอคอนรถและชื่อทะเบียน แสดงยานพาหนะที่กำลังดูอยู่
2. ป้ายสีสถานะ เช่น Move หรือ Stop แสดงการเคลื่อนไหวของรถ พร้อมระยะเวลาสถานะ
3. ไอคอนข้อมูลบนการ์ดแสดงค่า เช่น ความเร็ว ระยะทาง อุณหภูมิ และสถานะอุปกรณ์
4. ไอคอนหมุดแสดงตำแหน่งหรือชื่อพื้นที่ล่าสุดของรถ




จัดการยานพาหนะ

5. การใช้งาน MDVR

ตรวจสอบสถานะกล้องบันทึกภาพในรถ และดูข้อมูลอุปกรณ์ MDVR จากการ์ดรถ

1. เปิดเมนู Vehicles แล้วเลือกรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ MDVR
2. ตรวจสอบไอคอน MDVR บนการ์ดรถเพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อ
3. แตะการ์ดรถเพื่อดูข้อมูลและการดำเนินการเพิ่มเติมของรถ

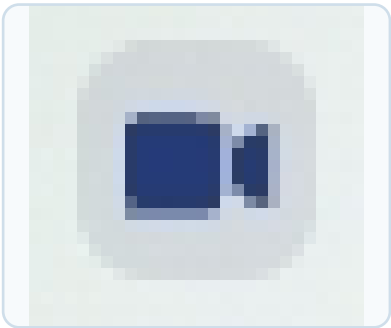


เริ่มติดตามรถได้อย่างรวดเร็ว

ติดตามรถ

6. ดูเส้นทางย้อนหลัง

ย้อนดูเส้นทางการเดินรถ พร้อมตำแหน่ง ความเร็ว เวลา และสถานที่ระหว่างการเดินทาง

1. เลือกยานพาหนะ และกำหนดช่วงวัน-เวลาในหน้า เส้นทางย้อนหลัง
2. แตะ Start Date หรือ End Date เพื่อเลือกวันที่และเวลา
3. แตะ แสดงเส้นทางย้อนหลัง เพื่อดูเส้นทาง พร้อมข้อมูลความเร็ว เวลา และสถานที่
4. แตะปุ่ม Play เพื่อเริ่มจำลองเส้นทาง และเลือก Speed Control เพื่อปรับความเร็ว

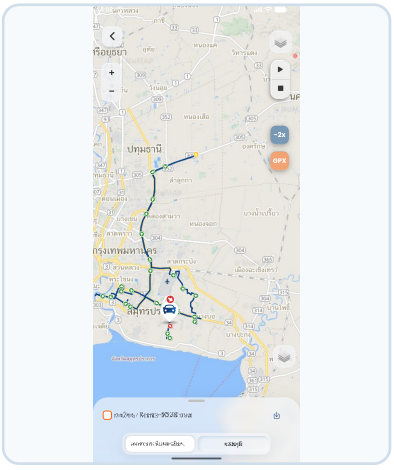


รายงาน

7. รายงานการเดินทาง

สร้างรายงานสรุปการใช้งานรถ ระยะทาง เวลาเดินทาง และพฤติกรรมผู้ขับขี่

1. เปิดเมนู Reports
2. เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ
3. กำหนดรถและช่วงวันที่
4. แตะ Generate เพื่อดูหรือส่งออกรายงาน

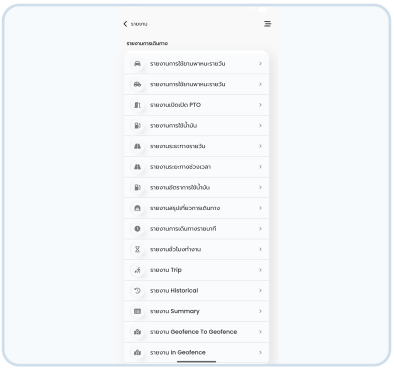


ตั้งค่าพื้นที่และรับแจ้งเหตุการณ์

ความปลอดภัย

8. กำหนดพื้นที่ปลอดภัย

เพิ่มเขตพื้นที่ (POI) บนแผนที่ เพื่อกำหนดจุดหรือขอบเขตที่ต้องการติดตาม

1. เลือก Polygon หรือ Circle แล้ววางจุดบนแผนที่เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่
2. ระบุชื่อเขตพื้นที่ / POI เลือกไอคอน แล้วแตะ เพิ่มเขตพื้นที่

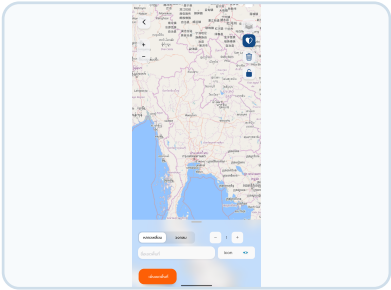


ความปลอดภัย

9. การแจ้งเตือน

ติดตามเหตุการณ์สำคัญ เช่น ความเร็วเกิน จอดนาน หรือรถออกนอกพื้นที่

1. แตะไอคอน Notification
2. เลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการอ่าน
3. แตะเหตุการณ์เพื่อดูรถและตำแหน่ง
4. ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้จากเมนู Settings

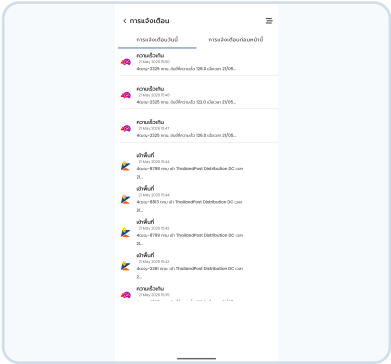

หากพบปัญหาในการเข้าใช้งาน หรือข้อมูลรถไม่อัปเดต โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร