# LPC1100 系列微控制器

第二章 存储器映射
用户手册 Rev1.00

# 广州周立功单片机发展有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

网址: http://www.zlgmcu.com

# 销售与服务网络(一)

### 广州周立功单片机发展有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

邮编: 510630

电话: (020)38730916 38730917 38730972 38730976 38730977

传真: (020)38730925 网址: www.zlgmcu.com

#### 广州专卖店

地址: 广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话: (020)87578634 87569917

传真: (020)87578842

#### 北京周立功

地址: 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 地址: 重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦

1207-1208 室 (中发电子市场斜对面)

电话: (010)62536178 62536179 82628073

传真: (010)82614433

#### 杭州周立功

地址: 杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话: (0571)89719480 89719481 89719482

89719483 89719484 89719485

传真: (0571)89719494

#### 深圳周立功

地址: 深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C座 4 地址: 武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室

楼D室

电话: (0755)83781788 (5线)

传真: (0755)83793285

#### 上海周立功

地址: 上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话: (021)53083452 53083453 53083496

传真: (021)53083491

#### 南京周立功

地址: 南京市珠江路 280 号珠江大厦 1501 室

电话: (025) 68123901 68123902

传真: (025) 68123900

#### 重庆周立功

(赛格电子市场) 1611 室

电话: (023)68796438 68796439

传真: (023)68796439

#### 成都周立功

地址: 成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403

电话: (028)85439836 85437446

传真: (028)85437896

#### 武汉周立功

(华中电脑数码市场)

电话: (027)87168497 87168297 87168397

传真: (027)87163755

#### 西安办事处

地址: 西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: (029)87881296 83063000 87881295

传真: (029)87880865



# 销售与服务网络(二)

### 广州致远电子有限公司

地址:广州市天河区车陂路黄洲工业区3栋2楼

邮编: 510660

传真: (020)38601859

网址: www.embedtools.com (嵌入式系统事业部) www.embedcontrol.com (工控网络事业部) www.ecardsys.com

(楼宇自动化事业部)



## 技术支持:

**CAN-bus:** 

电话: (020)22644381 22644382 22644253 邮箱: can.support@embedcontrol.com

**MiniARM:** 

电话: (020)28872684 28267813

邮箱: miniarm.support@embedtools.com

无线通讯:

电话: (020) 22644386

邮箱: wireless@embedcontrol.com

编程器:

电话: (020)22644371

邮箱: programmer@embedtools.com

ARM 嵌入式系统:

电话: (020) 22644383 22644384

邮箱: NXPARM@zlgmcu.com

iCAN 及数据采集:

电话: (020)28872344 22644373 邮箱: ican@embedcontrol.com

以太网:

电话: (020)22644380 22644385

邮箱: ethernet.support@embedcontrol.com

串行通讯:

电话: (020)28267800 22644385 邮箱: serial@embedcontrol.com

分析仪器:

电话: (020)22644375

邮箱: tools@embedtools.com

楼宇自动化:

电话: (020)22644376 22644389 28267806

邮箱: mjs.support@ecardsys.com mifare.support@zlgmcu.com

销售:

电话: (020)22644249 22644399 22644372 22644261 28872524

28872342 28872349 28872569 28872573 38601786

维修:

电话: (020)22644245

# 广州周立功单片机发展有限公司

# 目 录

第2章	存储器映射	2
2.1	如何阅读本手册	2
2.2	存储器映射	2



# 第2章 存储器映射

### 2.1 如何阅读本手册

表 2.1 LPC111x 内存配置


器件前缀	Flash	SRAM		
估计 计 例 约		/101	/201	/301
LPC1111	8kB	2kB	4kB	-
LPC1112	16kB	2kB	4kB	-
LPC1113	24kB	-	4kB	8kB
LPC1114	32kB	-	4kB	8kB

## 2.2 存储器映射

LPC111x 的存储器和外设地址空间如图 2.1 所示。

AHB 外设区的大小为 2MB,可分配多达 128 个外设。在 LPC111x 系列 ARM 上, GPIO 端口是唯一的 AHB 外设。APB 外设区的大小为 512KB,可分配多达 32 个外设,每种类型的每一个外设空间的大小都为 16KB,从而简化了每个外设的地址译码。

所有外设寄存器不管规格大小,都按照字地址进行分配(32位边界)。这意味着字和 半字寄存器是一次性访问。例如,不能对一个字寄存器的最高字节执行单独的读或写操作。

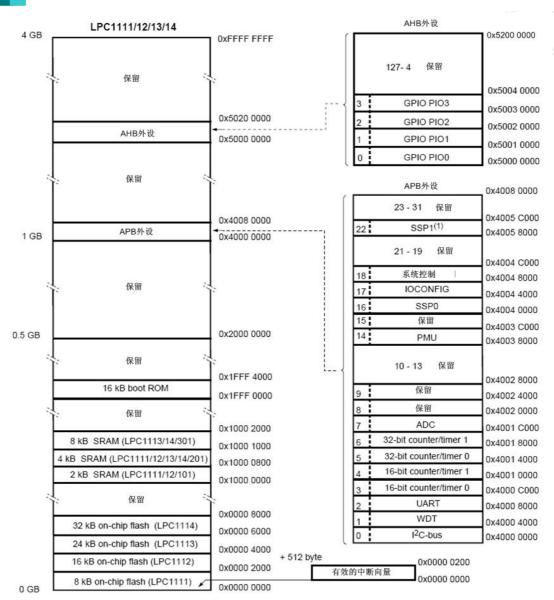

注: 只适用 LQFP48/PLCC44 封装的器件。

图 2.1 LPC111x 存储器映射