Guide utilisateur - Deye Monitor

Firmware unifié 4.8.0 - Édition du 29 octobre 2026. Manuel des fonctions communes (édition 4.6.3) · Récapitulatif · Guide complet en PDF (édition 4.8.0).

Ce guide explique comment mettre en route et utiliser l'écran Deye Monitor au quotidien. Il concerne l'écran tactile, sa page accessible depuis un téléphone ou un ordinateur et les fonctions optionnelles de recharge.

Si votre écran affiche déjà les bonnes mesures, vous pouvez l'utiliser directement. Il n'est pas nécessaire de le réinstaller.

Questions fréquentes et dépannage par symptôme · Mémo de démarrage.

Commencer en images



Les cinq étapes : alimentation, Wi-Fi, modèle DEYE, logger, vérification.

Suivre les étapes dans l'ordre. Chaque étape est détaillée ci-dessous ; les options de borne et de relais peuvent attendre.

Comment lire les images : les captures proviennent des aperçus créés pendant le développement. Leur thème, leurs libellés et leur version peuvent varier selon votre écran. Les IP, numéros, dates et mesures affichés sont des **exemples de démonstration à ne pas recopier**. Les schémas expliquent le principe et ne représentent pas les branchements électriques. Cliquer sur une image pour l'agrandir.

Trouver rapidement une réponse

- Vérifier la compatibilité.
- DL1000B : activer Modbus TCP et demander le firmware 1.7.2 minimum.
- Alimentation et installation physique.
- Première utilisation : connecter l'écran.
- Connexion directe au logger, sans box.
- Faire apparaître les mesures de l'onduleur.
- Comprendre le tableau de bord.
- Prévision solaire et alternance du bandeau.
- Se repérer dans les menus.
- Configurer une borne de recharge.
- Régler l'affichage et l'heure.
- Ouvrir l'écran sur un téléphone et sauvegarder ses réglages.
- Mettre l'écran à jour.
- Résoudre les problèmes courants.

Vérifier la compatibilité avant de commencer

Préparer la **référence complète de l'onduleur**, la **référence du logger**, sa version si disponible et la version du logiciel de l'écran. Une photo de la plaque DEYE et du logger permet de lever les doutes. L'apparence d'une antenne ou d'une prise USB ne suffit pas à identifier toutes les variantes.


Logger	Choix dans l'écran	État et points à vérifier
LSW3 / LSW5	LSW - Solarman V5	Retours de fonctionnement avec ces familles. Vérifier le numéro du logger et l'accès local.
LSE, notamment LSE3 Ethernet	LSE - Ethernet Modbus TCP	Fonctionnement testé sur LSE3. Le logger peut être câblé à la box tandis que l'écran utilise le Wi-Fi du même réseau local.
DL1000B / DL1000B-WIFI, notamment les nouveaux modules USB	DL1000B - Modbus TCP	**Fonctionnement confirmé avec notre écran par un retour utilisateur.** Préparer le DL1000B-WIFI avec firmware **1.7.2 minimum**, Modbus TCP local activé et port **502**. Activation pas à pas avec captures.

La présence de données dans DeyeCloud ou Solarman ne prouve pas que le logger autorise la lecture locale. Pour le **DL1000B-WIFI**, ouvrir **Advanced Settings**, choisir le lien adapté (**Link1 ou Link2**), puis **Enable > Protocol : Modbus Tcp > Mode : Default > Confirm**, laisser le logger redémarrer, puis configurer l'écran sur **502**. Un fonctionnement est rapporté sur **Link1** : conserver ce choix si les mesures arrivent. La capture Link2 illustre une autre configuration ; conserver les réglages du lien cloud s'il est utilisé. Si le firmware est ancien ou si l'option manque, demander à Deye une mise à jour **1.7.2 minimum**. Le mode opératoire illustré contient les captures, les vérifications et le message à envoyer. La confirmation reçue le 29 octobre 2026 ne vaut pas validation de toutes les variantes et commandes ; le modèle d'onduleur reste à vérifier.

Le catalogue couvre des familles DEYE, avec des fonctions et des états de validation différents. Relever tous les suffixes de la plaque : AM2, AM3, SM2, BM3, -P… Un profil disponible ne prouve pas que chaque fonction et chaque firmware d'onduleur ont été testés.

L'écran concerne le suivi d'un **onduleur hybride DEYE pris en charge**. Une installation constituée uniquement de micro-onduleurs, une batterie autonome ou une autre marque ne devient pas compatible parce qu'elle utilise aussi une application Solarman. Les sources APsystems/Shelly hors DEYE et les batteries externes non intégrées ne sont pas automatiquement récupérées. Détails et limites.

Alimenter et installer l'écran

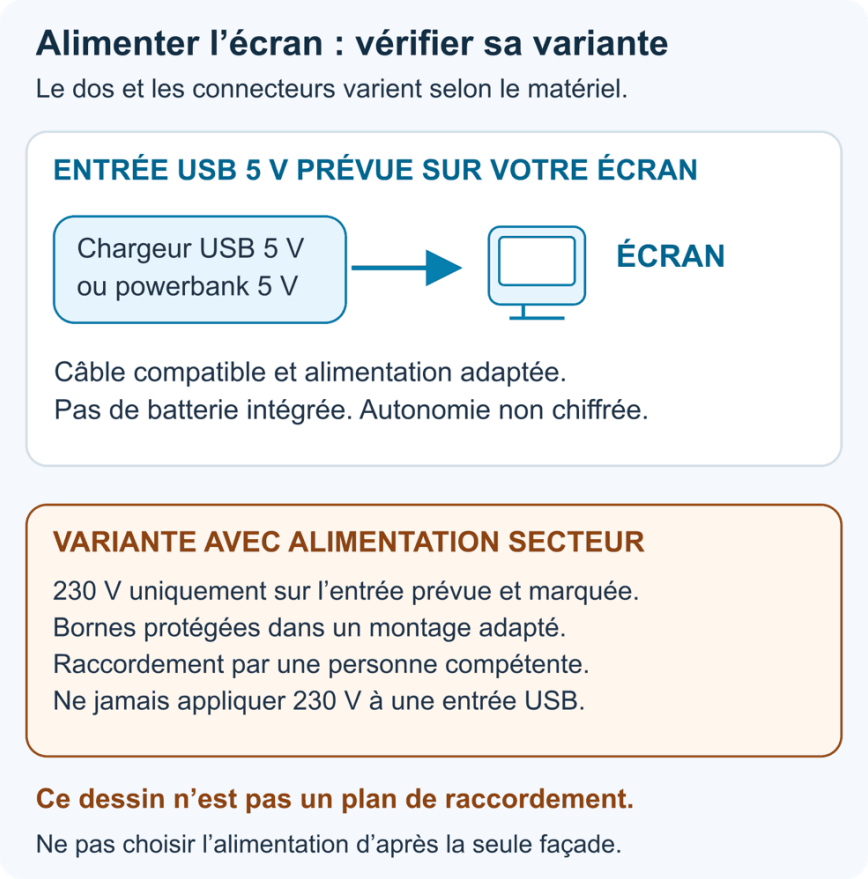

Alimentation : USB 5 V si prévu ; 230 V uniquement sur la variante équipée et avec bornes protégées.

Avant de brancher : regarder le dos de votre écran et son marquage. Une façade identique ne garantit pas les mêmes entrées. Le schéma ne montre pas le câblage des bornes. Et la boîte doit être adaptée au dos de votre variante.

Variante matérielle	Alimentation
Écran USB sans module secteur	Alimentation USB **5 V** adaptée, par exemple un chargeur de téléphone et un câble compatibles.
Variante équipée d'une alimentation secteur intégrée	USB-C **ou** entrée 230 V prévue par le fabricant, selon la version. Vérifier le matériel et son marquage avant raccordement.

L'écran n'a pas de batterie intégrée. Une powerbank peut l'alimenter en USB 5 V, mais aucune autonomie chiffrée n'est garantie : elle dépend de la batterie, du Wi-Fi, de la luminosité et du câble. Le fonctionnement reste alimenté même quand le rétroéclairage est en veille.

Sur une version 230 V, les borniers arrière peuvent rester accessibles. Ils doivent être protégés dans un montage adapté ; l'écran ne doit pas être posé avec des bornes secteur accessibles. Faire réaliser le raccordement secteur par une personne compétente. Ne jamais appliquer 230 V à une entrée USB ou à une variante uniquement USB.

Pour l'encastrement, les boîtes rondes courantes ne conviennent pas nécessairement. Vérifier **largeur, hauteur, profondeur, fixation, place des fils et protection des bornes** sur la variante exacte avant d'acheter une boîte carrée ou un support. Les versions USB, un relais et trois relais n'ont pas forcément le même dos. Aucune cote universelle ni support imprimé 3D n'est validé ici. Ne pas forcer les clips du capot ; toute manipulation se fait appareil débranché. Le comportement thermique dans une boîte étanche n'a pas été caractérisé : ne pas présenter ce montage comme validé.

Première utilisation : connecter l'écran


1. Allumer l'écran et ouvrir les paramètres avec le bouton de configuration.
2. Choisir **RÉSEAU / HEURE**, puis **WIFI / RÉSEAU**.
3. Toucher **SCAN**, choisir le réseau Wi-Fi de la maison et saisir son mot de passe.
4. Sauvegarder, puis laisser l'écran redémarrer si demandé.
5. Revenir dans la page Wi-Fi pour vérifier qu'une adresse IP est affichée. Cette adresse permet aussi d'ouvrir l'écran dans le navigateur d'un téléphone ou d'un ordinateur.

Utiliser un Wi-Fi **2,4 GHz**. Pour changer de réseau, refaire **SCAN**, sélectionner le nouveau nom, renseigner son mot de passe puis **SAUVEGARDER** ; attendre le redémarrage annoncé et vérifier le nom du réseau ainsi que l'IP obtenue.

L'écran et le module de communication de l'onduleur doivent pouvoir communiquer sur le **même réseau local**. Ils peuvent être sur des points d'accès différents, ou le logger en Ethernet, à condition que ce réseau permette les échanges entre eux. Un répéteur en mode routeur, un réseau invité ou l'isolation des clients peut empêcher la liaison, même si les deux appareils ont accès à Internet. Pour le premier essai, rapprocher l'écran du point d'accès et simplifier le réseau.

L'accès à Internet sert notamment à consulter les mises à jour, à synchroniser l'heure et à recevoir les informations Tempo et les prévisions solaires. Les mesures de l'onduleur passent par le réseau local.

Deux IP et deux numéros à ne pas confondre

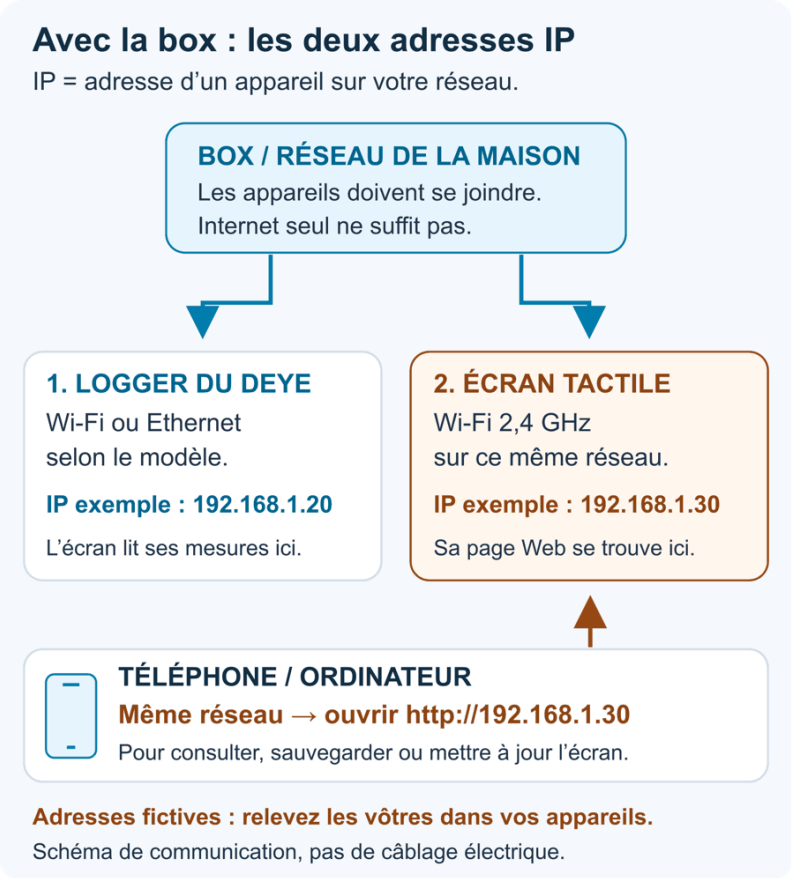


Le logger et l'écran ont chacun leur IP sur le réseau de la maison. Le téléphone ouvre l'IP de l'écran.

À retenir : dans CONNEXION / LOGGER, on renseigne l'adresse du logger. Dans le navigateur du téléphone, on ouvre l'adresse de l'écran. Les adresses dessinées sont fictives ; relever les vôtres.

Information	Utilisation
Référence DEYE	Choix du modèle dans **MON ONDULEUR**. Ce n'est pas un numéro de série.
Numéro de série du logger	Identification du module dans **CONNEXION / LOGGER**. Ne pas utiliser le numéro de l'onduleur à sa place.
IP du logger	Adresse où l'écran lit les mesures.
IP de l'écran	Adresse à ouvrir sur le téléphone/PC pour la page Web, la sauvegarde et l'OTA.

Les IP données dans cette notice sont des exemples. Sur le réseau de la maison, relever l'adresse **STA/LAN du logger** dans la box ou dans sa page locale, et non son adresse AP de configuration. Une réservation DHCP dans la box aide à garder une adresse stable.

Connexion directe au logger, sans box

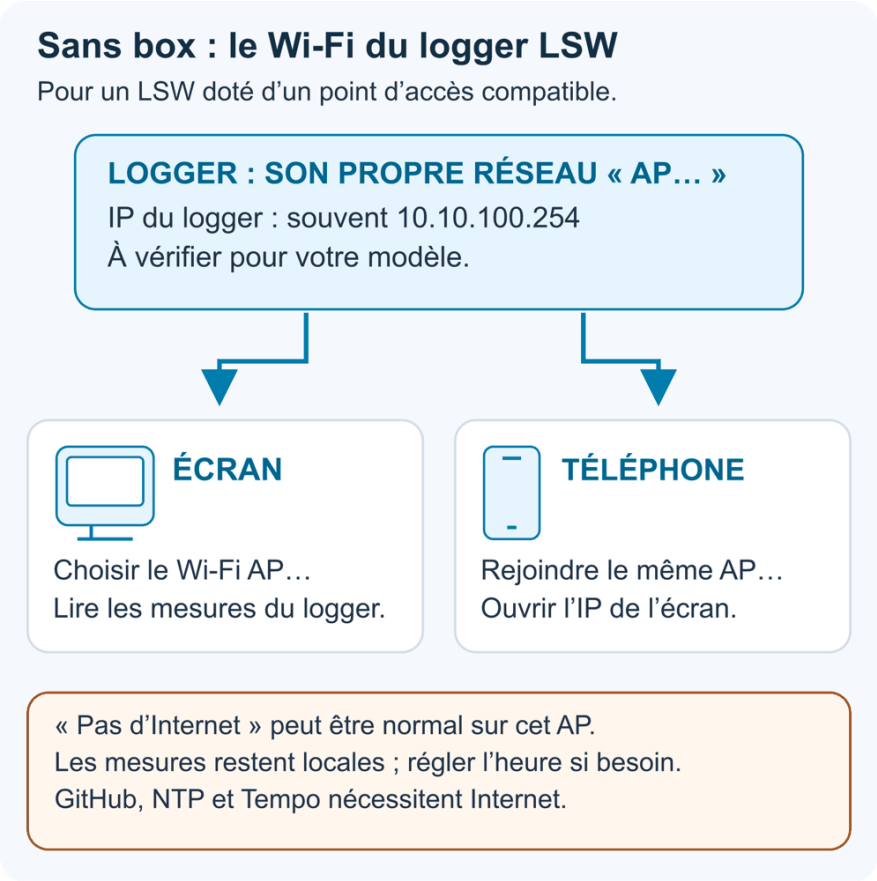

Sans box : le logger LSW crée le Wi-Fi AP que rejoignent l'écran et le téléphone.

AP signifie ici que le logger crée son propre Wi-Fi. L'écran se connecte à ce Wi-Fi pour lire les mesures ; le téléphone le rejoint pour ouvrir la page de l'écran.

Ce mode a été utilisé avec un logger **LSW disposant de son propre point d'accès Wi-Fi**. Il ne constitue pas une validation de tous les LSE/DL1000B ou de toutes les variantes AP.

1. Près du logger, vérifier d'abord avec un téléphone qu'il est possible de rejoindre son réseau **AP…**, avec le mot de passe de son étiquette ou de sa notice.
2. Sur l'écran, ouvrir **RÉSEAU / HEURE > WIFI / RÉSEAU**, scanner, choisir ce même réseau AP et sauvegarder le mot de passe.
3. Choisir le modèle DEYE et le mode **LSW**. Renseigner le vrai numéro du logger.
4. Utiliser l'IP AP de ce logger. Sur les LSW concernés, l'adresse habituelle est **10.10.100.254** ; la vérifier dans sa notice ou sa page de configuration. Ne pas la recopier pour un autre matériel.
5. Vérifier la réception des mesures et régler manuellement la date et l'heure si Internet est absent.

Le réseau AP peut signaler « pas d'accès Internet » : cela n'empêche pas les mesures locales. Pour ouvrir la page Web de l'écran, le téléphone doit rejoindre ce même réseau AP et utiliser **l'IP de l'écran**, pas 10.10.100.254. Les mises à jour GitHub, NTP, Tempo et la prévision solaire nécessitent Internet. Pour mettre à jour, utiliser temporairement le réseau de la maison ou envoyer depuis un PC/téléphone le fichier OTA téléchargé auparavant, si la page Web locale reste joignable.

Il s'agit du même firmware que pour le réseau de la maison : aucun programme spécial « sans box » n'est nécessaire. Pour revenir à la box, reconnecter l'écran et le logger au réseau local voulu, puis vérifier de nouveau l'IP du logger. Pour une installation stable, privilégier le réseau de la maison quand sa couverture

permet de joindre les deux appareils.

Reconnexion automatique du Wi-Fi

Depuis la 4.6.3, après une perte du Wi-Fi, l'écran laisse cinq secondes à la reconnexion du pilote, puis relance une connexion avec les identifiants enregistrés. Si le routeur reste indisponible, il recommence toutes les 30 secondes, sans limite de durée. Au démarrage et après un scan manuel, la première tentative dispose de 30 secondes.

La **4.7.2** renforce la récupération après plusieurs tentatives infructueuses et détecte une liaison perdue malgré un ancien état « connecté ». Cette récupération ne demande pas Internet. Des retours de fonctionnement en direct au logger existent ; ils ne garantissent pas tous les scénarios de coupure, de reprise et toutes les variantes de logger.

Les paramètres DHCP ou IP fixe sont conservés et l'interface reste utilisable pendant l'attente. Un scan manuel suspend les relances, puis la connexion reprend à sa fin. Les lectures réseau reprennent par leurs tâches habituelles dès que le Wi-Fi revient. La récupération automatique d'une nouvelle adresse du logger reste limitée au mode LSW/V5.

Faire apparaître les mesures de l’onduleur

1. Ouvrir le bon menu



Menu DEYE / SOLARMAN avec MON ONDULEUR puis CONNEXION / LOGGER.

Toucher d’abord **MON ONDULEUR**, puis revenir ici pour **CONNEXION / LOGGER**. **PRODUCTION SOLAIRE / GEN** sert ensuite aux sources supplémentaires. Les registres avancés ne sont pas nécessaires pour démarrer.

2. Choisir la puissance et la référence



Page MON ONDULEUR : puissance, référence sur l'étiquette et bouton APPLIQUER / REDÉMARRER.

Lire la plaque de l'onduleur : choisir la **puissance** en haut, puis la **référence et ses suffixes**. Vérifier le récapitulatif avant d'appliquer. Le 12 kW illustré est un exemple, pas le choix à faire pour tous les écrans. Le bouton peut être grisé si le modèle choisi est déjà actif.

3. Renseigner la connexion au logger



Page de connexion LSW : type de logger, IP, port, unité, numéro, recherche et sauvegarde.

Capture de démonstration : ne recopier ni l'IP 192.168.255.254 ni le numéro 4294967295. Ils proviennent du simulateur ; le message « numéro vérifié » concerne cet exemple. Utiliser les informations de votre propre logger.

Sur cette page, lire de haut en bas :

1. **Type de logger** : choisir la famille du module réellement installé.
2. **Adresse IP du logger** : son adresse sur le réseau que vous utilisez.
3. **Port / unité** : conserver les valeurs adaptées à votre installation.
4. **Numéro de série du logger** : celui du module, pas celui du DEYE.
5. **RECHERCHER**, vérifier la réponse, puis **SAUVEGARDER**.

Procédure complète

Le **logger** est le module de communication branché sur l'onduleur. Son numéro de série est celui à renseigner dans les réglages de connexion ; il peut être différent du numéro de série de l'onduleur lui-même.

1. Dans **DEYE / SOLARMAN > MON ONDULEUR**, choisir la puissance et la référence exacte, puis **APPLIQUER / REDÉMARRER** et confirmer.
2. Ouvrir **DEYE / SOLARMAN > CONNEXION / LOGGER**.
3. Choisir le type de module : **LSW**, **LSE** ou **DL1000B**, selon l'équipement installé. Pour un DL1000B-WIFI, activer d'abord le Modbus TCP du logger selon le pas-à-pas illustré.
4. Renseigner le vrai numéro du logger. Les lettres sont acceptées pour le DL1000B.

5. Toucher **RECHERCHER**. La recherche peut prendre plusieurs minutes ; les mesures peuvent être momentanément suspendues.
6. Vérifier l'adresse trouvée, puis sauvegarder.

Si le résultat indique **numéro non vérifié**, ouvrir **RESULTATS** et choisir explicitement le bon module avant de sauvegarder. Une réponse sur le réseau ne suffit pas toujours à identifier son numéro.



Résultats de recherche : avertissement numéro non vérifié, liste d'IP et bouton CHOISIR CETTE IP.

Cas particulier illustré : une réponse Modbus TCP ne vérifie pas le numéro. Identifier l'équipement avant de toucher **CHOISIR CETTE IP**, revenir à la page précédente et sauvegarder. Cet aperçu ne prouve pas la compatibilité d'un DL1000B réel.

Si vous connaissez déjà l'adresse IP du logger, vous pouvez la saisir directement. Les ports proposés sont **8899 pour LSW**, **8899 pour LSE** et **502 pour DL1000B** ; conserver un port différent si votre équipement a été configuré ainsi. L'unité doit correspondre à l'adresse de communication configurée sur l'onduleur. Si ces informations ne sont pas connues, les demander à l'installateur.

Après redémarrage, attendre l'arrivée des mesures et les comparer à celles de l'afficheur de l'onduleur. Une erreur de modèle ou de connexion doit être corrigée avant d'interpréter les valeurs.

Avec un logger **LSW / Solarman V5** dont le vrai numéro est enregistré, l'écran peut retrouver automatiquement son adresse IP après une perte durable de connexion. Pour une connexion TCP, vérifier l'adresse et les paramètres dans ce menu si la liaison est perdue.

Choisir le modèle et les sources de production

Choisir **DEYE / SOLARMAN > MON ONDULEUR**, puis la **puissance** et la **référence exacte** de l'étiquette, suffixes compris. Vérifier le récapitulatif, toucher **APPLIQUER / REDÉMARRER** et confirmer. Le Web propose aussi une recherche par fragments.

Le catalogue et les références sélectionnables dépendent de la version installée. Les profils expérimentaux sont signalés à confirmer et certaines anciennes références peuvent n'être conservées que pour reprendre leurs sauvegardes. Les voies PV, le nombre de MPPT et les fonctions proposées suivent le modèle choisi. Les réglages existants par référence sont conservés. Les SG06 expérimentaux et les fonctions non vérifiées restent signalés à confirmer. Comparer les mesures au LCD de l'onduleur.

Dans **DEYE / SOLARMAN > PRODUCTION SOLAIRE / GEN**, choisir **Automatique**, **Port non utilisé**, **Appareils pilotés (SmartLoad)**, **Production solaire supplémentaire** ou **Groupe électrogène**. Le mode automatique lit le réglage de l'onduleur ; une réponse absente ou périmée reste « à préciser ». Ces choix adaptent l'écran sans changer le mode de l'onduleur.

La production solaire supplémentaire peut être cumulée avec PV si son énergie n'est pas déjà incluse dans PV Daily. Le groupe électrogène n'est jamais ajouté au solaire. Les fonctions et voies absentes sont masquées. Le choix de borne reste explicite.

Si la référence exacte manque, vérifier la version de l'écran et la dernière mise à jour. Ne pas choisir au hasard un modèle de même puissance : monophasé, triphasé et haute tension n'ont pas forcément les mêmes registres. Faire confirmer un profil de remplacement avant de modifier des coefficients ou d'activer une commande.

Pour des micro-onduleurs **raccordés au port GEN du DEYE**, sélectionner **Production solaire supplémentaire** (ou **GEN MO** sur une ancienne version), puis l'option de cumul GEN + PV si souhaitée. **Sauvegarder** et vérifier après redémarrage. Cela adapte l'affichage, sans reconfigurer physiquement le port de l'onduleur. Une production raccordée ailleurs n'est pas automatiquement une mesure GEN. Ne pas détourner une ligne PV pour afficher GEN quand l'option prévue est disponible.




Menu GEN : Production solaire supplémentaire, voies PV et option Ajouter GEN au solaire.

Pour des micro-onduleurs **déjà raccordés au port GEN du DEYE**, choisir **Production solaire supplémentaire**. Activer **Ajouter GEN au solaire** seulement si le cumul est souhaité, puis **ENREGISTRER**. Dans cette capture, le cumul est désactivé. Ne pas l'activer pour un groupe électrogène.

Le total instantané en W et le total journalier en kWh sont deux réglages/mesures distincts. Éviter de compter GEN deux fois si le compteur solaire du DEYE l'inclut déjà. Un préfixe **~** signale une énergie estimée par l'écran. L'absence d'un compteur GEN valide ne signifie pas une production nulle.

Notes historiques 4.7.0 · FAQ GEN, coefficients et valeurs incohérentes.

Comprendre le tableau de bord

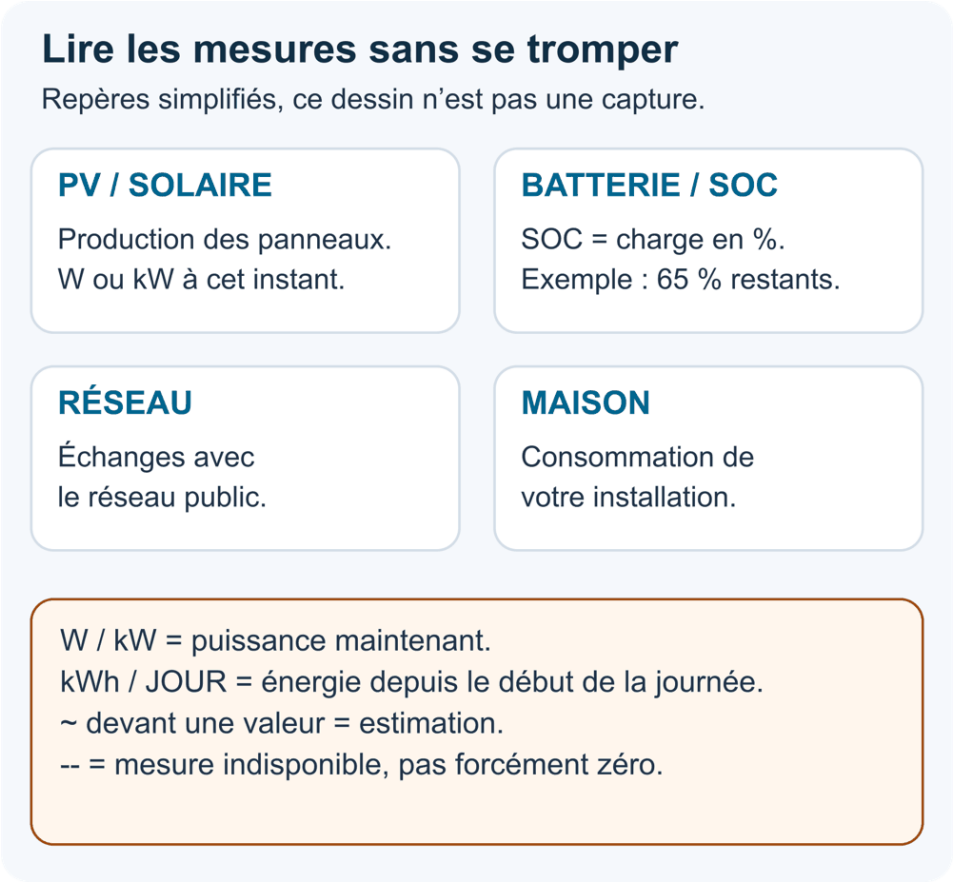

Repères du tableau de bord : PV, batterie, réseau, maison ; différence entre W et kWh.

Exemple simple : 1 000 W pendant une heure correspondent à 1 kWh. Une puissance instantanée et un cumul du jour ne se comparent donc pas directement. La disposition réelle et les rubriques visibles dépendent du modèle.


Indication	Ce qu'elle signifie
PV / solaire	Production des panneaux solaires.
PV auj. / PV dem.	Prévision de l'énergie totale d'aujourd'hui ou de demain, si l'option solaire est activée. Toucher pour ouvrir les courbes.
Batterie / SOC	Niveau de charge de la batterie, exprimé en pourcentage. Les autres valeurs indiquent son fonctionnement.
Réseau	Échanges d'électricité avec le réseau public.
Maison / consommation	Électricité utilisée par l'installation.
W ou kW	Puissance à cet instant. 1 kW correspond à 1 000 W.
kWh / JOUR	Quantité d'énergie cumulée sur la journée.
GEN / SMARTLOAD	Entrée ou sortie supplémentaire selon le modèle et les réglages de l'installation.
Voiture	État de la recharge lorsque cette fonction a été configurée.

Un tiret ou une indication indisponible signifie que l'écran ne dispose pas d'une mesure exploitable. Cela ne signifie pas forcément zéro.

Certaines informations dépendent du modèle d'onduleur, des équipements présents et de leur communication. Les compteurs journaliers dépendent aussi d'une heure correcte.

Prévision solaire

Depuis la **4.8.0**, ouvrir **CONFIGURATION > PRÉVISION SOLAIRE**. Renseigner latitude, longitude, puissance des panneaux en kWc, inclinaison et orientation, puis activer et sauvegarder. Le téléphone peut aussi ouvrir **Prévision solaire** depuis la page Web de l'écran.

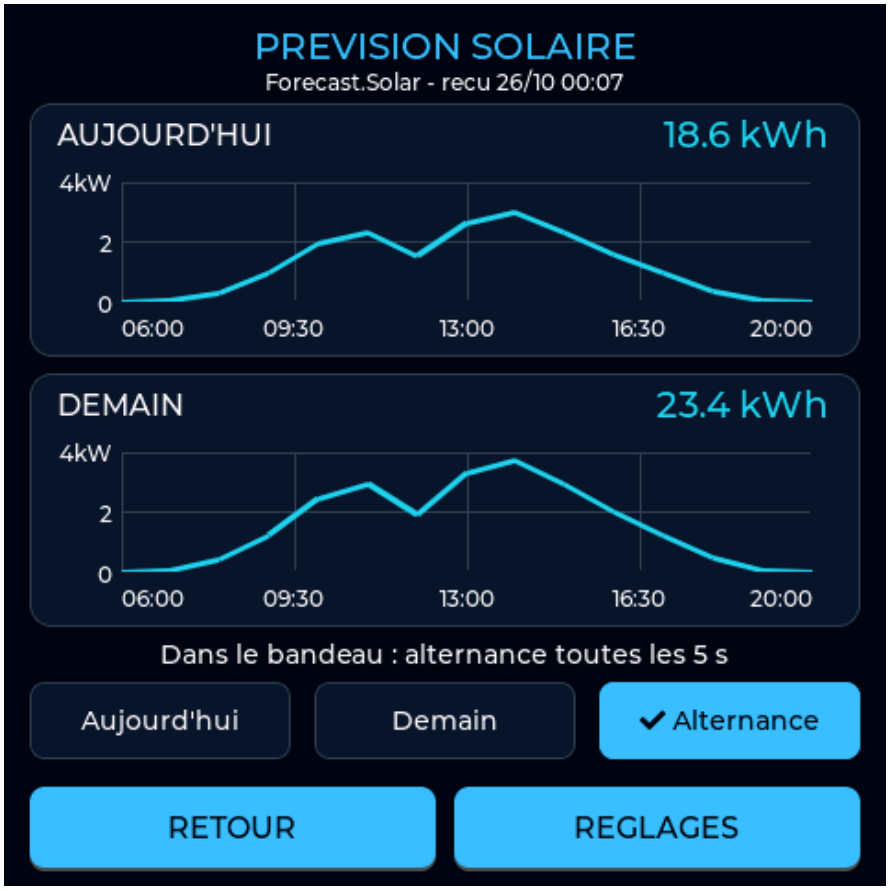

Deux courbes de prévision et choix Aujourd'hui, Demain ou Alternance pour le bandeau.

Aperçu de démonstration : les valeurs affichées ne sont pas celles de votre installation. La courbe montre la puissance prévue en **kW** selon l'heure ; le nombre en **kWh** correspond à la journée complète, pas à l'énergie restante.

Toucher **PV auj. / PV dem.**, entre l'heure et les paramètres, ouvre les courbes d'aujourd'hui et de demain. Les boutons **Aujourd'hui**, **Demain** et **Alternance** choisissent ce qui apparaît dans le bandeau. Les deux courbes restent visibles et le choix est mémorisé.

En mode Alternance, le bandeau change toutes les **5 secondes par défaut**. Dans **Réglages > Bandeau principal**, la durée **Alternance (s)** se règle de **1 à 300 secondes**. La page Web propose le même réglage, appliqué sans redémarrage.

Le service Forecast.Solar ne demande **ni compte ni clé API**. L'écran doit avoir Internet et une date correcte ; un AP de logger isolé ne suffit pas. L'activation transmet au service la position et les caractéristiques saisies. Les ombres locales et plusieurs pans de toiture peuvent rendre l'estimation différente de la production réelle. Une courbe indisponible n'est pas une production nulle.

Configurer les panneaux et lire les courbes pas à pas.

Se repérer dans les menus

Le menu **CONFIGURATION** regroupe les réglages :

Menu	Utilisation
DEYE / SOLARMAN	Choisir l'onduleur, connecter son logger et régler les sources de production.
TARIFS / HEURES CREUSES	Configurer les informations tarifaires utilisées par les fonctions prévues.
VÉHICULE ÉLECTRIQUE	Choisir la borne et accéder à sa page de recharge.
RELAIS	Configurer la règle du relais de l'écran, si cette fonction est utilisée.
RÉSEAU / HEURE	Connexion Wi-Fi, fuseau et réglage de l'heure.
AFFICHAGE	Thème, luminosité et veille horaire.
PRÉVISION SOLAIRE	Configurer les panneaux, consulter les deux courbes et choisir la valeur du bandeau.
MISE À JOUR	Chercher et installer une nouvelle version ; ouvrir ce guide avec le QR code.

RETOUR quitte la page. **SAUVEGARDER**, **ENREGISTRER** ou **APPLIQUER** valide les modifications selon la page. Laisser le redémarrage se terminer lorsqu'il est annoncé.

Les menus de registres et de coefficients servent à adapter les mesures à un matériel particulier. Pour une utilisation courante, conserver les valeurs prévues pour le modèle choisi ; les modifier avec les informations de l'installateur si nécessaire.

Configurer une borne de recharge

Si vous n'utilisez pas la fonction de recharge de l'écran, choisir **Aucune**.

Sinon, ouvrir **VÉHICULE ÉLECTRIQUE > ACTIVATION / TARIFS**, sélectionner le système utilisé et enregistrer :

Choix	Équipement concerné
Aucune	Utilisation du suivi Deye sans pilotage d'une borne par l'écran.
Deye LoRa	Système compatible avec le profil explicitement pris en charge par le firmware, après validation de la liaison et déverrouillage des écritures. Ne pas changer de modèle au hasard pour activer cette fonction.
Vetronic WB01	Borne WB01 accompagnée de la passerelle ESP32 compatible avec ce projet.

Après le redémarrage, ouvrir la page de la borne. Pour une WB01, renseigner l'adresse IP de sa passerelle. La configuration de cette passerelle reste distincte de celle de l'écran.

Les modes disponibles dépendent du système choisi. Ils permettent notamment d'arrêter la charge, de demander une charge immédiate ou d'utiliser le solaire. Avec WB01, **Rendre la main à la borne** permet de la laisser fonctionner de façon autonome.

Changer le choix de borne ou désactiver son utilisation dans l'écran n'arrête pas une charge déjà en cours. Pour arrêter une charge, utiliser d'abord sa commande d'arrêt.

Les horaires et tarifs doivent être vérifiés dans les réglages. Ils ne prennent pas automatiquement le contrôle de toutes les charges lancées depuis un autre appareil.

Régler l'affichage et l'heure

Dans **AFFICHAGE > THÈME / LUMINOSITÉ**, choisir le thème clair ou sombre et les niveaux de luminosité souhaités.

Dans **AFFICHAGE > VEILLE HORAIRE**, régler les plages de veille si vous souhaitez que l'écran s'éteigne à certaines heures. Un toucher permet de le réveiller temporairement selon le délai configuré.




Veille horaire : interrupteur, début, fin, durée de réveil et bouton ENREGISTRER.

Écran noir à heure fixe ? Vérifier cette page. L'interrupteur en haut active la veille ; choisir les horaires et la durée du réveil au toucher, puis **ENREGISTRER**. La veille coupe le rétroéclairage, pas les lectures ni la page Web. Les horaires montrés sont des exemples.

Dans **RÉSEAU / HEURE > HEURE / NTP**, vérifier le fuseau et la synchronisation. Pour la France métropolitaine, utiliser **Europe/Paris**.

Sans synchronisation Internet, choisir **RÉGLER L'HEURE MANUELLEMENT**, saisir la date et l'heure locales, puis appliquer. Après une coupure d'alimentation, régler de nouveau l'heure si elle ne peut pas se synchroniser automatiquement.

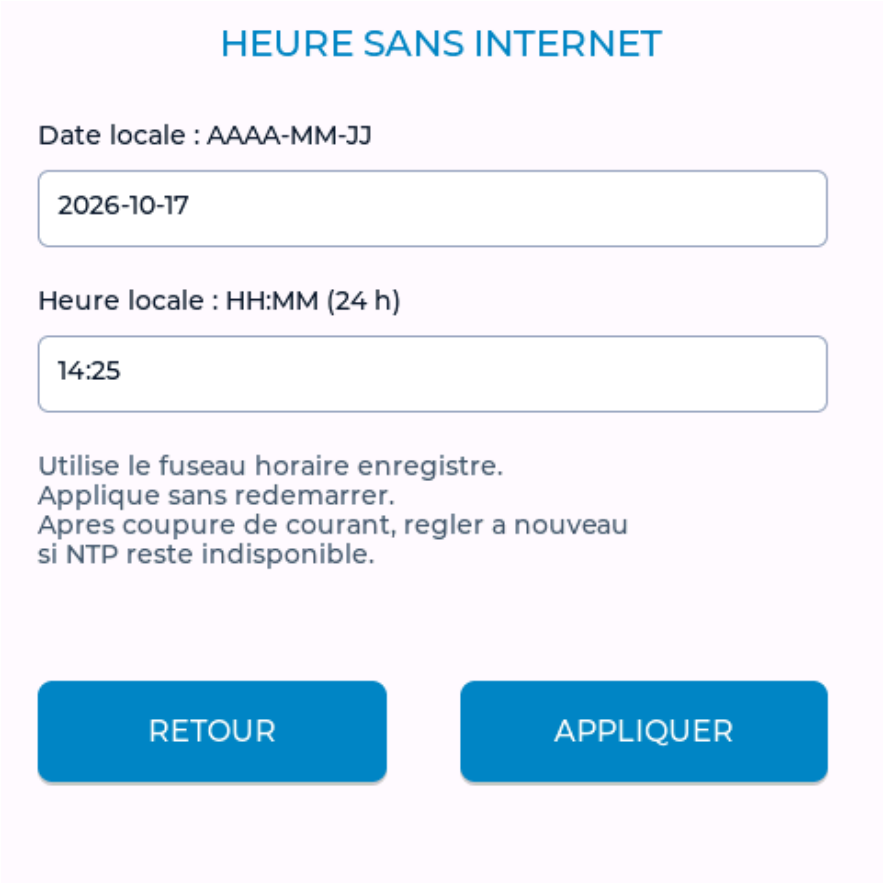

Heure sans Internet : saisir la date au format AAAA-MM-JJ, l'heure HH:MM puis APPLIQUER.

Sans Internet : entrer la date du jour et l'heure locale dans les deux cases, puis **APPLIQUER**. La date et l'heure de la capture sont fictives. Après une coupure, vérifier de nouveau si la synchronisation reste indisponible.

Ouvrir l'écran sur un téléphone ou un ordinateur


1. Connecter le téléphone ou l'ordinateur au réseau de la maison.
2. Relever l'adresse IP de l'écran dans sa page Wi-Fi.
3. Saisir cette adresse dans la barre d'adresse du navigateur, par exemple http://192.168.1.50 en remplaçant l'exemple par l'adresse réelle.
4. Si une identification est demandée, utiliser le compte configuré pour l'écran.

La page web donne accès à la configuration, au tableau de bord et aux outils de diagnostic.

Pour conserver une copie des réglages, utiliser l'**export de configuration JSON** et garder le fichier sur le téléphone ou l'ordinateur. Il est conseillé d'en faire une copie avant une mise à jour ou un changement important de réglages. Le fichier d'import doit correspondre à la configuration et au modèle utilisés.

Mettre l’écran à jour

La dernière version stable vérifiée le **26/10/2026** est **4.8.0**. Pour les téléchargements futurs, consulter la dernière release stable. Une mise à jour du logiciel **de l’écran** ne met pas à jour l’onduleur ni le logger.

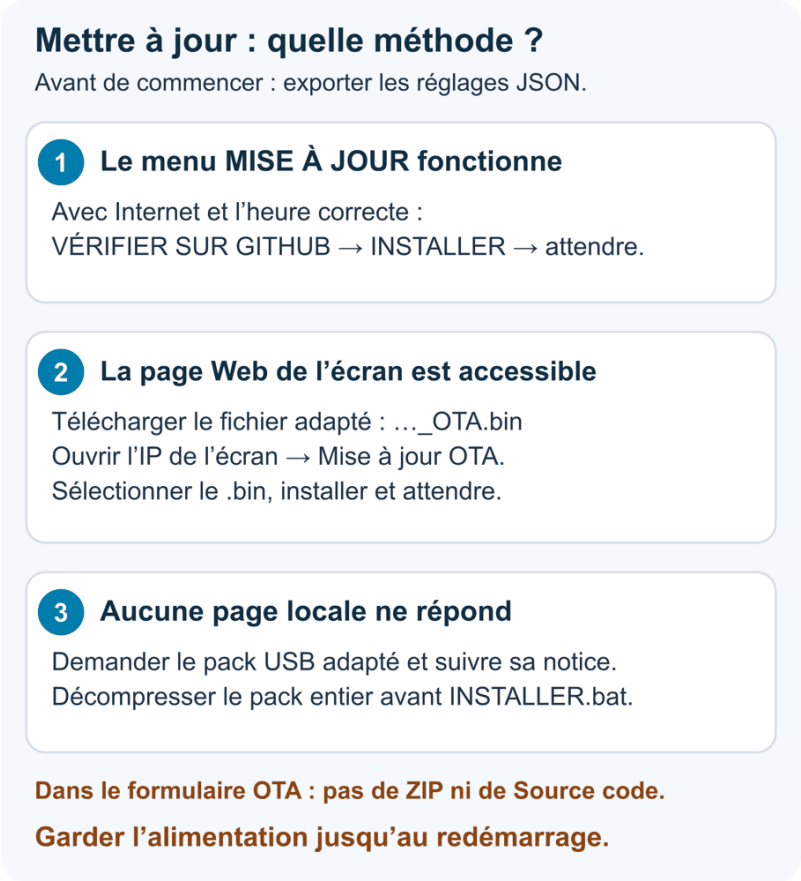

Trois méthodes : menu GitHub, fichier OTA sur la page Web, puis récupération USB si nécessaire.

Utiliser la première méthode disponible. Un écran qui fonctionne ne demande pas une réinstallation USB. **OTA** signifie ici une mise à jour par le réseau.

Depuis le menu tactile

Sur un écran qui possède le menu **MISE À JOUR** :

1. Vérifier que le Wi-Fi et l’heure sont corrects.
2. Ouvrir **CONFIGURATION > MISE À JOUR**.
3. Toucher **VÉRIFIER SUR GITHUB**.
4. Si une nouvelle version est proposée, toucher **INSTALLER**, puis confirmer.
5. Attendre la fin de l’installation et le redémarrage.

L’écran va scintiller pendant l’installation. C’est normal. Ne coupez pas l’alimentation jusqu’au redémarrage.



Page MISE À JOUR : VÉRIFIER SUR GITHUB, INSTALLER et barre de progression.

Sur cette ancienne capture de développement, **4.6.0** et **42 %** sont des exemples. Sur votre écran, lire la version réellement proposée ; la référence publique vérifiée pour cette notice est **4.8.0**. Une fois l'installation lancée, laisser l'alimentation jusqu'au redémarrage.

Une mise à jour compatible conserve les réglages. Si l'écran indique qu'il est à jour, aucune installation supplémentaire n'est nécessaire. Si une erreur apparaît, lire le message et réessayer après avoir corrigé la connexion ou l'heure.

Depuis un téléphone ou un ordinateur

1. Télécharger **DEYE_V3_4.8.0_OTA.bin** depuis la release 4.8.0, ou le fichier **_OTA.bin** adapté de la dernière version stable.
2. Relever l'IP **de l'écran** dans sa page Wi-Fi et ouvrir cette IP en **http://** depuis le même réseau.
3. Dans le formulaire **Mise à jour OTA**, choisir le fichier .bin, puis lancer l'installation.
4. Attendre le redémarrage sans couper l'alimentation ; vérifier la version et les mesures.

Ne pas envoyer le ZIP, les archives GitHub **Source code**, un bootloader, un fichier de partitions ou une image USB fusionnée dans le formulaire OTA. Le fichier doit correspondre à l'écran et à son partitionnement. La 4.8.0 est fournie avec **SHA256SUMS-4.8.0.txt** pour le contrôle de l'empreinte.

Si l'écran n'est plus joignable : récupération USB

Si le Wi-Fi fonctionne encore sur le réseau AP du logger, la page Web locale peut permettre une mise à jour même sans Internet. Si aucune page locale n'est accessible, une réinstallation USB peut être nécessaire.

Demander le **pack Windows adapté à la version et au matériel**, utiliser un câble USB de données et suivre sa notice. Lorsque ce pack contient **INSTALLER.bat**, décompresser **tout le ZIP** avant de lancer ce fichier avec l'écran raccordé. Ne pas exécuter l'installateur depuis l'archive compressée.

L'option **nouvel écran / installation complète** peut remplacer des réglages : ne pas la choisir systématiquement pour résoudre un problème Wi-Fi. Elle a été utilisée dans un dépannage précis, pas comme procédure générale. Sauvegarder avant si possible et suivre les consignes d'assistance pour l'écran concerné. Le dépôt public ne distribue pas de code source à compiler et ses archives automatiques ne sont pas ce pack USB.

Résoudre les problèmes courants

Problème	Vérification à faire
L'écran ne se connecte pas au Wi-Fi	Vérifier le réseau choisi, le mot de passe et la portée du Wi-Fi.
Le Wi-Fi fonctionne, mais les mesures ne s'affichent pas	Vérifier le type de logger, son adresse IP, son numéro, son port et le modèle d'onduleur.
La recherche ne trouve pas le logger	Vérifier qu'il est allumé et joignable sur le même réseau ; saisir son IP connue si nécessaire.
Plusieurs adresses sont proposées	Choisir le bon équipement dans **RESULTATS** avant de sauvegarder.
Une mesure affiche un tiret	Vérifier la liaison et la présence de cette mesure sur le modèle utilisé.
Le solaire affiche zéro la nuit	C'est normal en l'absence de production des panneaux.
La prévision solaire manque ou affiche --	Vérifier l'activation, Internet, la date et les panneaux dans PRÉVISION SOLAIRE.
L'heure ou les compteurs du jour sont incohérents	Vérifier le fuseau, la date et l'heure.
L'écran est noir à certaines heures	Vérifier la veille horaire et toucher l'écran pour le réveiller.
La page web ne s'ouvre pas	Vérifier l'IP actuelle de l'écran et la connexion du téléphone au réseau de la maison.
La mise à jour échoue	Vérifier l'accès Internet et l'heure, puis réessayer avec une alimentation stable.
La borne n'apparaît pas ou ne répond pas	Vérifier son choix dans **ACTIVATION / TARIFS** et, pour WB01, l'IP de sa passerelle.

Si le problème persiste, noter le modèle d'onduleur, le type de logger, la version du firmware, le message affiché et les réglages de connexion. Ces informations aideront la personne qui accompagne votre installation.

Demander de l'aide sans multiplier les échanges

Envoyer, en une fois et de préférence en privé :

- la référence complète de l'onduleur et une photo lisible de sa plaque ;
- le modèle exact du logger, son firmware si disponible et une photo de son étiquette ;
- la version de Deye Monitor et le type de logger choisi dans l'écran ;
- le mode de connexion : réseau de la maison, Ethernet, répéteur/mesh ou AP du logger ;
- le symptôme précis, le message affiché, depuis quand il apparaît et ce qui a changé ;

• pour une mesure fausse, une photo de l’écran et du LCD DEYE prises au même moment ;

• si demandé, les résultats de **Vérifier les lectures**, le diagnostic et l’export JSON.

Masquer les mots de passe Wi-Fi/logger, QR codes d’accès, identifiants privés et numéros d’appareil avant une publication publique. Ne pas joindre une adresse d’expédition ou une preuve de paiement à une question technique publique. Un test sur simulateur, une connexion ponctuelle et un retour de plusieurs heures ne valident pas toutes les fonctions d’un matériel.

Liens utiles

• Dernière version et téléchargements.

• Mise à jour depuis le menu de l’écran ou sa page Web OTA.

• Prévision solaire : configuration, courbes et alternance.

• Nouveautés 4.8.0.

• Questions fréquentes.

• Mémo de démarrage.

• Notes historiques de la version 4.7.0.

• Projet Deye Monitor sur GitHub.

Annexe - Réglages et limites de la prévision solaire

Prévision solaire - Deye Monitor 4.8.0

Guide complet en PDF, avec cette notice solaire.

Guide utilisateur · Nouveautés 4.8.0.

Édition du 26 octobre 2026. Les captures ci-dessous sont des aperçus de développement : leurs coordonnées, dates et productions sont des exemples, à remplacer par les informations de votre installation.

Mise en route

Ouvrir **Configuration > Prévision solaire** sur l'écran, ou le lien

Prévision solaire sur sa page Web. La page Web dédiée est /solar.

1. Renseigner la latitude et la longitude des panneaux, obtenues depuis une carte.
2. Indiquer leur puissance totale en **kWc** : 3000 Wc = 3 kWc.

Utiliser la puissance des panneaux, pas celle de l'onduleur.

3. Saisir l'inclinaison : 0° à plat, 90° à la verticale.
4. Saisir l'orientation : nord 0°, est 90°, sud 180°, ouest 270°.
5. Activer la prévision, sauvegarder et attendre le redémarrage.

Les virgules et les points sont acceptés pour les décimales. Cette première

intégration représente un groupe de panneaux de même orientation et inclinaison.

Elle ne modélise pas séparément plusieurs pans de toiture ou les ombres locales.

Le fuseau horaire réglé dans l'écran doit correspondre au lieu de l'installation.



Réglages de l’installation solaire : latitude, longitude, puissance, inclinaison et orientation.

Les coordonnées et 3 kWc de cette image sont des exemples. Ne pas les recopier pour une autre installation.

Lecture

Un indicateur **PV auj.** ou **PV dem.** apparaît entre l'heure et les paramètres.

Il affiche les kWh prévus pour **la journée entière**, pas la production restante.


Un appui ouvre les **deux courbes**, aujourd'hui au-dessus et demain en dessous.

Elles montrent la puissance prévue en kW au fil des heures, avec une échelle

commune pour les comparer. Le total en kWh figure au-dessus de chaque courbe.

L'état du service et la dernière réception apparaissent sous le titre. Les

mesures de l'onduleur restent affichées dans leur tuile habituelle.

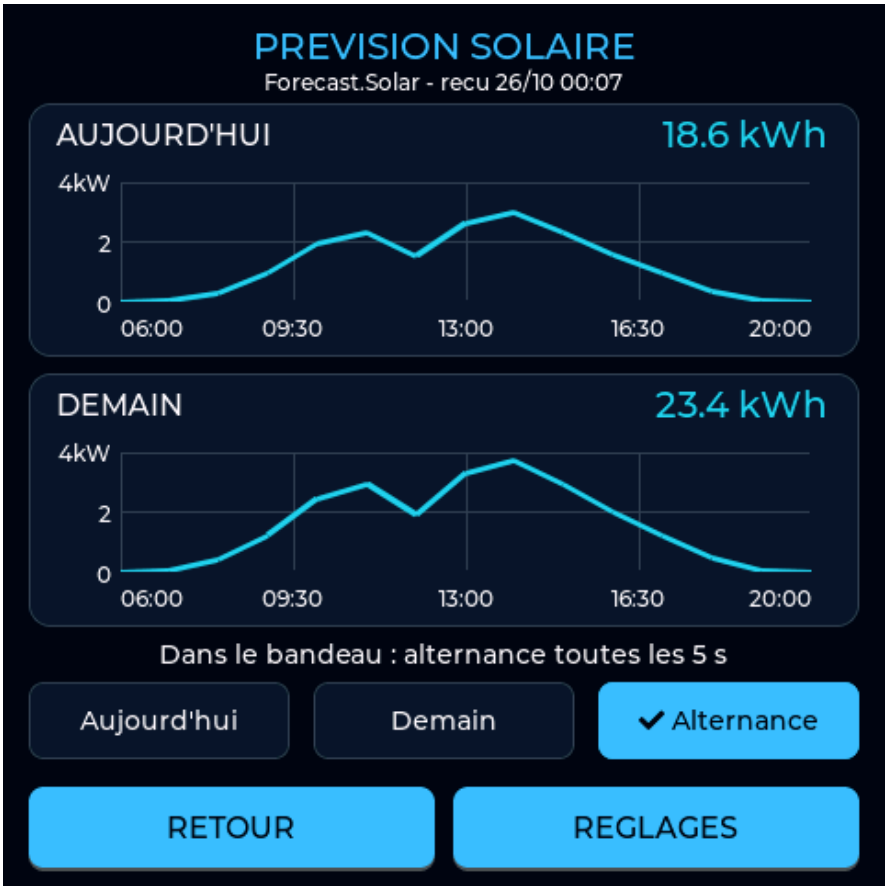

Courbes d’aujourd’hui et de demain, avec Alternance sélectionnée et une durée de 5 secondes.

Sous les courbes, choisir **Aujourd'hui**, **Demain** ou **Alternance** pour le bandeau. Ce choix est enregistré et appliqué immédiatement, sans redémarrage. Les deux courbes restent visibles, quel que soit le choix du bandeau.

En mode Alternance, le bandeau passe de **PV auj.** à **PV dem.** toutes les **5 secondes par défaut**. Pour changer cette durée : ouvrir **Réglages**, faire défiler jusqu'à **Bandeau principal**, choisir **Alternance**, régler **Alternance (s)** puis sauvegarder. La durée est réglable de **1 à 300 secondes**.

Le même réglage est disponible sur la page Web, dans **Bandeau de l'écran**, avec application immédiate. Le réglage initial reste Aujourd'hui pour conserver l'affichage des écrans déjà configurés.



Réglages du bandeau : mode Alternance et durée de 5 secondes.

La durée se modifie lorsque le mode Alternance est choisi. Les deux autres modes conservent une seule journée dans le bandeau.

L'indicateur est masqué par défaut et lorsque la fonction est désactivée.

Les cinq réglages sont accessibles ensemble sur la page tactile dédiée ;

les options du bandeau se trouvent plus bas. Le clavier numérique s'ouvre

uniquement pendant la saisie.

Service et connexion

La source est l'API publique Forecast.Solar, sans

compte, abonnement ni clé API. Une connexion Internet et une date correcte sont

nécessaires. Un écran connecté uniquement à l'AP isolé d'un logger ne peut pas

récupérer la prévision sans accès Internet.

L'activation autorise l'envoi de la position, de l'inclinaison, de l'orientation

et de la puissance à Forecast.Solar. Ces informations servent uniquement à la

demande de prévision ; aucun identifiant d'onduleur ni de licence n'est envoyé.

La connexion HTTPS vérifie le certificat du service.

L'écran effectue au plus une tentative par heure, y compris si le service

échoue ou limite les demandes. La requête s'exécute en arrière-plan ; aucune

nouvelle requête n'est lancée pendant la mise à jour OTA. Une réception réussie reste utilisable six heures et conserve ses dates : à minuit, la prévision de demain peut devenir celle d'aujourd'hui. Une journée absente, une valeur trop ancienne ou une date incohérente donne --, jamais zéro par défaut. Une production prévue réellement nulle est bien affichée 0.0 kWh.

Les courbes proviennent des points horaires renvoyés par le service ; elles ne sont jamais inventées à partir du total journalier. Une courbe absente ou trop ancienne porte la mention **Courbe indisponible**.

La page de détail explique les coupures et erreurs ; il n'y a pas de bouton de rafraîchissement qui pourrait épuiser le quota du service.

Les réglages sont stockés séparément et conservés après une mise à jour OTA. Ils figurent aussi dans l'export/import JSON. Un ancien export sans rubrique solaire conserve les réglages solaires présents. La dernière prévision reçue reste en mémoire vive : après redémarrage, attendre une nouvelle réception.

Le choix du bandeau et sa durée sont enregistrés séparément des caractéristiques de l'installation. Leur ajout conserve les réglages solaires précédents.

L'alternance ne déclenche ni nouvelle requête Internet ni écriture en mémoire à chaque changement. Un ancien export sans ces options conserve le choix présent.

Vérifications et précision

La compilation, les tests logiciels et les aperçus de l’interface ont été vérifiés. Une réponse réelle du service avec les deux journées et leurs points horaires a été contrôlée le 26 octobre 2026. La précision de l’estimation et le fonctionnement sur votre matériel restent à vérifier sur l’installation réelle.


DL1000B-WIFI - Activer Modbus TCP

Deye Monitor - mode opératoire du 29 octobre 2026. Retour au guide · Notice en PDF.

Fonctionnement du DL1000B confirmé avec notre écran par un retour utilisateur. Prévoir un DL1000B-WIFI avec firmware du logger **1.7.2 minimum**, accès local **Modbus TCP / 502** et bon profil d'onduleur. La version 1.7.2 concerne le logger, pas l'écran ni l'onduleur.

1. Ouvrir la page du logger


1. Sur le Wi-Fi de la maison, retrouver **l'IP du logger** dans la box. Dans le navigateur, ouvrir http:// suivi de cette IP.
2. IP inconnue ? Rejoindre le Wi-Fi **D suivi du numéro du logger**, avec le **PWD de l'étiquette**. Accepter « sans Internet » puis ouvrir **http://10.10.100.254**.
3. Créer les identifiants Web demandés à la première connexion ; sinon utiliser ceux déjà configurés. Ils peuvent différer du mot de passe Wi-Fi de l'étiquette.

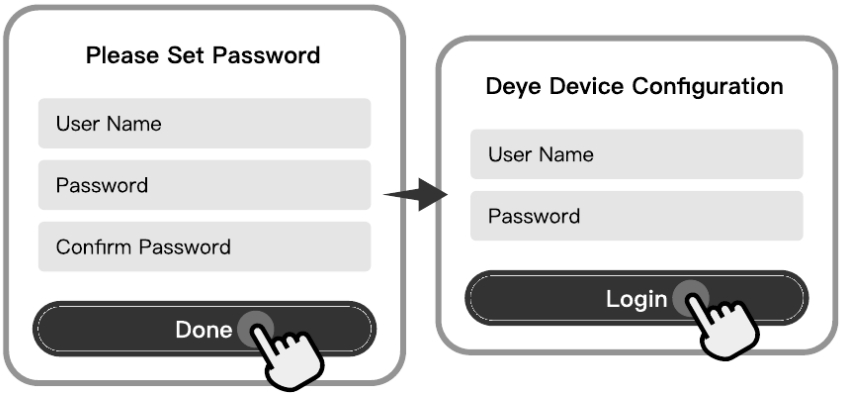

Connexion Web : création des identifiants puis bouton Login. Extrait de la notice Deye [S1].

2. Vérifier le firmware et l'IP

Dans **Device Status**, relever **Device serial number**, **Firmware version** et **Wireless STA mode > IP address**. L'adresse STA est celle à utiliser sur le réseau de la maison. Réserver cette IP dans la box si possible.

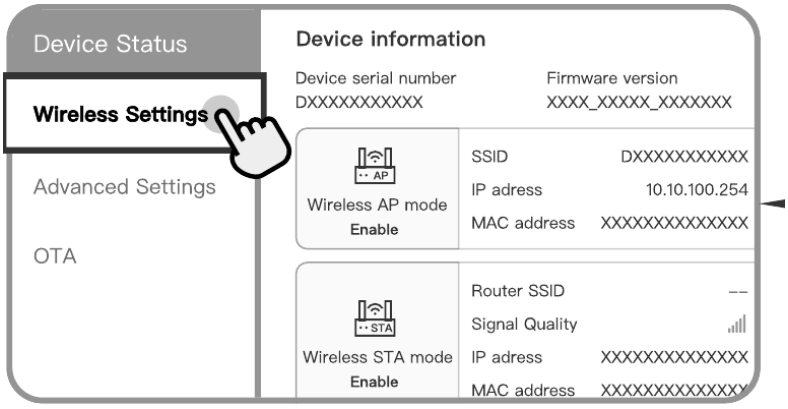

Numéro et firmware en haut, IP STA en bas. Valeurs fictives de la notice Deye [S1].


Firmware ancien ou inconnu, option Modbus absente ? Utiliser la demande à Deye en dernière page, puis reprendre à l'étape 3. Minimum demandé : **1.7.2** ; des retours existent aussi en 1.7.1 [S2].

3. Activer le service local

Ouvrir **Advanced Settings**. **Link1 fonctionne selon le retour utilisateur transmis ; Link2 est l'exemple illustré ci-dessous.** Le numéro du lien n'est pas un réglage à saisir dans Deye Monitor.

Si Modbus TCP fonctionne déjà sur Link1, conserver ce choix. Si un lien sert au cloud, conserver ses réglages et utiliser l'autre s'il propose Modbus TCP [S4]. Il n'est pas nécessaire d'activer les deux liens en Modbus TCP.

1. Dans le lien retenu (**Link1 ou Link2**, selon la configuration), cocher **Enable**.
2. Dans **Protocol** (écrit **Portocol** sur la capture), choisir **Modbus Tcp**.
3. Dans **Mode**, choisir **Default**. Sur la capture, **IP/URL address** et **Port** sont grisés : ne rien y saisir. Le port **502** se renseignera dans Deye Monitor.
4. Appuyer sur **Confirm**. Le logger redémarre automatiquement ; attendre son retour puis se reconnecter.

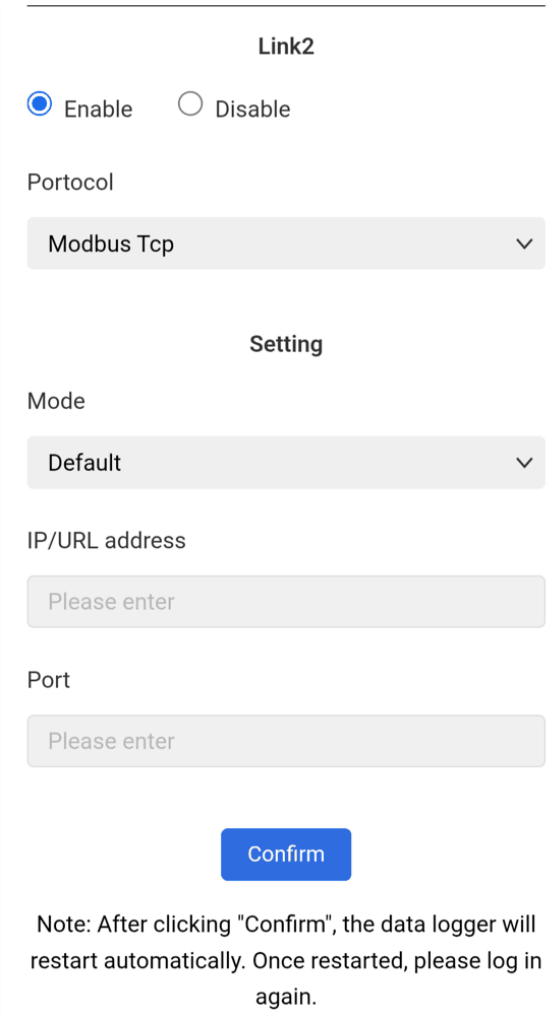

Capture réelle de l'interface Link2 publiée par Henris [S2] : Enable, Modbus Tcp, Default, puis Confirm. Recadrage sans modification des réglages affichés ; firmware illustré 1.7.1_crypt, présentation susceptible de varier en 1.7.2.

Rouvrir **le lien configuré** et contrôler que les choix sont conservés, puis vérifier les lectures sur l'écran et le cloud s'il est utilisé. L'absence de Link2 seule ne justifie pas une mise à jour si Modbus TCP fonctionne sur Link1.

4. Relier l'écran et vérifier les mesures

Reconnecter le téléphone au Wi-Fi de la maison si l'accès AP a été utilisé. L'écran et le logger doivent pouvoir communiquer sur le même réseau local.

1. Sur l'écran, ouvrir **DEYE / SOLARMAN > MON ONDULEUR**, choisir la puissance et la référence exacte, puis appliquer et laisser redémarrer si nécessaire.
2. Ouvrir **DEYE / SOLARMAN > CONNEXION / LOGGER** et renseigner :

Champ	Valeur
Type de logger	**DL1000B - Modbus TCP**
Adresse IP	**IP STA du logger** relevée à l'étape 2, sans http://
Numéro de série	Celui du **logger**, lettres comprises ; différent du numéro de l'onduleur
Port	**502**
Unité Modbus	Adresse configurée sur l'onduleur ; souvent 1, à vérifier sur l'installation

3. Saisir directement l'IP connue, puis **SAUVEGARDER** et attendre le redémarrage. La recherche est facultative. Si elle indique **numéro non vérifié**, identifier l'appareil dans **RESULTATS** avant de le choisir.
4. Vérifier l'arrivée et l'actualisation des mesures. Comparer SOC, tension et puissances à l'afficheur de l'onduleur. Contrôler que les compteurs de lectures OK progressent pour les blocs utilisés.

Installation vérifiée : réglages du lien choisi conservés après redémarrage, mesures actualisées et cohérentes sur l'écran, puis reprise des lectures après un redémarrage normal de l'écran. Les fonctions de commande doivent être vérifiées séparément si elles sont utilisées.

Si les mesures n'arrivent pas

Symptôme	Action
Link2 absent	Vérifier si **Link1** propose Modbus TCP ou fonctionne déjà. Son utilisation est rapportée par un utilisateur.
Aucun lien ne propose Modbus Tcp	Demander à Deye un firmware adapté, **1.7.2 minimum**, et l'ouverture de l'accès local.
Cloud OK, écran sans mesures	Revoir le lien choisi, **Confirm**, IP STA et port **502**. Le cloud et Modbus local sont distincts.
IP introuvable dans la recherche	Saisir l'IP connue de la box ; la découverte par numéro n'est pas une condition de lecture.
Liaison perdue après changement d'IP	Relever la nouvelle IP et créer une réservation DHCP dans la box.
Logger joignable, mesures absentes ou fausses	Contrôler unité Modbus et référence exacte de l'onduleur.

La procédure illustrée concerne le **DL1000B-WIFI**. Ne pas l'étendre au DL1000B-4G ; pour un DL1000B-ETH, vérifier sa notice et son interface propres.

5. Demander la mise à jour à Deye

Si le logger est trop ancien ou si l'accès local manque, envoyer ce message à **service@deye.com.cn**, adresse figurant dans la notice Deye [S1], ou passer par son installateur. Remplacer les champs entre crochets ; joindre une photo de l'étiquette et de la version actuelle **en privé**. Pour une intervention à distance, laisser le logger alimenté et connecté à Internet et suivre les consignes du support.

Objet : DL1000B-WIFI - Request logger firmware 1.7.2 or newer and local Modbus TCP on port 502

Hello Deye Support,

I use a Deye inverter with a DL1000B-WIFI data logger and would like to read its measurements locally with a Deye Monitor display using standard Modbus TCP on port 502.

Please remotely update the data logger to firmware **DYDA_WiBLE 1.7.2 or a newer version compatible with my hardware**, and enable or unlock local Modbus TCP access if required. Please confirm which link to use (Link1 or Link2) with Enable, Protocol = Modbus Tcp and Mode = Default, while preserving Deye Cloud if used.

My request concerns the data logger firmware. Please let me know before any inverter firmware update is needed.

- Country: [country]
- Data logger model: DL1000B-WIFI
- Data logger serial number: [logger SN]
- Current logger firmware, including suffix: [full version]
- Inverter model: [full model]
- Inverter serial number: [inverter SN]
- Contact email: [email]

Please confirm the firmware installed and any local activation steps after the update. The logger can be kept online for the remote update.

Thank you for your help.

Best regards,

[name]

Après l'intervention : relever la version réellement affichée, reprendre **le lien retenu > Enable > Modbus Tcp > Default > Confirm**, puis vérifier les mesures dans Deye Monitor. Une demande envoyée ne signifie pas que la mise à jour a été effectuée.

Sources et captures

- **[S1]** Deye, DL1000B-WIFI Quick Guide V1.0, page 2 : accès Web, identifiants, Device Status, IP et contact. Images 01 et 02 : extraits de l'interface illustrée dans cette notice, pas des captures de notre installation.
- **[S2]** Henris, témoignage et capture Link2, 16 septembre 2026 : activation et lecture sur 502 avec firmware 1.7.1_crypt. Image 03 : sa capture, recadrée en bas pour retirer une note tronquée.
- **[S3]** Retours après mise à jour 1.7.2 : Home Assistant. Retour transmis le **29 octobre 2026** : fonctionnement avec **notre écran**, et fonctionnement rapporté sur **Link1**, sans relevé détaillé du firmware.
- **[S4]** adyannu, 9 octobre 2026 : Modbus TCP sur Link2 et Deye Cloud conservé sur Link1, firmware 1.7.2. C'est un exemple de répartition, pas une obligation.