Deye Monitor - mémo de démarrage

Édition du 29 octobre 2026 - version publique de référence : 4.8.0. Le nom de fichier V3 est conservé pour les anciens liens.

Guide pas à pas · Questions fréquentes · Dernière version stable.



Parcours en cinq étapes : alimenter, connecter le Wi-Fi, choisir le modèle, connecter le logger, vérifier.

Première fois ? Suivre le dessin dans l'ordre, puis les explications ci-dessous. Le guide illustré montre les boutons et les menus en grand. Cliquer sur une image pour l'agrandir.

Avant de brancher

- Identifier le matériel : référence complète du DEYE, modèle et numéro du **logger**, version de l'écran.
- Utiliser l'alimentation prévue pour cette variante. USB **5 V**, ou entrée 230 V uniquement si le matériel la prévoit et si les bornes sont protégées.
- Pas de batterie intégrée. Powerbank possible en 5 V, sans autonomie garantie.
- Vérifier cotes, profondeur, fixation et protection des bornes avant encastrement. Boîte ronde ou boîte étanche : aucune compatibilité universelle validée.

Les cinq étapes

1. **Wi-Fi** : Configuration > **RÉSEAU / HEURE > WIFI / RÉSEAU > SCAN**. Choisir le 2,4 GHz, saisir son mot de passe, sauvegarder et vérifier l'IP de l'écran.
2. **Modèle** : **DEYE / SOLARMAN > MON ONDULEUR**. Choisir la puissance et la référence exacte, suffixes compris, puis **APPLIQUER / REDÉMARRER**.
3. **Logger** : **CONNEXION / LOGGER**. Choisir LSW, LSE ou DL1000B, saisir son vrai numéro, rechercher puis sauvegarder le bon résultat. « Numéro non vérifié » exige une identification dans RESULTATS.
4. **Mesures** : attendre et comparer au LCD du DEYE. Contrôler modèle, unité et coefficients si une valeur est incohérente.
5. **Heure** : vérifier date, fuseau et NTP. Sans Internet, régler manuellement ; recommencer après coupure d'alimentation si nécessaire.

Repères en images

Les captures suivantes sont des **aperçus de développement** : les données et le modèle montrés sont des exemples. Leur présentation peut varier selon la version. Ne pas recopier les IP ou les numéros.




Choisir la puissance puis la référence exacte sur la page MON ONDULEUR.

Modèle : choisir sa propre référence, suffixes compris. Le 12 kW illustré n'est pas un réglage universel. Appliquer et laisser redémarrer si le modèle change. Explication pas à pas.



Choisir le logger et renseigner son IP et son vrai numéro, puis rechercher et sauvegarder.

Logger : sélectionner son type, son IP et son vrai numéro. L'IP **192.168.255.254** et le numéro **4294967295** de cet aperçu sont des valeurs de simulation à remplacer. Rechercher, vérifier le résultat, puis sauvegarder. Voir les cas particuliers.

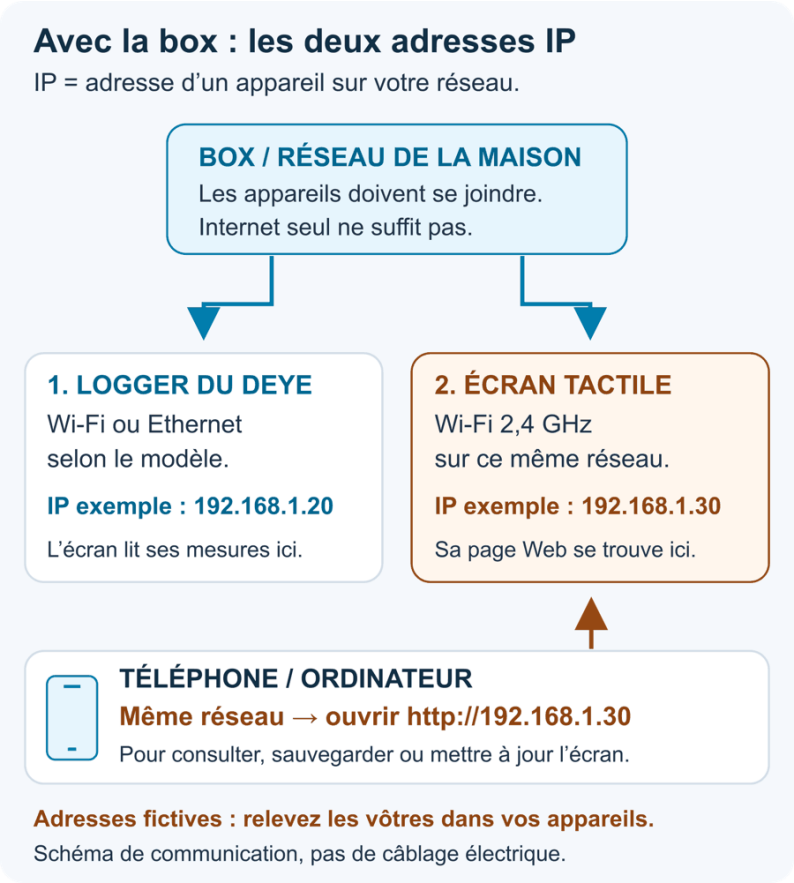

L'IP du logger sert aux mesures ; l'IP de l'écran sert à sa page Web. Les adresses sont fictives.

Deux adresses différentes : le logger fournit les mesures ; l'écran possède sa propre page Web. Relever les vraies adresses de son installation. Sans box ? Voir le schéma AP.

Repères à garder sous la main

Information	Usage
IP du logger	Lecture des données par l'écran.
IP de l'écran	Page Web, diagnostic, export JSON et OTA depuis un téléphone/PC.
Numéro du logger	Connexion/logger ; différent du numéro de l'onduleur.
Ports proposés	LSW 8899, LSE 8899, DL1000B 502, à confirmer pour la configuration réelle.
DL1000B-WIFI	Fonctionnement confirmé avec notre écran. Firmware **1.7.2 minimum** demandé ; **Lien adapté (Link1 ou Link2) > Enable > Modbus Tcp > Default > Confirm**. Conserver un lien déjà fonctionnel et les réglages cloud, puis port **502**. Captures et demande à Deye.
Sans box	Possible avec un LSW/AP compatible. 10.10.100.254 est l'IP habituelle de certains AP LSW, pas une IP universelle à copier sur le réseau de la box.

Si ça ne fonctionne pas

Symptôme	Première vérification
Wi-Fi absent	2,4 GHz, nom/mot de passe, distance, alimentation.
Wi-Fi connecté mais DEYE injoignable	Même réseau joignable, bon logger, IP, numéro, port/unité et modèle.
Fonctionne près de l'onduleur seulement	Portée Wi-Fi ; tester plus près du point d'accès.
Coupures ou données cloud incomplètes	Qualité du réseau, autres lecteurs et intervalle de lecture ; voir la FAQ avant réglage.
IP changée après coupure	Réservation DHCP ; récupération automatique avec vrai numéro enregistré en LSW/V5 seulement.
Puissance ou kWh incohérents	Même instant de comparaison, bon modèle, unités, coefficients et heure.
Écran noir à certaines heures	Veille horaire, durée de réveil et heure.

Micro-onduleurs sur GEN

Dans **PRODUCTION SOLAIRE / GEN**, choisir **Production solaire supplémentaire** (ancien GEN MO), activer le cumul GEN + PV si souhaité et sauvegarder. Vérifier que PV Daily ne comprend pas déjà GEN. W et kWh sont distincts ; **~** indique une estimation et **--** une donnée indisponible. Le groupe électrogène n'est pas du solaire. Ces réglages adaptent l'affichage sans changer le mode du port sur l'onduleur.


Prévision solaire - 4.8.0

Configuration > Prévision solaire : saisir position, puissance des panneaux (kWc), inclinaison et orientation ; activer et sauvegarder. Internet et date correcte sont nécessaires, sans compte ni clé API.

Toucher **PV auj. / PV dem.** ouvre les deux courbes. Choisir **Aujourd'hui**, **Demain** ou **Alternance** pour le bandeau. L'alternance vaut **5 secondes par défaut**, réglables de **1 à 300 secondes** dans **Réglages > Bandeau principal > Alternance (s)**. Le choix est mémorisé.

Les kWh sont prévus pour toute la journée, pas seulement pour les heures restantes. Guide illustré et détails.

Mettre à jour

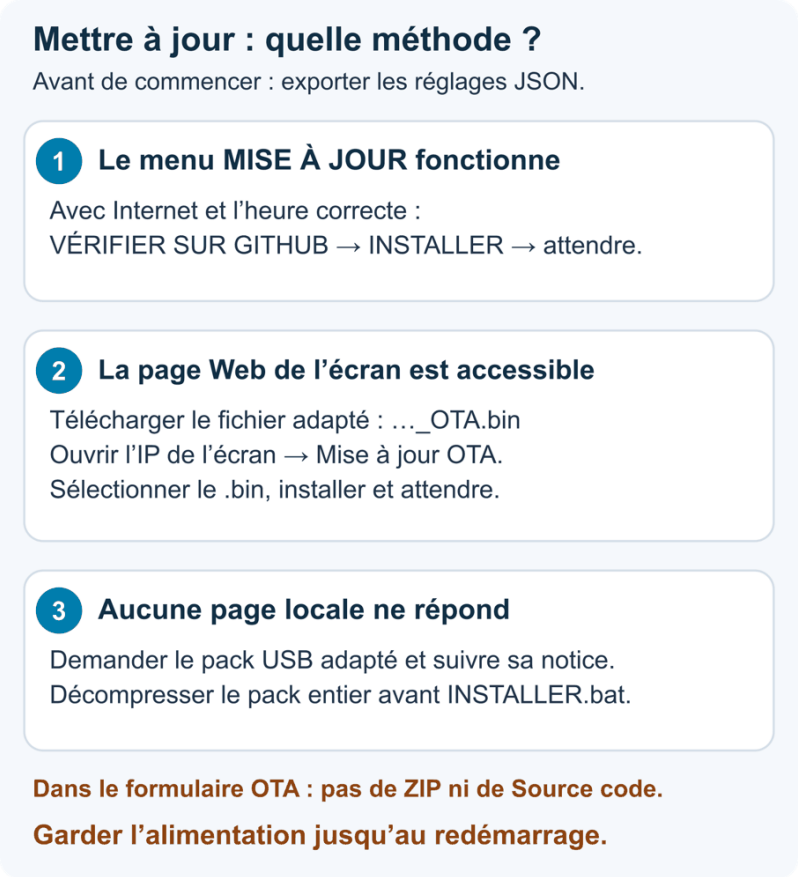

Choisir une mise à jour par le menu, par le fichier OTA ou une récupération USB guidée.

Le menu tactile et la page Web concernent l'écran. Ne pas utiliser l'adresse du logger pour envoyer le fichier OTA.

Exporter le JSON puis **CONFIGURATION > MISE À JOUR > VÉRIFIER SUR GITHUB > INSTALLER**, avec Internet et heure correcte. Ou télécharger le **_OTA.bin** adapté et l'envoyer depuis la page Web de **l'écran**. Garder l'alimentation jusqu'au redémarrage, même si l'affichage scintille.

Ni ZIP, ni archive Source code, ni image USB dans l'OTA. Une première installation/récupération USB demande un pack distinct et adapté. La 4.7.2 renforce la reconnexion Wi-Fi, y compris en liaison AP, sans garantir toutes les variantes et coupures de logger.

Pour demander de l'aide

Indiquer modèle DEYE, logger/firmware, version de l'écran, type de réseau et symptôme exact. Ajouter une photo du LCD DEYE et de l'écran au même instant si les mesures diffèrent. Masquer mots de passe, QR d'accès et identifiants privés avant publication.

Ce mémo en PDF et le guide complet illustré en PDF sont à jour pour la **4.8.0**. Le manuel détaillé historique reste en édition 4.6.3. Voir aussi le guide et la FAQ.