
# dice roller

boot up & huvudmeny	3
user	4
roll	5
history	6
settings & presets	7
avslutande ord	9

#### boot up & huvudmeny

Enheten startas via on-off switchen på framsidan. När knappen är satt i on-läge kommer enheten att slås på och en så kallad splash-screen kommer visas — här indikeras vilken modell av dice roller ni har. Om det är en bild på Rickard vid start, är det en Rick-version, och om det är en bild på Tova, är det en Tova-version.

Efter att enheten har startats upp så kommer du bli slussad till huvudmenyn. Detta är din hemskärm och från den sker all interaktion med enheten.

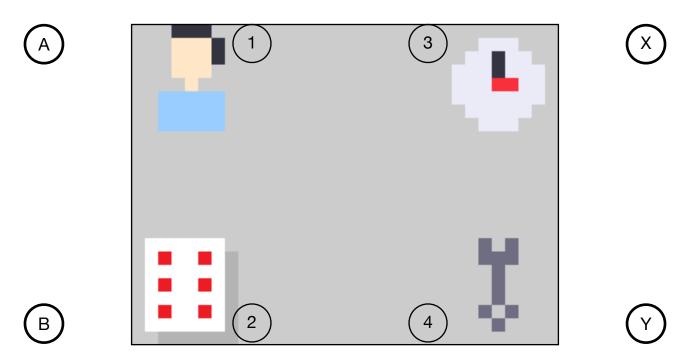


Huvudmeny - där det mesta händer!

På huvudmenyn finns det fyra ikoner (nummer 1-4 på bilden) som alla korresponderar med olika vyer. Dessa undermenyer interageras med med hjälp av de fyra knapparna som sitter vid skärmen (markerade A, B, X och Y på bilden). Vyerna är:

- 1. User-vy
- 2. Roll-vy
- 3. History-vy
- 4. Settings-vy

Genom att trycka på den knapp som korresponderar med de olika vyerna kan man manövrera runt enhetens mjukvara.

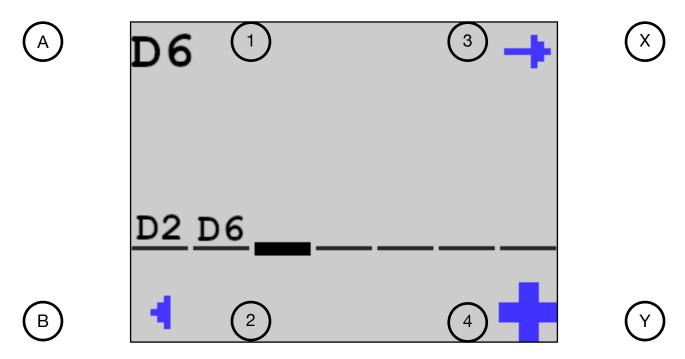


User-vy - här redigerar du din spelare!

Välkommen till user-vy! Här redigerar du din spelare—aka sätter hur många tärningar du ska ha på din hand samt hur många sidor varje tärning ska ha. En spelare kan max ha 7 tärningar på sin hand.

Här korresponderar knapparna med andra handlingar än vad de gjorde i huvudmenyn.

- 1. Antal sidor på tärningen som läggs till (här D6), tryck här för att ändra antalet sidor. Det går att välja 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 20-, eller 100(%)-sidiga tärningar.
- 2. Gå tillbaks till huvudmenyn.
- 3. Gå till nästa slot i handen. Lägger du till en tärning hoppar markeringen (den lite fetare linjen) automatiskt till nästa, men det går även att vandra i handen manuellt.
- 4. Lägg till/ta bort tärning. Om den slot som är markerad är tom så lägger den här knappen till en tärning (markeras med ett "+"), annars tar den bort en tärning från den slot:en (ikonen byter då till ett "-").

Den spelare som visas här har alltså en D2 och en D6 på handen.

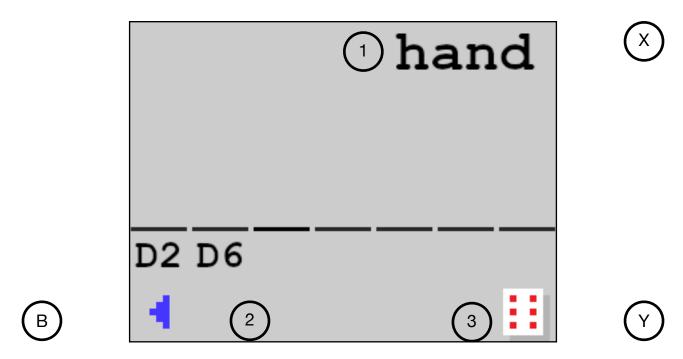


Roll-vy - här sker själva tärningskastandet!

I roll-vy så kastar du de tärningar som du har på handen. Här ser vi att tärningarna är samma som vi satte i user-vyn tidigare (D2, D6).

- 1. Välj om du kastar handen som sattes tidigare i User-vyn eller om du kastar från en preset (se Settings-vyn).
- 2. Gå tillbaks till huvudmenyn.
- 3. Kasta tärningarna. Detta startar kasta-läge, då spelas en animation som avbryts när Y-knappen trycks igen. Vid det andra trycket så kastas tärningen och markören rör sig till nästa tärning i handen. Detta går att stänga av via "auto roll"-läget som introduceras i settings-vyn.

Efter att tärningarna har kastats så visas utfallet av varje tärning ovan linjen (utfallet för D2:an står ovanför linjen som är över D2:an, likväl med D6:an). Det visas även en summa av kasten. Dessa värden sparas sedan ner och visas i history-vyn (se föregående avsnitt).

## history

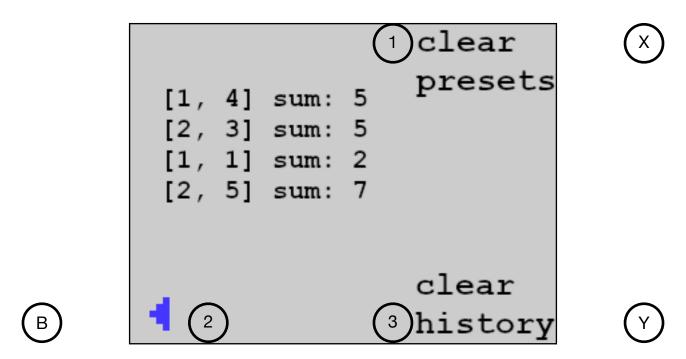


History-vy - här syns de 5 senaste kasten (inge fusk!)

History-vyn innehåller information om dina 5 senaste kast. Om utfallen för de olika tärningarna samt summan av kasten. De två tärningarna som har kastats här är de som visades i föregående avsnitt (D2, D6).

- 1. Rensa alla preset-händer (se Settings-vyn).
- 2. Gå tillbaks till huvudmenyn.
- 3. Rensa historiken.

Detta är en ganska enkel vy som jag tror ni fattar galant utan att jag skriver en massa hehe <3


## settings & presets

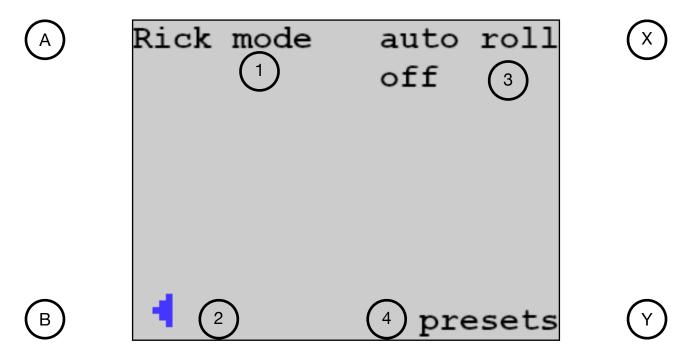

Settings-vy - här kan man ändra lite inställningar.

Sist—men absolut inte minst—har vi settings-vyn. Här kan du ändra lite inställningar för dice rollern. Du kan även redigera preset-händer.

- 1. Rick/Tova mode det här får ni la testa och se vad det gör ;)
- 2. Gå tillbaks till huvudmenyn.
- 3. Auto roll det här läget tar bort alla animationer för själva tärningskastandet och gör så att utfallet visas direkt när man trycker på Y-knappen i roll-vyn.
- 4. Presets tryck här för att redigera preset-hands som är lättåtkomliga i rollvyn. Dessa existerar utanför handen och kan användas för att skapa andra tärningskonstellationer för attacker/annat när man spelar.

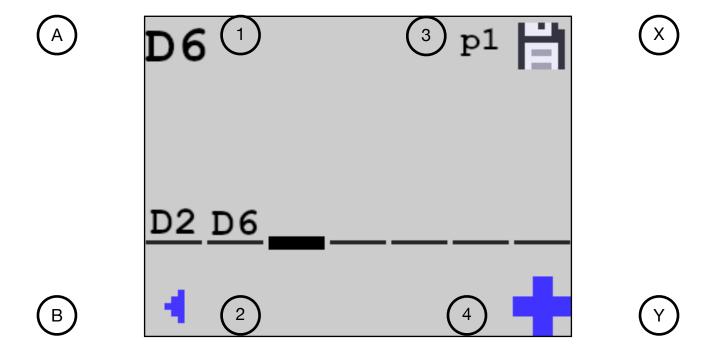

Det här händer när du trycker på "presets"-knappen ovan. Du slussas vidare till en skärm som är slående lik User-vyn (nästan som att jag bara kopierade koden och gjorde lite små ändringar, hehehe (precis som jag gjorde med bilden)). Här fungerar knapparna som följande:

- 1. Antal sidor på tärningen som läggs till (här D6), tryck här för att ändra antalet sidor. Det går att välja 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12-, 20-, eller 100(%)-sidiga tärningar. Samma som i User-vyn.
- 2. Gå tillbaks till huvudmenyn.
- Spara presenten (här redigeras preset "p1", det finns totalt 5 stycken ("p1"-"p5"). Efter att preseten sparats så skickas du direkt till nästa preset.
  Namnet ändras också för att indikera vilken preset du redigerar.
- 4. Lägg till/ta bort tärning. Om den slot som är markerad är tom så lägger den här knappen till en tärning (markeras med ett "+"), annars tar den bort en tärning från den slot:en (ikonen byter då till ett "-"). Den skickar också vidare dig till nästa slot i preseten.

#### avslutande ord

Tova och Rickard! Ni är helt fantastiskt fina och vi tycker om er så himla mycket. Vi ville verkligen ta detta tillfället i akt och bygga någonting litet som vi kunde ge er (även fast ni sa att det var presentfritt (men så säger man väl alltid?)). Vi ville ge er någonting som vi känner var lite speciellt från oss, som vi hade lagt ner lite tid och själ i.

Vi hoppas att ni får mycket glädje av våra små hemmabyggen, och att de kan få bli trogna kompanjoner vid sena D&D-kvällar, fia med knuff maraton, eller vad det än må vara.

Länge leve er och KÄRLEKEN!

Stora kramar och pussar från oss, vilket fantastiskt äventyr detta markerar början på för er—vi är överlyckliga att vi får vara med och fira det!