

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИО 102-26/В «АЯКС» ПАШК.425119.008 ПС

ПАСПОРТ

Сертификат соответствия НАНИО ЦСВЭ ТС RU C-RU.ГБ05.В00299 срок действия с 24.12.2013г. по 24.12.2018г.

Декларация соответствия TC № RU Д-RU.ME61.B.00197 с 25.12.2014г. до 24.12.2019г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Паспорт (далее - ПС) содержит технические данные, описание принципа работы и устройства извещателей охранных точечных магнитоконтактных взрывозащищенных ИО 102-26/В «АЯКС» (далее - извещателей), а также сведения необходимые для их правильной эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

- 2.1. Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные ИО 102-26/В «АЯКС» предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных частей конструкций и механизмов при выполнении различных технологических процессов в машиностроительной, нефтехимической, газовой промышленности. Извещатели применяются на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с паспортом на извещатель, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
- 2.2. Извещатели имеют уровень защиты «особовзрывобезопасный» и имеют маркировку взрывозащиты «0ExiaIICT6 X» по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Для подключения извещателей в шлейф сигнализации производитель рекомендует использовать устройство соединительное УС-4-Ех с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6 или УСБ-Ех «СЕВЕР» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6.

2.3. Знак «**X**», стоящий после маркировки взрывозащиты в ИО 102-26/В «АЯКС», изготавливаемых с постоянно присоединенным кабелем, означает, что при их монтаже необходимо подсоединение свободного конца кабеля согласно требованиям п. 14.1 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

ИО 102-26/В «АЯКС», должны применяться с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи уровня «ia», удовлетворяющими требованиям п. 12.2.5 ГОСТ Р 51330.13-99 ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).

2.4. Извещатели рассчитаны для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50°С и при относительной влажности воздуха до 93% при температуре плюс 40°С. По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатель соответствует классу "ІІІ" по ГОСТ 12.2.007.0-75. Степень защиты оболочки извещателя — IP66 по ГОСТ 14254.

Пример обозначения при заказе:

ИО 102-26/В «АЯКС» - исп.210 ПАШК 425119.008 ТУ - извещатель согласно параметрам приложения Б.

ИО 102-26/В «АЯКС» - исп.210 - металлорукав*1000 - провод*1100 ПАШК 425119.008 ТУ - извещатель согласно параметрам приложения Б, но с другой длиной металлорукава и провода.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1 Исполнения изготавливаемых извещателей приведены в приложении Б.
- 3.2. Расстояние срабатывания извещателей указано в таблице 1.

Таблица 1

	Расстояние между датчиком и	Расстояние между датчиком и	
Тип изделия	магнитом в замкнутом	магнитом в разомкнутом (не	
	(переключенном) состоянии	переключенном) состоянии	
исполнение 10, 30	30 мм и менее	70 мм и более	
исполнение 20, 40	15 мм и менее	70 мм и более	
исполнение 210, 220, 230, 240	70 мм и менее	110 мм и более	
исполнение 250, 251	100 мм и менее	140 мм и более	

- 3.3. Для всех исполнений изделия:
- Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более 0,5;
- Сопротивление изоляции между замкнутыми выводами датчика и корпусом, не менее: в нормальных климатических условиях 20 МОм, при повышенной относительной влажности 98% (с конденсацией влаги) при 35 °C 1 МОм.
- 3.4. Электрические параметры извещателей в зависимости от условий работы представлены в таблице 2

Таблица 2

		-	T	т иолици 2	
	Условия работы извещателя				
Испол-	Нормальные		В составе искробезопасных цепей (0ЕхіаІІСТ6 X)		
нение	Максимальные	Значение	Максимальные входные	Значение	
изделия	входные		искробезопасные параметры		
	параметры				
e 0	- напряжение, В	72	- напряжение Ui, B	25	
ние Э, 4	- ток, А	0,5	- ток Ii, A	0,2	
— лне 1, 3(- мощность, Вт	10	- мощность Рі, Вт	1,2	
исполнение 10, 20, 30, 40			- внутренняя индуктивность Li, мкГн	10	
ис 10,			- внутренняя емкость Сі, пФ	50	
1)	- напряжение, В	300	- напряжение Ui, B	25	
исполнение 210, 230, 250, 251	- ток, А	2	- ток Ii, A	0,2	
тнени , 230	- мощность, Вт	30	- мощность Рі, Вт	1,2	
сполн 210, 250,			- внутренняя индуктивность Li, мкГн	10	
ИС			- внутренняя емкость Сі, пФ	50	
43	- напряжение, В	100	- напряжение Ui, B	25	
исполнение 220, 240	- ток, А	1	- ток Ii, A	0,2	
220, 240	- мощность, Вт	30	- мощность Рі, Вт	1,2	
пол			- внутренняя индуктивность Li, мкГн	10	
ис			- внутренняя емкость Сі, пФ	50	

3.5. Электрическая схема извещателей исполнений 20, 40, 220, 240 без воздействия магнитного поля приведена в приложении A (A). Под воздействием магнитного поля контакт 2 размыкается с контактом 3 и замыкается с контактом 1. Электрическая схема извещателей исполнений 10, 30, 210, 230, 250, 251 без воздействия магнитного поля приведена в приложении A (Б). Под воздействием магнитного поля контакт 2 замыкается с контактом 1.

4. УСТРОЙСТВО

- 4.1. Габаритные и установочные размеры извещателей представлены в приложении Г.
- 4.2. Конструктивно извещатель состоит из датчика магнитоуправляемого (блок геркона) на основе геркона и задающего элемента (блок магнита). Корпуса блока геркона и магнита **200-й** *серии выполнены из нержавеющей стали* (исп. 210, 220, 230, 240, 250, 251), корпуса других исполнений (10, 20, 30, 40) выполнены из антистатичного пластика с поверхностным сопротивлением не более 10^9 Ом.
 - 4.3. Масса составных частей извещателя приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Масса, г, не более:	
Тип изделия	датчика	магнита
исполнение 10, 20, 30, 40	100	150
исполнение 210, 220, 230, 240	300	650
исполнение 250, 251	1100	1900

5. РАБОТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1. При приближении блока магнита к блоку геркона происходит переключение контактов геркона, в момент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, становится равной напряженности поля срабатывания геркона.

- 5.2. Взрывозащищенность извещателей обеспечивается рядом мероприятий:
- 5.2.1. Помещением герконов с элементами электрических цепей и магнитов в оболочку, заполненную герметизирующим компаундом.
- 5.2.2. Выбором мощностных характеристик герконов и проводников с учетом регламентируемого запаса по мощности, принятого в искробезопасных цепях.
- 5.2.3. Использованием конструкционных материалов обеспечивающих безопасное применение изделий во взрывоопасных зонах.
- 5.2.4. Для обеспечения искробезопасности цепи производитель рекомендует производить подключение извещателей через барьер искрозащиты БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ удовлетворяющего требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99).

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1. В комплект поставки извещателя входит:

- блок геркона
- блок магнита
- паспорт
- 1 шт.
- 1 шт.

7. МАРКИРОВКА

- 7.1. На корпусе извещателя выполнена маркировка, которая содержит:
- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- тип изделия;
- заводской номер и год выпуска;
- маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6 X по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
- специальный знак взрывобезопасности
- номер сертификата соответствия.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

- 8.1. К работам по монтажу, установке и обслуживанию извещателей должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, ознакомленные с настоящим паспортом и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- 8.2. Прежде чем приступить к монтажу извещателей, необходимо осмотреть их. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, и убедиться в целостности корпусов и выволов извешателей.
- 8.3. Подключение извещателя следует производить в предварительно обесточенный шлейф сигнализации, при помощи соединительных устройств, имеющих необходимый уровень взрывозащиты.
- 8.4. При монтаже извещателей необходимо руководствоваться данным паспортом и другими документами, действующими в данной отрасли промышленности.

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 9.1. Перемещение блока магнита относительно блока геркона (приложение В) должно производиться по осям X (возвратно поступательное) и Z (проходное). Срабатывание извещателей при перемещении по осям X, Z должно происходить на расстоянии указанном в таблице 1. Перемещение по оси Y не рекомендуется, так как в этом случае происходит трехкратное замыкание и размыкание контактов геркона.
- 9.2. К несущей поверхности блоки извещателя крепятся шурупами, пропущенными через отверстия в основании. Извещатели могут крепиться к вертикальным или горизонтальным рабочим поверхностям в соответствии с потребностями заказчика, но в положении встречного направления стрелок.

Извещатели ИО 102-26/В «АЯКС» исполнений 10, 20, 30, 40 могут крепиться как взаимно — параллельно (Приложение В (Γ)), так и взаимно — перпендикулярно (Приложение В (B)).

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 10.1. При эксплуатации извещателей во взрывоопасных зонах они должны включаться только в искробезопасные цепи.
- 10.2. При эксплуатации извещатели должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам.
- 10.3. При внешнем осмотре в соответствии со сроками технических осмотров оборудования, на котором устанавливаются извещатели необходимо проверить:
- крепление болтов блока геркона и блока магнита, взаимное расположение блоков, подвеску кабеля, целостность кабеля.
- отсутствие трещин и видимых механических повреждений, пыли и грязи на корпусе извещателя.
- 10.4. Эксплуатация извещателей с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.
- 10.5. При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы внешнего осмотра.
- 10.6. Периодичность профилактических осмотров извещателей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух раз в год.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ

- 11.1. Извещатель является неремонтируемым изделием.
- 11.2. В случае неисправности извещатель подлежит замене.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИО 102-26/В «АЯКС» исполнение ______, заводской № _____ соответствует Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ Р 50330.10-99 (МЭК 60079-11-99), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), техническим условиям ПАШК.425119.008 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Пата	приемки
Дата	присмки

Штамп ОТК

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 3 года, после ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


14.1 Рекламации на извещатели, в которых в течение гарантийного срока эксплуатации и хранения выявлено несоответствие требованиям технических условий, оформляются актом и направляются по адресу:


Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПП "Магнито-контакт" e-mail: 451694@list.ru сайт: http://www.m-kontakt.ru

14.2 Рекламации на извещатели, дефекты которых вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

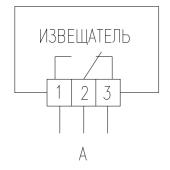

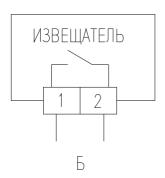


Выводы извещателей:

- 1 красный (коричневый, белый),
- 2 синий (зеленый, желтый),
- 3 белый (синий).

Наименование изделия	Тип применяемого геркона	Длина выводов, мм Тип провода	Корпус	
исполнение 10,"Аякс"	Нормально разомкнутый	750*×металлорукав×КСПВГ 2х0,2	-	
исполнение 20,"Аякс"	Переключающий	750*×металлорукав×КСПВГ 3х0,2	масся	
исполнение 30,"Аякс"	Нормально разомкнутый	2500*×МГШВЭ 2x0,35	пластмасса	
исполнение 40,"Аякс"	Переключающий	2500*×МГШВЭ 3х0,35		
– исполнение 210, "Аякс"	Нормально разомкнутый	1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав)		
– исполнение 220, "Аякс"	Переключающий	1000*×ПВС 3×0.75 (металлорукав)		
исполнение 230,"Аякс"	Нормально разомкнутый	1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция)	нержавейка	
– исполнение 240, "Аякс"	Переключающий	1000*×ПВС 3×0.75 (двойная изоляция)	гержа	
исполнение 250,"Аякс"	Нормально разомкнутый	1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция)	ш	
– исполнение 251,"Аякс"	Нормально разомкнутый	1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав)		
*Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком				


приложение в

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЛОКА МАГНИТА ОТНОСИТЕЛЬНО БЛОКА ГЕРКОНА

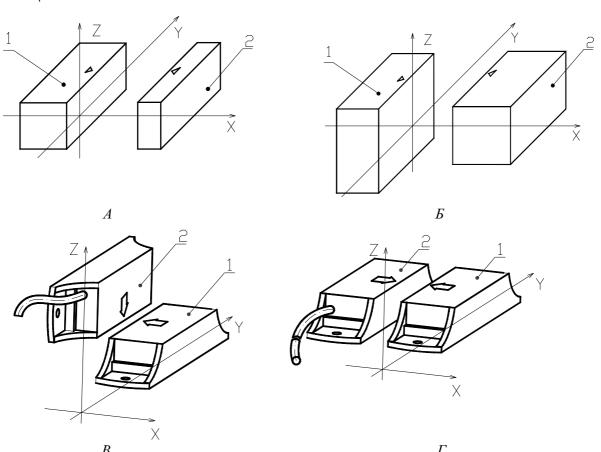

А - исполнение 210, 220, 230, 240; Б - исполнение 250, 251; В, Γ - исполнение 10, 20, 30, 40. I – блок магнита , 2 – блок геркона.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

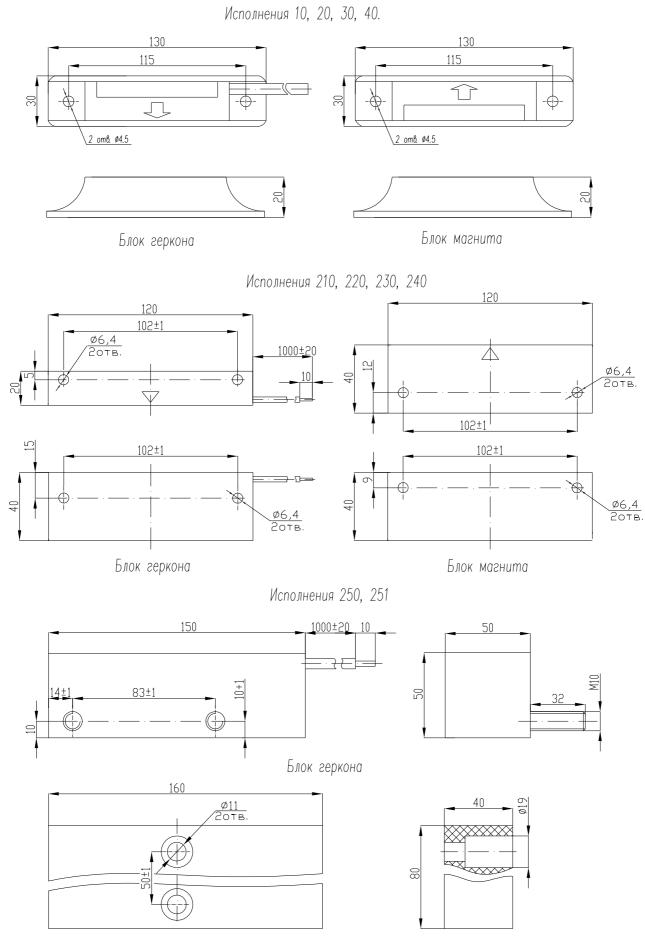

Блок магнита