


GPP-3323 快速使用说明


一、控制界面简介

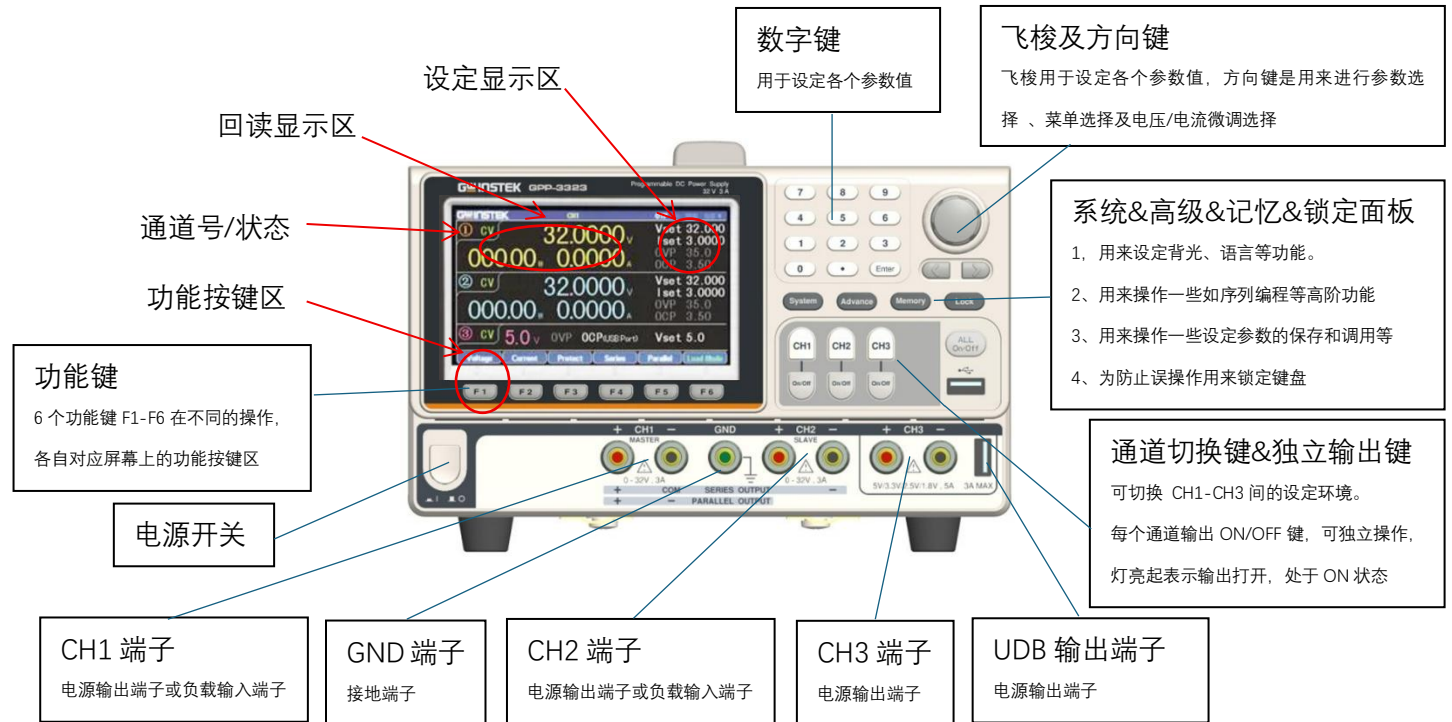

二、GPP-3323 电源输出功能

	1、如图所示，将电源测试线插入，连接好要测试的负载。
	2、选择 CH1/CH2/CH3 通道按钮，选定需要设定的通道
	3、电压：按 Voltage 之对应 F1 键，LCD 上电压设定区被激活(为红色字体，有下划线光标)。
	4、数字键(0-9,.)输入，按单位键 F1(V)或键 F2(mV)确认 例：输入 6.543V
	5、电流：按 Current 之对应 F2 键，LCD 上电流设定区被激活(为红色字体，有下划线光标)。
	6、数字键(0-9,.)输入，按单位键 F1(A)或键 F2(mA)确认 例：输入 1.5432A:
	7、按 F3 Protect 进入设置，与以上操作相似，详情见完整说明书 P30 页
	8、按下各自通道的输出 ON/OFF 键可独立输出，输出灯会点亮。
	9、再单击输出 ON/OFF 键将关闭输出，输出灯熄灭。
	10、若需要所有通道同时输出或 关闭，可操作 ALL ON/OFF 按键

三、GPP-3323 负载功能

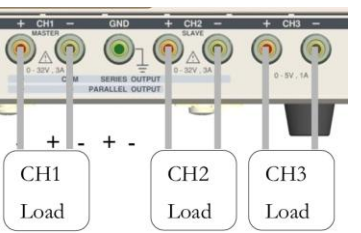	1, GPP-3323 的 CH1 和 CH2 可设定为负载 Load 功能。
	2, 负载模式的接线与电源模式相似。作为负载的通道, +级接入电源输出的+, -级接入电源输出的-。 例如: 将 CH1 作为电源输出, CH2 作为负载。此时可将 CH1 的+与 CH2 的+连接, CH1 的-与 CH2 的-连接, 形成一个回路。
	3, 按动 F6 (Load Mode), 该通道就会进入负载模式
	4, 模式选择: 根据实验需要, 选择负载的模式: 恒压、恒流、恒阻
 负载的恒流模式	5, 选择恒流模式后: 再按 F1 键(Iset), LCD 上电流设定区被激活为设定状态(显示红色字体, 有下划线光标) 数字键(0-9, .)输入, 按单位键 F1(A)或键 F2(mA)确认: 例: 输入 1.543A。 
 负载的恒压模式	6, 选择恒压模式后: 再按 F1 键(Vset), LCD 上电压设定区被激活为设定状态(显示红色字体, 有下划线光标) 数字键(0-9, .)输入, 按单位键 F1(V)或键 F2(mV)确认 例: 输入 6.54V: 
 负载的恒阻模式	7, 选择恒阻模式后: 再按 F1 键(Rset), LCD 上电阻设定区被激活为设定状态(显示红色字体, 有下划线光标) 数字键(0-9, .)输入, 按单位键 F1(OHM) 确认: 例: 输入 52Ω 
OVP OCP	8, 设定方法与电源功能时相同
	9, 负载模式, 也需要按下输出 ON/OFF 键独立输出, 输出灯会点亮。
	10, 再单击输出 ON/OFF 键将关闭输出, 输出灯熄灭。