


v1.0 2021.12

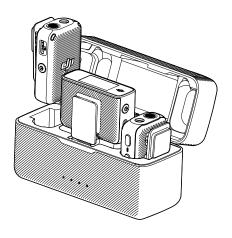

Q 快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中,Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F,Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

₾ 点击目录转跳

用户可以通过目录了解文档的内容结构,点击标题即可跳转到相应页面。

一打印文档

本文档支持高质量打印。

目 录

简 介	2
DJI Mic 发射器	2
DJI Mic 接收器	3
充电盒	4
操 作	6
配 对	6
使用场景	6
触摸屏设置	8
发射器独立录音	9
音频文件处理	9
升 级	10
充电盒操作	10
规格参数	11
售后保修信息	12

简介

DJI™ Mic 为双通道无线收音系统,包含两个无线发射器及一个双通道接收器,支持同时录制两个音源的声音,最高支持 250 米无线传输 *。发射器内置高品质全指向型麦克风,同时支持外接麦克风,配备背夹方便随身使用。发射器内置 8 GB 存储,最长可录制 14 小时音频 **。接收器配备 OLED 触摸屏,实时显示录音音量、无线信号等信息,并支持声道模式、增益、日期时间等更多设置。通过机身扩展接口可将接收器连接至相机或手机使用,为视频拍摄提供优质录音效果,亦可连接至电脑端作麦克风功能,另具备独立监听接口。标配充电盒可同时为发射器和接收器充电,并可使两者自动配对。

- * FCC 标准,在室外空旷无干扰环境下测得。
- ** 录制采样率为 48000Hz, 24bit 的单声道 wav 格式音频时测得。

DJI Mic 发射器



1. 系统指示灯

指示与接收器连接状态及发射器电量信息,详情见下表。

闪灯方式	描述
连接状态	
常亮	已连接接收器
慢闪	未连接接收器
快闪	正在配对
红绿交替闪烁	正在升级
电量指示	
绿灯	电量 ≥20%
红灯	电量 <20%
充电过程电量指示	
绿灯慢闪	电量 0~25%
绿灯双闪	电量 26~50%
绿灯三闪	电量 51~75%
绿灯四闪	电量 76~100%
熄灭	充满

2. 数据接口(USB-C)

连接电脑拷贝录音文件或升级,也可用于充电。

3. 电源按键

长按开关机,双击静音。

4. 内置麦克风

用干收音。

5. 3.5 mm TRS 输入接口

用于外接麦克风。注意不可使用供电需要 24 V 或 48 V 的麦克风。

6. 录音状态指示灯

用于指示发射器录音状态,详情见下表。

闪灯方式	描述	
红灯常亮	正在录音	
红灯呼吸	静音	
熄灭	不在录音	

7. 配对按键

长按触发配对。连接手机后短按可控制手机拍摄(适用于支持音量键控制拍照的手机)。


8. 录音按键

短按开始 / 停止录音。

9. 充电触点

与充电盒充电触点连接后即可充电,并且可与同一充电盒放置的接收器自动配对。

DJI Mic 接收器

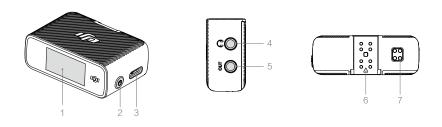

1. OLED 触摸屏

显示实时录音音量、接收器与发射器的电量、充电状态、无线信号、增益、声道等信息。在屏幕上、下滑动可进入设置页面。

2. 电源按键

长按开关机,短按锁屏或解锁。

3. 数据接口(USB-C)

用于连接至电脑升级,或和发射器搭配时用作电脑麦克风,也可用于充电。

4. 监听接口

插入 3.5 mm TRS 耳机可监听发射器收音。

5. 3.5 mm TRS 输出接口

用于输出音频至相机。注意不可连接对外输出为 24 V 或 48 V 的设备。

6. 扩展接口

使用手机连接头插入扩展接口,则可将接收器连接至手机。通过热靴转接板插入扩展接口可 将接收器连接至相机。

7. 充电触点

与充电盒充电触点连接后充电,并且可与同一充电盒放置的发射器配对。

充电盒





1. 充电接口(USB-C)

通过 USB-C 接口给充电盒自身充电。

2. 电量指示灯

显示当前充电盒电量信息,详情见下表。

即 电量指示灯可用于显示充放电过程中的电量,指示灯定义如下。

- 表示 LED 灯在指示过程中常亮 表示 LED 灯在指示过程中闪烁

〇 表示 LED 灯熄灭

LED1	LED2	LED3	LED4	电量指示(充电过程LED依次闪烁)
÷,	:0:	: <u></u>	÷,	76~99%
	:::	:::	0	51~75%
	:0:	0	0	26~50%
	0	0	\circ	≤25%
0	0	0	0	充满(关机)
LED1	LED2	LED3	LED4	电量指示(非充电状态)
\circ	\circ	\circ	\circ	76~100%
0	0	0	0	51~75%
	\circ	0	\circ	26~50%
0	0	0	0	10~25%
	0	0	\circ	<10%

操作

配对


发射器与接收器出厂默认已配对,若发射器与接收器断开,可通过以下两种方式配对:

- 1. 将发射器与接收器放置于充电盒即可自动配对。
- 2. 在发射器与接收器同时开启的情况下,长按发射器配对按键,然后在接收器屏幕下滑,左滑 找到"通用",选择设备配对,点击配对。若发射器配对指示灯变为绿灯常亮,表示配对成功。


使用场景

发射器

发射器可直接夹于衣领上使用,也可通过标配背夹磁铁吸附于衣服内或立于平稳物体表面上。

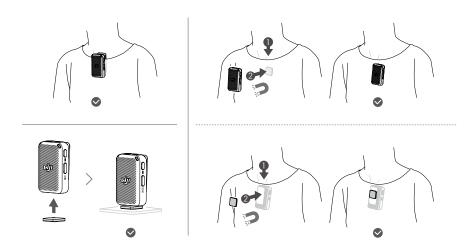


在户外或有风的环境中,推荐使用防风毛套。将防风毛套卡口对准发射器内置麦克风卡口后嵌入,然后旋转卡紧即可。

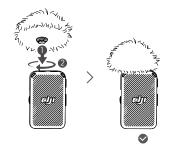

接收器

1. 搭配相机使用


通过热靴转接板安装至相机冷靴/热靴口,并使用DJI Mic 相机连接线连接至相机麦克风接口, 发射器即可传输音频至相机。

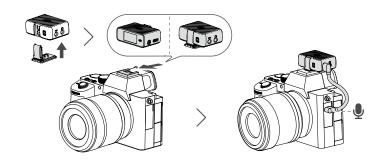

连接相机后,请注意将相机音量增益调小,避免声音过曝。

2. 搭配手机使用

接收器可通过标配手机连接头连接至手机,使用手机拍摄视频时,发射器的音频即可传输至 手机。断开手机与接收器连接后, 手机端即可输出声音。

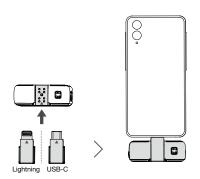

- ↑ 接收器插上手机连接头后, 3.5 mm TRS 输出接口停止对外输出。
 - 接收器插上 Lightning 手机连接头后,只能使用单声道模式,不能使用立体声模式 或者安全音轨模式。
 - 接收器连接手机后,手机扬声器播放没有声音,可将手机连接蓝牙耳机或蓝牙音 箱以播放声音。

3. 搭配电脑使用

通过 USB-C 接口连接至电脑,与发射器配合可将接收器当作麦克风使用。

▲ 通过标配充电线连接,进入电脑音频输入设置页面进行相关设置。

触摸屏设置



主界面

第一行显示接收器状态。

「S」: 声道信息。可在 S(立体声)、M(单声道)和 M⑤(安全音轨)切换。

+3:表示接收器输出增益。

♠: 耳机图标表示有接入监听耳机。

1.11: 与发射器 1 之间的无线信号强度。当只连接单个发射器时,则只显示一个发射器设备信息。

2.11: 与发射器 2 之间的无线信号强度。

■ · 接收器电量。

第二行显示发射器状态。

+2/+4 · 发射器输入增益。

: 红点表示发射器正在独立录音。

L / R : 声道。■ · 发射器电量。

第三行显示实时音量条。

"┛"表示内置麦克风音量,"鹙"表示静音。"┛"表示外接麦克风音量。

设置

下 滑

在主界面下滑可进入设置页面,进入后在屏幕左、右滑动进行选择,上滑返回上一级菜单。

声道设置

可选择单声道、安全音轨或立体声。

M单声道:表示接收器左右声道输出的内容完全一致。

M® 安全音轨:与单声道相似,右声道的输出增益比左声道小 6 dB,以防止声音过爆。

\$立体声:表示接收器左右声道输出分别对应发射器1和2两个声源的声音,对应关系可交换。

RX 增益:可调节接收器输出增益。如果声音过曝,优先调小 RX 增益。

⋒ 监听音量:可调节接收器监听音量。

●通用

←低切:打开低切功能后,麦克风将自动过滤低频(150 Hz 以下)声音。

操作	震动方式
开机	短震
关机	长震
开始录音	短震
停止录音	双震

◇ 设备配对:点击可使发射器与接收器配对。

IN TX 增益: 可调节发射器输入增益。根据实际情况平衡两个音源声音,当实时音量条显示为红色时应调小 TX 增益,防止声音过曝。注意调节 TX 增益将影响本地录音音量大小。

∰ 语言: 可选择屏幕语言,包括英语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、泰语、德语、西班牙语、法语、巴西葡萄牙语、意大利语、俄语、土耳其语、印尼语和波兰语。

13 日期时间:设置日期与时间,录音文件可显示相应信息。

℃ 恢复:点击可恢复出厂设置。

★ 版本: 查看 SN、接收器固件版本、与接收器连接的发射器固件版本。

▲ 认证信息: 查看设备认证信息。

上 滑

在主界面上滑可查看及控制录音状态,控制静音以及查看可存储音频时长。在主界面左侧上滑控制发射器 1,右侧上滑控制发射器 2。

发射器独立录音

开启发射器后,短按发射器录音按键即开始独立录音,再次短按停止录音。

发射器音源存储格式为 24 bit 无损单声道 wav 格式。长时间录音时,约半小时自动分割文件。 总录音时长约 14 小时,存储满后自动循环覆盖。

音频文件处理

发射器音频文件可连接至电脑导出或删除,可通过接收器格式化。

升 级

当有新固件可更新时,需要将发射器和接收器分别连接至电脑升级。

升级步骤:


- 1. 在 DJI Mic 产品页面 www.dji.com/mic/downloads 下载固件包。
- 2. 使用标配的 USB-C 线连接接收器或发射器至电脑。
- 3. 将下载的固件包(.bin 结尾的文件)放置在发射器或接收器的根目录下。
- 4. 断开电脑连接,发射器与接收器将自动开始升级。
- 5. 升级完成后,可在接收器内查看固件版本,确认已成功升级至最新固件。


若升级失败,请重新下载固件包,重启接收器与发射器,重复上述步骤至升级成功。

充电盒操作

推荐使用 5V/2A 规格的充电器给充电盒充电。充电盒内置 1800 mAh 容量电池,将 DJI Mic 发射器和接收器放置于充电盒内即可同时开始充电直至充满。充电盒打开时,接收器亮屏显示三个设备的电量以及发射器存储剩余录制时长。发射器和接收器从充电盒取出后将自动开机。配合充电盒使用时,发射器与接收器总续航时间最长为 15 小时。

充电盒可放置两个发射器及一个接收器,手机连接头及热靴转接板。也可将手机连接头或热靴 转接板安装于接收器上一起放置。

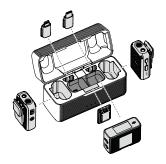

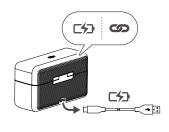

规格参数

名称	DJI Mic 发射器
型号	AST01
尺寸	47.3 × 30.4 × 20.0 mm
重量	30 g
无线模式	GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps
等效全向辐射功耗 (EIRP)	<20 dBm
工作频率	2400-2483.5 MHz
电池类型	LiPo 1S
电池容量	320 mAh
电池能量	1.23 Wh
电池电压	3.85 V
充电环境温度	5℃至 45℃
工作环境温度	-10℃至 45℃
充电时间	1 小时 10 分钟
工作时间	5.5 小时
麦克风指向性	全指向
频率响应	低切关: 50 Hz-20 KHz
<i></i>	低切开:150 Hz-20 KHz
最大声压级	114 dB SPL
最大输入电平 (3.5 mm)	-17 dBV (THD < 0.1%)
等效噪声	23 dBA
监听接口输出功率	最大输出功率 22 mW@1kHz, 32 Ω

名称	DJI Mic 接收器
型号	ASR01
尺寸	47.4 × 32.2 × 17.4 mm
重量	24.9 g
无线模式	GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps
等效全向辐射功耗 (EIRP)	<20 dBm
工作频率	2400-2483.5 MHz
电池类型	LiPo 1S
电池容量	320 mAh
电池能量	1.23 Wh
电池电压	3.85 V
充电环境温度	5℃至 45℃
工作环境温度	-10℃至 45℃
充电时间	1 小时 10 分钟
工作时间	5 小时

名称	充电盒
型号	ASB01
尺寸	103.1 × 61.9 × 41.5 mm
重量	162.2 g
电池类型	LiPo 1S
电池容量	1800 mAh
电池能量	10 Wh
电池电压	3.87 V
充电环境温度	5℃至 45℃
工作环境温度	5℃至 45℃
充电时间	2 小时 40 分钟
工作时间	3个同时充电约充电 1.8次

售后保修信息

请浏览 DJI 官网 https://www.dji.com/support 以了解最新的售后保修信息。

内容如有更新,恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本《用户手册》 https://www.dji.com/mic

如果您对说明书有任何疑问或建议,请通过以下电子邮箱联系我们: DocSupport@dji.com。

Copyright © 2021 大疆创新 版权所有