
优创“亮瓦立”升降式 LED 高杆灯

使　　用　　手　　册

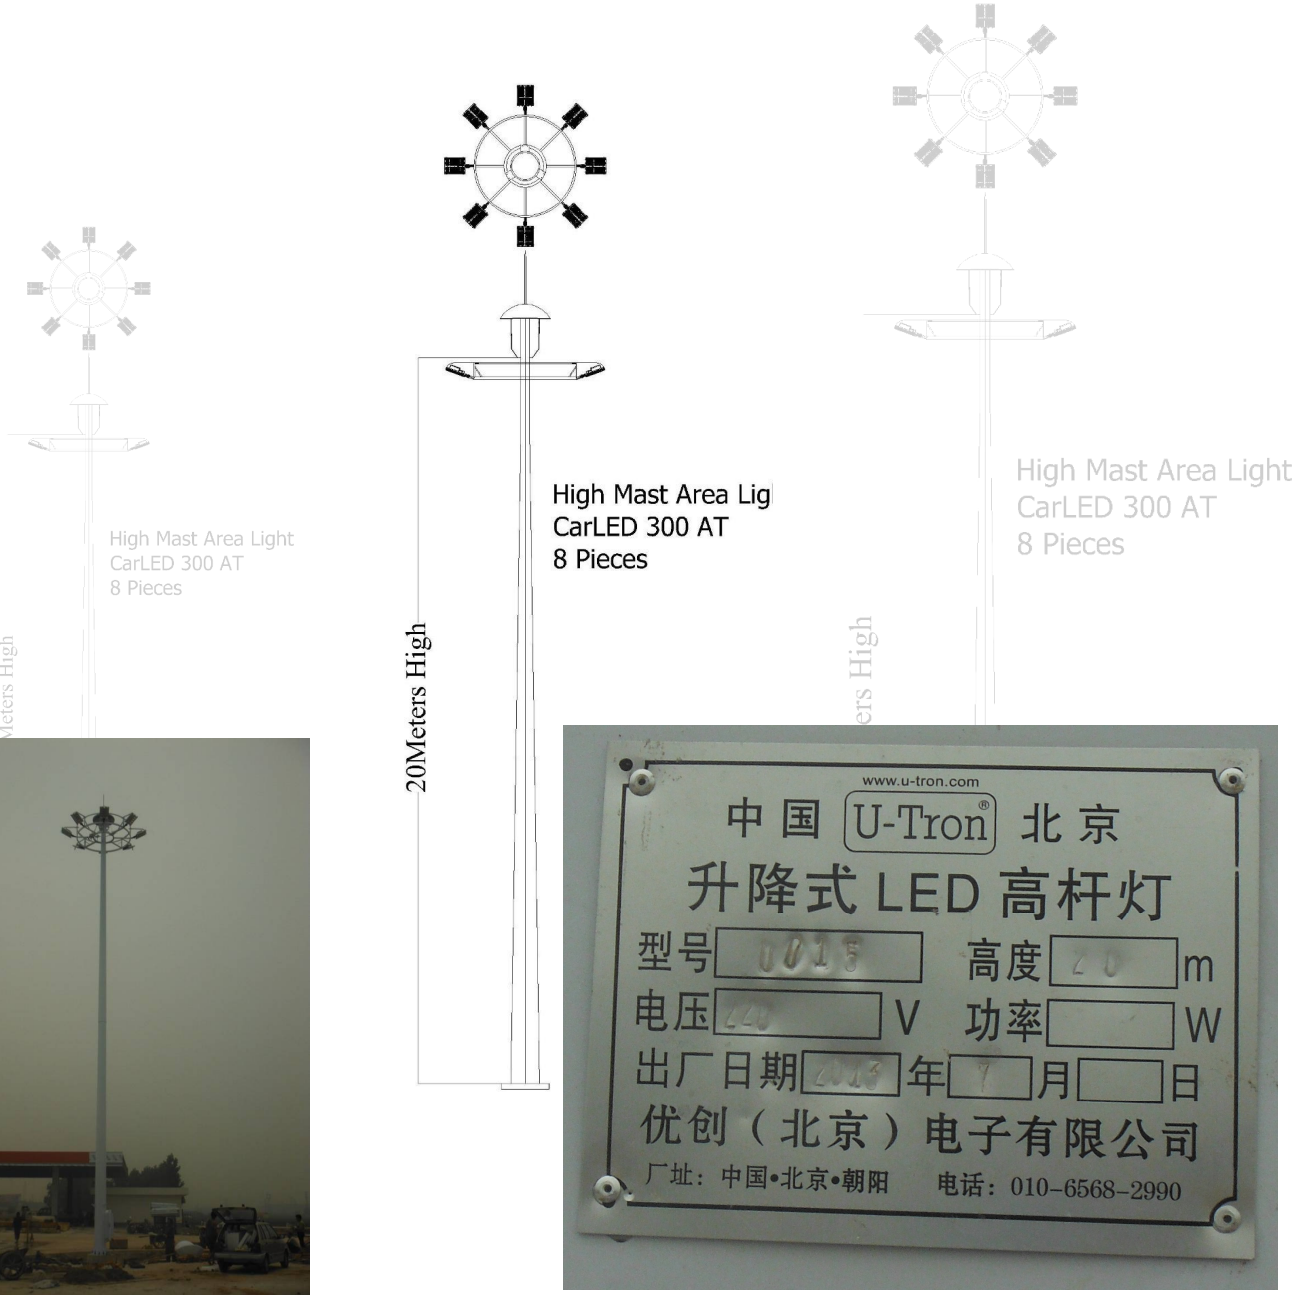

目录

一、主要参数 3

二、结构.....3

三、操作方法： 4

降灯.....4

升灯.....4

照明操作： 6

四、维护与检修.....6

传机构维护保养.....6

传动机构大修： 6

3、灯具检修： 7

4、其它 7

五、特别注意事项 7

组装.....9

优创“亮瓦立”升降式高杆灯是采用 LED 技术的新产品。它采用了优创公司的专利模组技术。“亮瓦立”模组的设计理念和照度配光设计已超越了传统钠灯的效率，寿命和亮度。“亮瓦立”升降式高杆灯的照度和均匀度已经超过了其他市场里能看到的 LED 同类产品。

一、*主要参数*

1、安装高度：20 米

2、灯盘直径：2.6 - 3.5 米 （最大）

3、照明功率： 2.486 kw （每盏 300 瓦 共 8 盏灯）

4、配用电机功率 0.6 kw：

5、色温：4600K

6、抗风等级：8 级

7、防水等级：IP65

8、光照均匀度：0.6

9、有效面积照度：〉40 lux

10、 光通量：240000 路明

二、*结构*

自动升降式高杆灯由灯盘、灯杆、升降机构、控制电器等组成。

灯盘用优质钢制成，上面装有灯具、LED 光源、高效率驱动电源、触发器、挂钩总成等，灯盘自动升降便于维护检修。

灯杆为一次成型锥形杆，分 2 节，每节之间连接方式为插接式，经热镀锌防腐处理，杆底部控制门内装升降机构和控制电器，避雷针安装完毕后，请参照国家有关规定实施可靠接地保护。

升降式机构由电机、传动带、卷扬机机构等组成，卷扬机机构由卷筒、钢丝绳、齿轮、钢丝绳滑轮组等零件。控制器装在灯杆底部控制门内，分灯组电源控制和升降控制两部分，采用三相四线电源。

三、操作方法：


降灯

将开关 K 放于“脱钩”位置. 拆开输出至灯头的电源线, 插上按钮开关按“向前”键（绿键）, 灯头上升一点，自动停止。再按“向后”键（黑键）灯头慢慢下降，降到下止点时按“停止”键（红键）停止，降灯完毕可进行检修。

升灯

将 K 放于“挂勾”位置，按“向前”键（绿键），灯头慢慢上升，升到顶部自动停止时，再按“向后”键（黑键）灯头慢慢下降，降到下止点时按“停止”键（红键）停止，拨开按钮开关，按上输出到灯盘的电源线，升灯完毕可以亮灯。



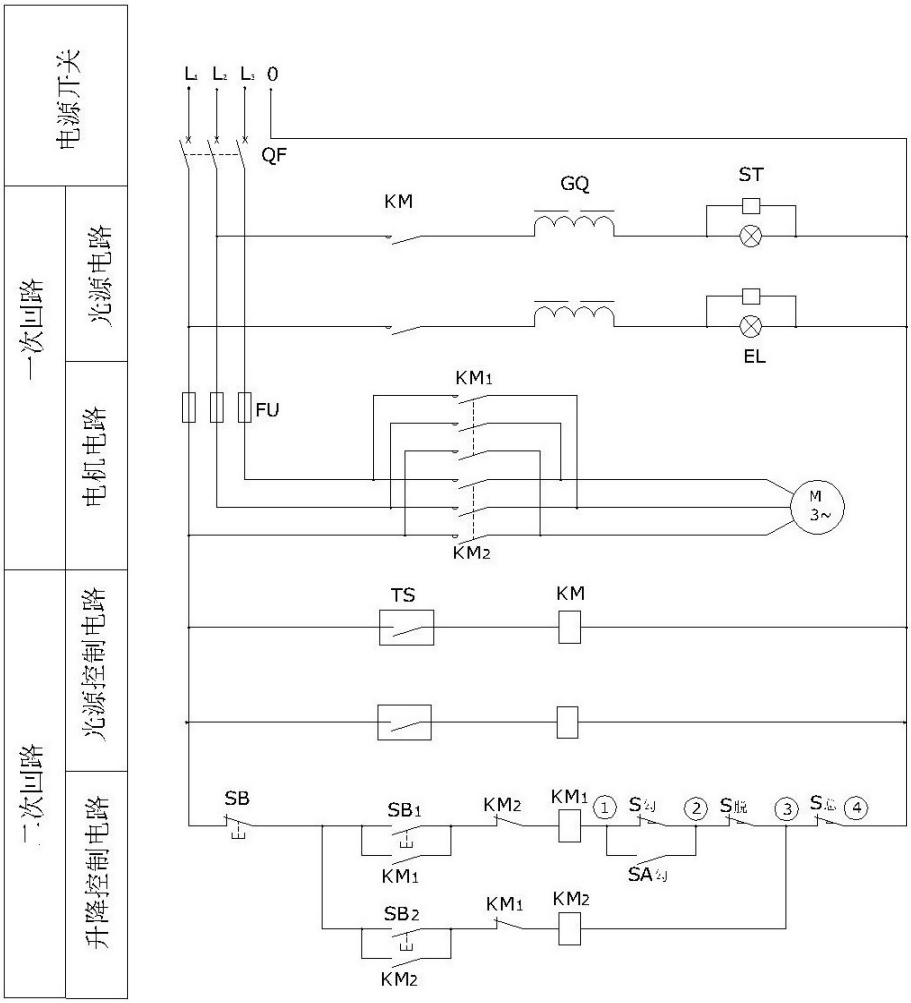

QF:空气开关 FU:熔断器 KM:接触器 KM_1
KM_2:正反转接触器 S勾.S脱.S总:行程开关
TS:定时开关 M:电机 GQ:镇流器 EL:灯泡
ST触发器 SB停止按扭 SB_1.SB_2启动按扭

照明操作：

先将时间设定好，按“手动”“时控”键可分别实现加电手动和自动控制亮灯。本系统只需要单相电源。火线零线不能颠倒。每盏灯都必须符合国家有关接地要求和规定接地线以便避雷。使用电压范围 220-240V。

四、维护与检修

传机构维护保养

(1)灯盘落到下支点后即可进行检修，检修时首先清除油污、检查钢丝绳有无断丝锈蚀、磨损等现象，钢丝绳接头是否松动。

(2)打开蜗轮杆减速机上盖，检查蜗轮齿有无磨损、蜗杆有无轴向窜动。

(3)检查齿轮、三角带、有无磨损现象。

(4)检查各紧固螺丝有无松动。

(5)当润滑油（脂）太脏时，应更换，应保证蜗轮蜗杆箱体内有足够的润滑油，严禁少油或无油工作。

(6)维护检修每季度进行一次，以检查为主，发现问题及时解决零部件磨损严重或损坏应及时更换。

传动机构大修：

(1)大修每年进行一次，应全面检查蜗轮、蜗杆、齿轮、轴承、滑轮及轴等部件的磨损情况及电动机的运行状态。

(2)蜗轮蜗杆啮合表面有磨损深沟槽时应予更换。

(3)当钢丝绳有局部断丝（不超过 3 根）或有明显磨损或硬伤时应予更换（换丝绳每五年定期更换一次）。

(4)当轴承的内外圈滚动有点触、裂纹严重时应予更换。

(5)轴与滚筒、轴与滑轮及轴承座的配合间隙大于 0.5 时，视情况应予以更多的更换。

(6)电机如果声音异常，噪音振动过大或绝缘损坏，漏电时应予检修或更换。

3、灯具检修：

(1)检查主电缆及各电气元件有无短路，外伤及其它故障。

(2)清除投光灯具的内外污物。

(3)检查灯泡、镇流器、触发器等是否变化、破损。

4、其它

(1)更换钢丝绳时，由人携带新钢丝绳随灯盘一起升至杆顶部，将灯盘挂牢后，拆掉旧绳，将新绳分别与灯盘、分接盘、卷筒连接牢固，检查无误后即可升降操作。


(2)使用单位如无力进行大修，可通知我厂，我厂可派人到现场大修。我厂备有各种高杆灯配件，如需要时可来电来函告知，本厂派人到现场更换。


五、特别注意事项

1、 三相电源接通后，不得更变相序，点按“上升”键（绿键）如钢丝松动，更换相序将绿键调整为升，黑键调整为降。

2、 灯盘升到顶，如电气故障或操作不当时，会自动锁闭（不升也不降），这时要请专业人员排除或与本厂联系。

3、灯头挂勾后，要立即按红键停止，以免钢丝绳得太多而缠绕。

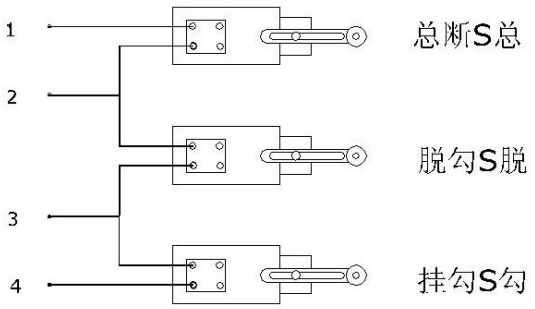

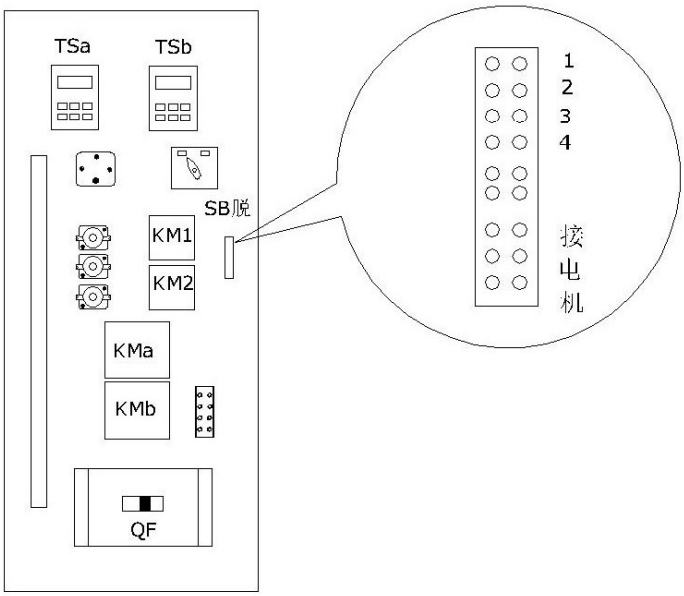

行程开关接法：1-1，2-2，3-3，4-4

灯杆周围半径 3 米范围内要设置栅栏或障碍物，以防止非专业人员进入和高空坠物伤人事故发生。

组装

