



藏机

多模板网关教程 v1.0

目录

第一部分 查找多模版的 IP 地址并设定静态地址.....	3
1 查看 IP 地址然后设定静态地址	3
2 使用 mdns 工具查找 IP 地址	3
第二部分 自动发现多模板设备 ESPhome 连接使用	4
1 打开 homeassistant 服务器.....	4
2 ESPhome 功能和实体说明	6
第三部分 Zigbee2mqtt 加载项版的使用与搭建	7
1 Zigbee2mqtt 插件安装.....	7
2 Zigbee2mqtt 允许配对.....	9
3 把要配对的 zigbee 设备复位	10
4 等待设备正常加入后修改设备名字	10
5 先在 HA 中测试设备是否正常控制.....	11
6 点击型号查看详细数据	13
第四部分 Zigbee2mqtt 容器 docker 的使用与搭建	14
第五部分 Zigbee Home Automation(ZHA)自动发现使用	14

第一部分 查找多模版的 IP 地址并设定静态地址

1 查看 IP 地址然后设定静态地址

多模网关默认 DHCP，且无法设定静态地址

以各路由器举例：

小米路由器，打开后台高级设置 点击 DHCP 静态 IP 分配

爱快软路由：网络设置-DHCP 设置-DHCP 静态分配-启用

华硕路由器：高级设置-内部网络-DHCP 服务器-手动指定功能


openwrt 软路由：接口-DHCP/DNS-静态地址分配

2 使用 mdns 工具查找 IP 地址

支持 Windows，Android，iPhone 查找


前提条件，查找的设备和查找的多模板网关处于同一网段

比如在很多企业中，以太网和 WiFi 会处于不同网段当中 **查找_http,_tcp.**

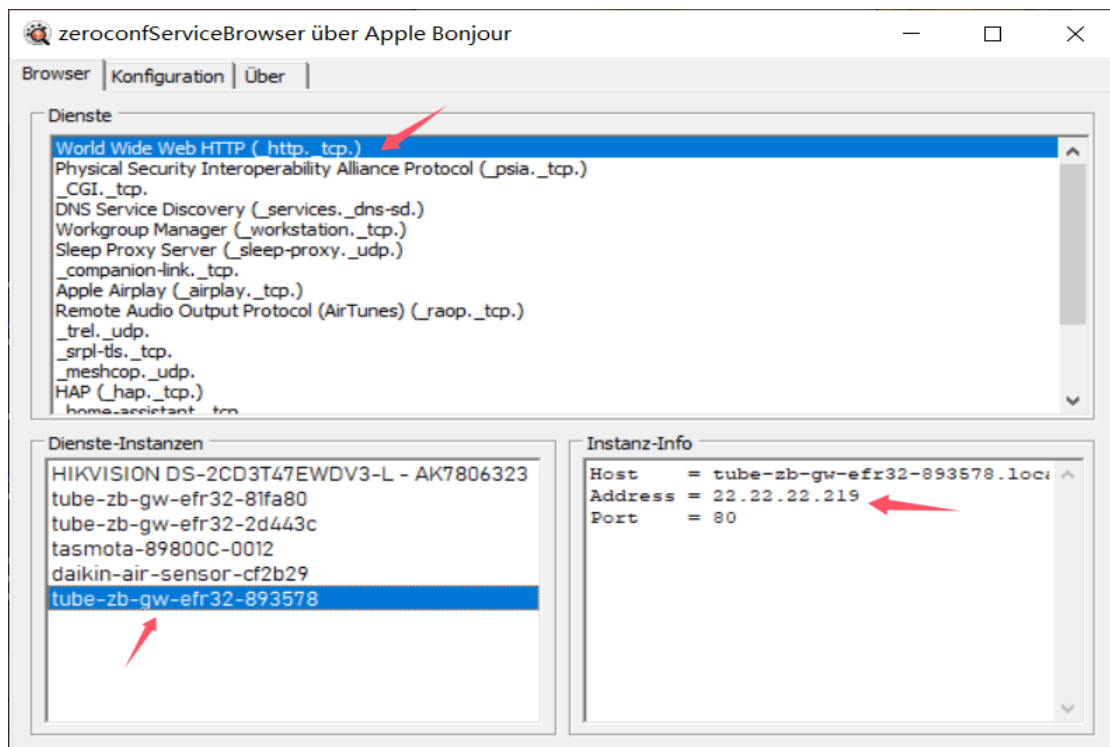

1 win 查找 ip 软件

教程所在文件夹路径如下 <https://www.zigbee.cc/>

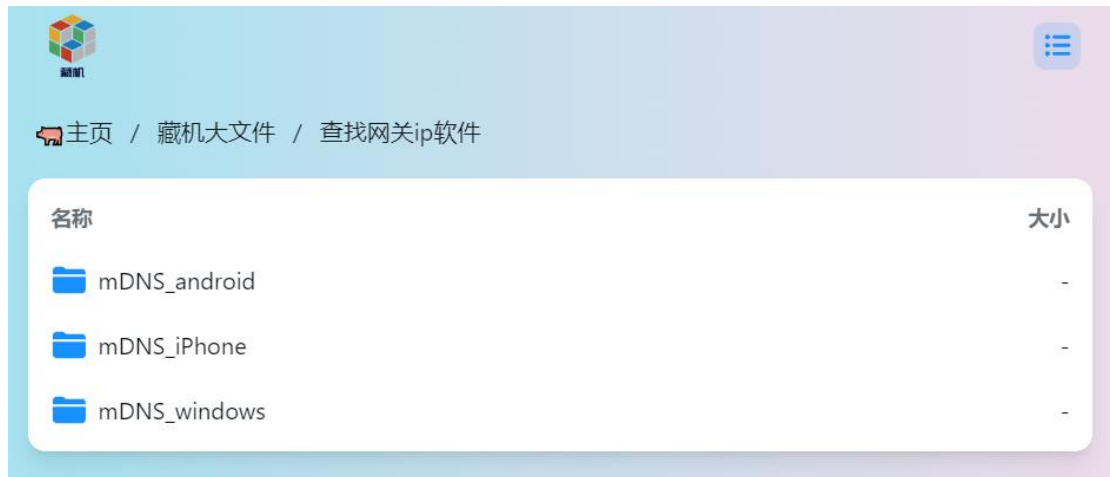


2 网址藏机大文件

第二部分 自动发现多模板设备 ESPhome 连接使用

1 打开 homeassistant 服务器

注: 网关中不包含 homeassistant 服务器, 需自行准备

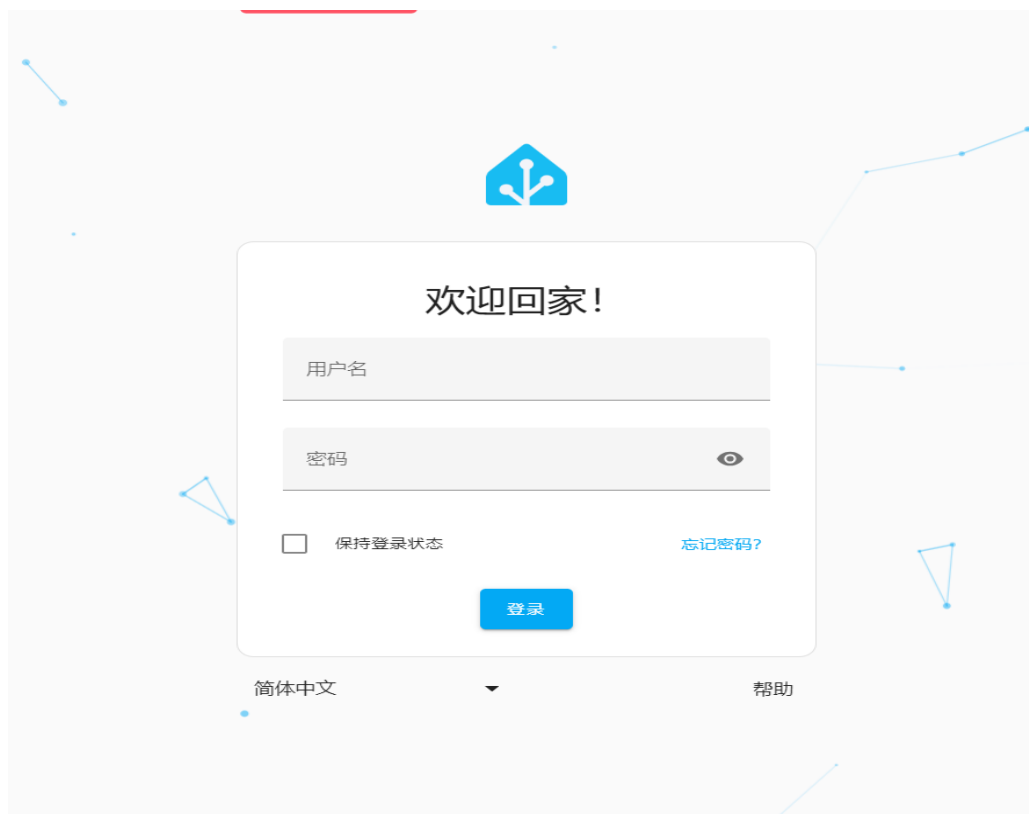

3 homeassistant 服务器

在设备与服务在发现设备

注:此自动发现需 homeassistant 服务器和多模板网关处于同一个网段下

假如 homeassistant 服务器 192.168.1.2，多模板网关 192.168.1.3

跨网段，需要用户自行解决 ip




4 homeassistantt 设备与服务




5 ESPHome 自动发现

2 ESPhome 功能和实体说明

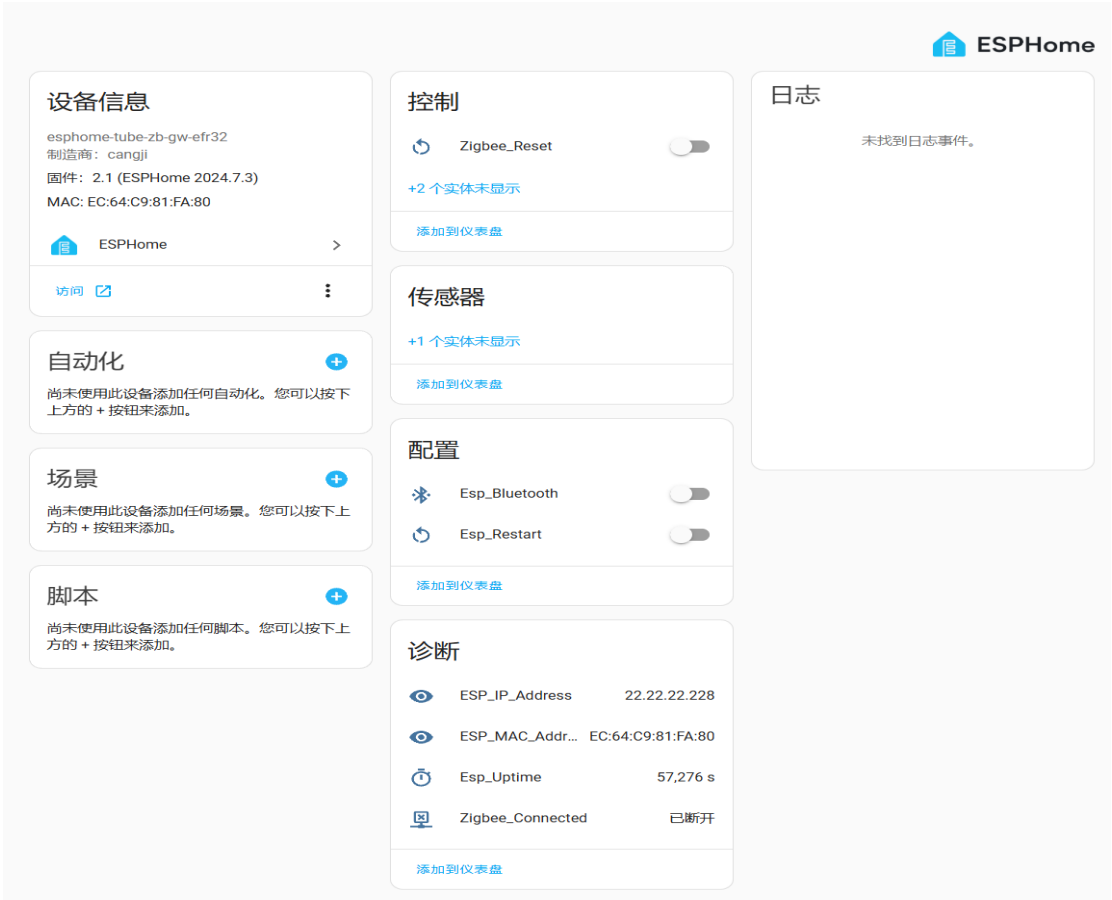

6 ESPhome 集成功能

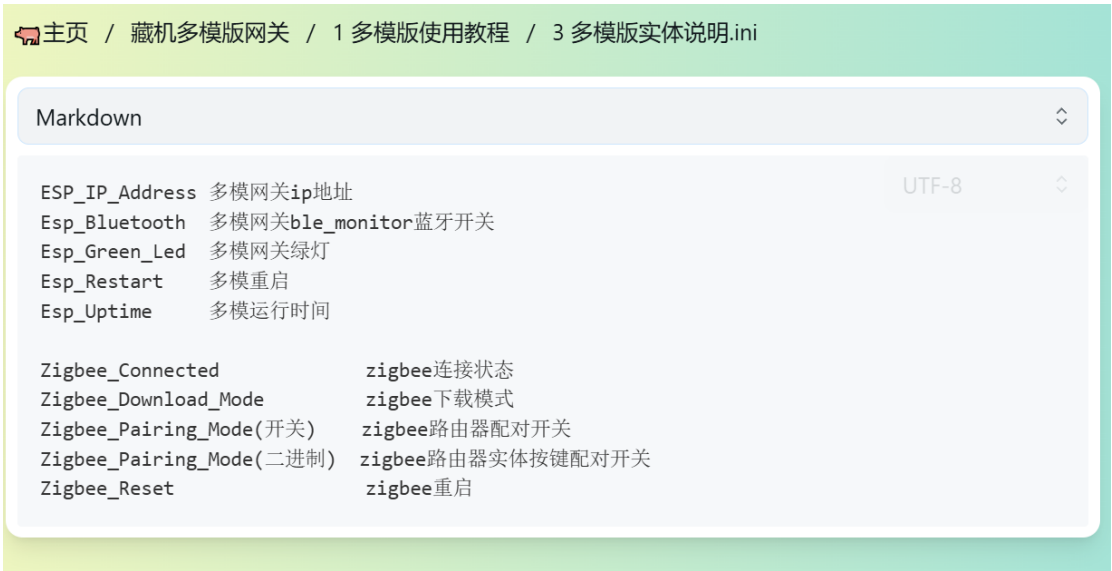

7 网址实体说明


第三部分 Zigbee2mqtt 加载项版的使用与搭建

1 Zigbee2mqtt 插件安装

第一步：安装 Mosquitto#(MQTT)

如果您还没有 Mosquitto broker：在 Home Assistant 中转到设置 → 附加组件 → 附加商店并安装 Mosquitto 代理插件。

网络问题无法下载安装，请尝试国内仓库或者 emqx

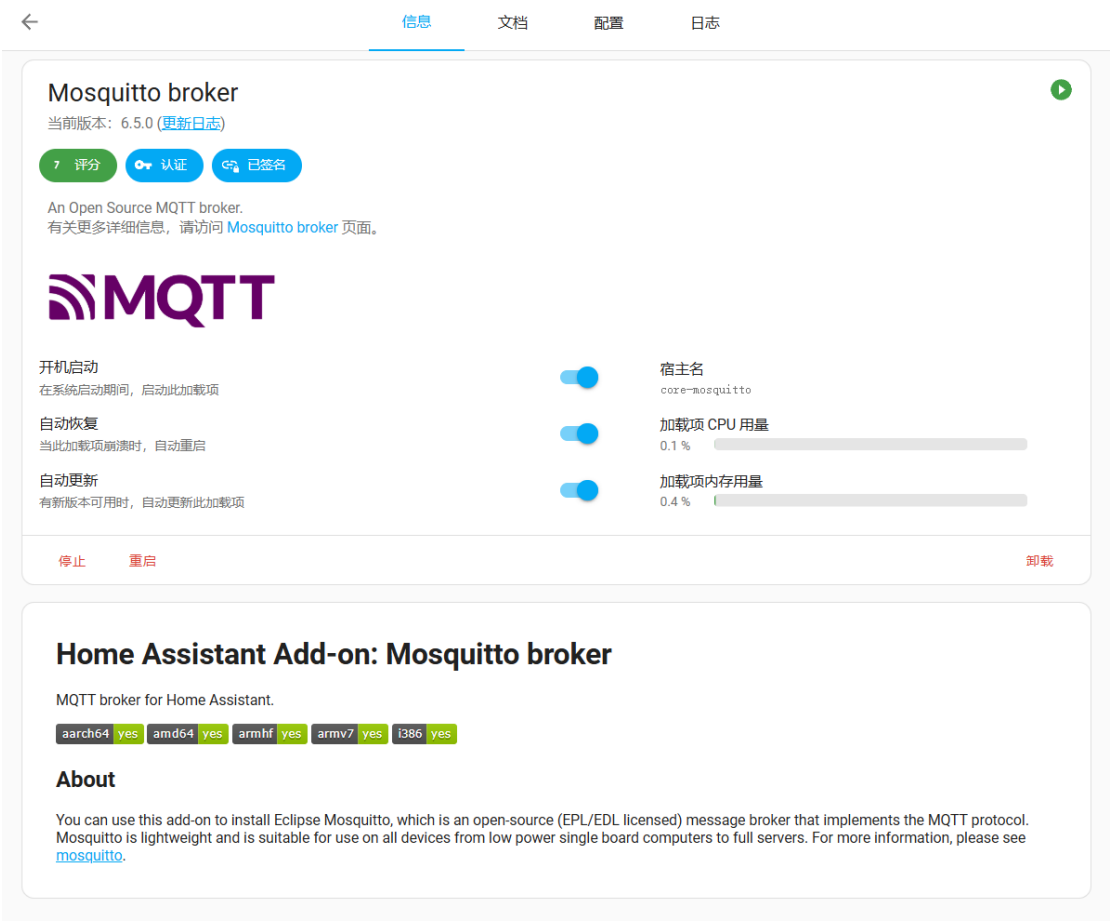

8 Mosquitto broker 加载项

Mosquitto 加载项无需配置直接启动



9 也可以配置→选项→Logins→设置账号密码

#####

- username: mqtt

password: mqtt

#####

第二步：安装 Zigbee2MQTT #(Z2M)


如果您还没有 zigbee2mqtt

在加载项添加 zigbee2mqtt 仓库地址→Add-on store→Repositories

→填写 <https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt>

并点击 Add → Close 或点击下方的 Add repository 按钮

网络问题请找国内仓库版本 [Gitee](#) 版

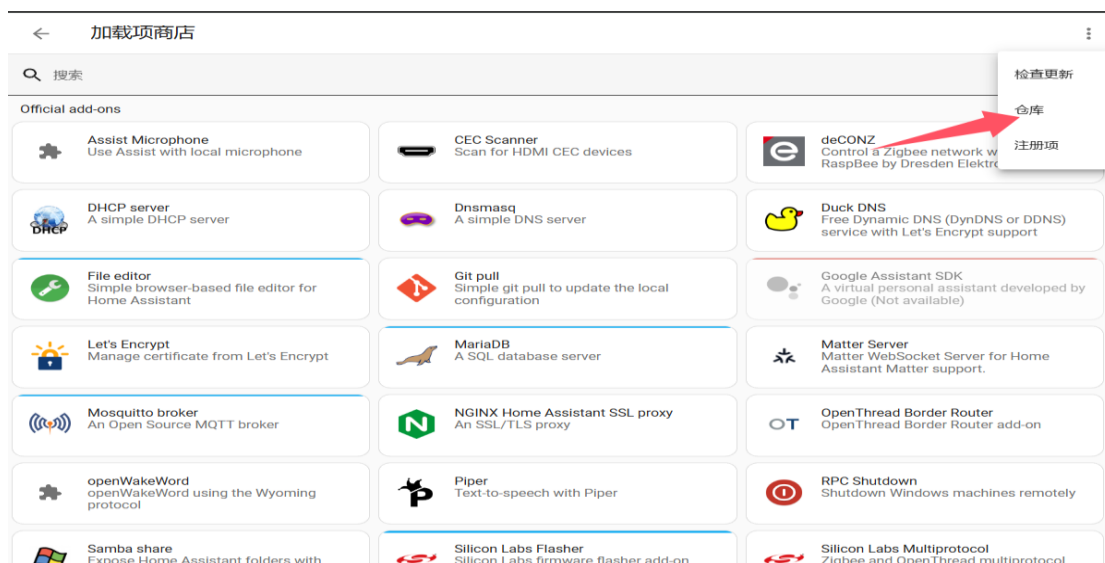

10 管理加载项存储库

第三步：配置 Zigbee2MQTT #(Z2M)

←

信息

文档

配置

日志

Zigbee2MQTT-2

选项

data_path*

/config/zigbee2mqtt

socat

1

enabled: false

2

master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777

3

slave: tcp-listen:8487,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5

4

options: "-d -d"

5

log: false

6

mqtt

1

serial

1

adapter: ember

2

port: tcp://localhost:6638

localhost 替换成ESPhome的ip地址 不要照抄

☐ 显示未使用的可选配置选项

保存

11 配置→选项→serial

2 Zigbee2mqtt 允许配对

点击倒计时允许设备入网

禁用添加新设备 (所有) 03:58

输入搜索条件

连接路由选项

3 把要配对的 zigbee 设备复位

eWeLink SA-003-Zigbee

Model	SA-003-Zigbee
Vendor 小贩	eWeLink 易微联
Description 描述	Zigbee smart plug Zigbee 智能插头
Exposes 暴露	switch (state), linkquality 开关 (状态)、链路质量
Picture 图片	

Notes 笔记

Pairing 配对

Reset by unplugging any devices plugged into the socket, hold the button down for 10 secs until the light flashes Green/Orange and the Socket switches on and off. pair within 60 secs

通过拔下插入插座的所有设备来重置，按住按钮 10 秒，直到指示灯呈绿色/橙色闪烁并且插座打开和关闭。60 秒内配对

4 等待设备正常加入后修改设备名字

zigbee2mqtt


Z2M@homeassistant-x2 设备 总览 网络图 群组 OTA 接觸連結 日志 扩展   禁用添加新设备 (所有) 01:48 

输入搜索条件

#	图片	昵称	IEEE 地址	制造商	型号	链接质量	可用性	电源	
1		0x00124b00234edbde	0x00124b00234edbde (0x1726)	eWeLink	SA-003-Zigbee	255	在线		   



5 先在 HA 中测试设备是否正常控制

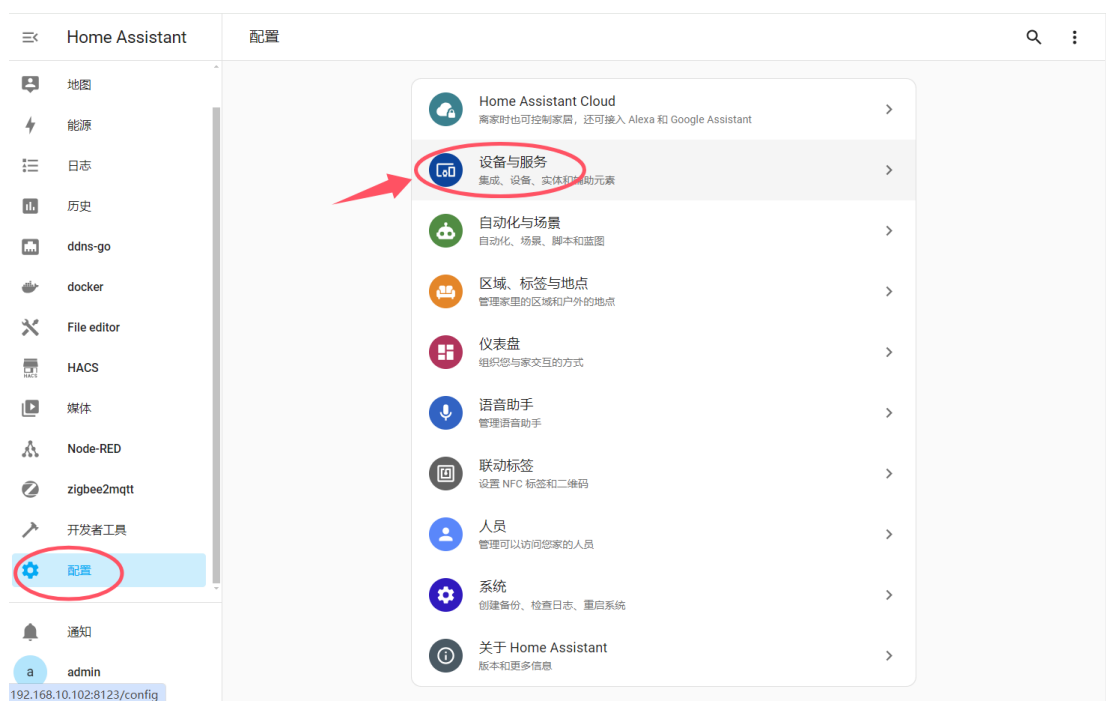

←

集成设备实体辅助元素

⋮

Q 搜索

1 个已禁用 显示

☰

已发现



hci0 (08:E9:F6:D4:8B:51) AMPAK Technol...

Bluetooth

配置

忽略

已配置



侧边栏面板

>

5 个条目





HACS

>

1 个服务





MQTT

>

2 个设备





Passive BLE monitor

>

1 个条目





WebRTC Camera

>

1 个条目



+ 添加集成

← 插座

✎



设备信息

Zigbee smart plug (SA-003-Zigbee)
制造商: eWeLink
连接方式: [Zigbee2MQTT Bridge](#)
固件: 1.0.7



MQTT

>

MQTT INFO

⋮

自动化

+

尚未使用此设备添加任何自动化。您可以点击上方的 + 按钮来添加。

场景

+

尚未使用此设备添加任何场景。您可以点击上方的 + 按钮来添加。

控制



插座



添加到仪表盘

诊断

+1 个实体未显示

添加到仪表盘

日志

2024年8月2日

插座 已关闭 由服务触发 开关: 关闭
14:28:17 - 现在 - admin

插座 变为 未知
14:28:07 - 10秒钟前

6 点击型号查看详细数据

昵称

描述

最后可见

可用性

设备类型

Zigbee 型号

Zigbee 制造商

描述

受支持状态

IEEE 地址

网络地址

固件构建日期

固件版本

制造商

型号

电源

配对成功

插座

N/A

在线

Router

SA-003-Zigbee

eWeLink

Zigbee smart plug

支持

0x00124b00234edbd

0x1726

20210703

1.0.7

eWeLink

SA-003-Zigbee

真

zigbee2mqtt.io/devices/SA-003-Zigbee.html#ewelink-sa-003-zigbee

Zigbee2MQTT

Guide

Devices

Advanced

Support

GitHub

GitHub (docs)

C

state_action : 当 true (默认 false) 时, 状态操作也将发布为"action"。该值必须为 true 或 false

Exposes 暴露

Switch 转变

The current state of this switch is in the published state under the `state` property (value is `ON` or `OFF`). To control this switch publish a message to topic `zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set` with payload `{ "state": "ON" }`, `{ "state": "OFF" }` or `{ "state": "TOGGLE" }`. To read the current state of this switch publish a message to topic `zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get` with payload `{ "state": "" }`.

该开关的当前状态处于 `state` 属性下的已发布状态 (值为 `ON` 或 `OFF`)。要控制此开关, 请使用负载 `{ "state": "ON" }`、`{ "state": "OFF" }` 或 `{ "state": "TOGGLE" }` 向主题 `zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set` 发布消息。要读取此开关的当前状态, 请使用有效负载 `{ "state": "" }` 向主题 `zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get` 发布消息。

On with timed off 开启并定时关闭

When setting the state to ON, it might be possible to specify an automatic shutoff after a certain amount of time. To do this add an additional property `on_time` to the payload which is the time in seconds the state should remain on. Additionally an `off_wait_time` property can be added to the payload to specify the cooldown time in seconds when the switch will not answer to other on with timed off commands. Support depends on the switch firmware. Some devices might require both `on_time` and `off_wait_time` to work Examples: `{ "state": "ON", "on_time": 300 }`, `{ "state": "ON", "on_time": 300, "off_wait_time": 120 }`.

将状态设置为 ON 时, 可以指定在一定时间后自动关闭。为此, 请向有效负载添加一个附加属性 `on_time`, 该属性是状态应保持打开状态的时间 (以秒为单位)。此外, 可以将 `off_wait_time` 属性添加到有效负载中, 以指定当交换机不响应其他带有定时关闭命令的打开命令时的冷却时间 (以秒为单位)。支持取决于交换机固件。某些设备可能需要 `on_time` 和 `off_wait_time` 才能工作。示例: `{ "state": "ON", "on_time": 300 }`, `{ "state": "ON", "on_time": 300, "off_wait_time": 120 }`。

Linkquality (numeric) 链路质量 (数字)

Link quality (signal strength). Value can be found in the published state on the `linkquality` property. It's not possible to read (`/get`) or write (`/set`) this value. The minimal value is `0` and the maximum value is `255`. The unit of this value is `lqi`.

链路质量 (信号强度)。可以在 `linkquality` 属性的已发布状态中找到值。无法读取 (`/get`) 或写入 (`/set`) 该值。最小值为 `0`, 最大值为 `255`。该值的单位是 `lqi`。

13

第四部分 Zigbee2mqtt 容器 docker 的使用与搭建

哔哩哔哩搜索藏机和[网址 Zigbee2mqtt 教程](#)

第五部分 Zigbee Home Automation(ZHA)自动发现使用


注:此自动发现需 homeassistant 服务器和多模板网关处于同一个网段下

第一种自动发现连接即可



12 第一种自动发现点击即可连接

第二种手动连接

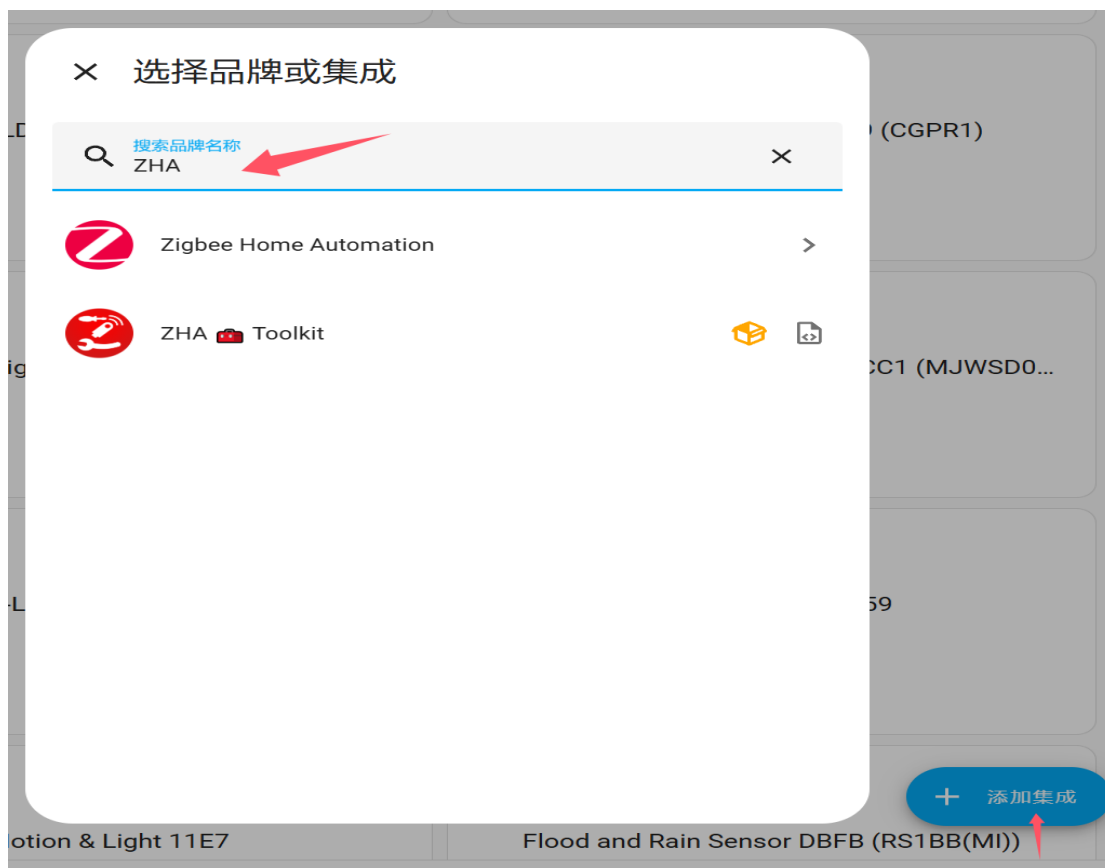

13 搜索 ZHA

< 您想要添加什么？

 添加 Zigbee 设备 >

 Zigbee Home Automation >



无线电类型



选择您的 Zigbee 无线电类型

无线电类型

- ☒ EZSP = Silicon Labs EmberZNet protocol: Elelabs, HUSBZB-1, Telegesis
- ☐ ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2
- ☐ deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II
- ☐ ZiGate = ZiGate Zigbee radios: PiZiGate, ZiGate USB-TTL, ZiGate WiFi
- ☐ XBee = Digi XBee Zigbee radios: Digi XBee Series 2, 2C, 3

提交

15 选择 EZSP 提交

串口设置



输入串口设置

串口设备路径*

socket://localhost:6638

localhost替换多模网关ip 不要照抄

端口速度

115200

数据流控制



hardware



software



提交