
KLF 050

(3LF D50)

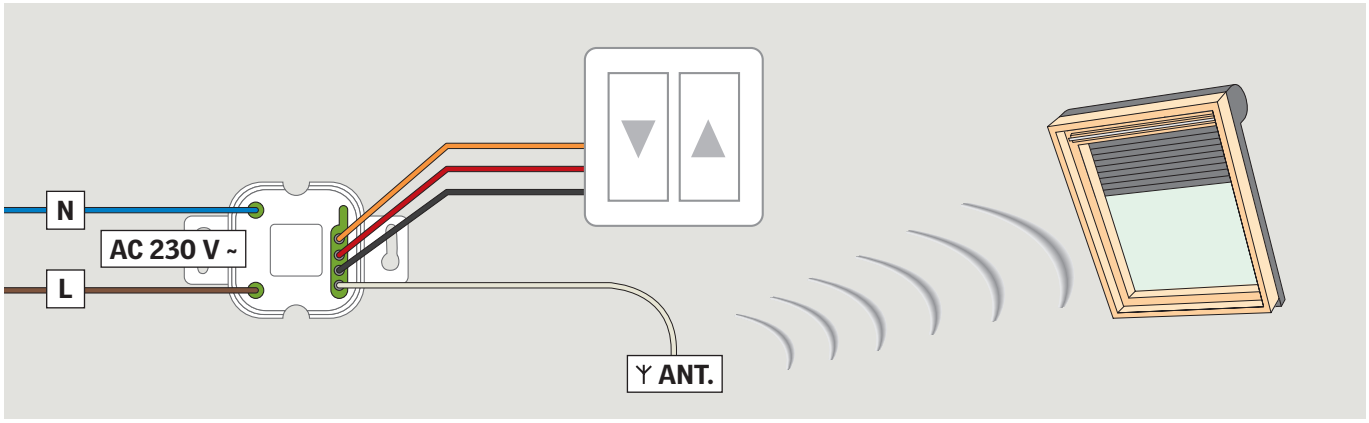

ENGLISH: INITIAL SET-UP

The interface is used when io-homecontrol® compatible products are to be controlled by external switches that are not io-homecontrol® compatible. The entries in the interface must be connected to potential free switches.

Connect the interface to the mains supply. Also ensure that the product(s) to be operated by the interface has/have already been installed and connected to the mains or battery supply.

DEUTSCH: ERSTINSTALLATION

Das Interface kommt zum Einsatz, wenn io-homecontrol® kompatible Produkte über externe Kontakte, die nicht io-homecontrol® kompatibel sind, gesteuert werden sollen. Die Eingänge des Interfaces müssen an die potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.

Das Interface mit der Netzspannung verbinden. Das/Die durch das Interface zu bedienende(n) Produkt(e) muss/müssen bereits montiert und an die Strom- oder Akkuversorgung angeschlossen sein.

FRANÇAIS : PREMIÈRE MISE EN FONCTIONNEMENT

L'interface est utilisée quand des produits compatibles io-homecontrol® doivent être commandés à l'aide d'interrupteurs à bouton poussoir qui ne sont pas compatibles io-homecontrol®. Les entrées de l'interface doivent être connectées aux contacts libre de potentiel des interrupteurs à bouton poussoir.

Connecter l'interface à l'alimentation. Le(s) produit(s) à actionner à l'aide de l'interface devra (devront) au préalable être installé(s) et connecté(s) à l'alimentation du réseau ou de la batterie.

DANSK: STARTPROCEDURE

Interfacet anvendes, når io-homecontrol® kompatible produkter skal styres via eksterne kontakter, der ikke er io-homecontrol® kompatible. Indgangene i interfacet skal tilsluttes potentialfrie kontakter.

Tilslut interfacet til netspændingen. Det eller de produkter, som skal betjenes af interfacet, skal være monteret, og forsyningsspændingen skal være tilsluttet.

NEDERLANDS: INITIËLE SET-UP

De interface wordt gebruikt wanneer compatibele io-homecontrol® producten aangestuurd moeten worden door niet io-homecontrol® compatibele schakelaars. De ingangen van de interface moeten op potentiaalvrije schakelaars worden aangesloten.

Sluit de interface aan op de hoofdstroomtoevoer. Zorg er daarnaast voor dat de producten die bediend moeten worden door de interface ook geïnstalleerd en aangesloten zijn op de hoofdstroomtoevoer/batterij.

ITALIANO: SET-UP INIZIALE

L'interfaccia è da utilizzarsi per azionare prodotti compatibili io-homecontrol® tramite dispositivi esterni non compatibili io-homecontrol®. I dispositivi devono essere connessi agli ingressi dell'interfaccia tramite contatti puliti.


Collegare l'interfaccia alla tensione di rete. Il/i prodotto/i da azionare tramite l'interfaccia deve/devono essere già stato/i precedentemente installato/i e connesso/i alla rete o alla batteria.


ESPAÑOL: AJUSTE INICIAL


La interface se utiliza cuando productos compatibles con io-homecontrol® van a ser manejados con interruptores externos no compatibles con io-homecontrol®. Las entradas de la interface deben conectarse con interruptores libres de potencial.


Conecte la interface a la corriente. El/los producto/s que se desea hacer funcionar con la interface deberá(n) haberse instalado y conectado ya a la corriente o la alimentación por batería.

VAS 452862-2011-08

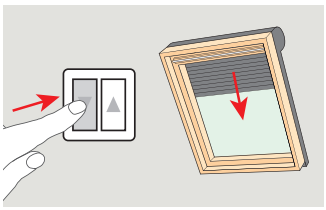

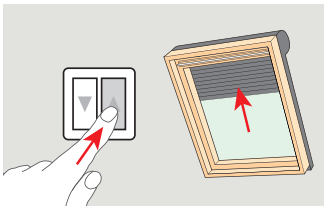

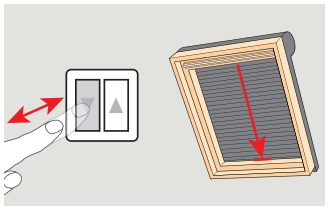

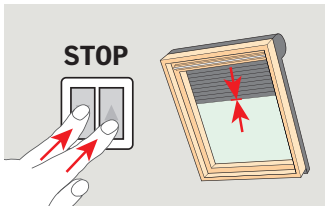

ENGLISH: IMPORTANT INFORMATION

Read instructions for interface KLF 050 carefully before installing and operating. Please keep instructions for future reference and hand them over to any new user.

Safety

- A current of 5-10 mA runs between the interface and the switches. The switches are not galvanically separated from the primary circuit.
- Installation must be made by a certified electrician or a similar qualified person in accordance with national regulations.
- If repair or adjustment work is needed, contact a certified electrician or a similar qualified person.
- The interface is for indoor use only.
- The interface must not be used if the ambient temperature is higher than 40 °C.
- The interface must not be put into operation until it has been fitted according to the instructions.
- This interface is intended for use by persons with the relative experience and knowledge and who have been given instruction concerning use of the interface by a person responsible for their safety.
- Children must not be allowed to play with the product.

Function

- Before fixing the interface, it is recommended that a certified electrician or a similar qualified person checks that the interface and products connected to it have been configured and that the interface can operate the products from the proposed position.
- The following switches can be used:
  - Single momentary switch: Used for opening, closing or stopping a product.
  - Double momentary switch: One part of the switch is used for opening or stopping a product, the other part is used for closing or stopping a product.
- If a window has been opened manually, it cannot be activated via the interface.
- In case of snow and/or ice, the automatic operation of certain products may be blocked.

Product

- The interface is only compatible with io-homecontrol® products.
- The interface is based on one-way RF (radio frequency) communication and marked with the symbol . This symbol can be found on the data label.
- Radio frequency band: 868 MHz.
- Radio frequency range: 300 m free field. Depending on building construction, the indoor range is approx 30 m. However, constructions with reinforced concrete, metal ceilings and plaster walls with steel members may reduce the range.
- The interface is intended for installation into permanent wall sockets. The dimensions of the interface are 43 x 43 x 25 mm.
- The cables of the interface must not be extended.
- Unused cables must be protected against short-circuit.

Maintenance and service

- Disconnect from mains supply before carrying out any maintenance or service work to the interface and ensure that it cannot be reconnected unintentionally during this time.
- If installed and used correctly, the interface does not normally require maintenance.
- Electrical products must be disposed of in conformity with national regulations for electronic waste and not with household waste.
- The packaging can be disposed of with usual household waste.
- If you have any technical questions, please contact your VELUX sales company, see telephone list or www.velux.com.

io homecontrol®

io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, security and energy savings.

www.io-homecontrol.com

DEUTSCH: WICHTIGE INFORMATIONEN

Vor Montagebeginn und Betrieb bitte sorgfältig die gesamte Bedienungsanleitung für das Interface KLF 050 lesen. Bitte bewahren Sie die Anleitung für den späteren Betrieb auf und geben Sie diese an den jeweiligen neuen Benutzer weiter.

Sicherheit

- Zwischen den Kontakten des Interfaces läuft ein Strom von 5-10 mA. Die Kontakte sind galvanisch nicht vom Primärstromkreis getrennt.
- Die Montage ist von einem Elektroinstallateur oder einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft nach geltenden Bestimmungen auszuführen.
- Falls Reparaturarbeiten oder Anpassungen erforderlich sind, ist eine entsprechend ausgebildete Fachkraft zu kontaktieren.
- Das Interface ist nur für den Innenraum bestimmt.
- Das Interface darf nicht betrieben werden wenn die Umgebungstemperatur 40 °C übersteigt.
- Das Interface darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn es laut der Anleitung eingebaut ist.
- Dieses Interface ist für die Nutzung durch Personen mit ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, die vor der Nutzung des Interfaces eine ausführliche Anweisung durch eine für die Sicherheit des Nutzers verantwortliche Person erhalten haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Funktion

- Vor dem Einbau des Interfaces ist es empfehlenswert, dass ein Elektroinstallateur oder eine entsprechend ausgebildeten Fachkraft prüft, ob das Interface und die Produkte angeschlossen und konfiguriert sind und somit eine Ansteuerung der Produkte aus der vorgesehenen Position des Interfaces durchgeführt werden kann.
- Folgende Taster können verwendet werden:
  - Einfach-Taster: Funktion für das Öffnen, Schließen oder Stoppen von Produkten.
  - Doppeltaster: Ein Bereich des Schalters ist für das Öffnen oder Stoppen von Produkten, der andere Bereich ist für das Schließen oder Stoppen von Produkten.
- Wenn ein Fenster von Hand geöffnet wurde, lässt es sich nicht über das Interface aktivieren.
- Bei Schnee und/oder Eis kann der automatische Betrieb bestimmter Produkte blockiert sein.

Produkt

- Das Interface ist nur mit Produkten mit dem io-homecontrol® Logo kompatibel.
- Das Interface basiert auf Einweg-Radiofrequenz (RF)-Kommunikation und trägt das Symbol. Dieses Symbol befindet sich auf dem Typenschild.
- Radiofrequenzband: 868 MHz.
- Reichweite der Radiofrequenz: 300 m im freien Feld. Je nach Baukonstruktion liegt die Reichweite im Haus bei ca. 30 m. Jedoch können Aufbauten mit verstärktem Beton, Metalldecken und Gipswände mit Stahlbewehrungen die Reichweite verringern.
- Das Interface ist für Installation in eine Unterputzdose vorgesehen. Abmessung des Interfaces 43 x 43 x 25 mm.
- Die Leitungen des Interfaces dürfen nicht verlängert werden.
- Nicht verwendete Leitungen müssen gegen die Gefahr von Kurzschlüssen geschützt werden.

Wartung und Service

- Bei Wartung und Service des Interfaces zuerst die Netzspannung ausschalten und sicherstellen, dass diese nicht unabsichtlich wieder eingeschaltet werden kann.
- Bei richtiger Montage und Anwendung ist normalerweise keine Wartung des Interfaces erforderlich.
- Elektrische Produkte sind nach nationalen Bestimmungen als elektronischer Müll zu entsorgen und dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.
- Die Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige VELUX Verkaufsgesellschaft, siehe Telefon-Liste oder www.velux.com.

FRANÇAIS : INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire attentivement la totalité de la notice de l'interface KLF 050 avant l'installation et l'utilisation. Conserver ces instructions pour vous y référer en cas de besoin et ne pas oublier de les transmettre à tout nouvel utilisateur.

Sécurité

- Un courant de 5-10 mA circule entre l'interface et les interrupteurs. Les interrupteurs n'ont pas de séparation galvanique au circuit primaire.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié ou une personne de qualification identique conformément à la réglementation correspondante.
- Si une réparation est nécessaire, contacter un électricien qualifié ou une personne de qualification identique conformément à la réglementation correspondante.
- L'interface est destinée à un usage intérieur uniquement.
- L'interface ne doit pas être utilisée si la température maximale d'usage est plus haute que 40 °C.
- L'interface ne doit être mise en fonction qu'après l'avoir installé suivant les indications de sa propre notice.
- Cette interface doit être utilisée par des personnes ayant l'expérience et les connaissances appropriées, et qui ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de ce produit par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec le produit.

Fonction

- Avant de fixer l'interface, il est recommandé qu'un électricien qualifié ou toute autre personne qualifiée, vérifie que l'interface et les produits connectés ont été configurés. Il convient de vérifier aussi que l'emplacement prévu pour l'interface permette le fonctionnement des produits.
- Les interrupteurs suivants peuvent être utilisés :
  - bouton poussoir simple : utilisé pour ouvrir, fermer ou arrêter un produit.
  - bouton poussoir double : une partie de l'interrupteur est utilisée pour l'ouvrir ou arrêter un produit, l'autre est utilisée pour fermer ou arrêter un produit.
- En cas d'ouverture manuelle d'une fenêtre, son moteur ne peut pas être activé par l'interface.
- En cas de neige et/ou de gel, l'ouverture/fermeture automatique de certains produits peut être bloquée.

Produit

- L'interface est seulement compatible avec des produits portant le logo io-homecontrol®.
- L'interface est basée sur la communication RF (fréquence radio) une voie et marquée avec le symbole. Ce symbole peut être visible sur l'étiquette des caractéristiques.
- Fréquence radio : 868 MHz.
- Portée de la transmission radio : 300 m en extérieur et sans obstacle. En intérieur, portée d'environ 30 m. Cependant les constructions en béton armé, les plafonds métalliques et les plaques de plâtre avec des ossatures en acier peuvent réduire cette valeur.
- L'interface est destinée à être installé dans une boite d'encastrement mural. Les dimensions de l'interface sont 43 x 43 x 25 mm.
- Les câbles de l'interface ne doivent pas être prolongés.
- Les câbles non utilisés doivent être protégés contre le risque de courts-circuits.

Maintenance et service après-vente

- Débrancher l'alimentation avant tous travaux d'entretien. S'assurer que l'on ne puisse pas la rebrancher par inadvertance pendant ces opérations.
- Dans le cas d'installation et d'utilisation normale, l'interface ne requiert pas d'entretien.
- Les produits électriques/électroniques doivent être mis en décharge conformément à la réglementation sur les déchets électroniques en vigueur et ne doivent en aucun cas être jetés aux ordures ménagères.
- L'emballage peut être jeté aux ordures ménagères.
- Si vous avez une question technique, contactez s'il vous plait votre société de vente VELUX, voir numéro indiqué ou www.velux.com.

io homecontrol®

io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander und verbessern somit Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

www.io-homecontrol.com

io homecontrol®

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

Declaration of Conformity

In accordance with the Council Directive 2006/95/EEC

We herewith declare that the VELUX interface KLF 050 (3LF D50)

- is in conformity with the Low Voltage Directive 2006/95/EEC, EMC Directive 2004/108/EEC and R&TTE Directive 1999/5/EEC as amended and
- has been manufactured in accordance with the harmonised standards EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 and EN 300220-1.

Verklaring van overeenkomstigheid

Volgens de Raadsrichtlijn 2006/95/EEC

Wij verklaren hiermee dat de VELUX interface KLF 050 (3LF D50)

- in overeenstemming is met de Richtlijn voor Lage Voltage 2006/95/EEC, de EMC Richtlijn 2004/108/EEC en de R&TTE Richtlijn 1999/5/EEC, zoals geamendeerd en
- vervaardigd is overeenkomstig de geharmoniseerde standaardeisen EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 en EN 300220-1.

Konformitätserklärung

Laut der Richtlinie des Rates 2006/95/EWG

Wir erklären hiermit, dass das VELUX Interface KLF 050 (3LF D50)

- der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EWG und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EWG inklusive deren Änderungen entspricht und
- gemäß den harmonisierten Normen EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 und EN 300220-1 hergestellt ist.

Dichiarazione di Conformità

Conformità alla Direttiva del Consiglio 2006/95/CEE

Con la presente dichiariamo che l'interfaccia VELUX KLF 050 (3LF D50)

- è conforme alla Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CEE, alla Direttiva EMC 2004/108/CEE ed alla Direttiva R&TTE 1999/5/CEE e successivi emendamenti e
- è prodotta in conformità agli standard armonizzati EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 e EN 300220-1.

Déclaration de Conformité

Selon la Directive du Conseil 2006/95/CEE

Nous déclarons que l'interface KLF 050 (3LF D50)

- est conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/CEE, Directive EMC 2004/108/CEE et Directive R&TTE 1999/5/CEE et ses amendements ultérieurs, publiés par le Conseil et
- a été fabriqué selon les Normes harmonisées EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 et EN 300220-1.

Declaración de conformidad

En cumplimiento de la Directiva del Consejo 2006/95/CEE

Por la presente declaramos que la interface KLF 050 (3LF D50)

- está en conformidad con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE, la Directiva EMC 2004/108/CEE y la Directiva R&TTE 1999/5/CEE y sus enmiendas y
- ha sido fabricada de acuerdo con las normas armonizadas EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 y EN 300220-1.

Overensstemmelseserklæring

I henhold til Rådets direktiv 2006/95/EF

Vi erklærer hermed, at VELUX interface KLF 050 (3LF D50)

- er i overensstemmelse med Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, EMC-direktivet 2004/108/EF og R&TTE-direktivet 1999/5/EF med senere ændringer og
- er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 50428, EN 60335-1, EN 55022(2011), EN 55024(2010), EN 301489, EN 300220-2 og EN 300220-1.

VELUX A/S .....

(Søren Chr. Dahl, Product Approval)

Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm. 13 May 2011

Erklæring nr. 932863-00

VELUX®

AR: VELUX Argentina S.A.
3488 639944 / 45 / 46

AT: VELUX Österreich GmbH
02245/32 3 50

AU: VELUX Australia Pty. Ltd.
1300 859 856

BA: VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.
033/626 493, 626 494

BE: VELUX Belgium
(010) 42.09.09

BG: VELUX Bulgaria EOOD
02/955 95 26

BY: FE VELUX Roof Windows
(017) 217 7385

CA: VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)

CH: VELUX Schweiz AG
0848 945 549

CL: VELUX Chile Limitada
2 953 6789

CN: VELUX (CHINA) CO. LTD.
0316-607 27 27

CZ: VELUX Česká republika, s.r.o.
531 015 511

DE: VELUX Deutschland GmbH
0180-333 33 99

DK: VELUX Danmark A/S
45 16 45 16

EE: VELUX Eesti OÜ
621 7790

ES: VELUX Spain, S.A.
91 509 71 00

FI: VELUX Suomi Oy
0207 290 800

FR: VELUX France
0821 02 15 15
0,119€ TTC/min

GB: VELUX Company Ltd.
01592 778 225

HR: VELUX Hrvatska d.o.o.
01/5555 444

HU: VELUX Magyarország Kft.
(06/1) 436-0601

IE: VELUX Company Ltd.
01 848 8775

IT: VELUX Italia s.p.a.
045/6173666

JP: VELUX-Japan Ltd.
0570-00-8145

LT: VELUX Lietuva, UAB
(85) 270 91 01

LV: VELUX Latvia SIA
67 27 77 33

NL: VELUX Nederland B.V.
030 - 6 629 629

NO: VELUX Norge AS
22 51 06 00

NZ: VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445

PL: VELUX Polska Sp. z o.o.
(022) 33 77 000 / 33 77 070

PT: VELUX Portugal, Lda
21 880 00 60

RO: VELUX România S.R.L.
0-8008-83589

RS: VELUX Srbija d.o.o.
011 20 57 500

RU: ZAO VELUX
(495) 737 75 20

SE: VELUX Svenska AB
042/20 83 80

SI: VELUX Slovenija d.o.o.
01 724 68 68

SK: VELUX Slovensko, s.r.o.
(02) 33 000 555

TR: VELUX Çatı Pencereleri
Ticaret Limited Şirketi
0 216 302 54 10

UA: VELUX Ukraina TOV
(044) 2916070

US: VELUX America Inc.
1-800-88-VELUX

www.velux.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR KLF 050. ©2011 VELUX GROUP ®VELUX, THE VELUX LOGO, INTEGRA, io-homecontrol AND THE io-homecontrol LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS