


扩展指南

ESP-MQ5A100



材料目录


设备

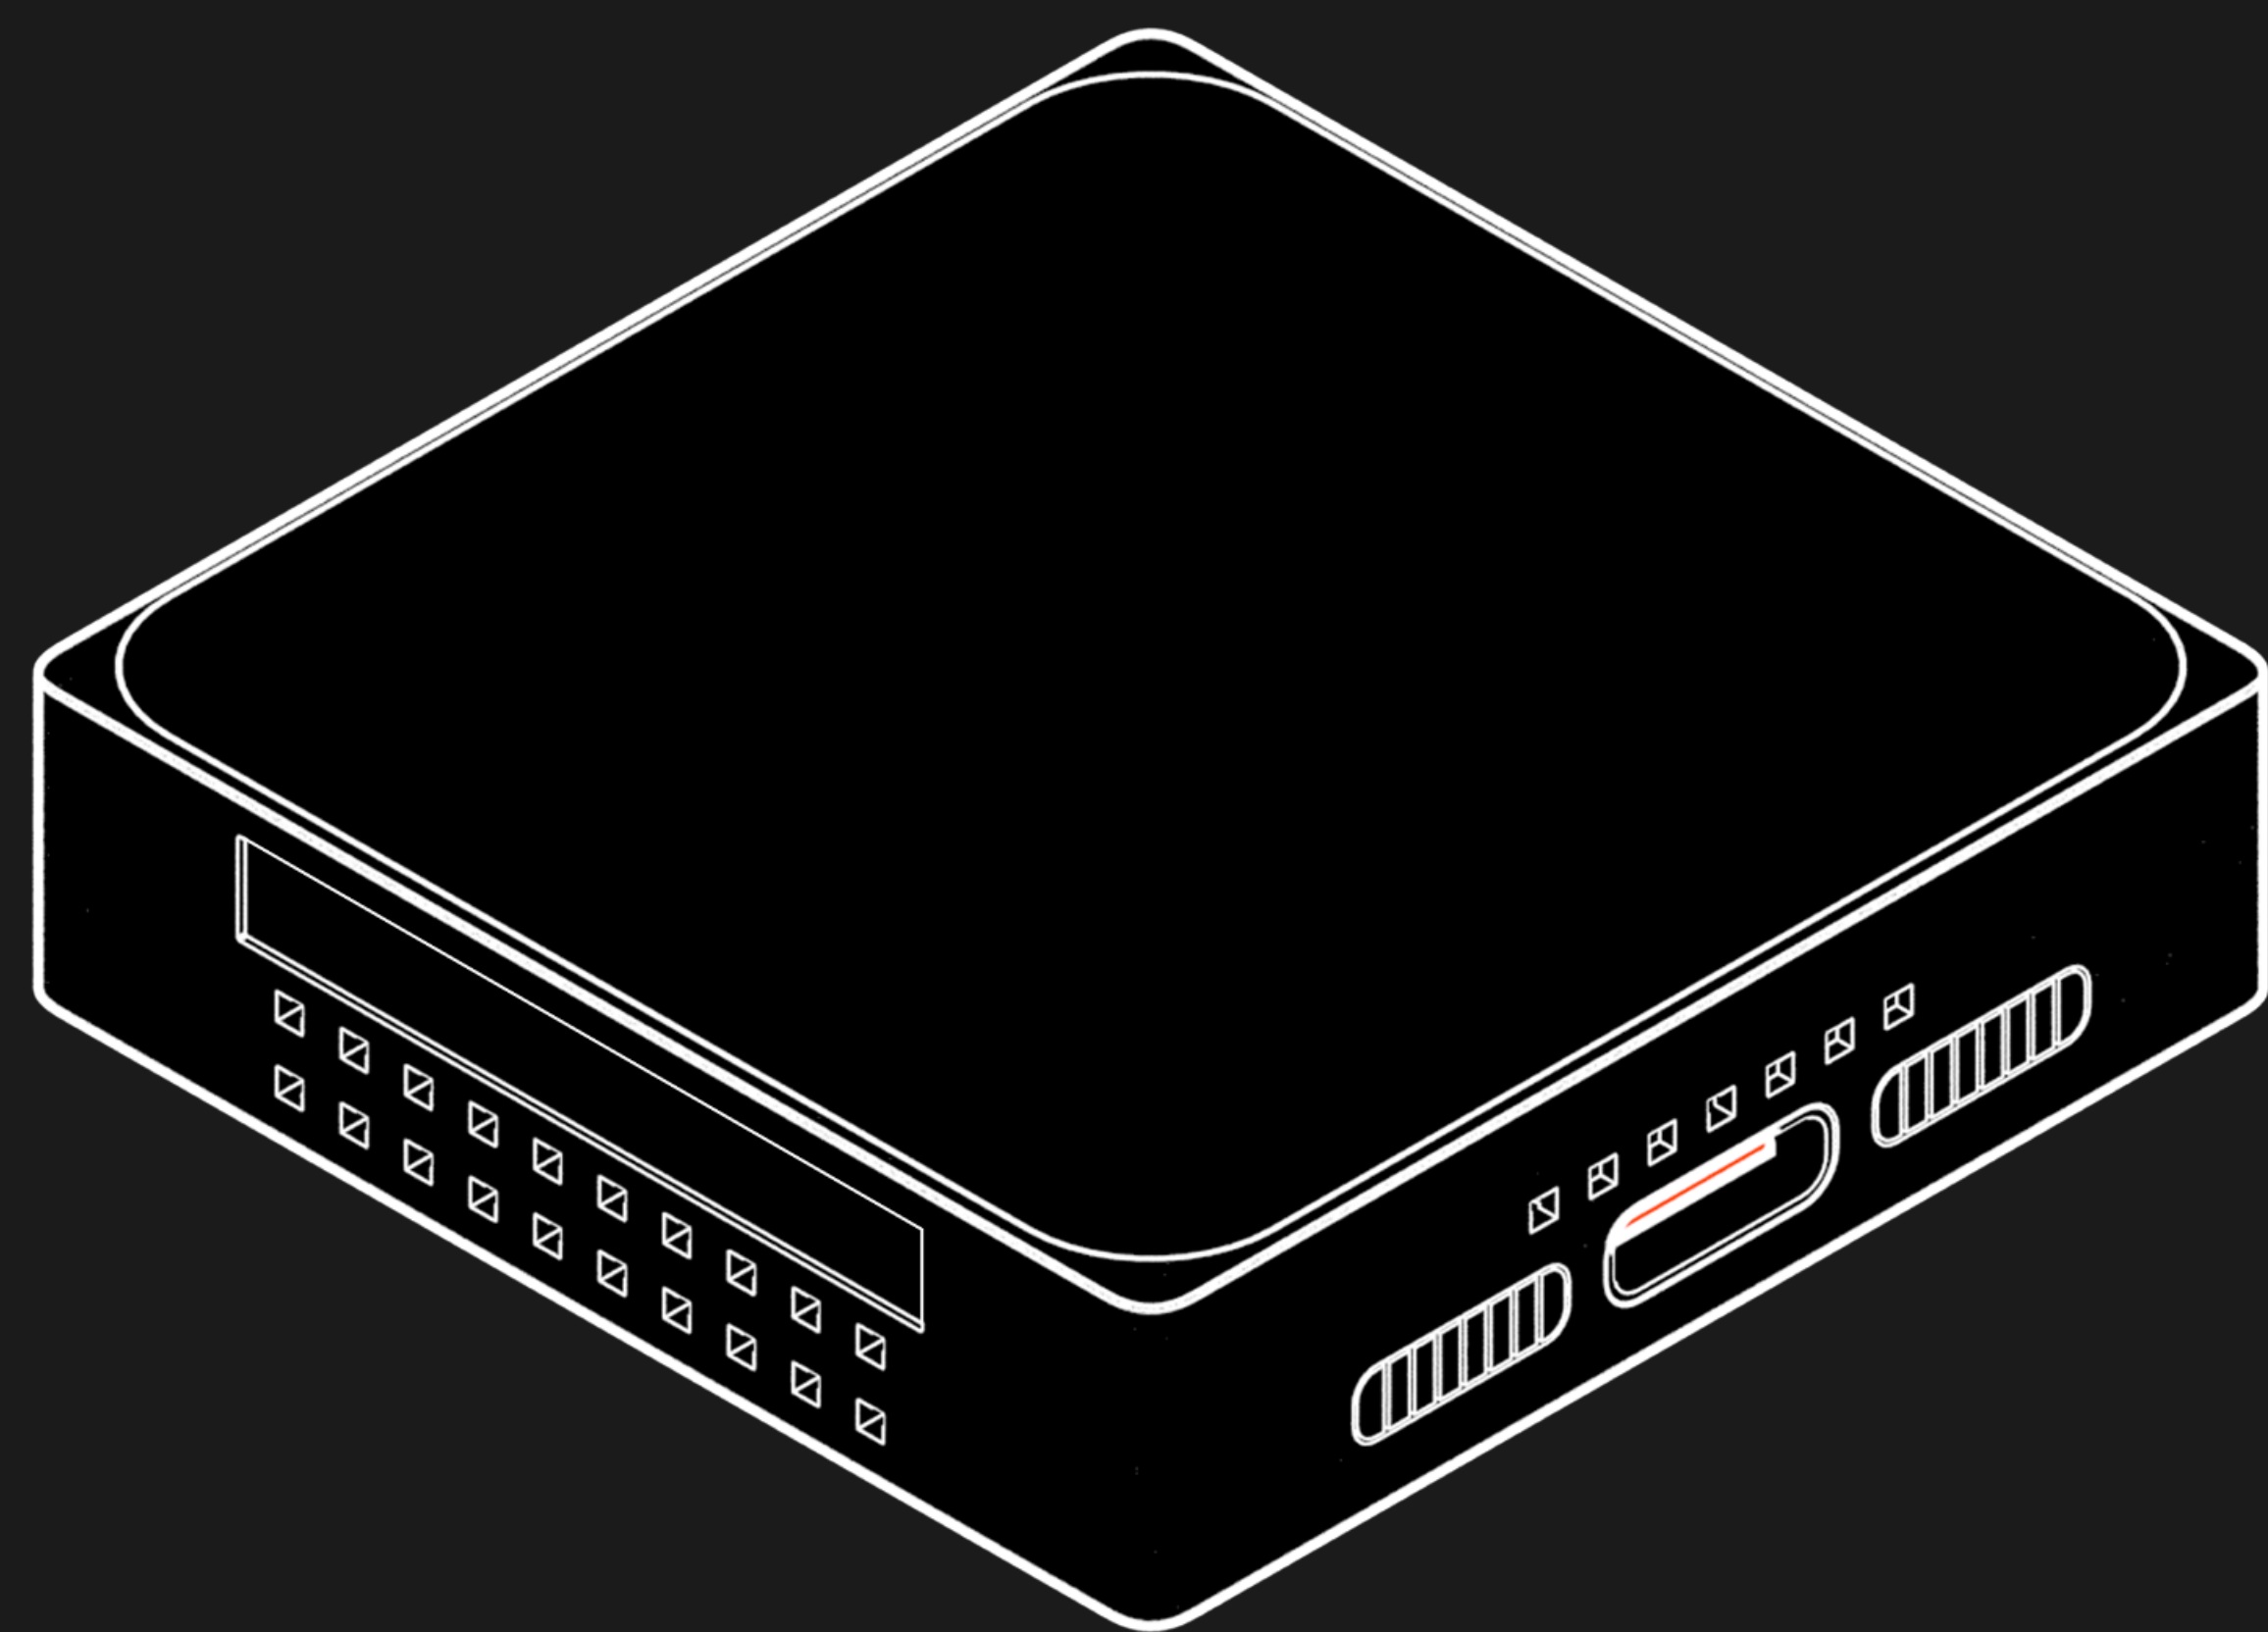

ESP-Mosaico


注意事项：
该指南仅适用于1.2.1版本及以上

1

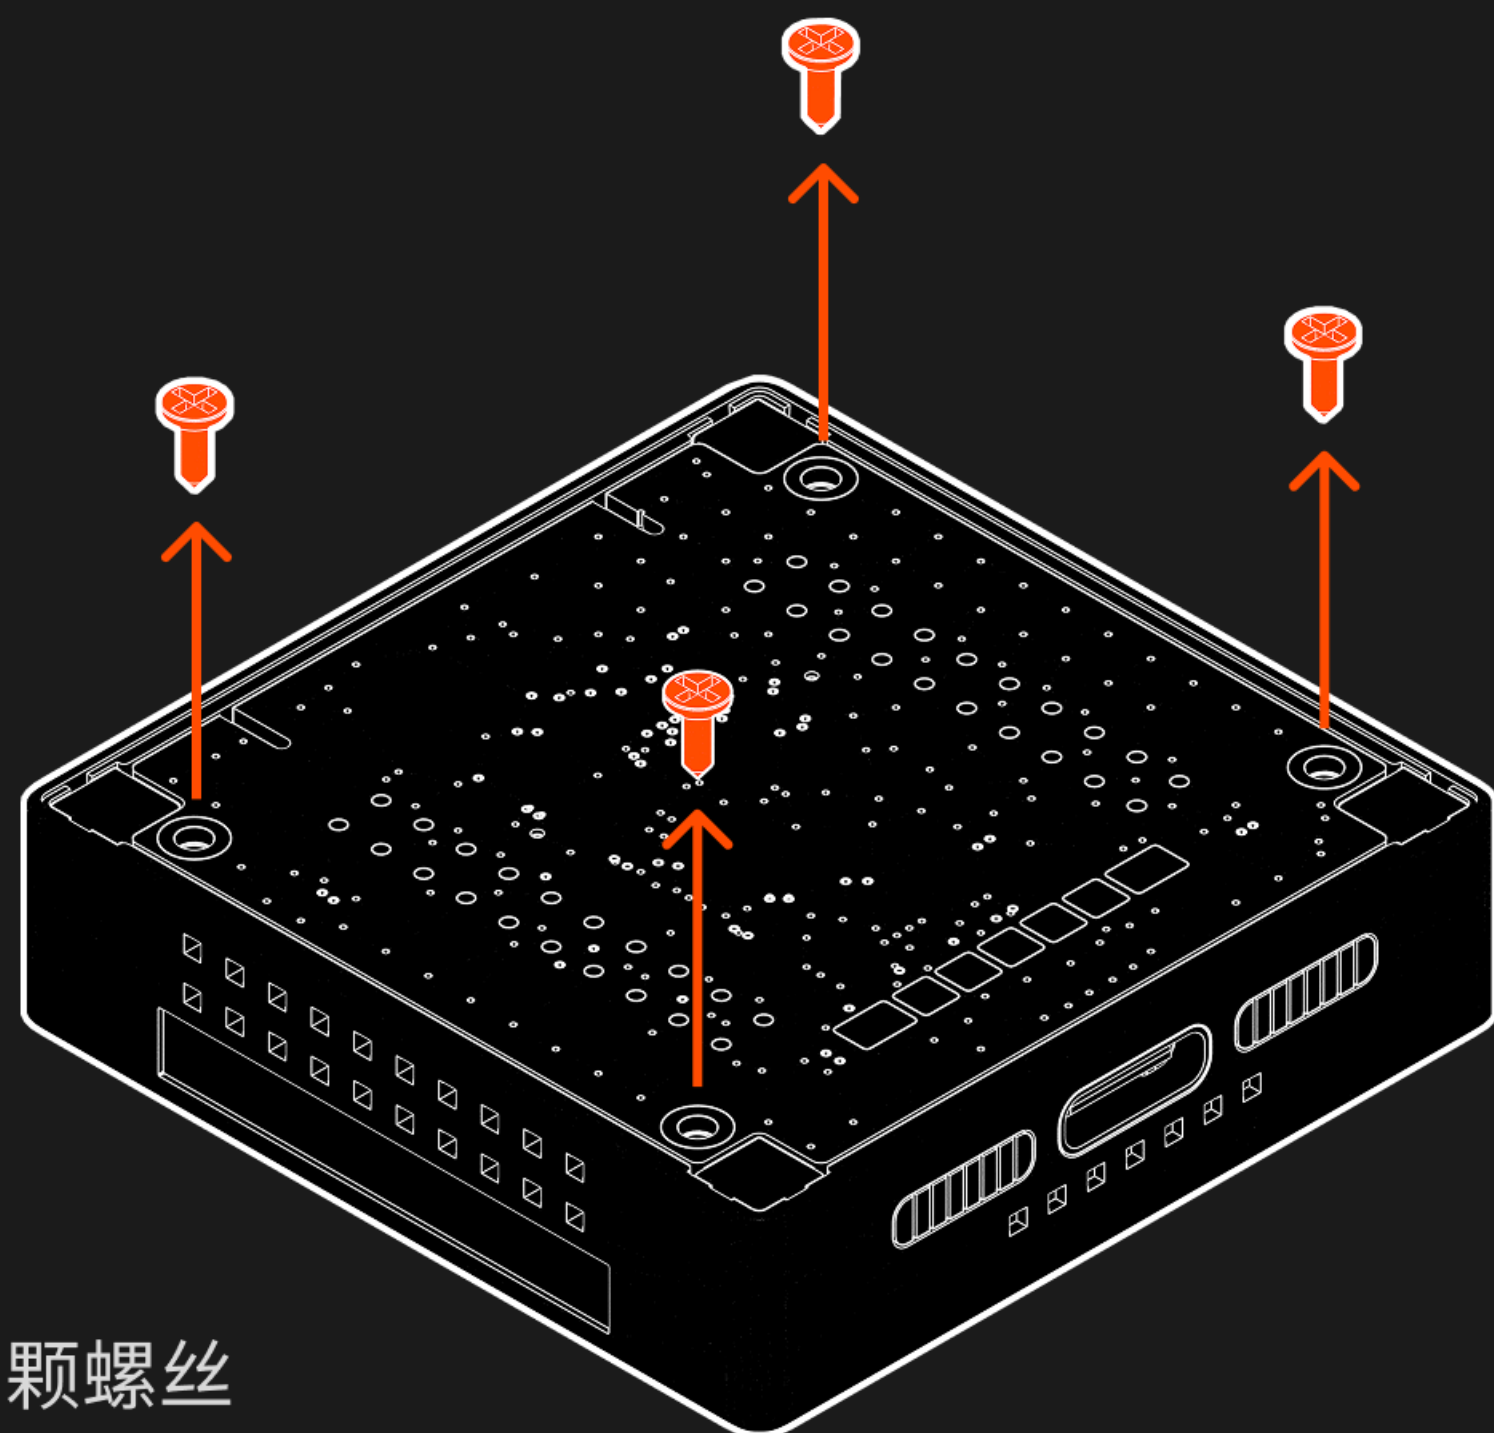


拆下底板上的四颗螺丝

3

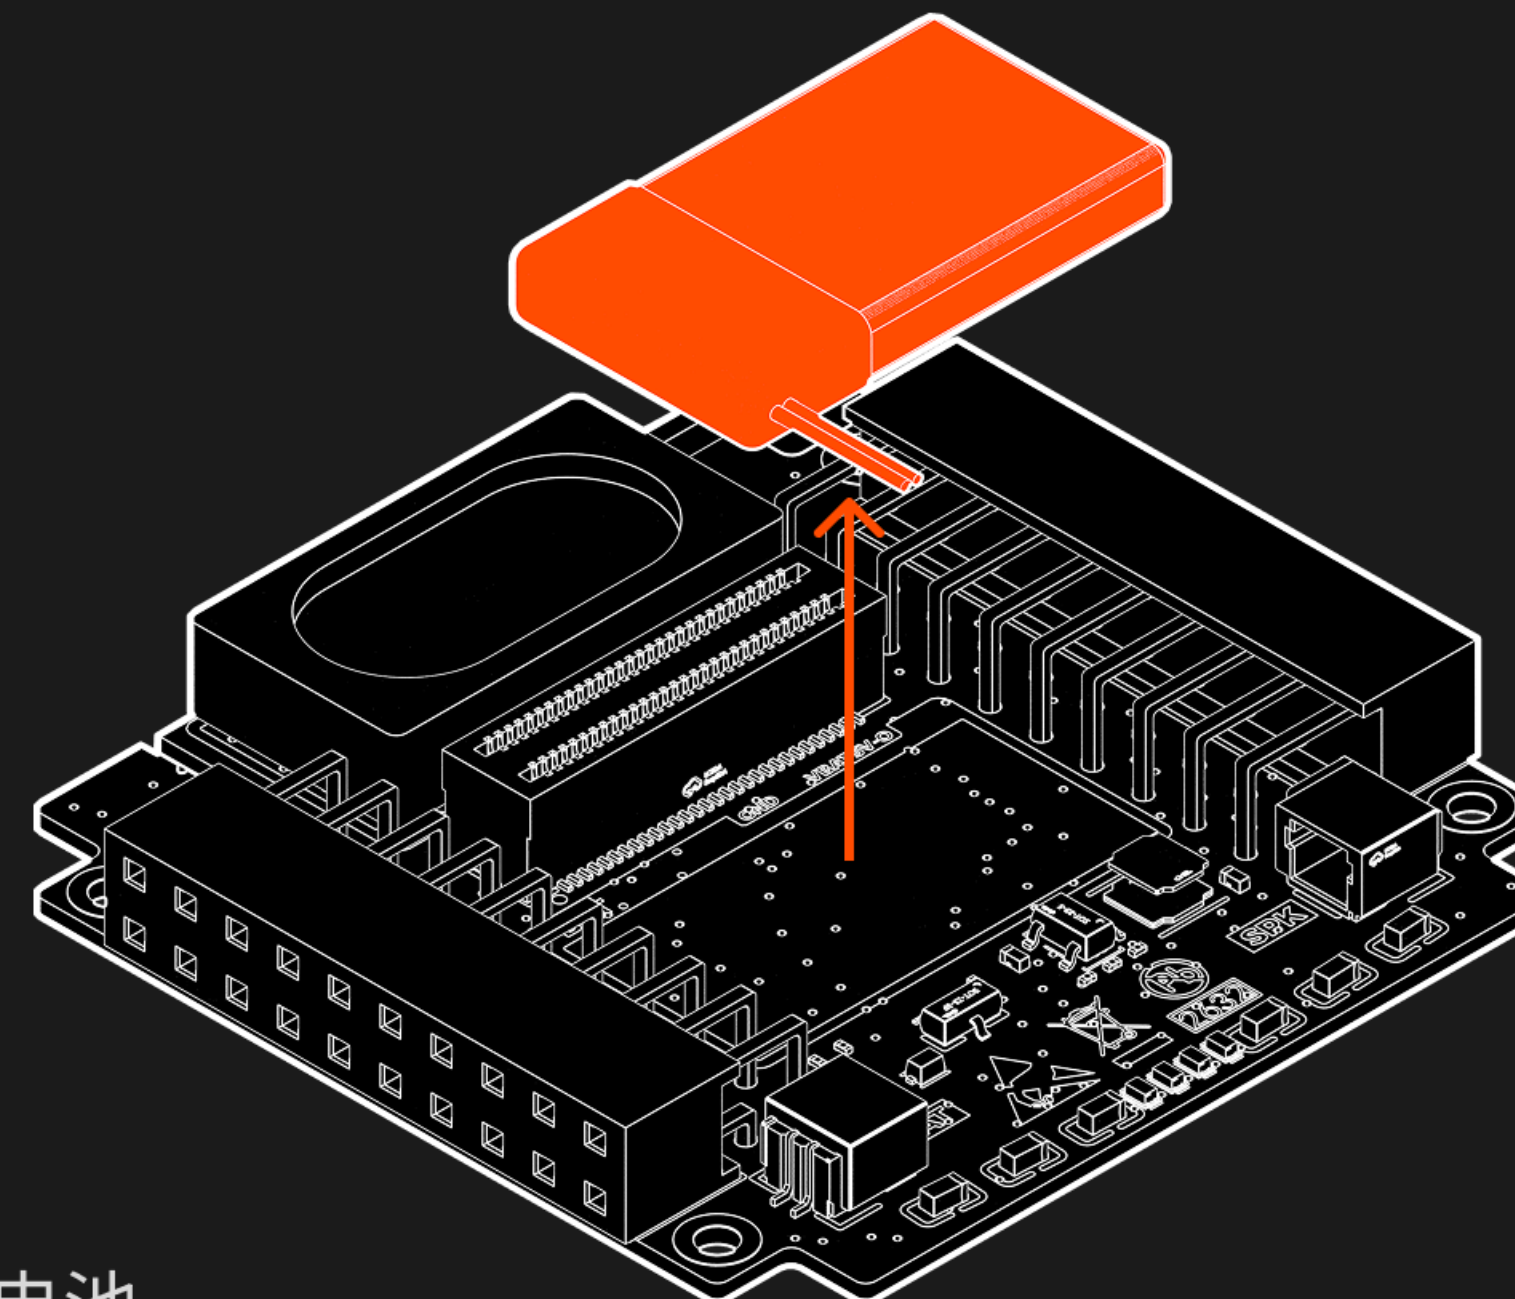


从底板上拆下电池

2

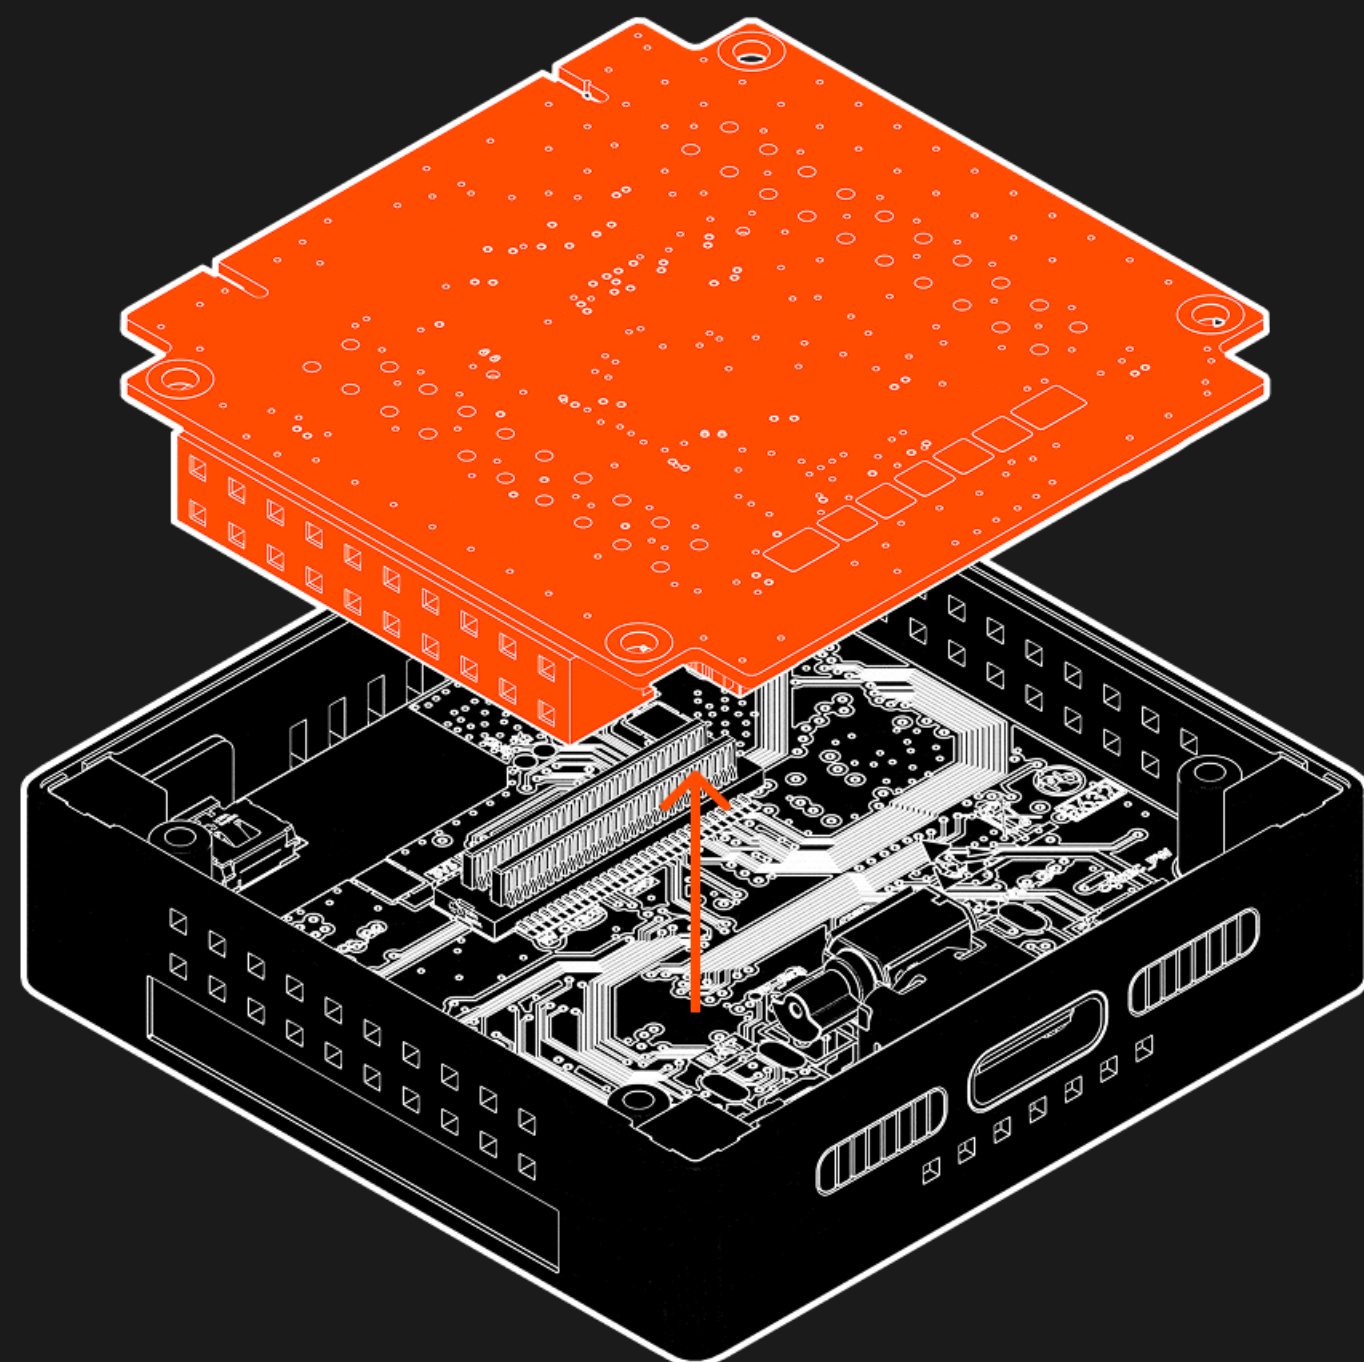


拆下底板

4

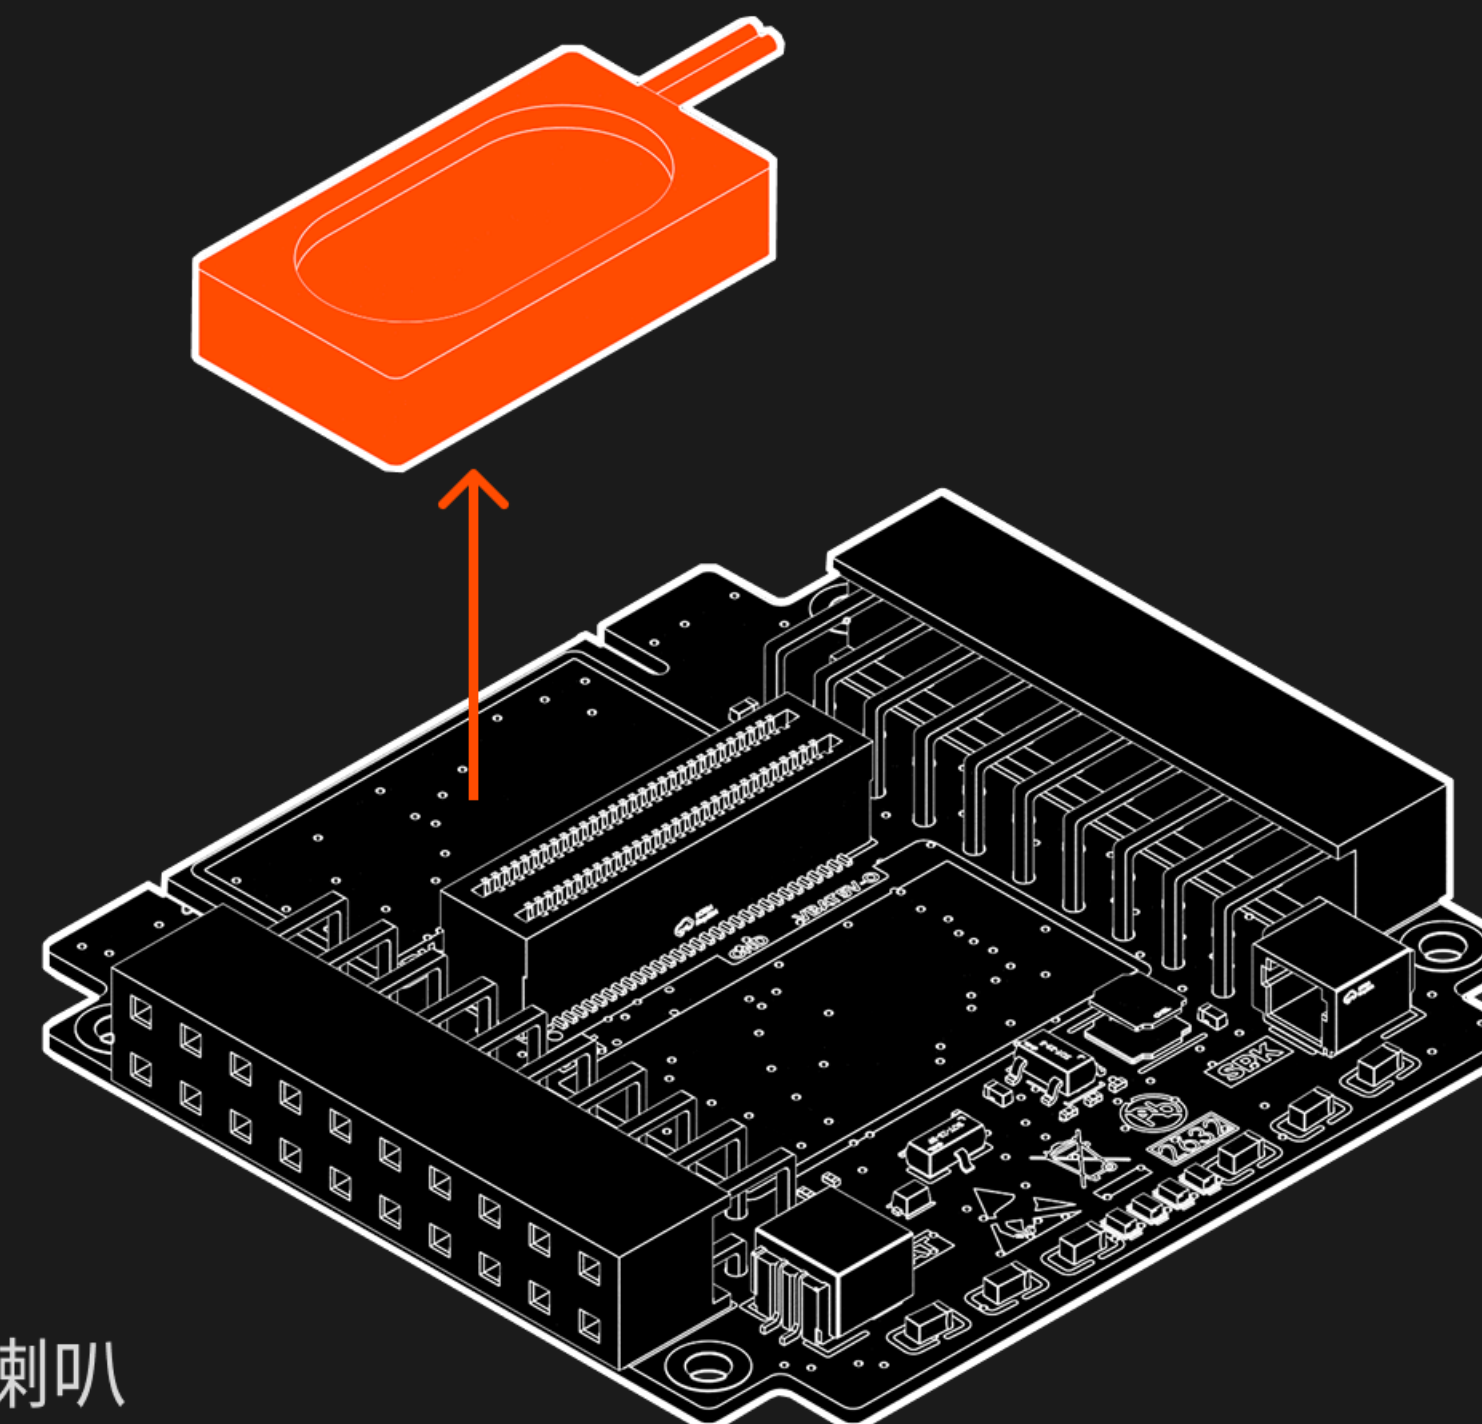

从底板上拆下喇叭

5

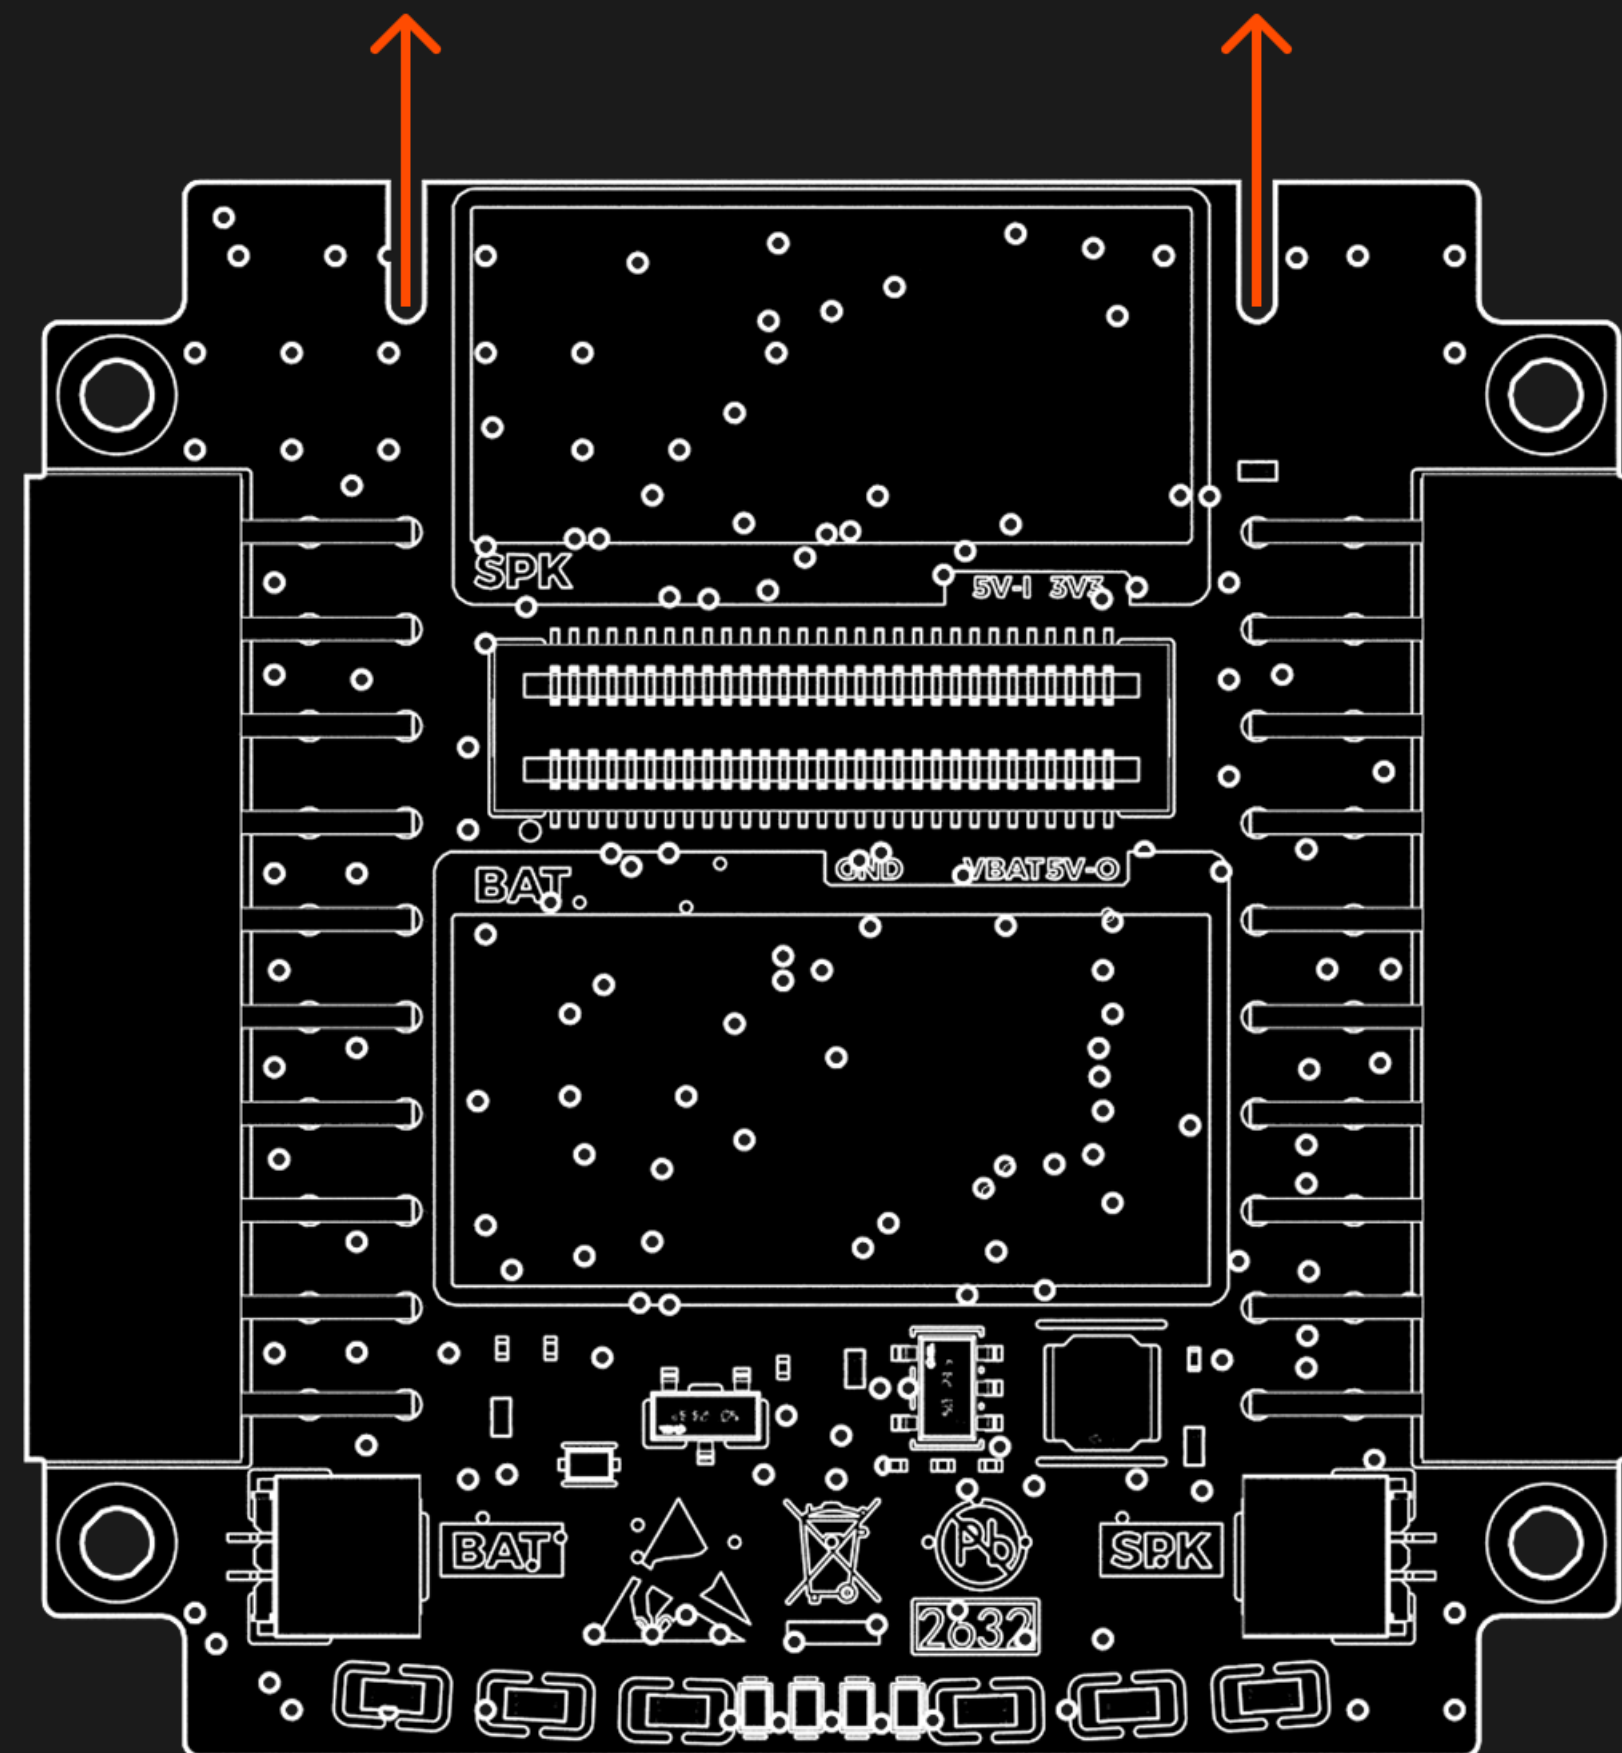

完成!

新接入硬件的双绞线，可从底板缺口处穿入