

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

ROTOR DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, PINZA DE FRENO FN 3

Rotor de freno, extracción e instalación, pinza de freno FN 3

- ◆ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm -VAG1331-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Herramienta de reajuste de pistón -T10145-
- ◆ Llave dinamométrica 1783 - 2-10 Nm -VAG1783-


Eliminando

Etiquete las pastillas de freno al retirarlas si se van a volver a utilizar

Instálelo en la misma posición, de lo contrario el efecto de frenado será desigual.

¡No abra el sistema hidráulico del freno al desmontarlo!

- Afloje los tornillos de la rueda.
- Levante el vehículo.
- Retire la rueda.
- Retire el portafrenos. Consulte → Portafrenos, Desmontaje e instalación, Pinza de freno FN3 .
- Retire el perno -flecha- .

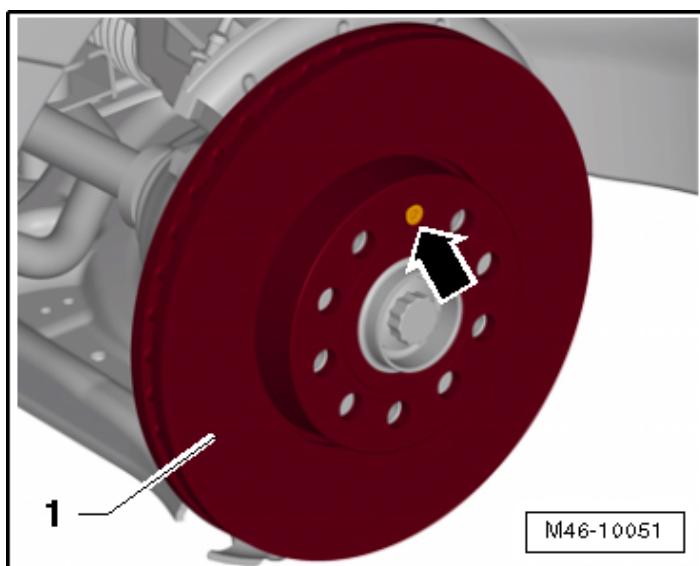

- Retire el rotor del freno -1- .

Limpieza:



¡No sople el sistema de frenos con aire comprimido, el polvo que se produce es perjudicial para la salud!

Utilice únicamente alcoholes minerales para limpiar los frenos

Instalación

Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:



- ◆ *Limpie cuidadosamente antes de instalar.*
- ◆ *Compruebe si hay desgaste o daños, asegúrese de que las dimensiones sean correctas y que la superficie de freno esté impecable.*
- ◆ *Reemplace ambos lados del eje si están desgastados.*
- Limpie a fondo las superficies de contacto de las pastillas de freno en el soporte del freno y elimine cualquier corrosión.

Si vuelve a utilizar las pastillas de freno, instale las pastillas marcadas en la misma ubicación.

Antes de empujar los pistones hacia atrás, extraiga un poco de líquido de frenos del depósito de líquido de frenos utilizando una botella de purga.

De lo contrario, especialmente si se ha rellenado el depósito, el líquido se desbordará y provocará daños.

- Instale la rueda y apriétela.



- ◆ *Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.*
- ◆ *Compruebe el nivel del líquido de frenos.*

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Frenos delanteros .
- ◆ Consulte → 44 - Suspensión, ruedas, dirección - Ruedas y neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de las ruedas.

