

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

## ENLACE TRANSVERSAL SUPERIOR TRASERO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

### Enlace transversal superior trasero, extracción e instalación

#### Eliminando

- Antes de iniciar el procedimiento, determine la posición del peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .
- Versión con tracción delantera: Baje el subchasis y no retire la pinza de freno ni el amortiguador mientras lo hace. Consulte → Subchasis, Desmontaje e instalación .
- Versión con tracción total: retire el subchasis. Consulte → Subchasis, Desmontaje e instalación .
- Desconecte la conexión roscada -3- .

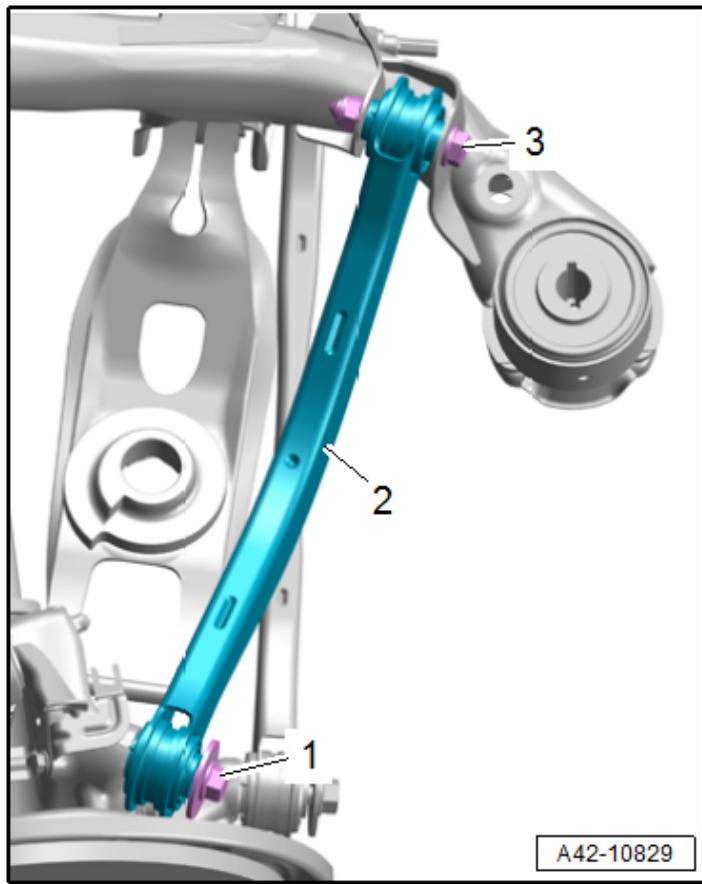

- Retire el perno -1- y quite el brazo transversal superior -2- .

#### Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación de la barra de acoplamiento y del eslabón transversal
- Instale las conexiones roscadas hasta el tope pero no las apriete todavía.
- Instale el subchasis. Consulte → Subchasis, Desmontaje e instalación .



- ◆ *Los bujes de caucho adherido tienen un rango de rotación limitado. Apriete las conexiones roscadas de la suspensión solo cuando el vehículo esté en posición de carga en vacío.*
- Levante el rodamiento de rueda en posición de peso en vacío. Consulte → Rodamiento de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .
- Tabla general sobre cuándo es necesaria la alineación de ejes. Consulte → Necesidad de alineación de ejes, Evaluación .

#### Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Enlace transversal