

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera


BRAZO DE CONTROL INFERIOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, BASE

Brazo de control inferior , extracción e instalación, base


- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-

Eliminando


- Afloje el perno de la rueda s.
- Levante el vehículo.
- Retire la rueda .
- Retire las tuercas -flechas- .

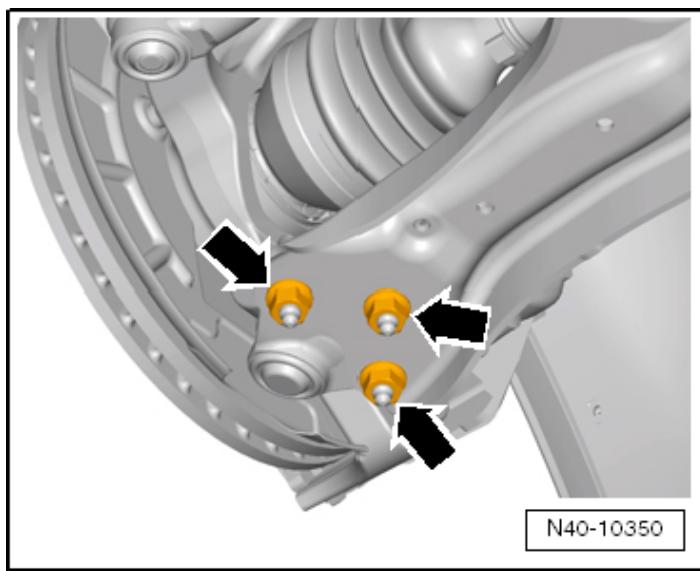

- Retire el brazo de control de la rótula y luego gire la carcasa del cojinete de la rueda hacia el exterior para quitar la carga del brazo de control.
- Retire los tornillos -flechas- .

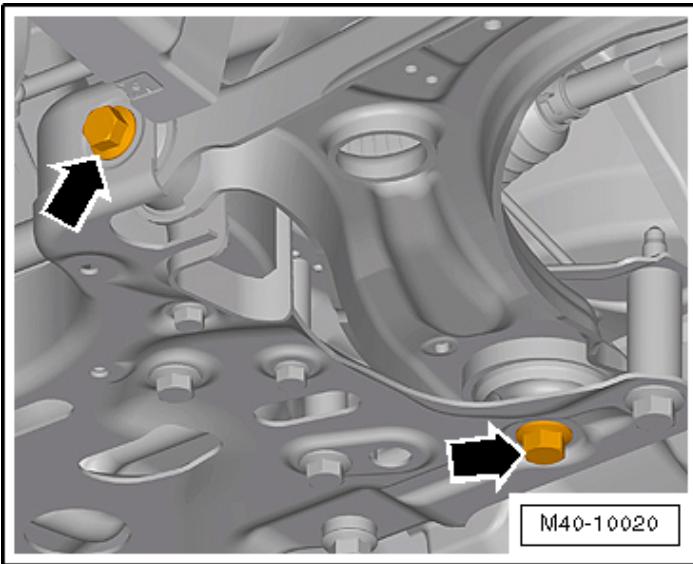


- ◆ El perno trasero está fijado con una tuerca. Sujete la tuerca al aflojarla.
- Gire el brazo de control hacia atrás y luego retírelo del bastidor auxiliar en la dirección de la -flecha- .

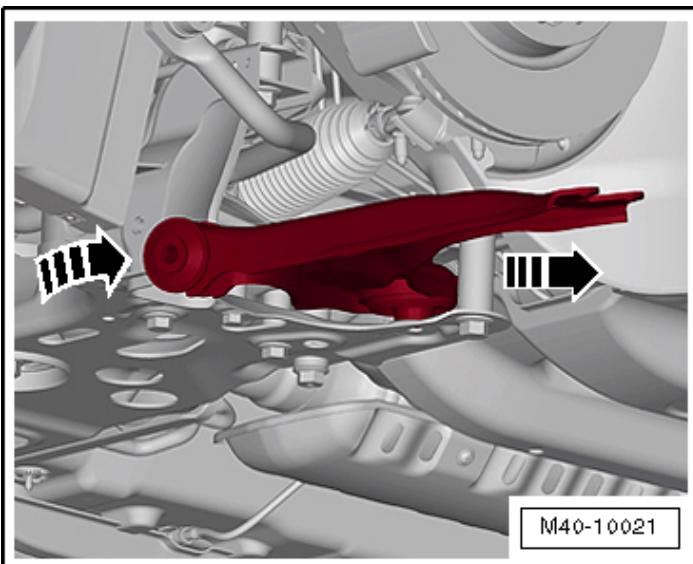


Instalación

Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Instale el brazo de control trasero en el bastidor auxiliar en la dirección de la flecha y gírello hacia adelante.

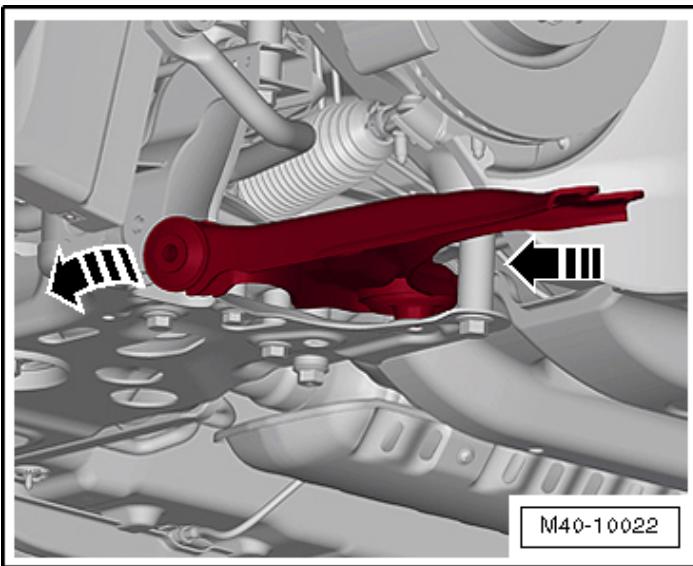

- Apretar los tornillos -flechas- .

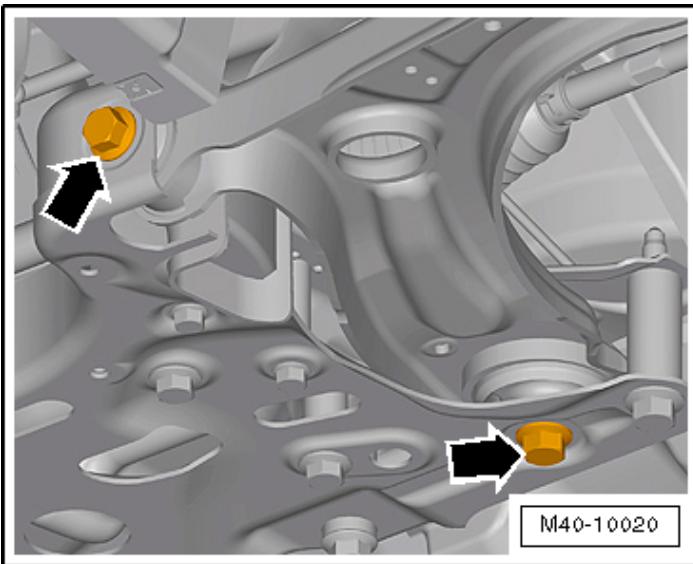

- ◆ Apriete las tuercas (flechas) en la posición de peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .
- ◆ Asegúrese de que la funda de la rótula no esté dañada ni torcida.
- Instale la rueda delantera y apriete los tornillos. Consulte → Especificaciones de apriete de los tornillos de la rueda

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Subchasis
- ◆ Consulte → Descripción general: brazo de control inferior y rótula