


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de las pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros


CABLE INDICADOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO: EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Cable indicador de desgaste de las pastillas de freno: extracción e instalación

Eliminando

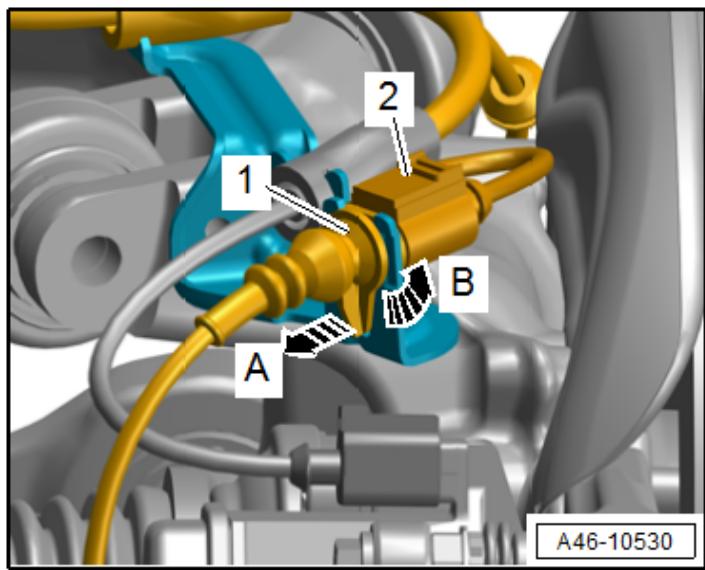


- Retire la rueda trasera. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas, Neumáticos.
- Desconectar el conector -2- del contacto del indicador de desgaste de pastillas de freno.
- Soltar el conector -1- del contacto del indicador de desgaste de pastillas de freno de su soporte -flecha A- girándolo simultáneamente 90° -flecha B- .
- Libere el cable quitando la tapa protectora -3- del tornillo de purga y el clip -4- .

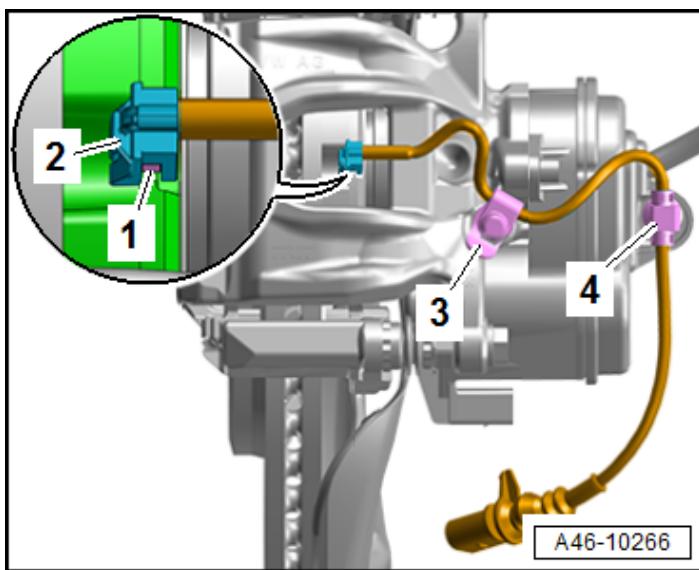

- Retire con cuidado el contacto -1- del indicador de desgaste de pastillas de freno utilizando unos alicates y prestando atención al clip -2- .


Instalación

- Verifique que el contacto del indicador de desgaste de las pastillas de freno no esté dañado y reemplácelo si es necesario.
- Asegúrese de que el contacto del indicador de desgaste de la pastilla de freno encaje correctamente en la pastilla de freno.
- Si faltan los clips, se debe reemplazar el cable indicador de desgaste de las pastillas de freno.
- Introduzca el contacto -1- del indicador de desgaste de pastillas de freno con el clip -2- hasta que encaje en la pastilla de freno interior.

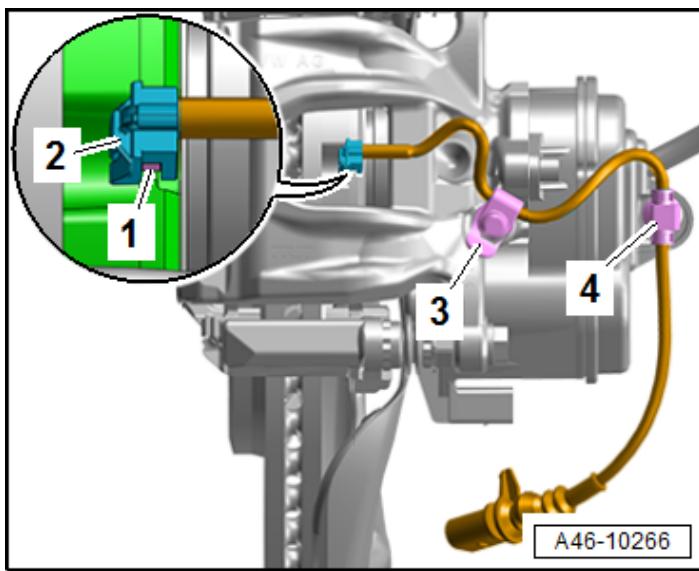

- Fije el cable indicador de desgaste de las pastillas de freno con la tapa protectora -3- y el clip -4- .

- Coloque el conector -1- en su posición de instalación y gire en el sentido de la flecha hasta que la pestaña -3- enganche en el orificio -4- del soporte.

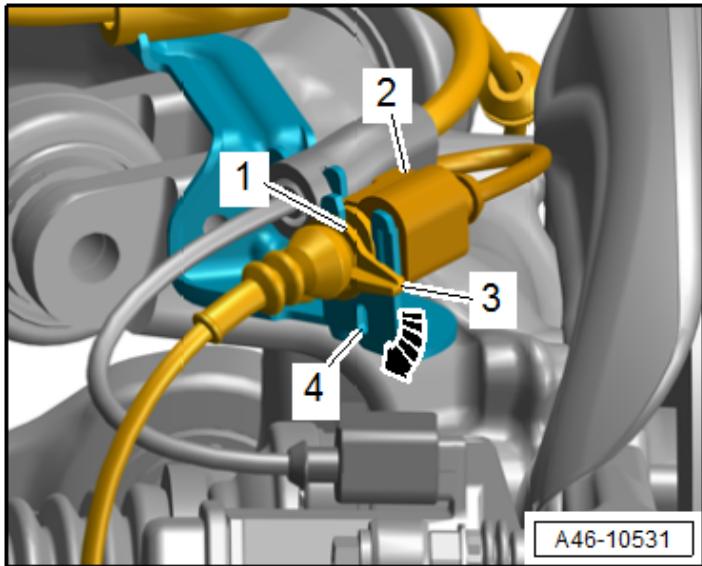

- Conecte el conector -2- .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas, Neumáticos.