


2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehicle > Steering and Suspension > Suspension > Stabilizer Bar > Description and Operation > Components > Front Suspension

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DE LA BARRA ESTABILIZADORA SEPARABLE

Descripción general del conjunto de la barra estabilizadora separable

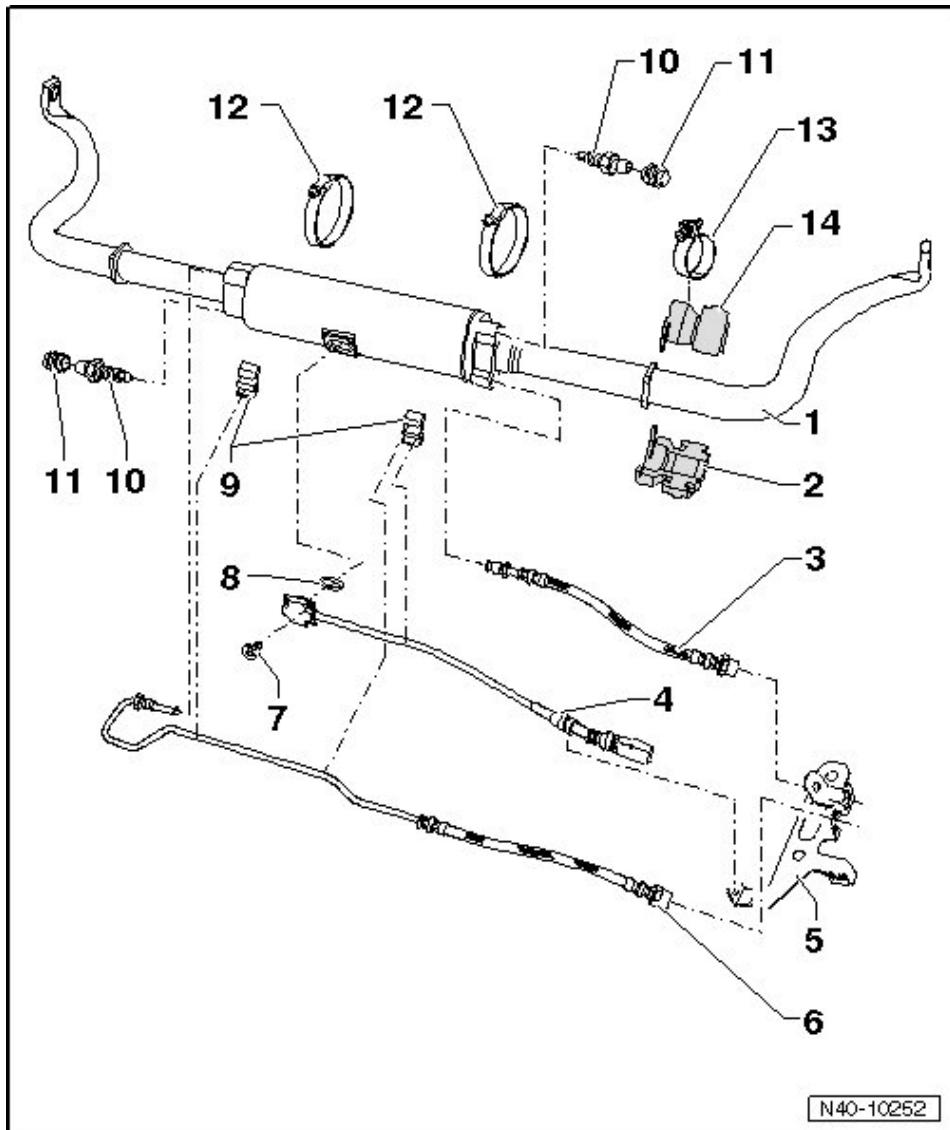

1 Barra

♦ estabilizadora separable Extracción e instalación, consulte = > [Barra estabilizadora separable] Consulte: Barra estabilizadora, control de balanceo > Extracción y reemplazo > barra estabilizadora separable.

♦ Sangrado, consulte = > [Barra estabilizadora separable, sangrado] Consulte: Barra estabilizadora, control de balanceo > Procedimientos > Barra estabilizadora separable, Sangrado.

2 Posición de instalación del soporte de la

- ♦ barra estabilizadora inferior:
- ♦ Marque en la barra estabilizadora antes de quitarla.
- ♦ El diámetro exterior grande debe apuntar hacia afuera.
- ♦ Las diferentes versiones, asignación, se refieren al Catálogo Electrónico de Piezas (ETKA).

3 Línea

- ♦ hidráulica Apriete a 40 Nm en la barra estabilizadora.
- ♦ Insertar entre corchetes en la parte delantera en la dirección de desplazamiento = > [(Elemento 5) Corchete].
- ♦ Con marcado de color.
- ♦ Cuando se acumula presión en esta línea, el disco de acoplamiento en la barra estabilizadora se cierra.
- ♦ Contrasujección en el hexágono de la tuerca de unión con una llave de boca al aflojar la conexión.

4 Sensor de desacoplamiento del estabilizador del eje delantero (G484)

- ♦ Se puede probar en "búsqueda guiada de fallas" utilizando el sistema de diagnóstico, prueba e información del vehículo (VAS 5051).

5 Soporte

6 Línea

- ♦ hidráulica Apriete a 20 Nm en la barra estabilizadora.
- ♦ Insertar entre paréntesis en la parte posterior en la dirección de desplazamiento => [(Elemento 5) Soporte].
- ♦ Cuando se acumula presión en esta línea, se abre el disco de acoplamiento en la barra estabilizadora.
- ♦ Contrasujección en el hexágono de la tuerca de unión con una llave de boca al aflojar la conexión.

7 Perno

- ♦ 3 Nm

8 Sello

- ♦ Reemplácelo siempre después de retirarlo.

9 Soporte

- ♦ Asegúrelo a la barra estabilizadora con abrazadera = > [(Elemento 12) Abrazadera].

10 Boquilla

- ♦ de purga 5 Nm

11 Tapa

antipolvo 12 Posición de instalación de la abrazadera

- ♦.

13 Abrazadera

- ♦ 8 Nm

- ♦ Solo en vehículos con control de carrocería activo.

- ♦ Posición de instalación.

14 Montaje


♦ **de la barra estabilizadora superior** Posición de instalación:

- ♦ Marque en la barra estabilizadora antes de quitarla.

- ♦ El diámetro exterior grande debe apuntar hacia afuera.


- ♦ Las diferentes versiones, asignación, se refieren al Catálogo Electrónico de Piezas (ETKA).

Posición de instalación de la abrazadera para el montaje de líneas hidráulicas en la barra estabilizadora separable

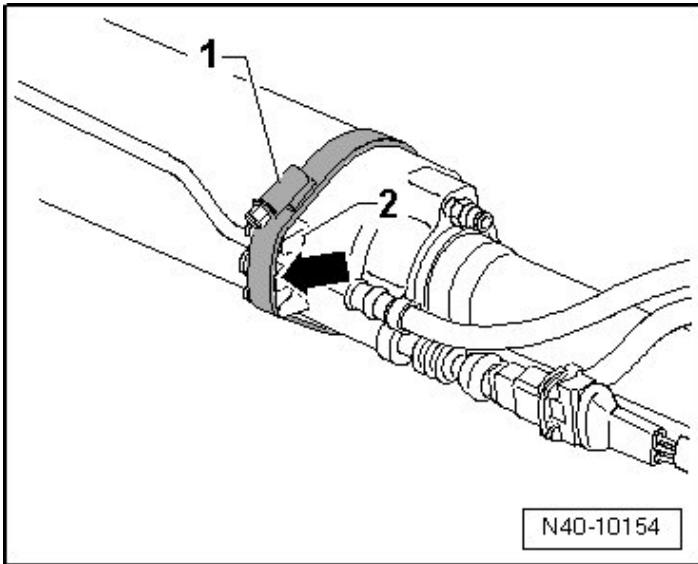

- ◆ Clamp fastener - 1 - must be above bracket - 2 -. From this it follows that the clamp is tightened from below.
- ◆ Clamp must directly make contact at bracket - 2 - **arrow** -.

Stabilizer Bar Mount Clamp Installation Position on Vehicles with Active Body Control

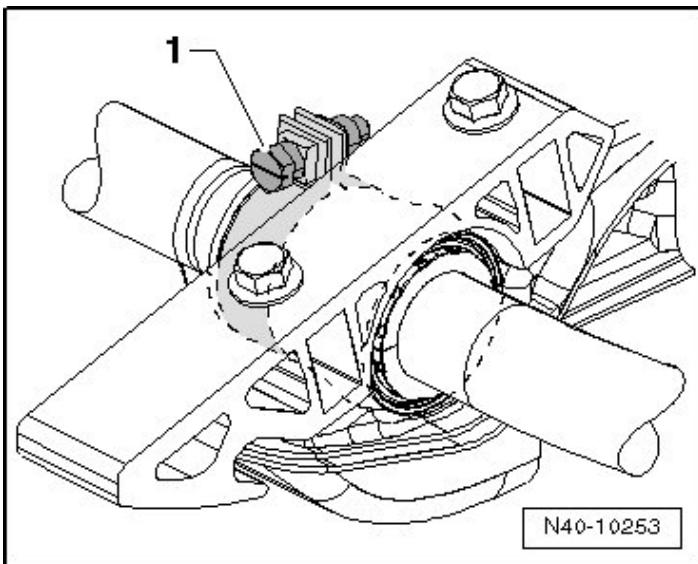

- ◆ The bolt - 1 - must be at the top.