

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

PINZA DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, 1LT Y 1LY

Pinza de freno, extracción e instalación, 1LT y 1LY


- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 con inserto de trinquete reversible -VAG1332/1-



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

Eliminando

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire la manguera de freno del soporte.
- Desconecte el indicador de desgaste de frenos en la pinza de freno izquierda.
- Retire los tornillos -5- del soporte del freno.

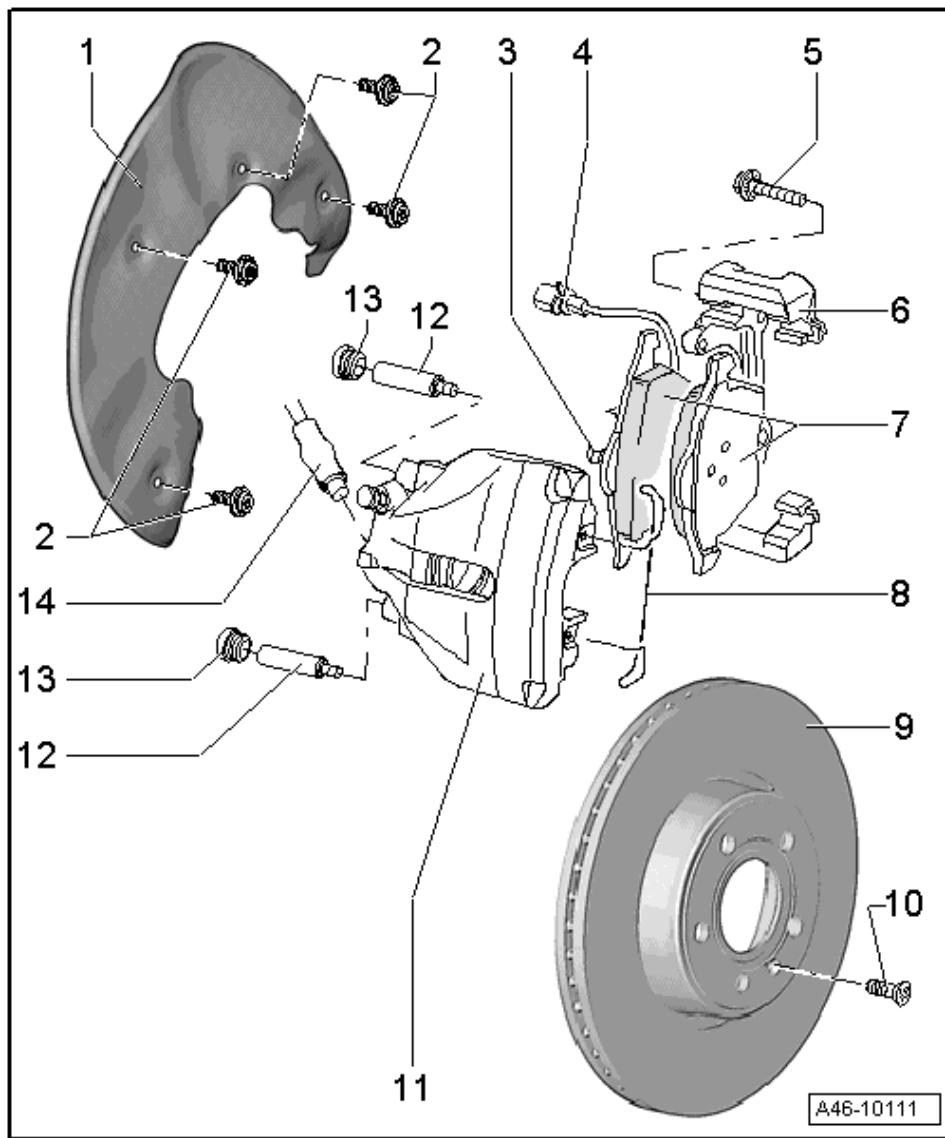

- Retire el soporte del freno con las pastillas de freno y la pinza de freno.

No deje que la pinza de freno con el soporte cuelgue del latiguillo. Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso sobre el latiguillo.



No presione el pedal del freno cuando la pinza de freno esté desmontada.


Instalación



- ◆ Limpie los pernos antes de reutilizarlos
- ◆ Reemplace los pernos dañados

♦ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

- Presione con cuidado la pinza de freno con el soporte del freno y las pastillas de freno instaladas sobre el rotor del freno .
- Apriete el soporte del freno con los tornillos -5- .

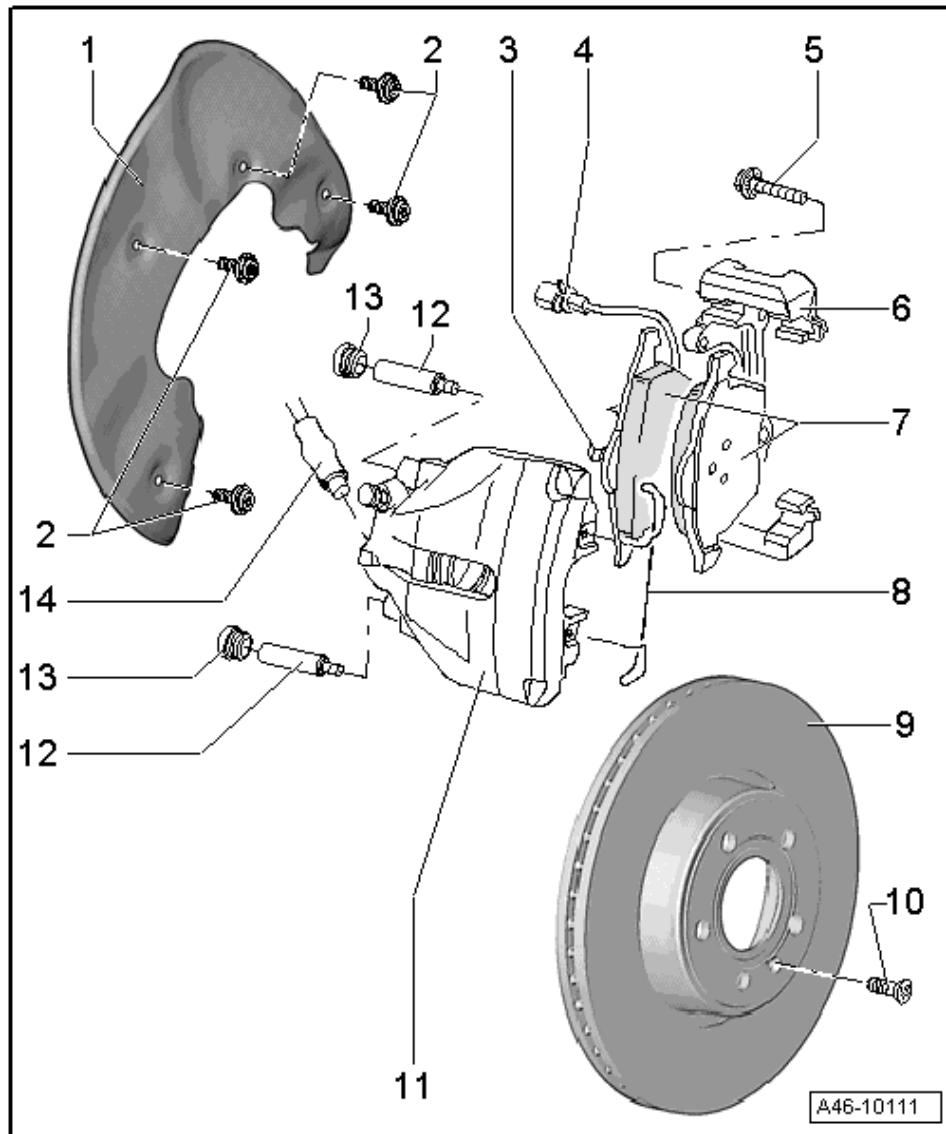

- Coloque la manguera del freno en el soporte.
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.

- Bajar el vehículo.