


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DE LA BARRA ESTABILIZADORA SEPARABLE

Descripción general del conjunto de la barra estabilizadora separable

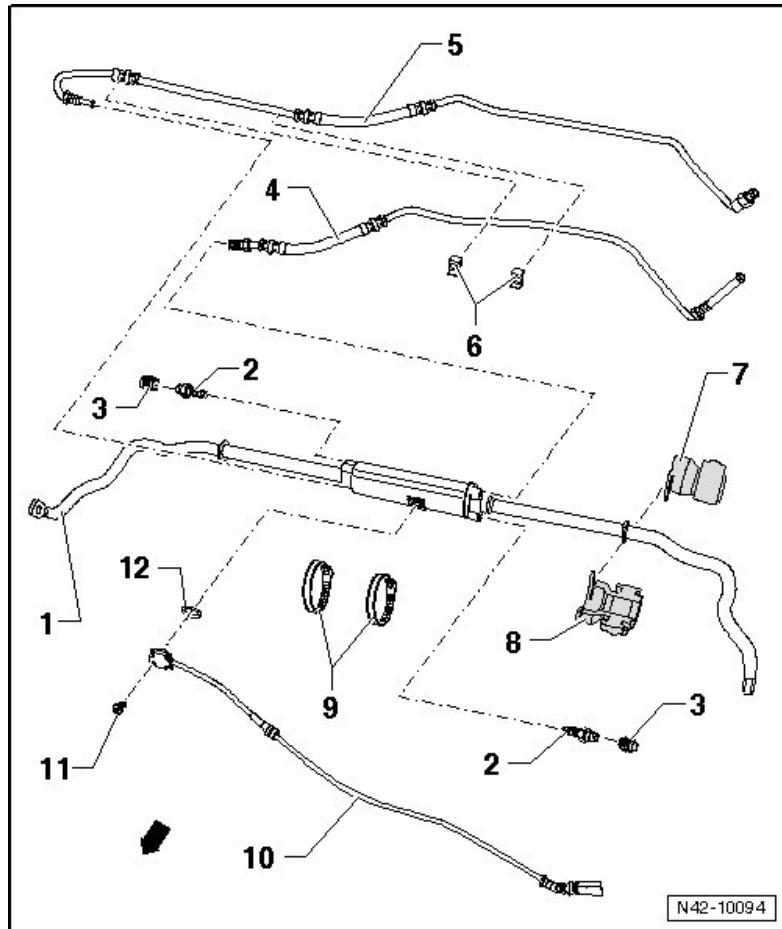

1 Barra

♦ estabilizadora separable Extracción e instalación, consulte = > [Barra estabilizadora separable] Consulte: Barra estabilizadora, control de balanceo > Extracción y reemplazo > barra estabilizadora separable.

♦ Sangrado, consulte = > [Barra estabilizadora separable, sangrado] Consulte: Barra estabilizadora, control de balanceo > Procedimientos > Barra estabilizadora separable, Sangrado.

2 Boquilla

♦ de purga 5 Nm

3 Tapa antipolvo

4 Línea

♦ hidráulica Apriete a 40 Nm en la barra estabilizadora.

♦ Cuando se acumula presión en esta línea, se abre el disco de acoplamiento en la barra estabilizadora.

♦ Contrasujección en el hexágono de la tuerca de unión con una llave de boca al aflojar la conexión.

5 Línea

♦ hidráulica Apriete a 20 Nm en la barra estabilizadora.

♦ Cuando se acumula presión en esta línea, el disco de acoplamiento en la barra estabilizadora se cierra.

♦ Contrasujección en el hexágono de la tuerca de unión con una llave de boca al aflojar la conexión.

6 Soporte

♦ Asegúrelo a la barra estabilizadora con una abrazadera.

7 Posición de instalación del soporte de la

barra estabilizadora:

♦ Marque la barra estabilizadora antes de quitarla.

♦ El diámetro exterior grande debe apuntar hacia afuera.

8 Posición de instalación del soporte de la

barra estabilizadora:

♦ Marque en la barra estabilizadora antes de quitarla.

♦ El diámetro exterior grande debe apuntar hacia afuera.

9 Posición de instalación de la abrazadera

♦.

10 Sensor de desacoplamiento del estabilizador del eje trasero (G485)

♦ Se puede probar en "búsqueda guiada de fallas" utilizando el sistema de diagnóstico, prueba e información del vehículo (VAS 5051).


11 Perno

♦ 3 Nm

12 Sello

♦ Reemplácelo siempre después de retirarlo.

Posición de instalación de la abrazadera para el montaje de líneas hidráulicas en la barra estabilizadora separable

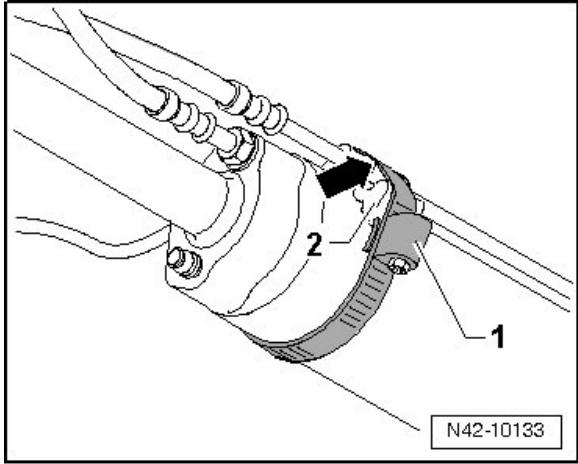

- ◆ Sujetador de abrazadera - 1 - debe estar debajo del soporte - 2 -. De esto se deduce que la abrazadera se aprieta desde abajo.
- ◆ La abrazadera debe hacer contacto directamente en el soporte - 2 -- flecha -.