

# Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

## Portador de freno, extracción e instalación

- ◆ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm -VAG1331-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Herramienta para pinza de freno -T10165-
- ◆ Toma multipunto -T10035-

### Eliminando


**Al retirar, marcar las pastillas de freno que se volverán a utilizar**

**Instálelo en la misma posición, de lo contrario el efecto de frenado será desigual.**

**¡No abra el sistema hidráulico del freno al desmontarlo!**

- Afloje los tornillos de la rueda.

- Levante el vehículo.
- Retire la rueda.
- Retire las pastillas de freno. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, Frenos traseros CI 38 .
- Retire la pinza de freno y asegúrela con un alambre para que el peso de la pinza de freno no sobrecargue ni dañe la manguera del freno .
- Retirar la conexión roscada -flechas- del portafreno -1- .

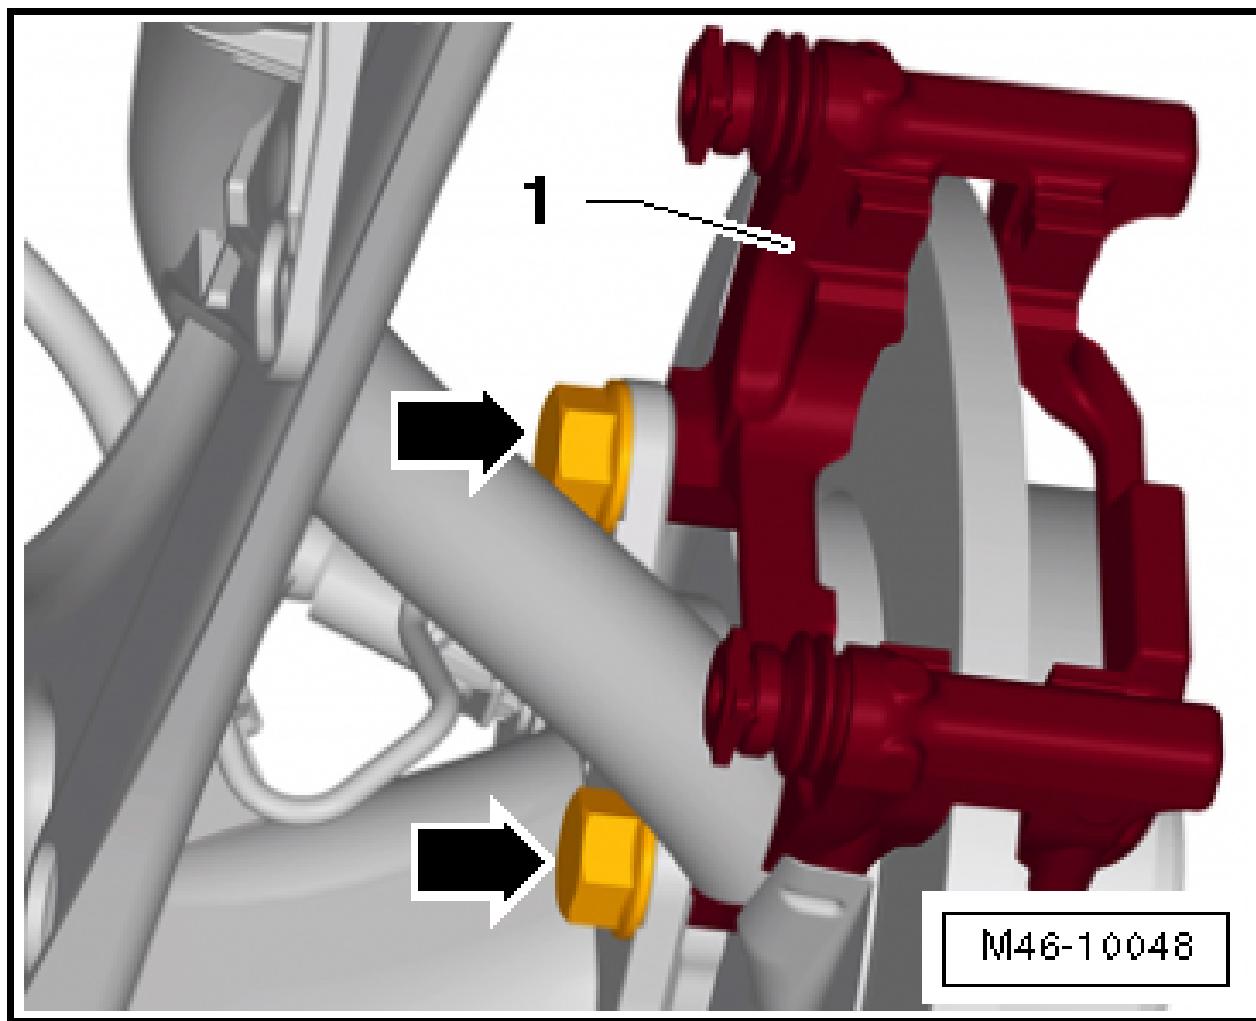

- Retire el portafreno -1- .

## Limpieza:



*¡No sople el sistema de frenos con aire comprimido, el polvo que se produce es perjudicial para la salud!*

**Utilice únicamente alcoholes minerales para limpiar el sistema de frenos**

## Instalación

Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Limpie a fondo las superficies de contacto de las pastillas de freno en el soporte del freno y elimine cualquier corrosión.

Si vuelve a utilizar las pastillas de freno, instale las pastillas marcadas en la misma ubicación.

- Fije la pinza de freno con pernos autoblocantes nuevos. Consulte el catálogo de piezas.



- ◆ *Cada vez que reemplace las pastillas de freno, presione el pedal del freno firmemente varias veces para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición de funcionamiento normal.*
- ◆ *Compruebe el nivel del líquido de frenos después de quitar las pastillas de freno.*
- Instale la rueda y apriétela.

## Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Frenos traseros .
- ◆ Consulte → 44 - Suspensión, ruedas, dirección - Ruedas y neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de las ruedas.