

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Ubicaciones > Componentes > Suspensión delantera

SUSPENSIÓN DELANTERA - BARRA DE ACOPLAMIENTO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Varilla de acoplamiento, extracción e instalación

Eliminando

- Antes de iniciar el procedimiento, determine la posición del peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .
- Retire el alerón de la rueda delantera. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Revestimiento del paso de rueda; Revestimiento del paso de rueda delantero, Extracción e instalación.
- Retire las tuercas -1 y 3- y retire la tapa del eje de transmisión -2- .

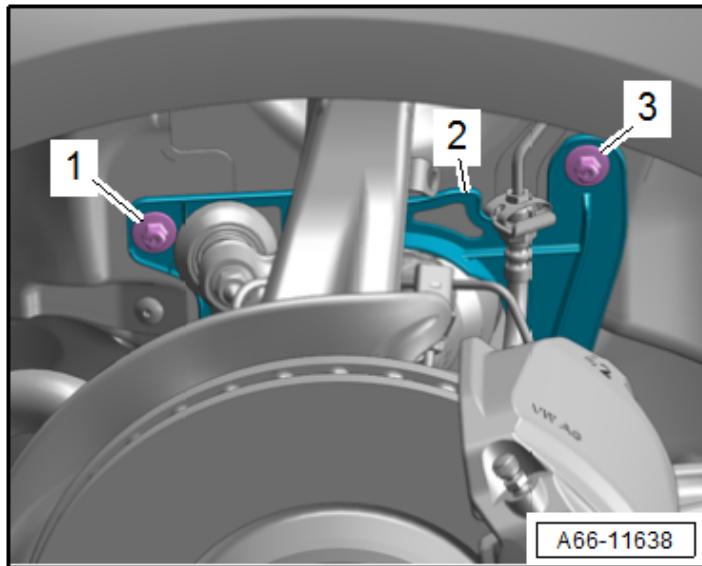

- Retire las tuercas -flechas- .

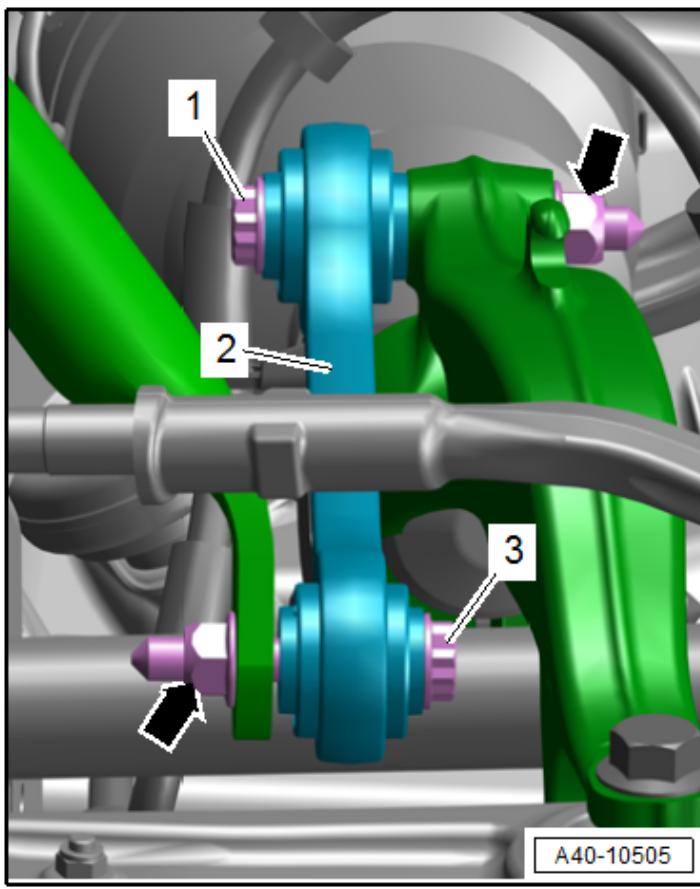

- Retire los tornillos -1 y 3- y la barra de acoplamiento -2- .



- ◆ Empuje las ruedas delanteras hacia adentro si es necesario para quitar el perno inferior.

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Instale las conexiones roscadas de los componentes con bujes de caucho adheridos sólo hasta el tope, pero no las apriete todavía.



- ◆ Los bujes de caucho adherido tienen un rango de rotación limitado. Apriete las conexiones roscadas de la suspensión solo cuando el vehículo esté en posición de carga en vacío.

- Levante el rodamiento de rueda en posición de peso en vacío. Consulte → Rodamiento de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Subchasis

- ◆ Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Revestimiento del alojamiento de la rueda; Descripción general - Revestimiento del alojamiento de la rueda delantera.