

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)


Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Mecanismo de dirección > Servicio y reparación > Procedimientos

MECANISMO DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO


Soporte de transmisión, extracción e instalación

Eliminando


- Retire la bandeja de la batería -1- . Consulte → 27 - Equipo eléctrico - Batería; Bandeja de la batería, Extracción e instalación.

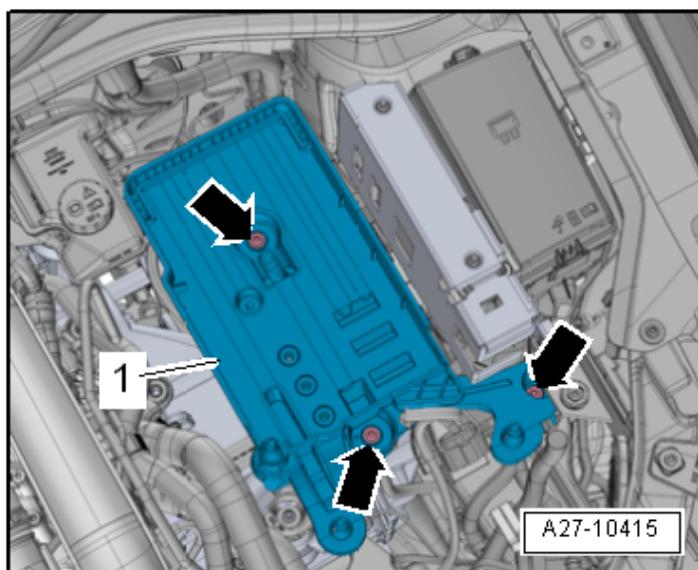

- Retire el módulo de control del motor -J623- del soporte. Consulte → Módulo de control del motor J623, Extracción e instalación .

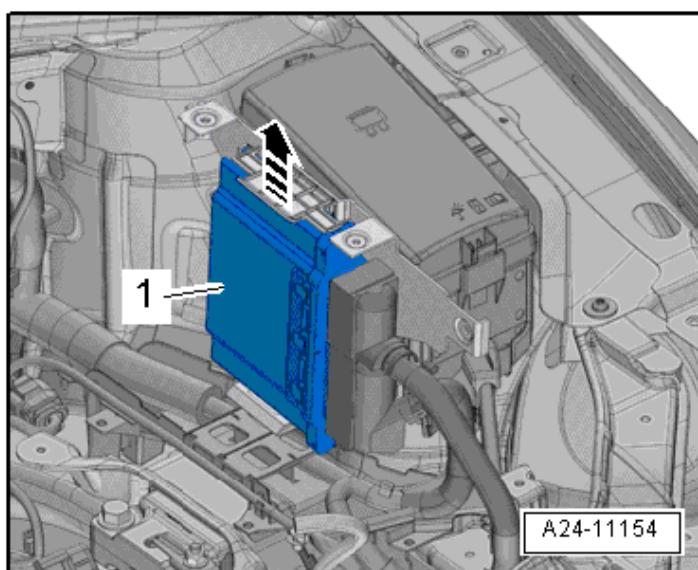


- Retire los tornillos -flechas- y retire el soporte -1- .

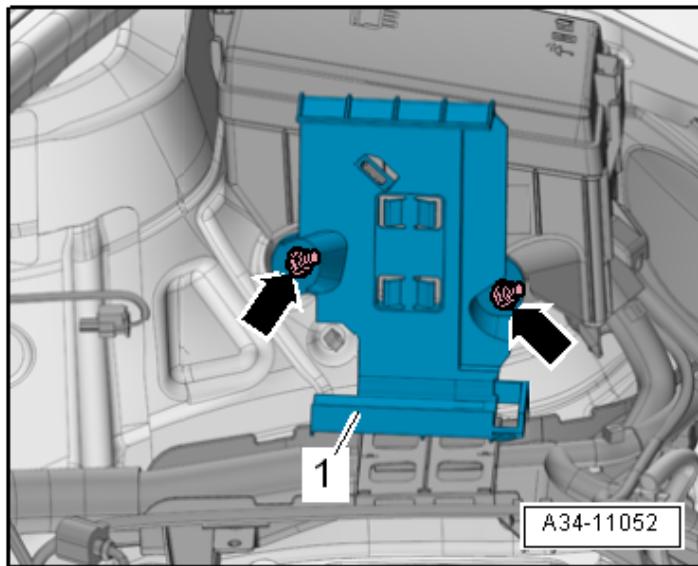


◆ Dependiendo de la versión se instalan diferentes soportes.

- Soltar la guía de cableado -1- hacia arriba en la dirección de las -flechas- y moverla ligeramente hacia un lado.

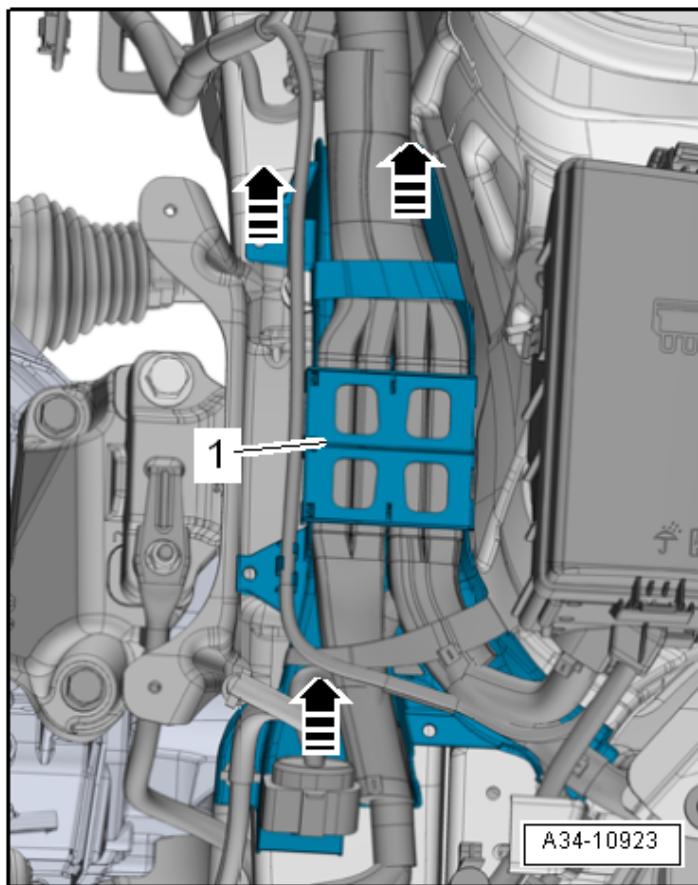





- ◆ La ilustración muestra un vehículo con transmisión de doble embrague 0CW.

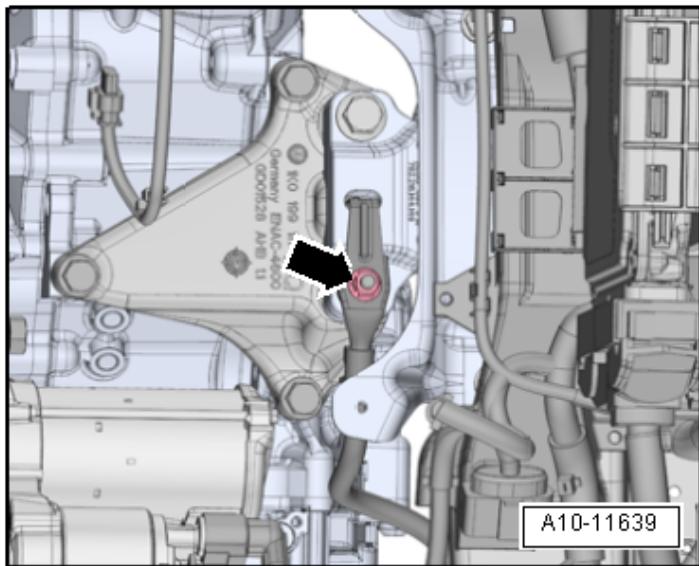

- Si corresponde, retire la tuerca -flecha- y libere el cable de tierra.
- Apoye el motor en la posición de instalación. Consulte → Motor, Apoyo en la posición de instalación .
- Retire los tornillos -flechas- y retire el soporte de la transmisión.

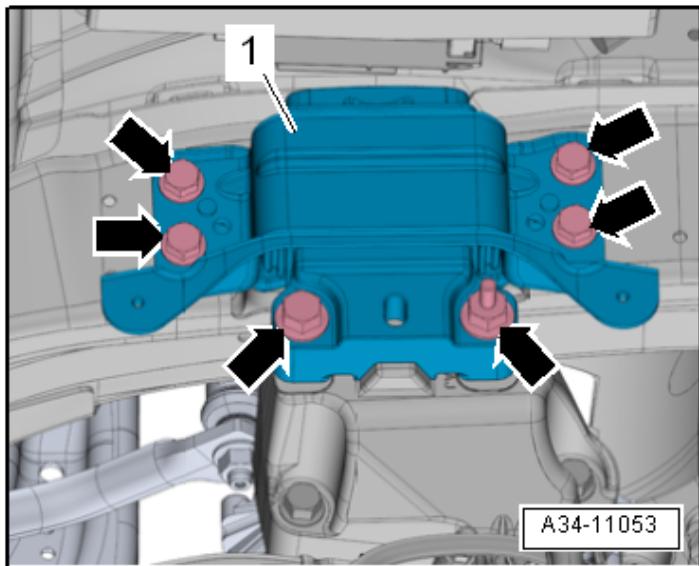

- ◆ Soporte de transmisión -1- para la transmisión manual 02S/transmisión de doble embrague 0CW
- ◆ Soporte de transmisión -1- para la transmisión manual 02Q/transmisión de doble embrague 0D9

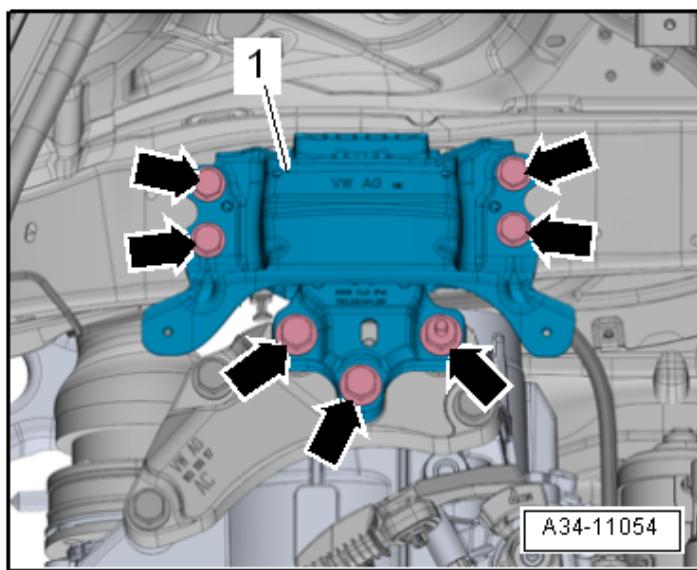

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción y tenga en cuenta lo siguiente:



- ◆ Reemplace los pernos que fueron apretados con una vuelta adicional.
- Fije el soporte de transmisión al larguero.



Riesgo de dañar las roscas en el soporte de la transmisión al insertar pernos en ángulo.

- ◆ El soporte y el brazo de soporte de la transmisión deben estar completamente paralelos antes de instalar los pernos. Empuje la parte trasera de la transmisión hacia arriba con un gato de piso si es necesario.
- ◆ Retire el -10-222A- solo cuando los pernos para el soporte del bastidor auxiliar se hayan apretado según la especificación de apriete.

- Levante la transmisión utilizando el eje del puente de soporte del motor hasta que el soporte de la transmisión toque el brazo de soporte.
- Compruebe el ajuste del soporte del subchasis. Consulte → Soporte del subchasis, Comprobación del ajuste .
- Retire el -10-222A- del motor. Consulte → Motor, Soporte en posición de instalación .
- Instale el módulo de control del motor -J623-. Consulte → Módulo de control del motor J623, Extracción e instalación .

- Instale la bandeja de la batería. Consulte → 27 - Equipo eléctrico - Batería; Descripción general - Batería.

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Montaje del bastidor auxiliar