

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

PINZA DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, 1LA, 1LB, 1LJ Y 1LD 1ZT + S4/S5

Pinza de freno, extracción e instalación, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4/S5


- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 con inserto de trinquete reversible -VAG1332/1-



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*

Eliminando

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Libere el latiguillo de freno del soporte -4- .

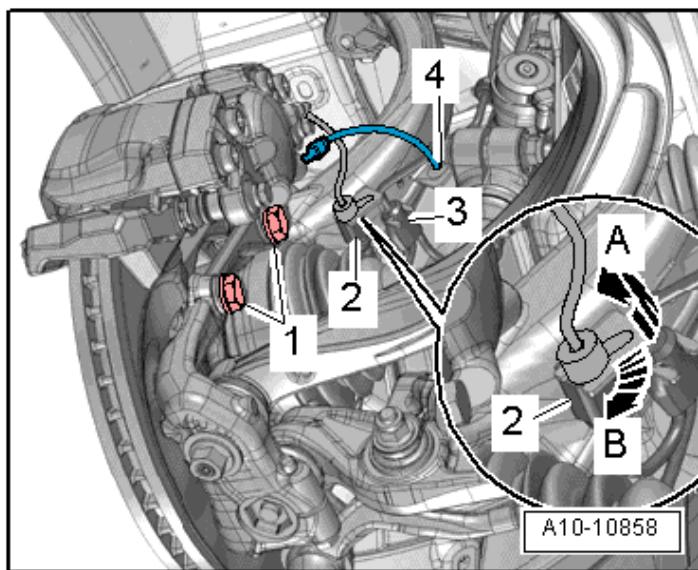

- Suelte el cable eléctrico del soporte -2- hacia la izquierda en dirección de la -flecha A- y retírelo.

- Retire los tornillos -1- del soporte del freno.
- Retire la pinza de freno con las pastillas de freno y el soporte del freno.

No deje que la pinza de freno con el soporte cuelgue del latiguillo. Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso sobre el latiguillo.




No presione el pedal del freno cuando la pinza de freno esté desmontada.

Instalación



- ◆ Limpie los pernos antes de reutilizarlos
- ◆ Reemplace los pernos dañados
- ◆ Reemplace siempre los pernos autoblocantes.
- Presione con cuidado la pinza de freno con el soporte del freno y las pastillas de freno instaladas sobre el rotor del freno .
- Apriete el soporte del freno con los tornillos -1- .

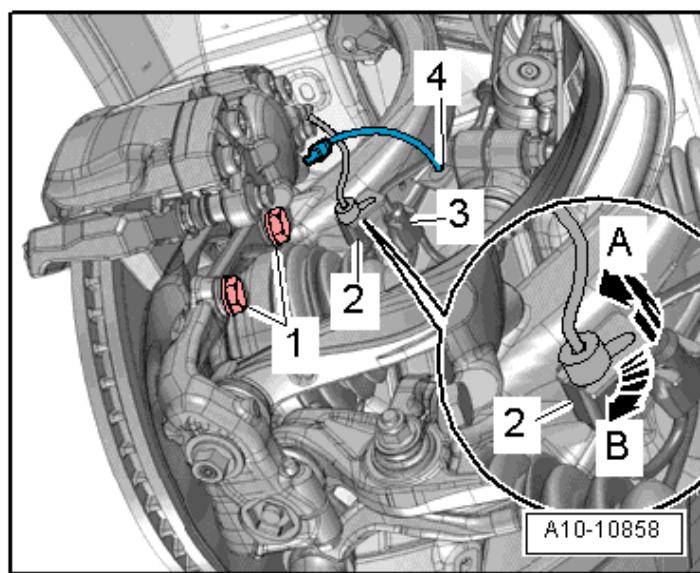

- Inserte el latiguillo de freno en el soporte -4- .
- Introduzca el cable en el soporte -2- y bloquéelo hacia la derecha en dirección de la -flecha B- .
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.

- Bajar el vehículo.