

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

ROTOR DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, FRENOS DE ACERO

Rotor de freno, extracción e instalación, frenos de acero

Eliminando

- Retire la pinza de freno . Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación .
- Retire el perno -flecha- y retire el rotor del freno.

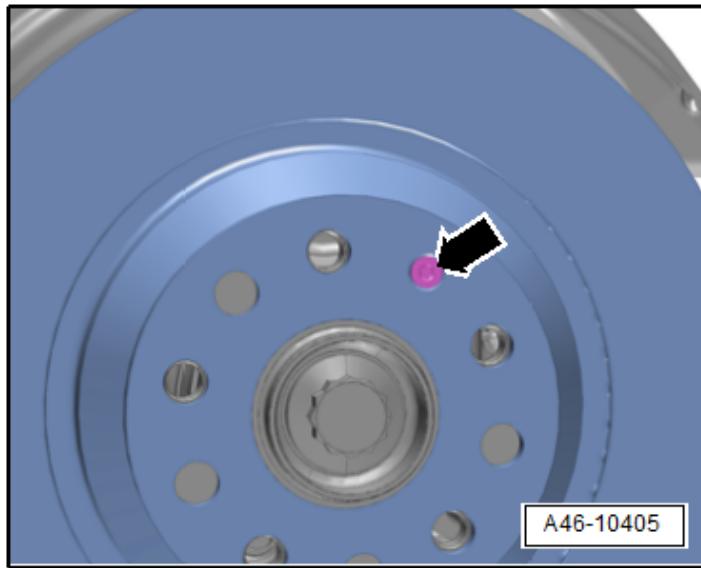


- No afloje el rotor del freno del cubo haciendo palanca.
- No retire el rotor del freno del buje con un martillo.
- Si no se puede separar la conexión, utilice un removedor de óxido.

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Revise los discos de freno para detectar desgaste y daños antes de reutilizarlos. Consulte → Disco de freno, Revisión, Frenos de acero .
- Limpie completamente las superficies de contacto del rotor del freno y del cubo y elimine la corrosión.
- No incline el rotor del freno al montarlo en el cubo de la rueda.
- Apriete el perno -flecha- .

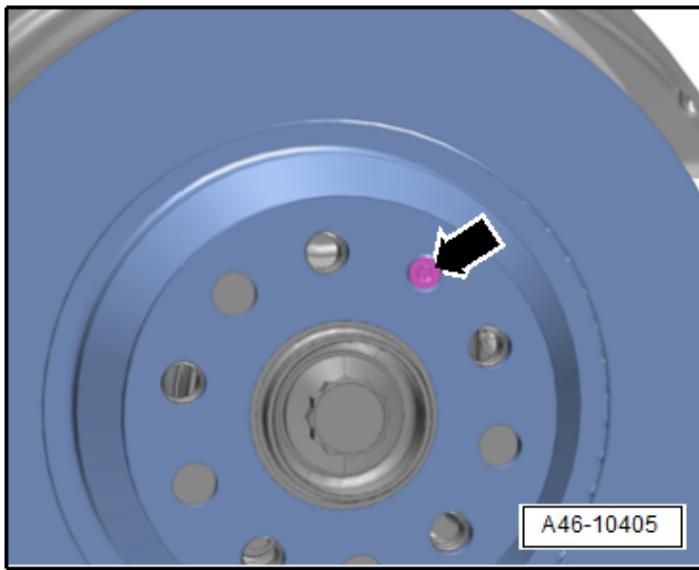

- Instale la pinza de freno. Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación .

PRECAUCIÓN

Los frenos defectuosos aumentan el riesgo de accidente.

- Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.

- Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Frenos delanteros