

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de las pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

CABLE INDICADOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO: EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Cable indicador de desgaste de las pastillas de freno: extracción e instalación


Eliminando

- Retire la rueda delantera. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas, Neumáticos.
- Desconecte el conector -2- .

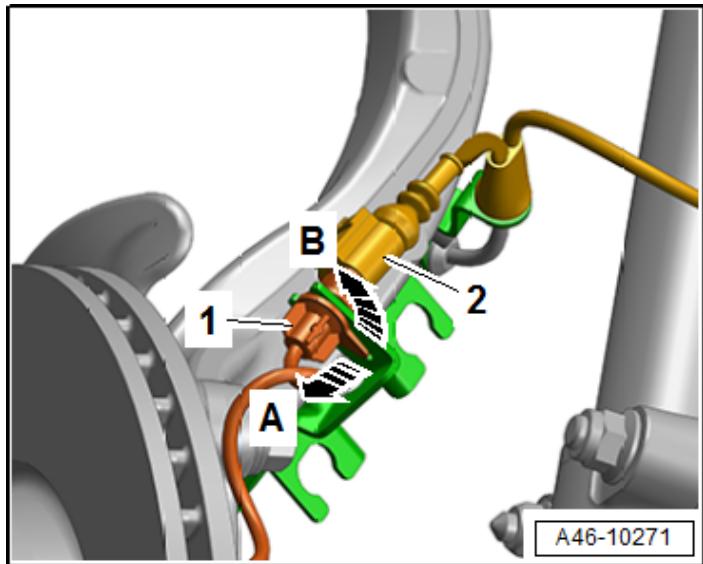


- Suelte la pestaña (flecha A) y gire 90° (flecha B) simultáneamente. A continuación, retire y libere el sensor de desgaste de las pastillas de freno (1) del soporte.

Vehículos con freno de cuatro pistones:

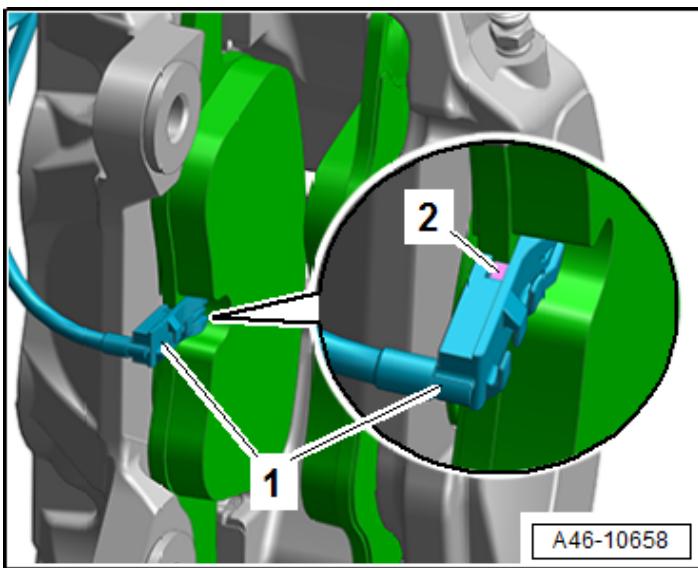

- Retire la pinza de freno . Consulte → Pinza de freno, Extracción e instalación, Freno de cuatro pistones .
- Libere el cable eléctrico.
- Retire el contacto -1- del indicador de desgaste de la pastilla de freno, teniendo cuidado con los clips -2- .


Vehículos con freno de seis pistones:

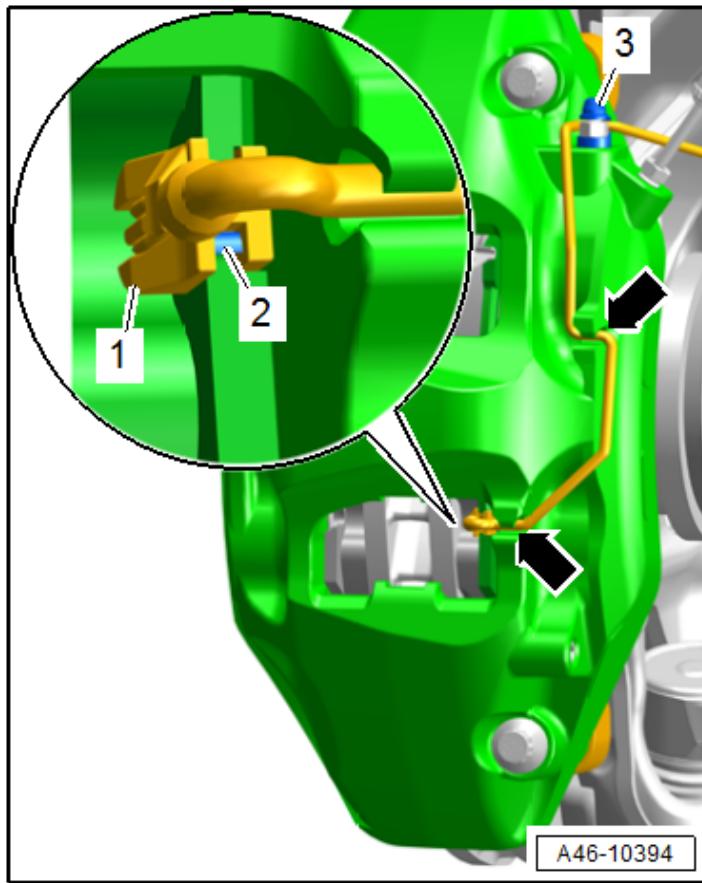


- Libere el cable abriendo la tapa protectora -3- y desenganche el cable de la pinza de freno -flechas- .

- Retire el contacto -1- del indicador de desgaste de la pastilla de freno, teniendo cuidado con los clips -2- .

Vehículos con frenos cerámicos:

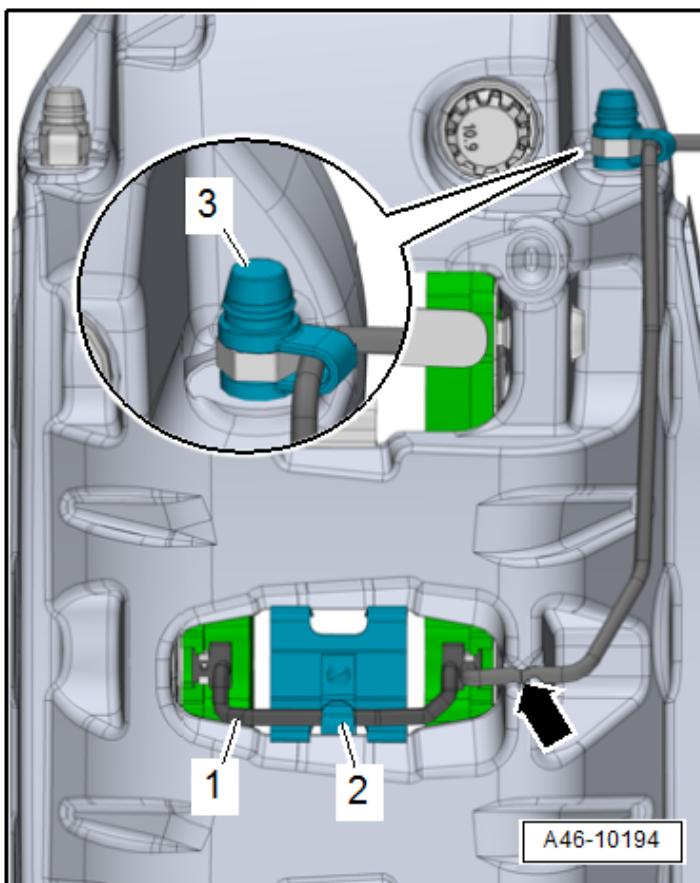

- Libere el cable -1- abriendo la tapa protectora -3- y guiando el cable hacia afuera a la altura del soporte -2- y de la pinza de freno -flecha- .
- Con unos alicates, retire los contactos indicadores de desgaste de las pastillas de freno -1 y 2- de las mismas; preste atención a los retenedores mientras lo hace.

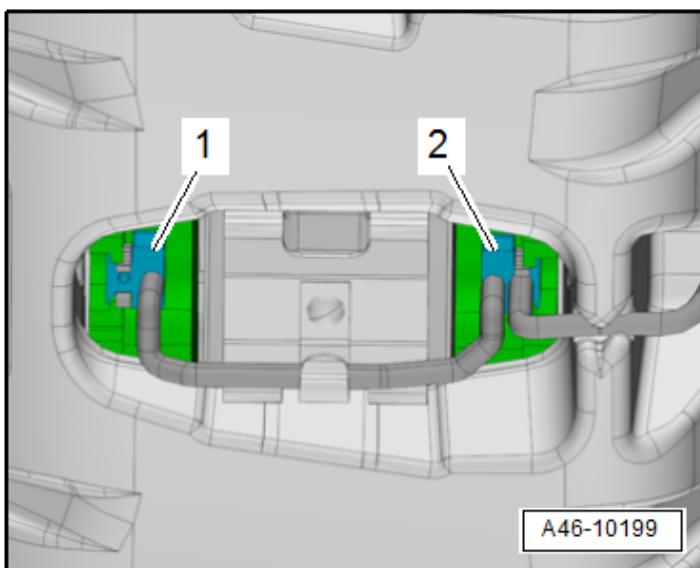


Instalación

CONSEJO:

Si faltan los clips, se debe reemplazar el cable indicador de desgaste de las pastillas de freno.

- Inserte el contacto del indicador de desgaste de la pastilla de freno con el retenedor hasta que enganche en la pastilla de freno.
- Vuelva a colocar el cable indicador de desgaste de las pastillas de freno en la misma posición.
- Coloque el sensor de desgaste de las pastillas de freno en su posición de montaje en el soporte y gírelo en la dirección de la flecha hasta que la pestaña -2- enganche en el orificio -3- del soporte.

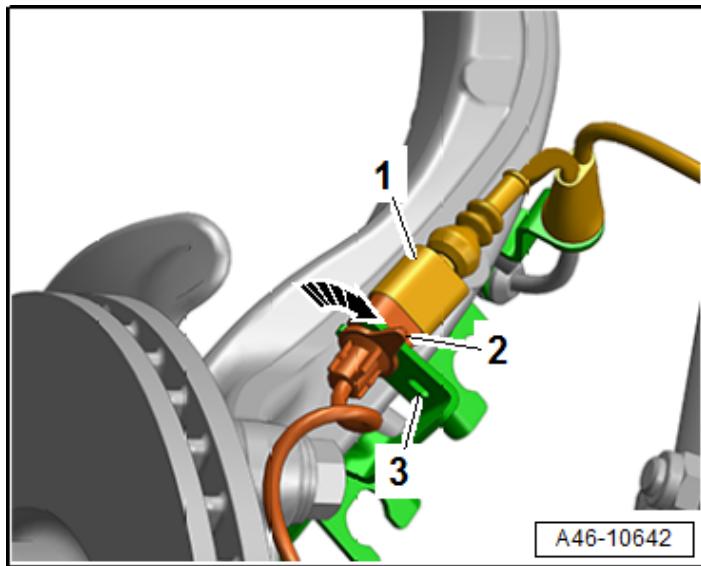

- Conecte el conector -1- .
- Instale la pinza de freno. Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación, Freno de cuatro pistones .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas, Neumáticos.