

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)


Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

SOPORTE DEL MOTOR, DESMONTAJE E INSTALACIÓN


Soporte de motor, desmontaje e instalación,

Eliminando

- Retire la tapa del motor . Consulte → 10 - Mantenimiento - Motor de 4 cilindros 2.0L 4V TFSI - Tapa del motor ; Tapa del motor, Desmontaje e instalación.
- Levante la abrazadera -3- y retire y libere la manguera del refrigerante .

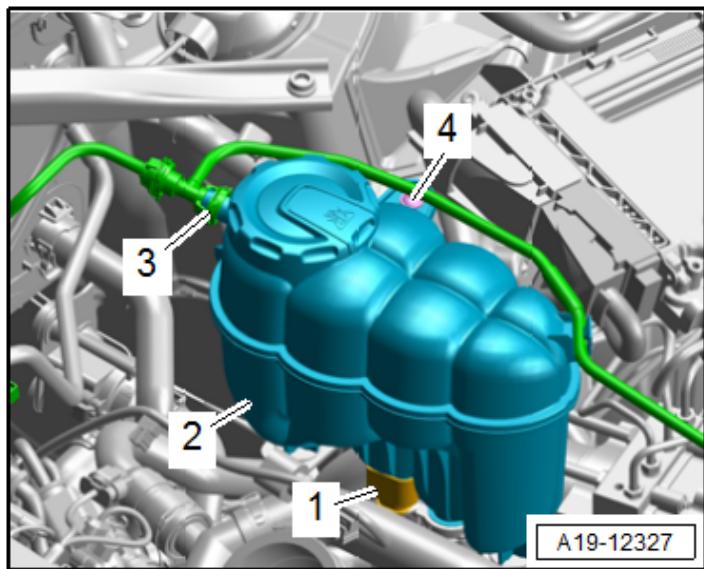


- Desconecte el conector -1- del Sensor de Nivel de Refrigerante del Motor -G32-.
- Retire el perno -4- y empuje el tanque de expansión del refrigerante -2- hacia un lado.
- Retire los pernos superiores -2- del soporte del motor -1- . (Se muestra con el motor desmontado).

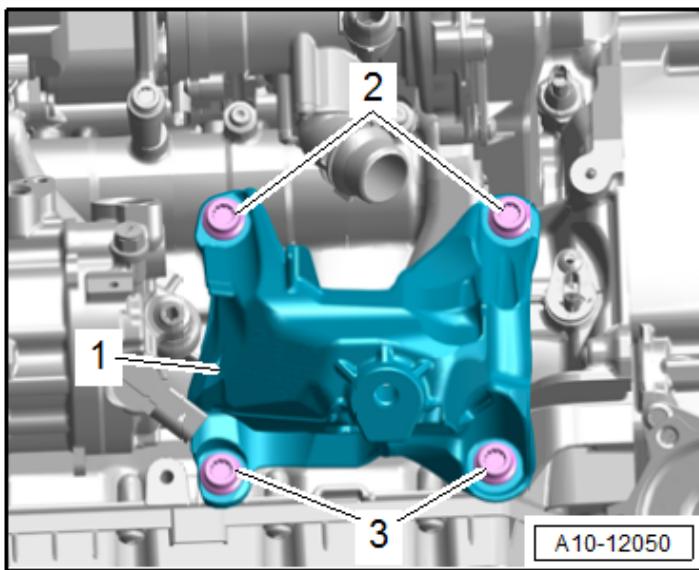


CONSEJO:

Los tornillos -3- se quitan posteriormente.

- Si está instalado, retire el cojinete de soporte izquierdo. Consulte → Cojinete de soporte, Extracción e instalación .
- Retire el soporte izquierdo del motor . Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .
- Desconecte el conector -flecha- del compresor del A/C.

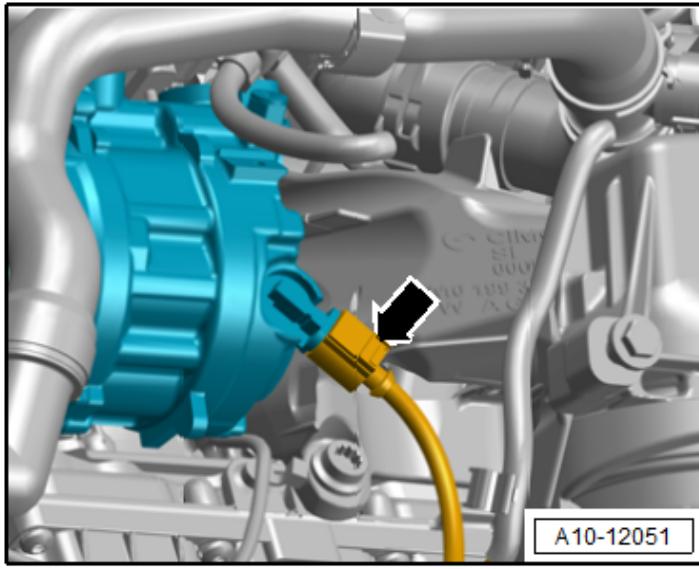

- Retire los pernos inferiores -3- y el soporte izquierdo del motor -1- . (Se muestra con el motor desmontado).

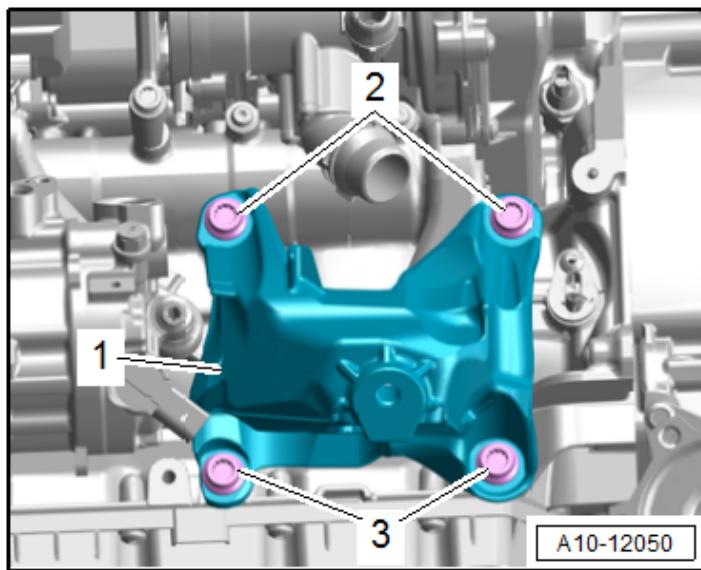

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Reemplace los pernos que fueron apretados con una vuelta adicional después de quitarlos.
- Conecte la manguera de refrigerante al acoplamiento del conector. Consulte → Conexión de la manguera de refrigerante al acoplamiento del conector .
- Instale el soporte del motor. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .
- Si se ha extraído, instale el cojinete de soporte. Consulte → Cojinete de soporte, Extracción e instalación .
- Instale la tapa del motor. Consulte → 10 - Mantenimiento – Motor de 4 cilindros 2.0L 4V TFSI - Tapa del motor; Tapa del motor, Desmontaje e instalación.

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Soportes de montaje