


2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor > Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios > Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJE DEL BASTIDOR AUXILIAR, CON TRANSMISIÓN MANUAL 02S

Descripción general - Montaje del bastidor auxiliar, vehículos con transmisión manual 02S

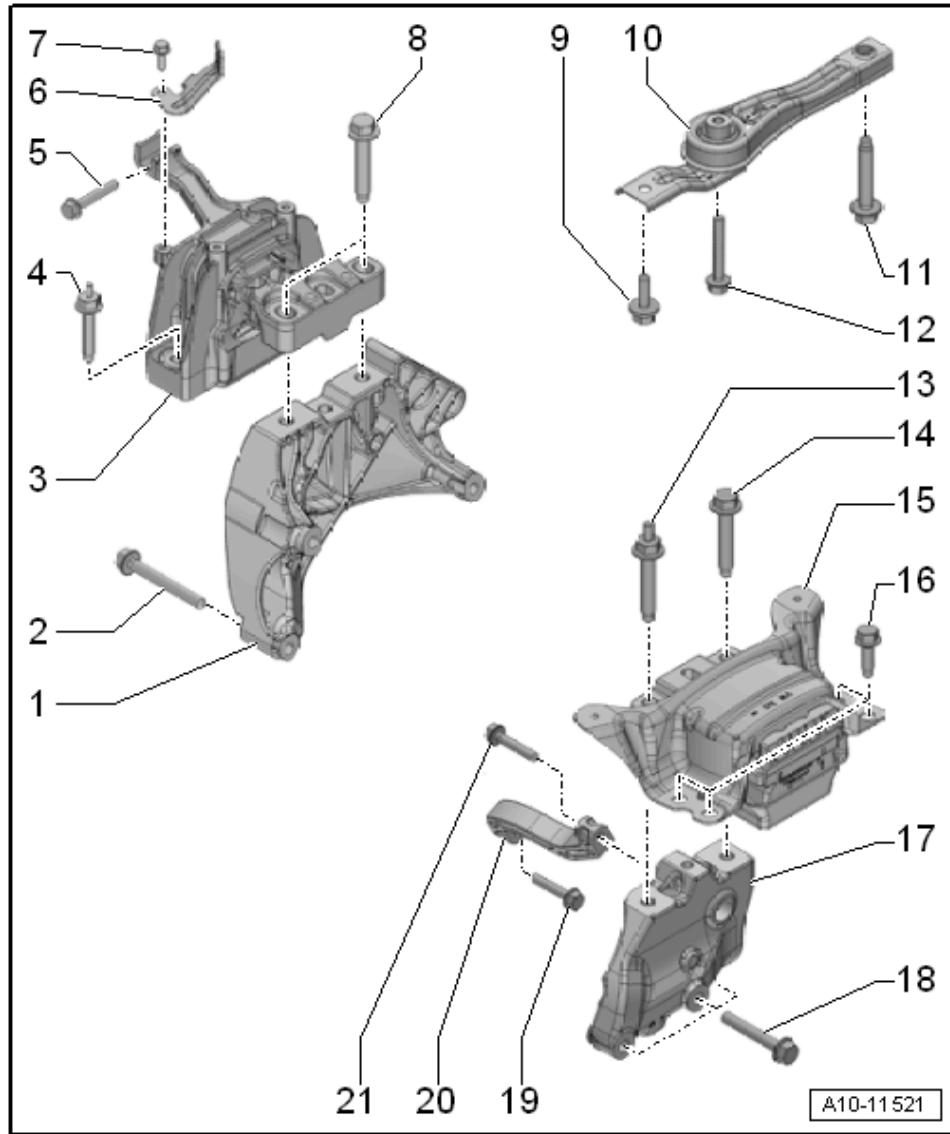

1 - Soporte del motor

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

2 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Soporte del motor - Especificación y secuencia de apriete .

- Reemplazar siempre

3 - Soporte del motor

- Con brazo de apoyo
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

4 - Tornillo

- 40 Nm +90°

- Reemplazar siempre

5 - Tornillo

- 20 Nm +90°

- Reemplazar siempre

6 - Soporte

- Para la válvula de retención de refrigerante

7 - Tornillo

- 8 Nm

8 - Tornillo

- 60 Nm +90°

- Reemplazar siempre

9 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Instalación del soporte del péndulo .

- Reemplazar siempre

10 - Soporte de péndulo

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de péndulo, Desmontaje e instalación .

11 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Instalación del soporte del péndulo .

- Reemplazar siempre

12 - Tornillo

Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Instalación del soporte del péndulo .

Reemplazar siempre

13 - Tornillo

60 Nm +90°

Reemplazar siempre

14 - Tornillo

60 Nm +90°

Reemplazar siempre

15 - Soporte de transmisión

Con brazo de apoyo

Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .

16 - Tornillo

50 Nm + 90°

Reemplazar siempre

17 - Soporte de transmisión

18 - Tornillo

Especificación de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual - Soporte del subchasis; Descripción general - Soporte del subchasis.

19 - Tornillo


Especificación de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual - Soporte del subchasis; Descripción general - Soporte del subchasis.

20 - Abrazadera

21 - Tornillo

Especificación de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual - Soporte del subchasis; Descripción general - Soporte del subchasis.


Soporte del motor: especificación y secuencia de apriete

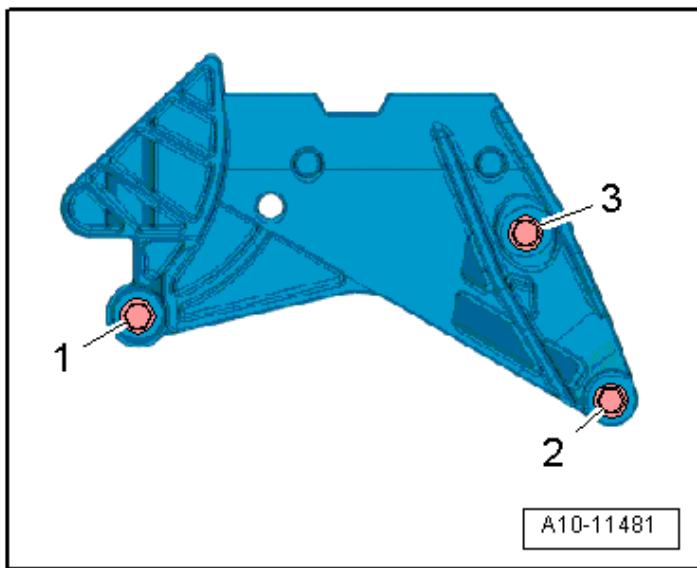

- ◆ Reemplace los pernos que fueron apretados con una vuelta adicional.
- Apriete los tornillos siguiendo los pasos que se muestran en la secuencia:

| Paso | Pernos | Especificación de apriete/giro adicional |
|------|---------|--|
| 1. | -1 a 3- | 7 Nm |
| 2. | -1 a 3- | 40 Nm |
| 3. | -1 a 3- | Giro adicional de 90° |

Instalación del soporte del péndulo

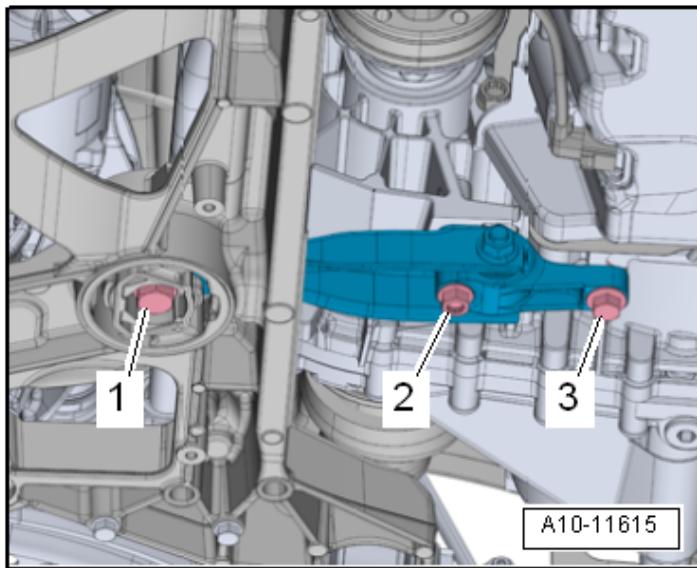



- ◆ *Reemplace los pernos que fueron apretados con una vuelta adicional.*
- Apriete los tornillos siguiendo los pasos que se muestran en la secuencia:

| Paso | Pernos | Especificación de apriete/giro adicional |
|------|---------|--|
| 1. | -2 y 3- | 50 Nm |
| 2. | -1- | 130 Nm |
| 3. | -1 a 3- | Giro adicional de 90° |