

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

GUÍA DE ESLABÓN DE CAUCHO ADHERIDO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, BUJE DE CAUCHO ADHERIDO ESTÁNDAR DE 65 MM DE DIÁMETRO


Guía de eslabón de caucho adherido, extracción e instalación, buje de caucho adherido estándar de 65 mm de diámetro

- ◆ Placa de prensa -VW402-
- ◆ Pieza de prensa - Varilla -VW407-
- ◆ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3345-
- ◆ Instalador de rodamientos - Uso múltiple - Herramienta de montaje -3347/1-



- ◆ Mantenga el enlace guía firmemente en su posición mientras presiona el cojinete hacia afuera y hacia adentro.

Cojinete, extracción

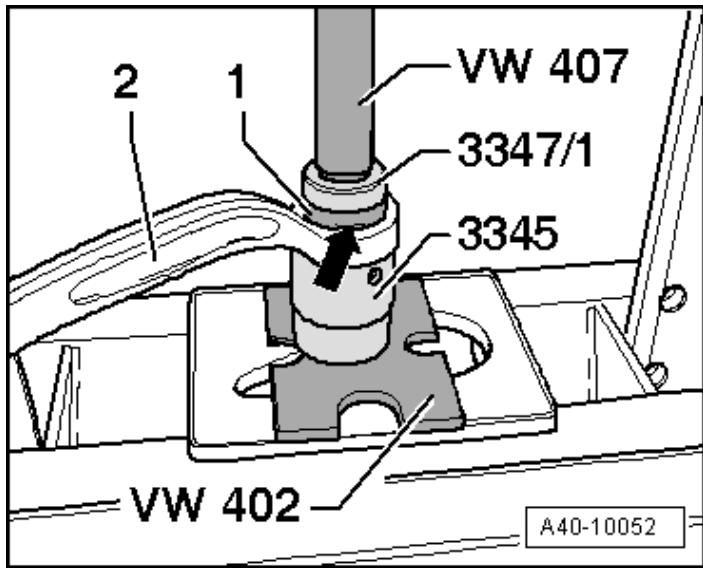


- Retire el brazo de control guía . Consulte → Eslabón guía, Extracción e instalación .
- Marcar la profundidad de instalación -flecha- en el rodamiento -1- .

Utilice un rotulador resistente al agua.

- Instale las herramientas especiales como se muestra en la ilustración.


- Presione el cojinete -1- fuera del eslabón guía -2- .

Cojinete, Instalación

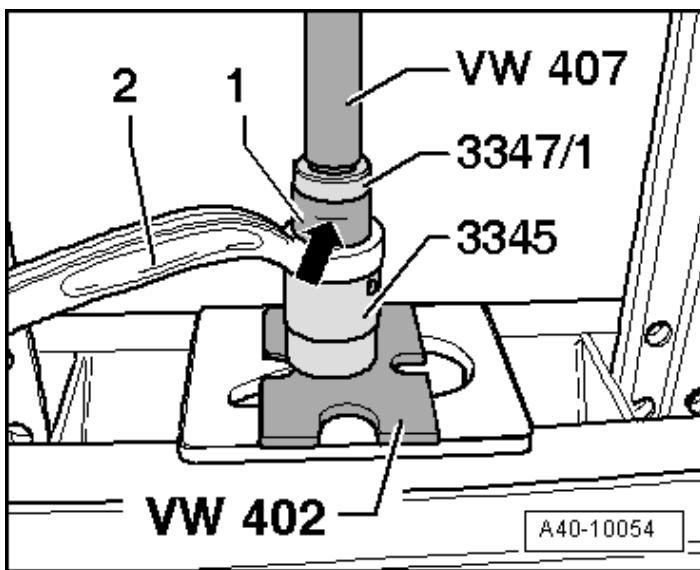


- Transfiera la marca de profundidad de instalación del rodamiento antiguo al nuevo -flecha- .
- Aplique una capa ligera de pasta de montaje al rodamiento. Consulte el catálogo de piezas.

Ubicación de instalación del montaje

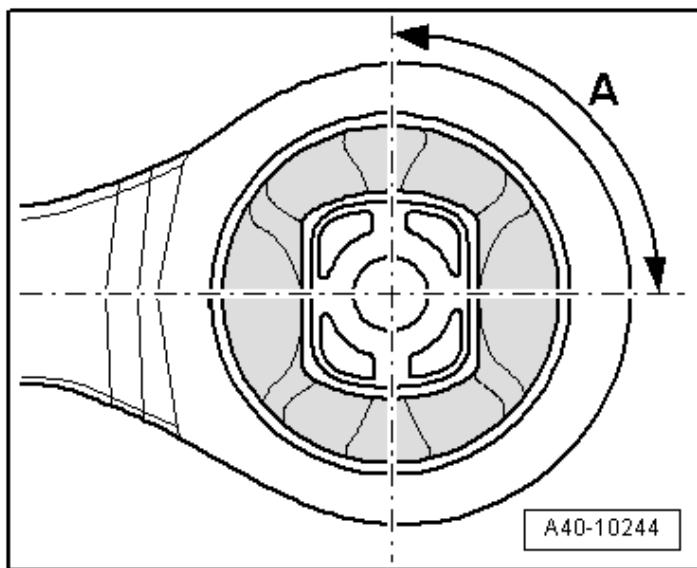

$$A = \sim 90^\circ \pm 5^\circ$$


- Inserte el cojinete -1- en el brazo de control guía -2- , observe la posición de instalación al realizar esta operación.

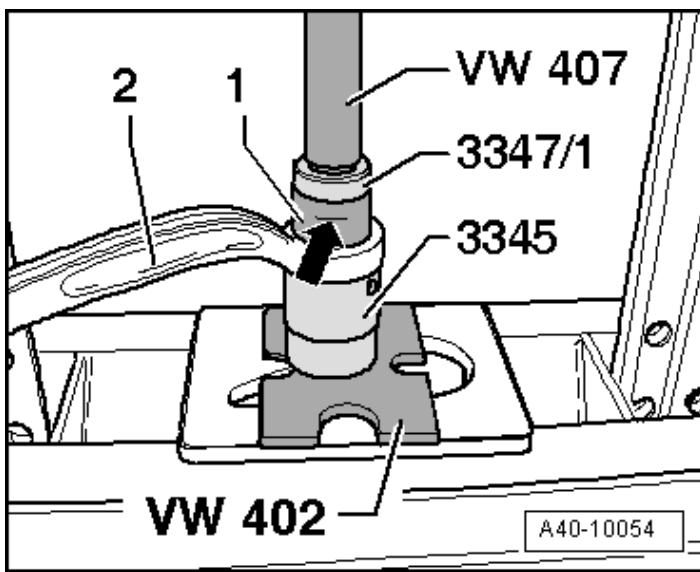

- Instale las herramientas especiales como se muestra en la ilustración.




- ◆ Durante la instalación, asegúrese de que el rodamiento no se incline.
- Presione el cojinete -1- en el brazo de control guía -2- .
- Al realizar la instalación, tenga en cuenta la marca de profundidad -flecha- .
- Verificar la posición de instalación del cojinete -1- en el brazo de control guía -2- .

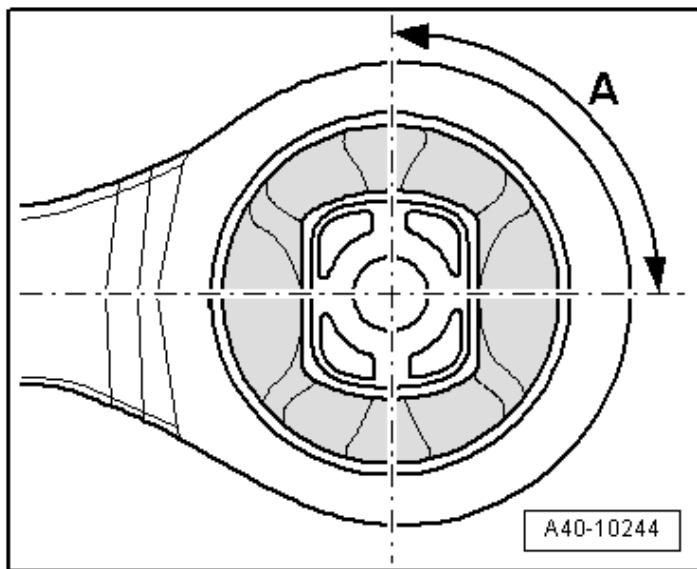

$$A = \sim 90^\circ \pm 5^\circ$$

- Verifique el desplazamiento de la llanta del cojinete -1- en el brazo de control guía -2- .

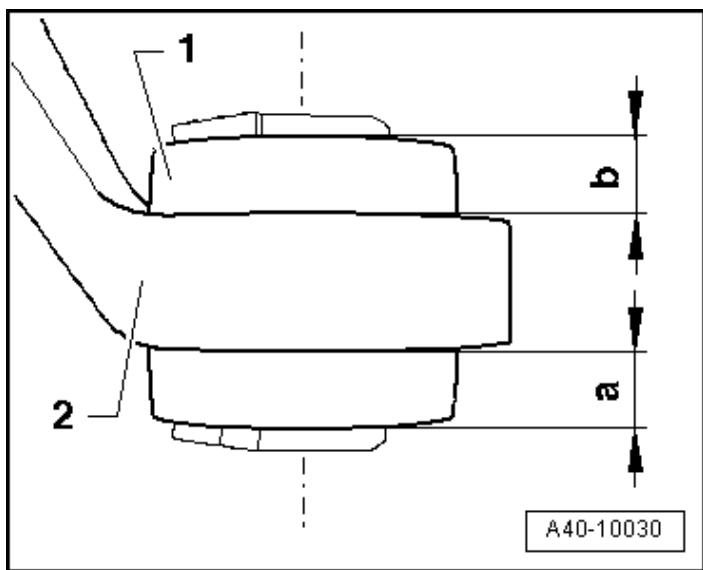

Las dimensiones -a y b- deben ser idénticas.

- Si las dimensiones -a y b- son diferentes, presione más el rodamiento -1- .
- Instale el brazo de control guía. Consulte → Extracción e instalación del brazo guía .