


2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual con cambio automático/transeje > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo

DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJE DEL BASTIDOR AUXILIAR

Descripción general: montaje del bastidor auxiliar, vehículos con transmisión manual 02Q y transmisión de doble embrague 0CW/0D9

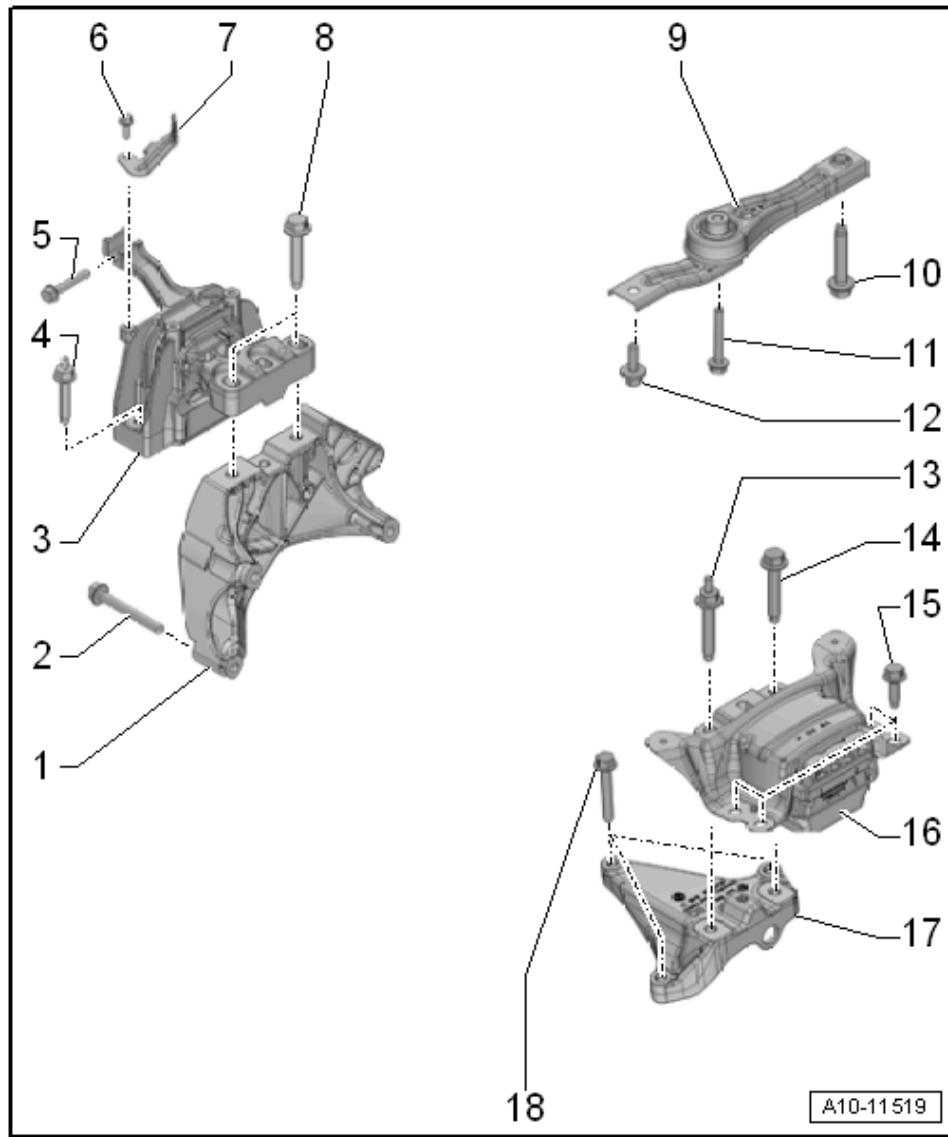

1 - Soporte del motor

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

2 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Soporte del motor - Especificación y secuencia de apriete .
- Reemplazar siempre

3 - Soporte del motor

- Con brazo de apoyo
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

4 - Tornillo

- 40 Nm +90°
- Reemplazar siempre

5 - Tornillo

- 20 Nm +90°
- Reemplazar siempre

6 - Tornillo

- 8 Nm

7 - Soporte**8 - Tornillo**

- 60 Nm +90°
- Reemplazar siempre

9 - Soporte de péndulo

- Existen diferentes versiones. Consulte el catálogo de piezas para ver la asignación.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de péndulo, Desmontaje e instalación .

10 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Instalación del soporte del péndulo .
- Reemplazar siempre

11 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Instalación del soporte del péndulo .
- Reemplazar siempre

12 - Tornillo

- Especificación y secuencia de apriete. Consulte → Instalación del soporte del péndulo .

- Reemplazar siempre

13 - Tornillo

- 60 Nm +90°
- Reemplazar siempre

14 - Tornillo

- 60 Nm +90°
- Reemplazar siempre

15 - Tornillo

- 50 Nm + 90°
- Reemplazar siempre

16 - Soporte de transmisión

- Con brazo de apoyo
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .

17 - Soporte de transmisión

- Existen diferentes versiones. Consulte el catálogo de piezas para ver la asignación.

18 - Tornillo

- Especificación de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual - Soporte del subchasis; Descripción general - Soporte del subchasis.