


Desmontaje e instalación de la barra estabilizadora

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Barra estabilizadora > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera > Desmontaje e instalación de la barra estabilizadora

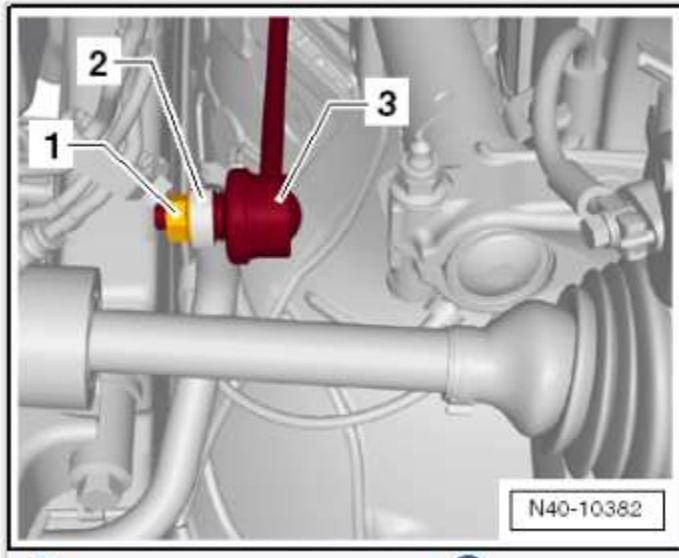

N40-10382

[Abrir en una nueva pestaña](#) [Zoom/Imprimir](#)

- Retire la tuerca hexagonal -1- de la varilla de acoplamiento (lados izquierdo y derecho).
- Extraiga la barra de acoplamiento -3- de la barra estabilizadora -2- en el lado izquierdo y derecho.

Pares especificados

| Componente | Par especificado |
|--|------------------|
| Barra de acoplamiento a barra estabilizadora | 40 Nm |