

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros


ROTOR DE FRENO TRASERO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Rotor de freno trasero, extracción e instalación

- ◆ Llave dinamométrica 1410 -VAG1410-

Eliminando

- Retire la pinza de freno . Consulte → Pinza de freno trasera, Desmontaje e instalación .
- Retire el perno -flecha- y retire el rotor del freno.

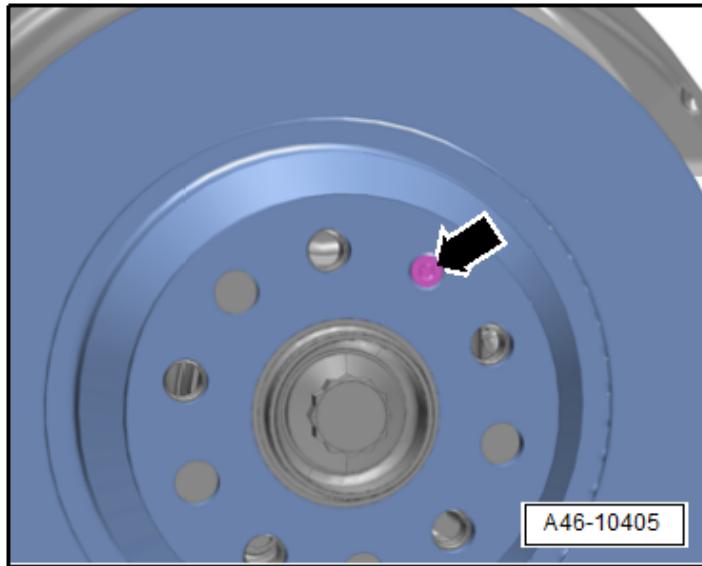

Riesgo de dañar los discos de freno.

- ◆ *No fuerce el disco de freno para separarlo del cubo de la rueda. Si es necesario, utilice un desoxidante.*


Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción y tenga en cuenta lo siguiente:

- Compruebe que los rotores de freno no presenten desgaste ni daños antes de volver a utilizarlos:
 - ◆ Límite de desgaste del rotor del freno. Consulte → Datos técnicos .
 - Limpie completamente las superficies de contacto del rotor del freno y del cubo y elimine la corrosión.



- ◆ *No está permitido engrasar las superficies de contacto del rotor del freno y del cubo de la rueda.*
- No incline el rotor del freno al montarlo en el cubo de la rueda.
- Apriete el perno -flecha- .

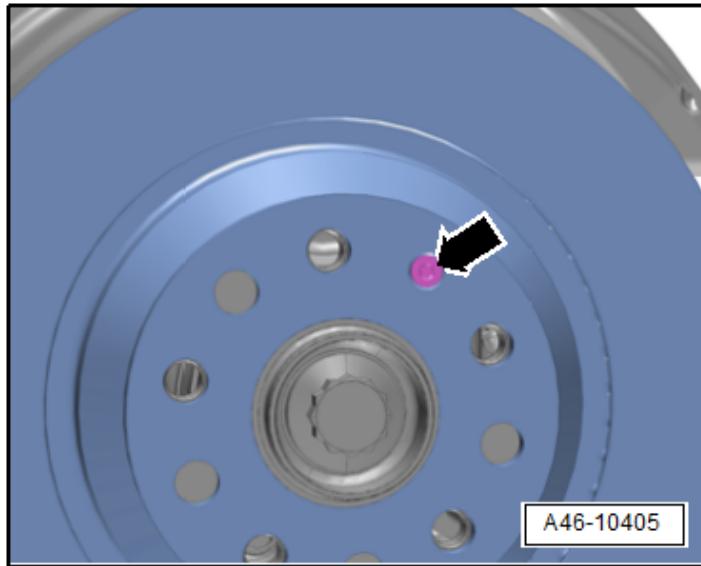

- Instale la pinza de freno. Consulte → Pinza de freno trasera, Desmontaje e instalación .



¡Riesgo de accidente!

- ◆ *Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.*
- ◆ *Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.*

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Frenos traseros