

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Barra estabilizadora > Barra estabilizadora > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera


## SUSPENSIÓN DELANTERA - DESCRIPCIÓN GENERAL - SUBCHASIS

### Descripción general - Subchasis



*Existe el riesgo de dañar las roscas de conexión del bastidor auxiliar en la carrocería.*

- ♦ *Los pernos del bastidor auxiliar en la carrocería no se deben aflojar ni apretar con una llave de impacto.*
- ♦ *Instale siempre todos los pernos a mano durante las primeras vueltas.*

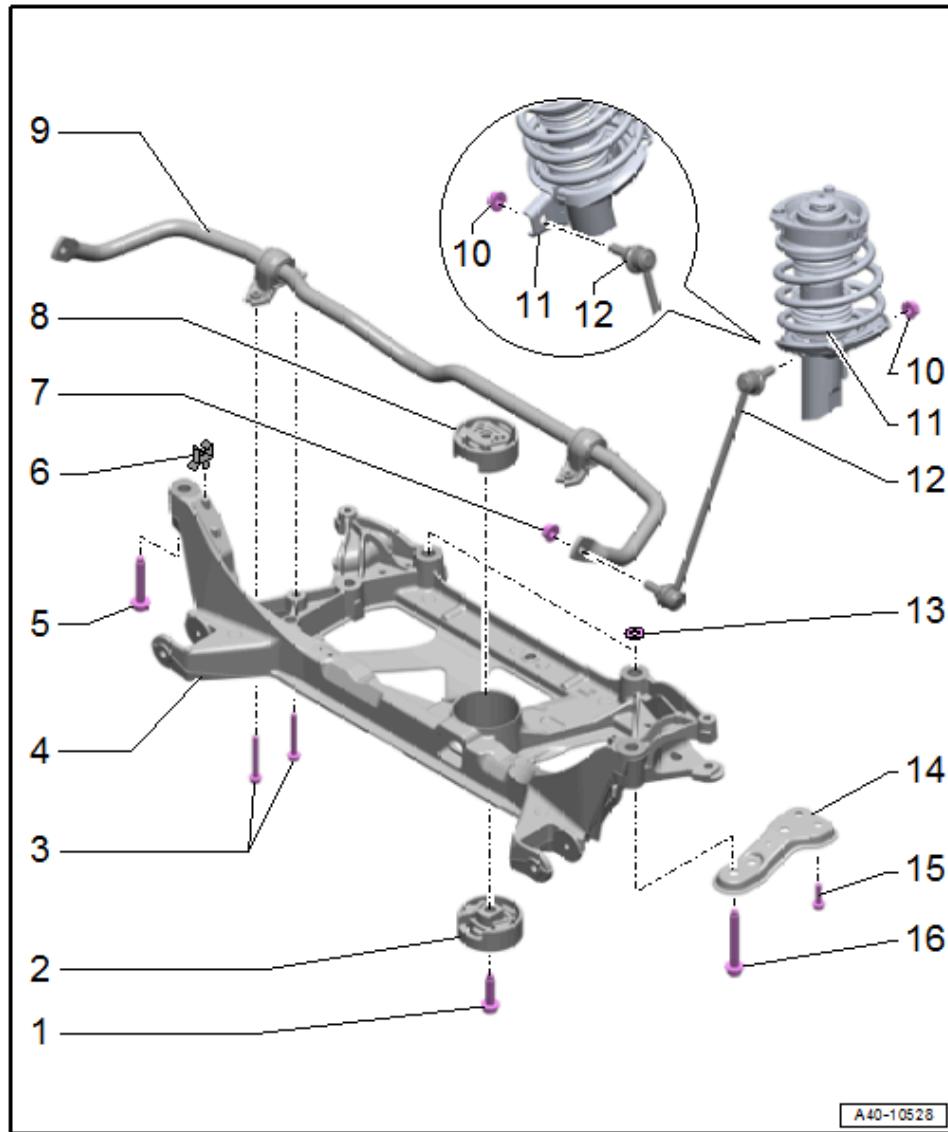

1 - Tornillo

- Resumen de especificaciones de apriete - bastidor auxiliar. Consulte → 10 - Mecánica del motor, inyección de combustible y encendido - Soportes de montaje; Resumen de soportes de montaje

## 2 - Buje de caucho adherido inferior para soporte de péndulo

- Reemplazo. Consulte → Subchasis, Mantenimiento .

## 3 - Tornillo

- 20 Nm + giro de 180°
- Reemplazar siempre si se ha quitado

## 4 - Subchasis

- Diferentes versiones. Para la correcta asignación, consulte el catálogo de piezas.
- Fijación. Consulte → Subchasis, Fijación .
- Bajada. Consulte → Subchasis, Bajada .
- Desmontaje e instalación sin caja de dirección. Consulte → Subchasis sin caja de dirección, Desmontaje e instalación .
- Desmontaje e instalación con mecanismo de dirección. Consulte → Subchasis con mecanismo de dirección, Desmontaje e instalación

## 5 - Tornillo

- 70 Nm + giro de 180°
- Reemplazar siempre si se ha quitado

## 6 - Acortar

- Sólo para A3 e-tron

## 7 - Tuerca

- 65 Nm
- Reemplazar siempre si se ha quitado
- Contrasujete la cabeza hueca del perno de unión al apretar

## 8 - Buje de caucho adherido superior para soporte de péndulo

- Reemplazo. Consulte → Subchasis, Mantenimiento .

## 9 - Barra estabilizadora con bujes de goma

- Desmontaje e instalación. Consulte → Barra estabilizadora, Desmontaje e instalación .

**10 - Tuerca**

- 65 Nm
- Reemplazar siempre si se ha quitado
- Contrasujete la cabeza hueca del perno de unión al apretar

**11 - puntal de suspensión**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Amortiguador de suspensión, Desmontaje e instalación .

**12 - Varilla de acoplamiento**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .

**13 - Placa intermedia**

- Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.

**14 - Apoyo**

- Diferentes versiones y asignación. Consulte el catálogo de piezas.

**15 - Tornillo**

- 20 Nm + giro de 90°
- Reemplazar siempre si se ha quitado

**16 - Tornillo**

- 70 Nm + giro de 180°
- Reemplazar siempre si se ha quitado