

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

PINZA DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, 1LM

Pinza de freno, extracción e instalación, 1LM



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*
- ◆ *No es necesario quitar las pastillas de freno para quitar la pinza de freno.*


Eliminando

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire la manguera de freno del soporte.
- Inserte las pastillas de freno ligeramente en la pinza de freno.

Los pistones de freno con las pastillas viejas aún instaladas se pueden presionar hacia atrás para permitir que todos los pistones de freno en la pinza de freno se presionen hacia atrás de manera uniforme usando alicates.



- ◆ *Tenga cuidado de no dañar el revestimiento de la pinza de freno ni de las pastillas de freno.*
- ◆ *Antes de empujar el pistón hacia atrás, extraiga un poco de líquido de frenos del depósito con un purgador. De lo contrario, el líquido se desbordará y causará daños si se llenó el depósito durante la reparación.*
- Sujete firmemente la pinza de freno y retire los tornillos -13- .

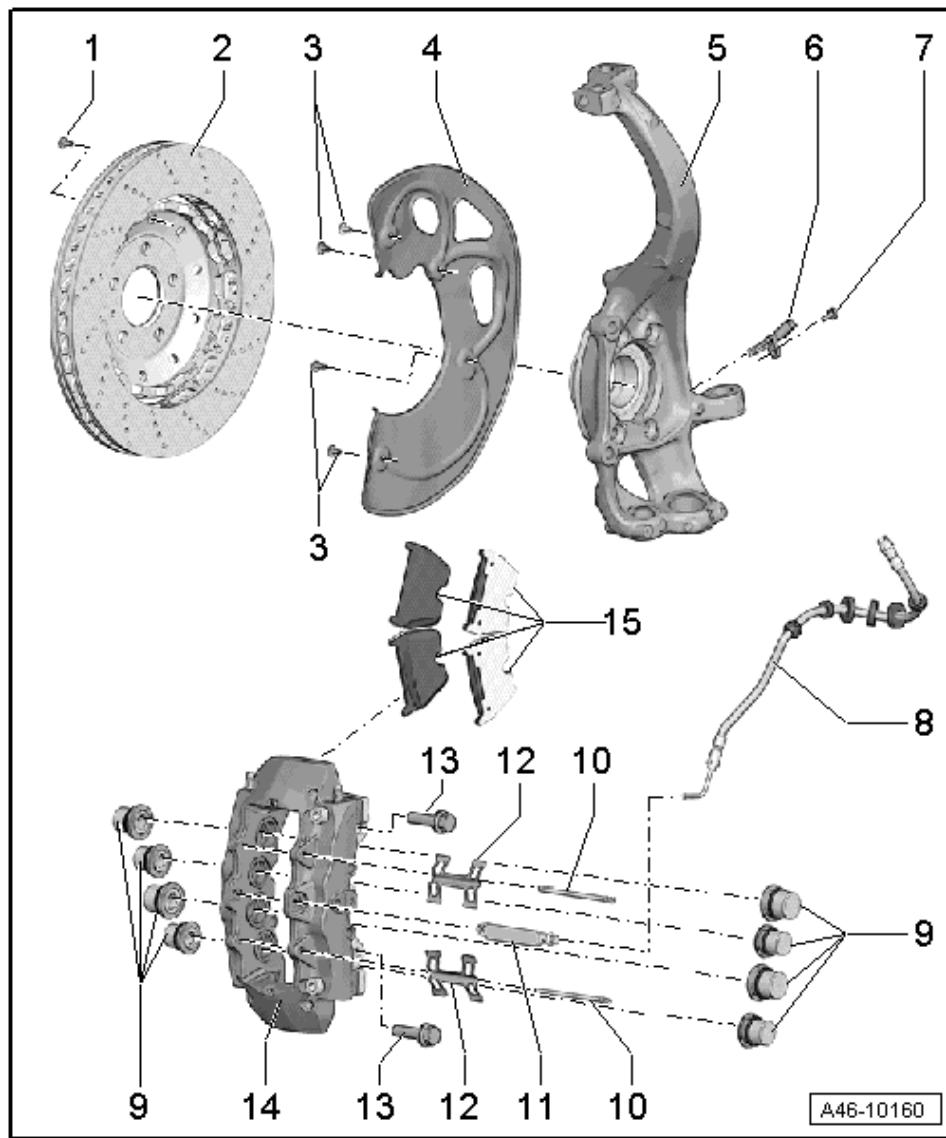

- Retire con cuidado la pinza de freno del rotor de freno .

No deje que la pinza de freno cuelgue del latiguillo. Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados.



No presione el pedal del freno cuando la pinza de freno esté desmontada.

Instalación




- ♦ Limpie los pernos antes de reutilizarlos
- ♦ Reemplace los pernos dañados

- ◆ Reemplace siempre los pernos autoblocantes.



- Presione con cuidado la pinza de freno con las pastillas de freno instaladas sobre el rotor de freno.
- Apretar la pinza de freno con los tornillos -13- .

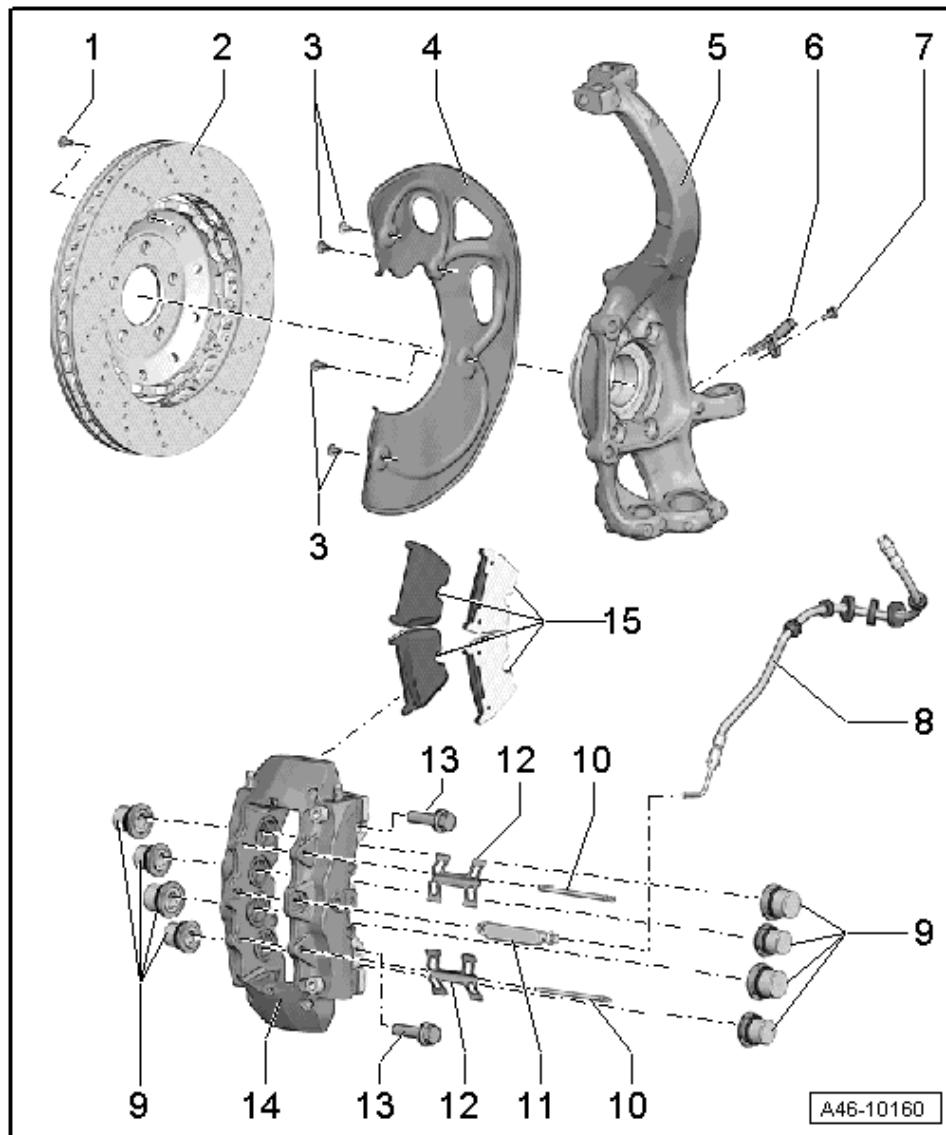

- Coloque la manguera del freno en el soporte.
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.

- Bajar el vehículo.



- ◆ *Después del primer viaje, presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento.*
- ◆ *Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.*