


2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Subchasis > Soporte del subchasis delantero > Servicio y reparación > Extracción y sustitución


DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJE DEL BASTIDOR AUXILIAR


Descripción general -

Soporte del bastidor auxiliar Soporte del motor 1 No instalado 2 Perno ♦ 20 Nm 3 Placa de retención ♦ Para el soporte del motor ♦ Si el soporte del motor está defectuoso, reemplace la placa de retención ♦ Verifique la placa de retención en el lado opuesto; Reemplazar si es necesario 4 No instalado 5 No instalado 6 Perno ♦ 40 Nm 7 Soporte del motor 8 Perno ♦ 10 Nm 9 Protector térmico 10 Perno ♦ 90 Nm +90° de giro ♦ Sustitución 11 Soporte del motor ♦ Solo izquierdo con electroválvula de soporte del motor electrohidráulico izquierdo (N144) según equipamiento y versión ♦ También derecho con electroválvula de soporte del motor electrohidráulico derecho (N145) según equipamiento y versión ♦ Para desmontar e instalar, consulte => [Soporte del motor, desmontar e instalar] Consulte: Soporte del motor > Desmontaje y reemplazo > Soporte del motor, desmontar e instalar . ♦ Reemplazar solo en pares 12 Bastidor auxiliar 13 Perno ♦ 55 Nm Torque Soporte y travesaño - Especificaciones de apriete 1. Perno 20 Nm 2. Perno 50 Nm Transmisión manual 0B1 Soporte de la transmisión 1 Tuerca ♦ Especificación de apriete. 2 Perno ♦ Especificación de apriete. 3 Perno ♦ Especificación de apriete. 4 Tuerca ♦ Especificación de apriete. 5 Soporte de la transmisión ♦ Para desmontar e instalar, consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación, Transmisión manual 0B1] Consulte: Soporte del motor > Desmontaje y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación, Transmisión manual 0B1 . 6 Soporte de la transmisión ♦ Para desmontar e instalar, consulte => [Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación, Transmisión manual 0B1] Consulte: Soporte del motor > Desmontaje y reemplazo > Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación, Transmisión manual 0B1 . 7 Tope inferior ♦ Para el soporte de la transmisión 8 Perno ♦ Especificación de apriete. 9 Travesaño del túnel ♦ Desmontaje e instalación. Soporte de transmisión Multitronic 0AW 1

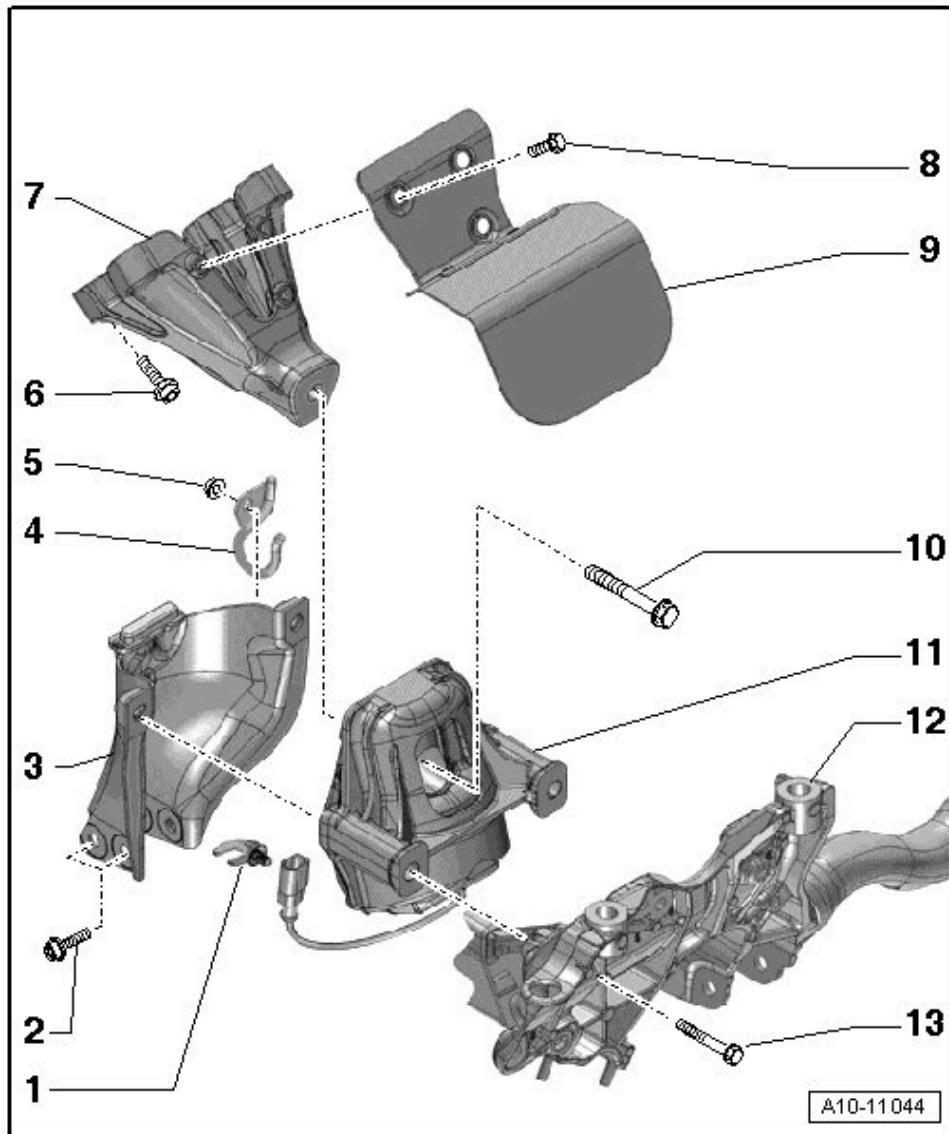

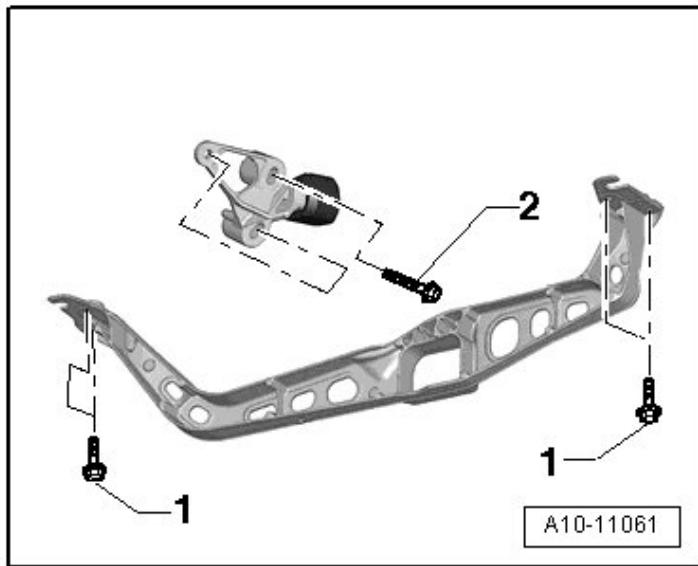

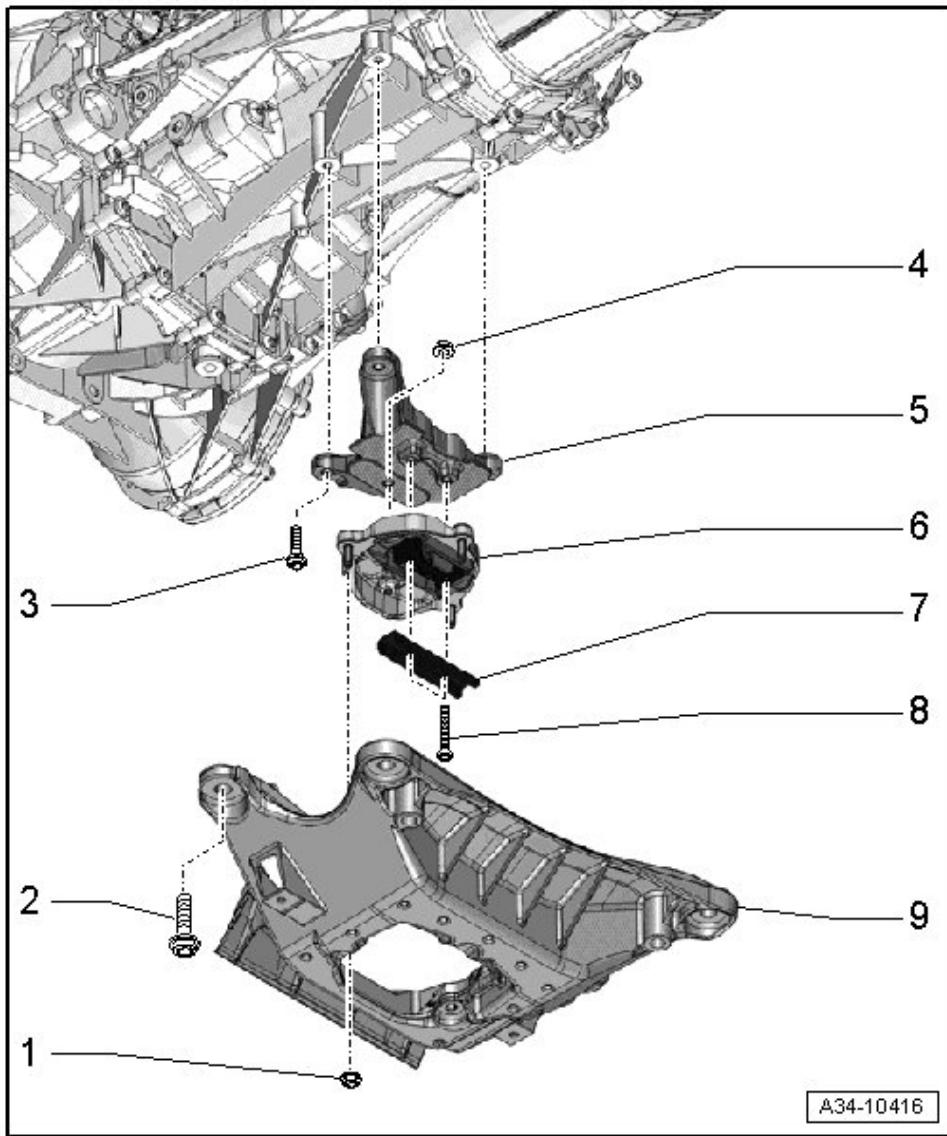

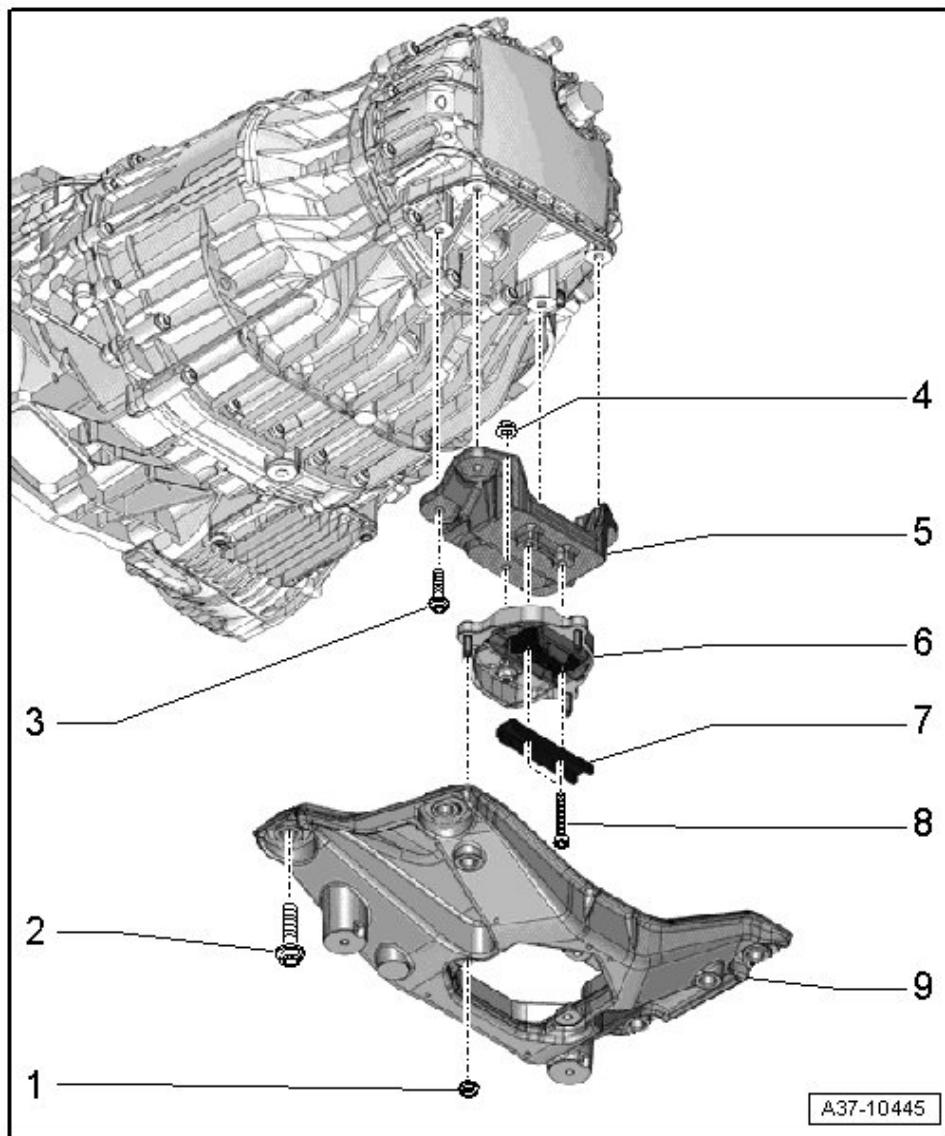

Tuerca

- ◆ Especificación de apriete.

2 Perno

- ◆ Especificación de apriete.

3 Perno

- ◆ Especificación de apriete.

4 Tuerca

- ◆ Especificación de apriete.

5 Soporte de la transmisión

6 Soporte de la transmisión

♦ Para retirar e instalar, consulte => [Soporte de la transmisión, extracción e instalación, Multitronic 0AW] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión, extracción e instalación, Multitronic 0AW .

7 Tope inferior

♦ Para el soporte de la transmisión


8 Perno

♦ Especificación de apriete

9 Travesaño del túnel

♦ Extracción e instalación

Transmisión automática 0BK/0BW Soporte de la transmisión **1 Perno** ♦ Especificación de apriete **2 Travesaño del túnel** ♦ Extracción e instalación **3 Tope** ♦ Para el soporte de la transmisión **4 Soporte de la transmisión** ♦ Extracción e instalación, consulte => [Soporte de la transmisión, Extracción e instalación, Transmisión automática 0BK/0BW] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión, Extracción e instalación, Transmisión automática 0BK/0BW . **5 Perno** ♦ Especificación de apriete **6 Tuerca** ♦ Retire solo cuando el soporte de la transmisión deba separarse del soporte de la transmisión ♦ Especificación de apriete **7 Perno** ♦ 40 Nm **8 Soporte de la transmisión** ♦ Para retirar e instalar, consulte => [Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, transmisión automática 0BK/0BW . **9 Perno** ♦ Retire solo cuando el soporte de la transmisión deba separarse del soporte de la transmisión ♦ Especificación de apriete **10 Tuerca** ♦ Especificación de apriete

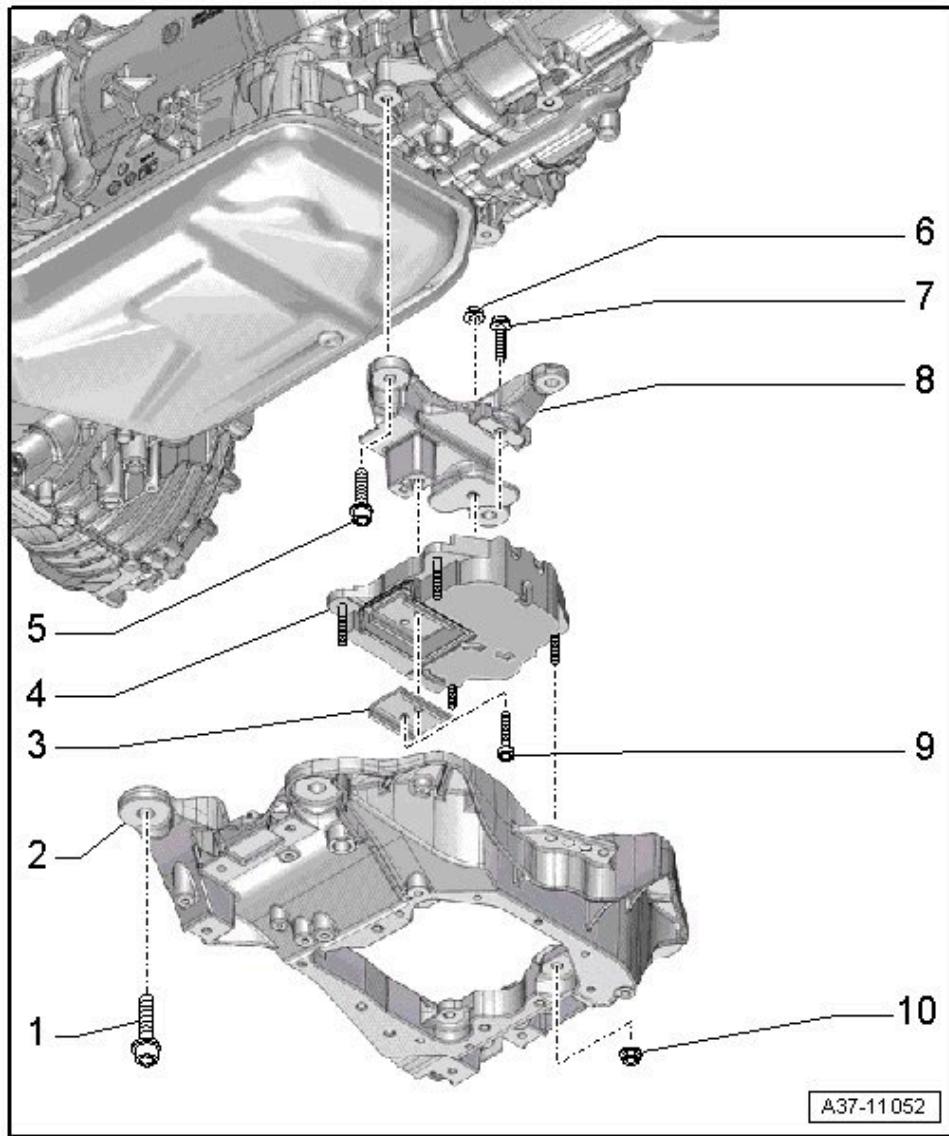

A37-11052

