


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

DESCRIPCIÓN GENERAL: PUNTAL DE SUSPENSIÓN Y BRAZO DE CONTROL SUPERIOR

Descripción general: puntal de suspensión y brazo de control superior

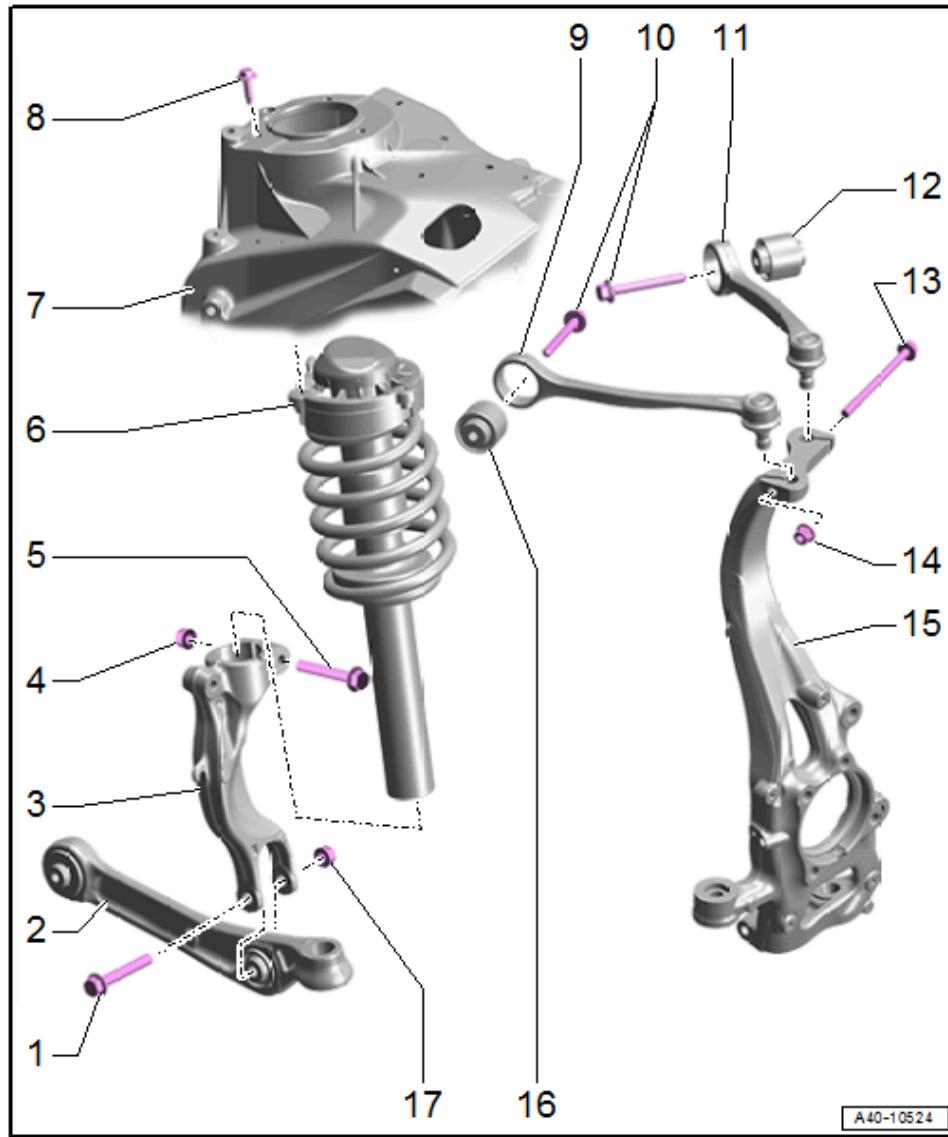

1 - Tornillo

- Reemplazar después de quitar

2 - Brazo de control

3 - Horquilla amortiguadora

- Desmontaje e instalación. Consulte → Horquilla del amortiguador, Desmontaje e instalación .

4 - Tuerca

- Reemplazar después de quitar

5 - Tornillo

- 40 Nm

- Reemplazar después de quitar

6 - puntal de suspensión

- Descripción general. Consulte → Descripción general - Resorte helicoidal del puntal de suspensión (excepto RS Competition) .

7 - Torre de suspensión**8 - Tornillo**

- 20 Nm +90°

- Reemplazar después de quitar

9 - Brazo de control superior delantero

- Desmontaje e instalación. Consulte → Brazo de suspensión superior, Desmontaje e instalación .

10 - Pernos

- 50 Nm + 90°

- Reemplazar después de quitar

- Apriete en la posición de peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

11 - Brazo de control superior trasero

- Desmontaje e instalación. Consulte → Brazo de suspensión superior, Desmontaje e instalación .

12 - Buje de caucho adherido

- Reemplazo. Consulte → Cojinete del brazo de control superior, Reemplazo .

13 - Tornillo

- Reemplazar después de quitar

14 - Tuerca

- 40 Nm

- Reemplazar después de quitar

15 - Carcasa del cojinete de la rueda

16 - Buje de caucho adherido

- Reemplazo. Consulte → Cojinete del brazo de control superior, Reemplazo .

17 - Tuerca

- Especificación de apriete -ítem 16- → Tuerca .