

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Embrague > Ubicaciones > Componentes > Componentes internos de la transmisión manual

## COMPONENTES INTERNOS DE LA TRANSMISIÓN MANUAL: EMBRAGUE, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, LUK


### Anillo de ajuste del plato de presión del embrague, reajuste, "LuK"

- ◆ Pieza de prensa - Varilla -VW412-
- ◆ Instalador de rodamientos - Uso múltiple - 3062-




- ◆ *El anillo de ajuste del plato de presión del embrague solo debe girarse hasta el tope si se instala un plato de embrague nuevo con uno usado. Si el anillo de ajuste no gira, significa que el plato de presión del embrague funciona con una presión de liberación reducida, lo que provoca un mayor desgaste del embrague, especialmente del plato (el embrague patina).*
- ◆ *Si no se sustituye el disco de embrague, tampoco se debe reiniciar el anillo de ajuste.*
- ◆ *Los nuevos platos de presión del embrague están preajustados, por lo que no es necesario reiniciarlos.*

#### Procedimiento

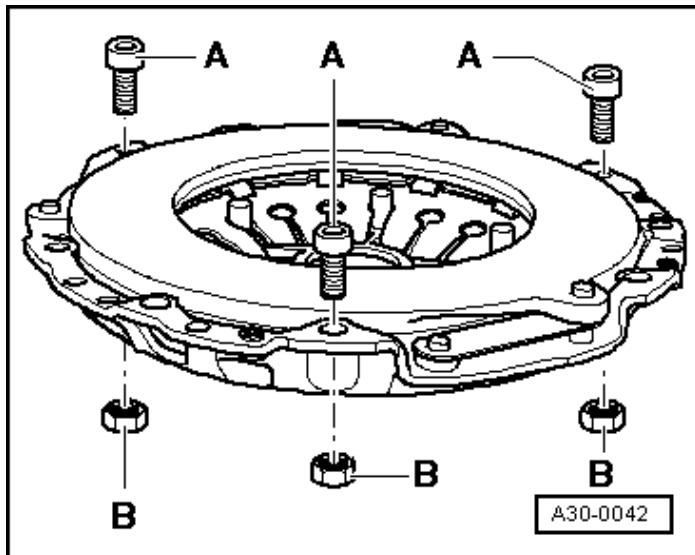


- Coloque los 3 tornillos de la placa de presión del embrague -A- desplazados 120° ( $\frac{1}{3}$  de rotación) en los orificios de fijación de la placa de presión del embrague, como se ilustra.
- Instale 3 tuercas M8 -B- en los pernos -A- y apriete ligeramente las tuercas.

- Coloque la placa de presión del embrague en la prensa de manera que solo las 3 cabezas de los tornillos (flechas) toquen la superficie.

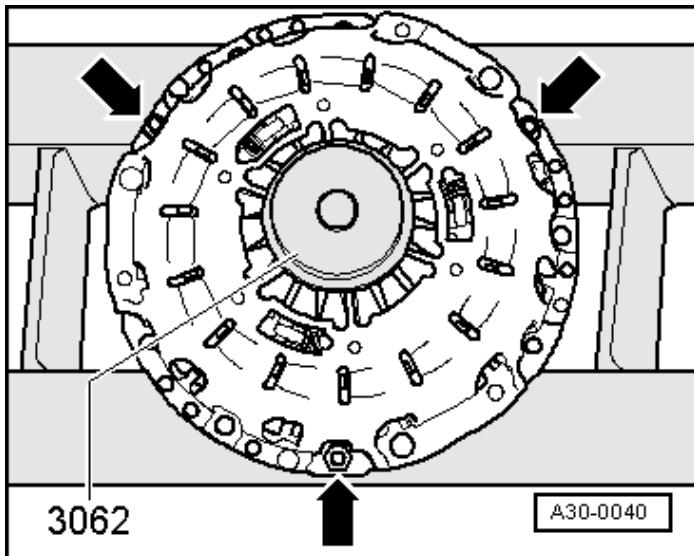

- Centre el instalador de cojinetes - Uso múltiple -3062- en el medio de la placa de presión del embrague.

**No utilice fuerza excesiva para el siguiente procedimiento, de lo contrario las horquillas del anillo de ajuste podrían romperse.**

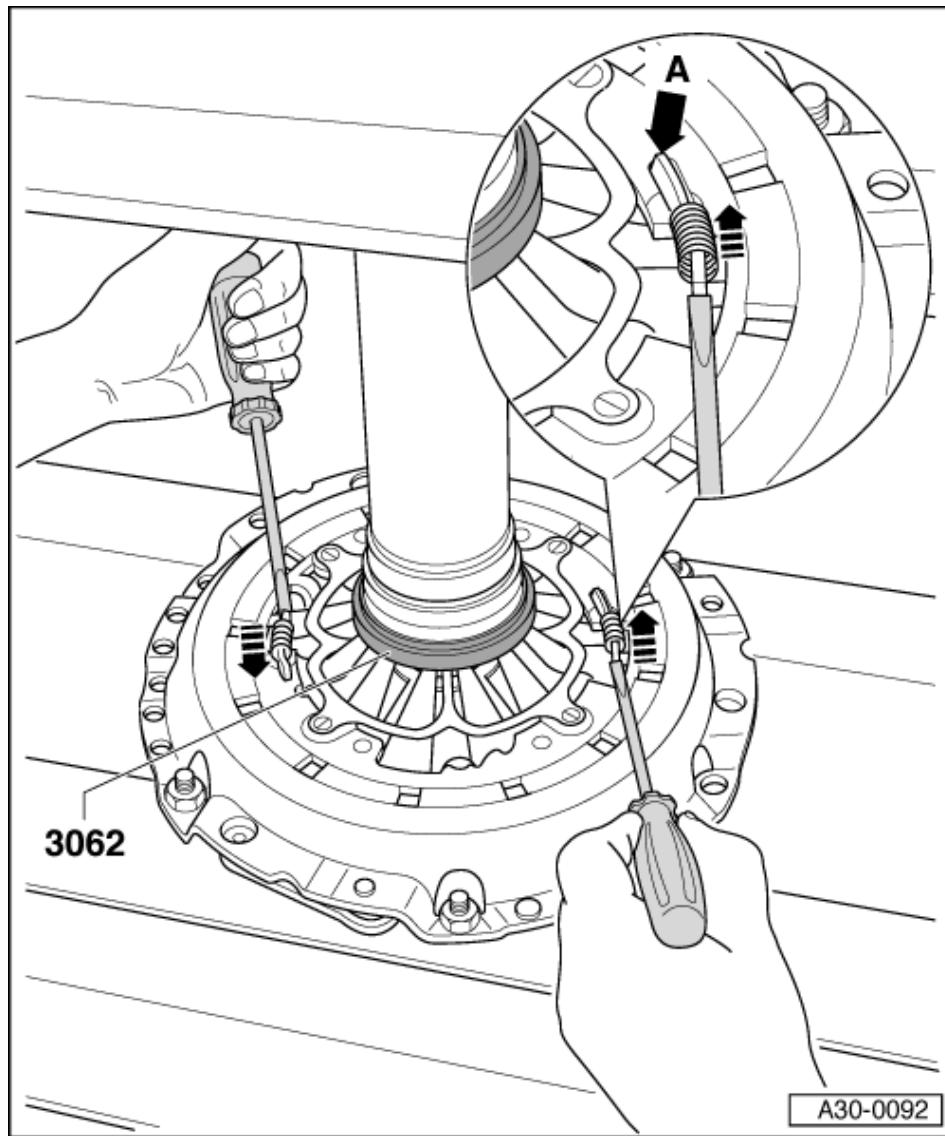

- Coloque dos destornilladores en las horquillas del anillo de ajuste. Presione la placa de presión del embrague con la prensa hasta que el anillo de ajuste apenas se mueva.
- Gire el anillo de ajuste de manera uniforme con ambos destornilladores en la dirección de la flecha hasta detenerlo (Flecha A) .
- Mantenga el anillo de ajuste hacia abajo en el tope final mientras alivia la presión en la prensa para mantener el anillo de ajuste en esta posición.