


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

## DESCRIPCIÓN GENERAL - MONTAJES DE ENSAMBLAJE

## Descripción general - Montajes de ensamblaje

- ◆ Descripción general - Soporte del motor. Consulte → Descripción general - Soporte del motor .
- ◆ Descripción general - Soporte de transmisión manual. Consulte → Descripción general - Soporte de transmisión manual .
- ◆ Descripción general - Soporte de transmisión de doble embrague. Consulte → Descripción general - Soporte de transmisión de doble embrague .

## Descripción general - Soporte del motor

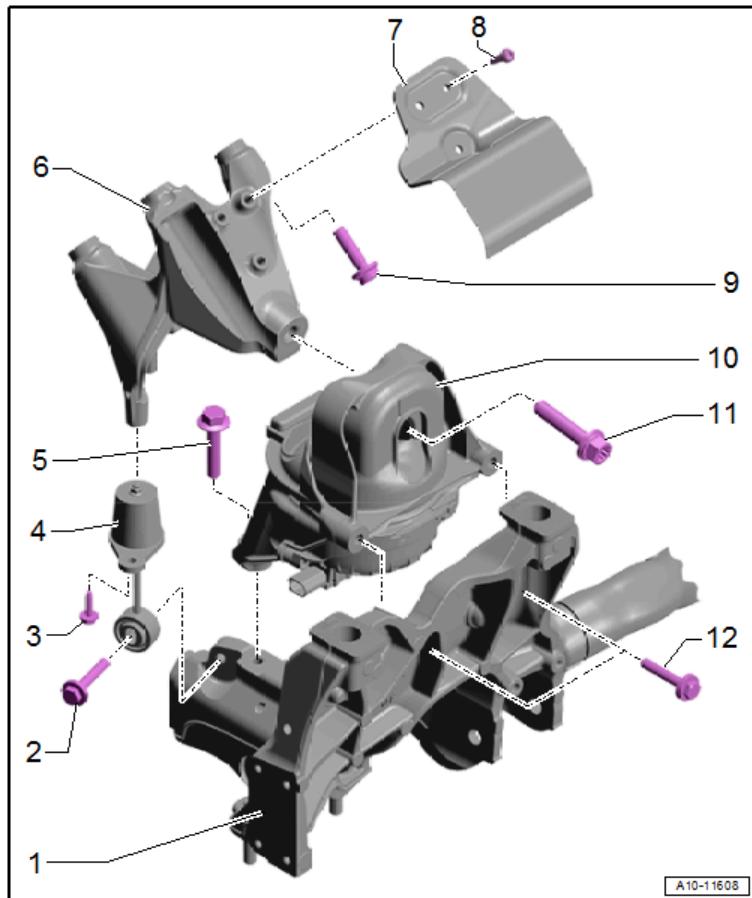

1 - Subchasis

2 - Tornillo

20 Nm

Para vehículos con cojinete de apoyo

3 - Tornillo

10 Nm

Para vehículos con cojinete de apoyo

4 - Cojinete de apoyo

Equipado en algunos modelos. Consulte el Catálogo Electrónico de Piezas (ETKA) para la asignación.

Desmontaje e instalación. Consulte → Cojinete de apoyo, Desmontaje e instalación .

- Posición de instalación. Consulte → Cojinete de soporte, Posición de instalación .

#### 5 - Tornillo

- 55 Nm

#### 6 - Soporte del motor

- Existen diferentes versiones. Consulte el Catálogo Electrónico de Componentes (ETKA) para conocer la asignación.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

#### 7 - Escudo térmico

#### 8 - Tornillo

- 10 Nm

#### 9 - Tornillo

- 55 Nm

#### 10 - Soporte del motor

- Versiones con
  - ◆ Electroválvula de montaje del motor electrohidráulico izquierdo -N144-
  - ◆ Electroválvula de montaje del motor electrohidráulico derecho -N145-
- Válvula solenoide integrada en el soporte del motor; no se puede reemplazar por separado si está defectuosa
- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte del motor, Desmontaje e instalación .

#### 11 - Tornillo


- 90 Nm + 90°

- Reemplazar después de quitar

#### 12 - Tornillo


- 30 Nm

#### Cojinete de soporte, posición de instalación

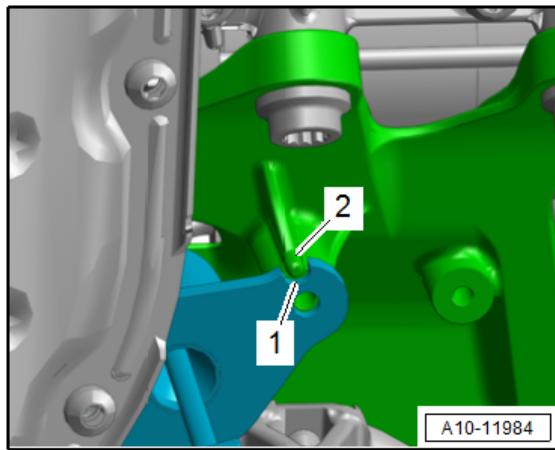

- ◆ La sección elevada -2- del soporte del motor debe encajar en la abertura -1- del cojinete de soporte.

#### Descripción general - Soporte de transmisión manual

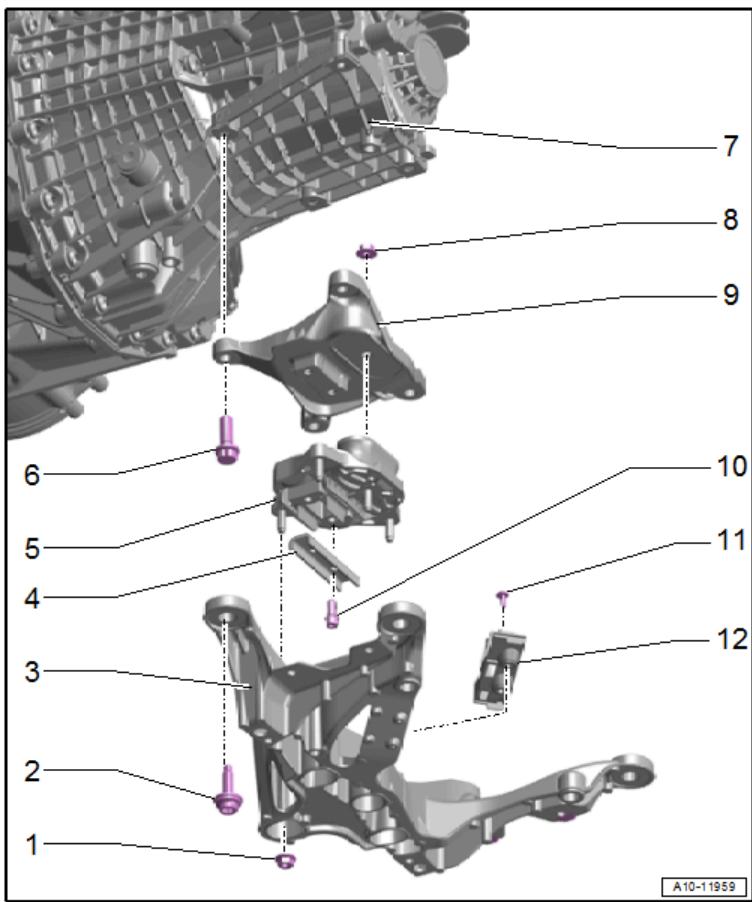

#### 1 - Tuerca

- Retirar únicamente cuando sea necesario separar el soporte de la transmisión del soporte de la transmisión.
- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual de 6 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

#### 2 - Tornillo

- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual de 6 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

#### 3 - Travesaño del túnel

- Desmontaje e instalación. Consulte → 34 - Transmisión manual de 6 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

#### 4 - Detener

- Para el soporte de la transmisión

#### 5 - Soporte de transmisión

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .

#### 6 - Tornillo

- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual de 6 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

#### 7 - Transmisión

#### 8 - Tuerca

- Retirar únicamente cuando sea necesario separar el soporte de la transmisión del soporte de la transmisión.
- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual de 6 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

#### 9 - Soporte de transmisión

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .

#### 10 - Tornillo

- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión manual de 6 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.


#### 11 - Tornillo

- 9 Nm

#### 12 - Soporte

- Para el conector

#### Descripción general - Soporte de transmisión de doble embrague

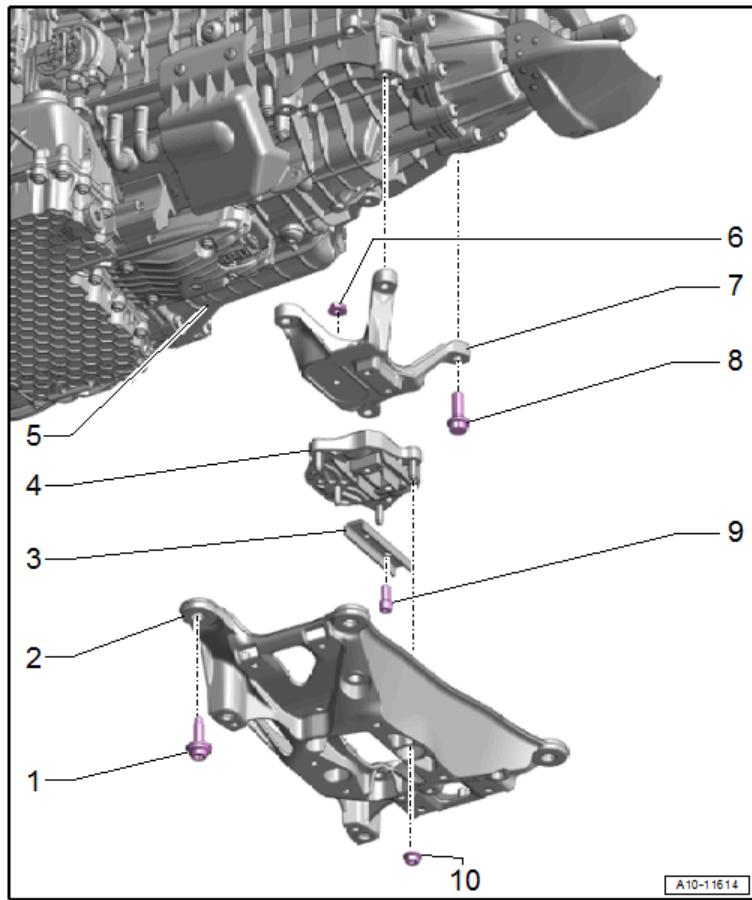

#### 1 - Tornillo

- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

#### 2 - Travesaño del túnel

- Desmontaje e instalación. Consulte → 34 - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

**3 - Detener**

- Para el soporte de la transmisión

**4 - Soporte de transmisión**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .

**5 - Transmisión****6 - Tuerca**

- Retirar únicamente cuando sea necesario separar el soporte de la transmisión del soporte de la transmisión.
- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

**7 - Soporte de transmisión**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Soporte de la transmisión, Desmontaje e instalación .

**8 - Tornillo**

- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

**9 - Tornillo**

- Retirar únicamente cuando sea necesario separar el soporte de la transmisión del soporte de la transmisión.
- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.

**10 - Tuerca**

- Retirar únicamente cuando sea necesario separar el soporte de la transmisión del soporte de la transmisión.
- Especificaciones de apriete. Consulte → 34 - Transmisión de doble embrague de 7 velocidades - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.