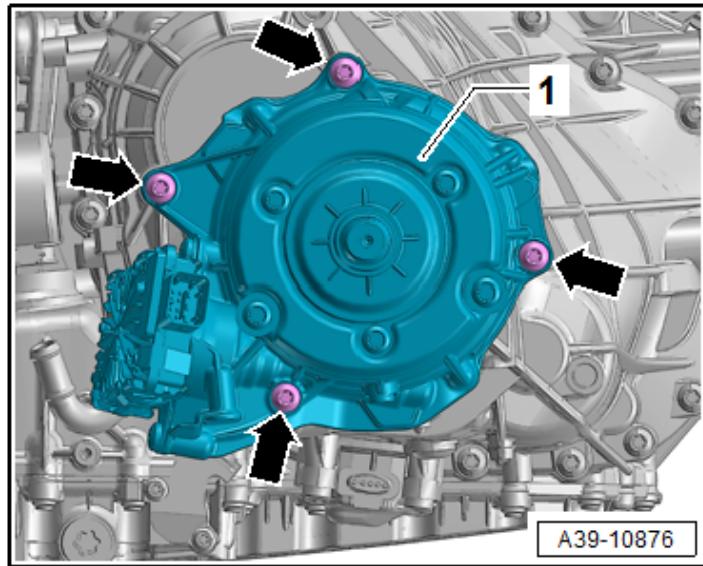


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual/transeje > Diferencial > Embrague diferencial > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > 0CS, 0DJ, 0CX - Transmisión manual > Servicio - Transmisión manual


EMBRAGUE DE TRACCIÓN TOTAL: EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN**Embrague de tracción total: extracción e instalación****Eliminando**

- Transmisión eliminada
- Preste atención a la información general de reparación. Consulte → Información general de reparación .
- Retire los pernos -flechas- y luego retire el embrague de tracción total de la transmisión.


**Instalación**

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Especificaciones de apriete. Consulte → Resumen - Embrague de tracción total .
- Inspeccione la junta tórica -1- en el eje de entrada del embrague de tracción total -2- para ver si está dañada y, si es necesario, reemplácela.

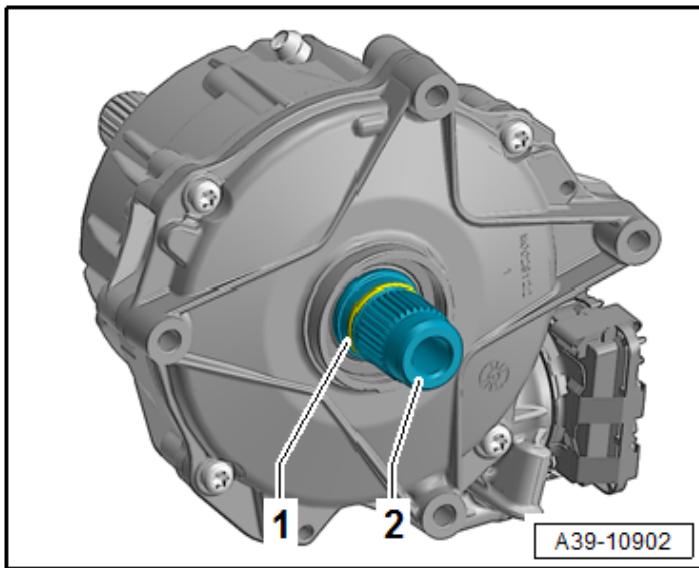

- Aplique una capa fina de Grasa Sellante -G 052 128 A1- en las estrías del eje de entrada del embrague de tracción total.
- Coloque el embrague de tracción total -1- en la transmisión y apriete los pernos -flechas- con la mano.

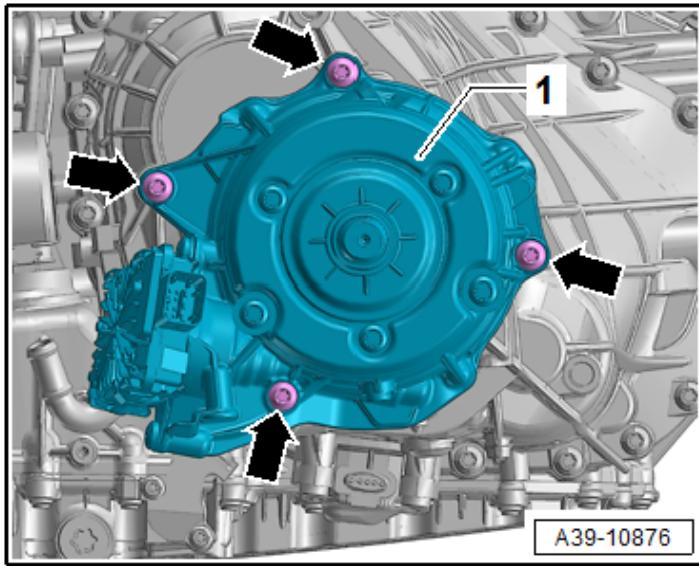

- Apriete los tornillos -flechas- en diagonal según la especificación de apriete.