

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera


PUNTAL DE SUSPENSIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, EXCEPTO RS COMPETITION

Puntal de suspensión , extracción e instalación, excepto RS Competition

Eliminando


- Retire la horquilla del amortiguador . Consulte → Horquilla del amortiguador, Desmontaje e instalación .
- Retire la tapa de la cámara de distribución. Consulte → 50 - Exterior de la carrocería - Mamparo; Tapa de la cámara de distribución, Desmontaje e instalación.

Versiones de equipamiento con control dinámico de la suspensión (DRC):

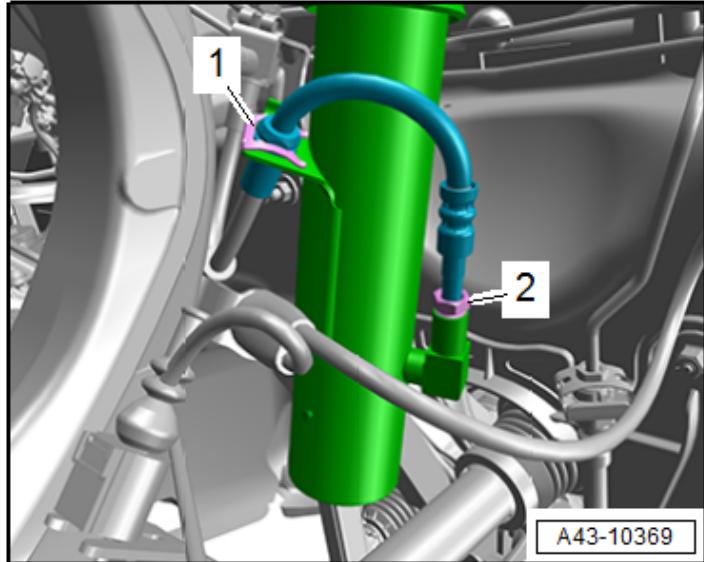


- Purgue el sistema DRC (Control Dinámico de la Conducción). Consulte → Control Dinámico de la Conducción (DRC), Drenaje y llenado .
- Retire el perno de unión -2- y libere la manguera quitando el resorte -1- .
- Proteja cualquier conexión abierta contra la suciedad.

Versiones de equipamiento con amortiguación electrónica:

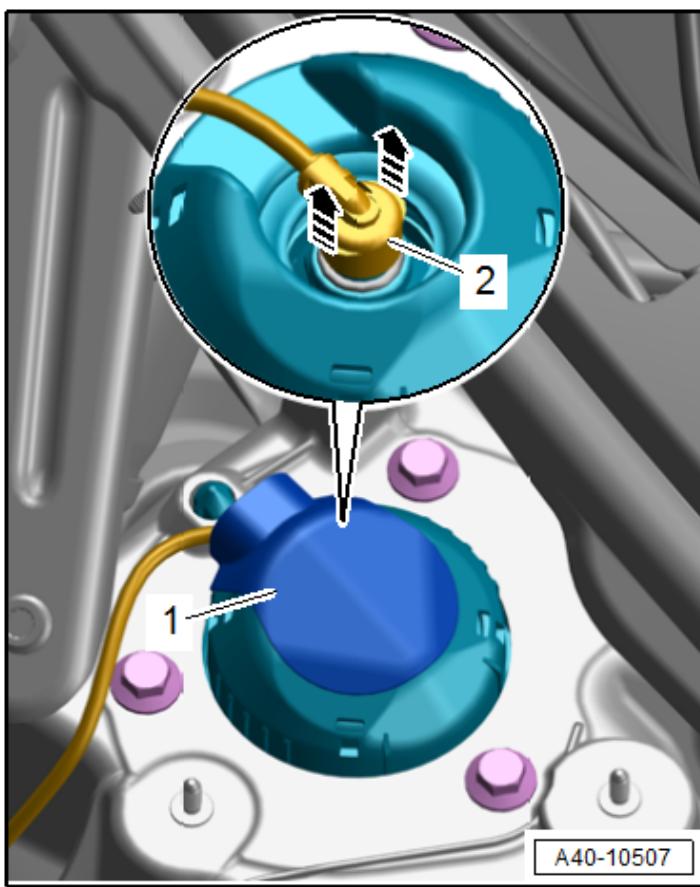


- Retire la tapa -1- .
- Desconecte el conector soltando el anillo de bloqueo -2- hacia arriba en la dirección de las -flechas- y retire el conector.

Continuación para todos los vehículos:

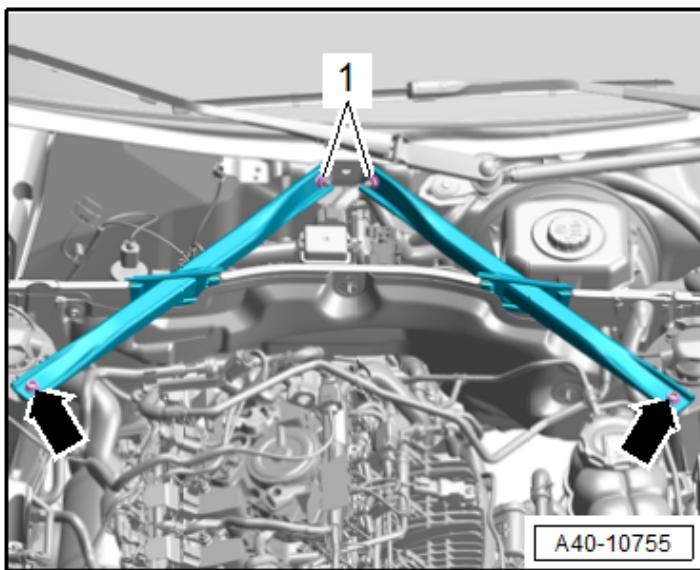

- Retire los pernos del soporte de la torre -flechas- .

- Retire los pernos (flechas) y el puntal de suspensión. Tenga cuidado con los fuelles de la junta homocinética de la dirección , el eje motriz y el fuelle.

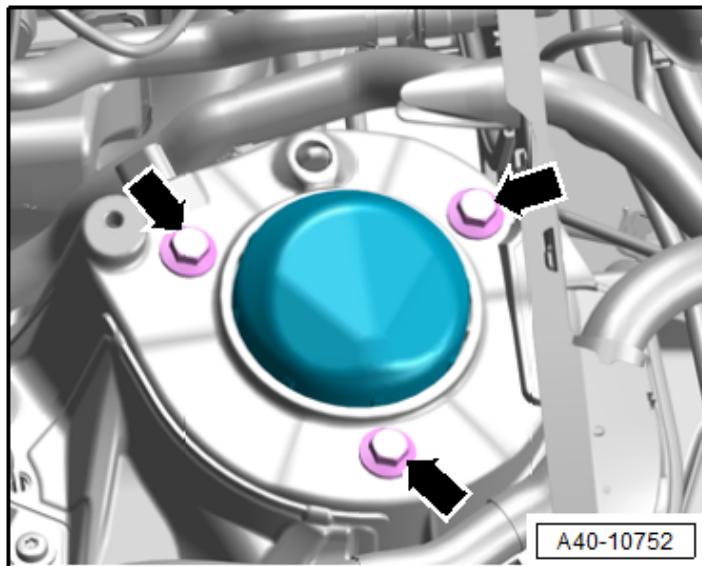

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación del resorte helicoidal del puntal de suspensión .
- Versiones con Control Dinámico de la Suspensión (DRC): llene el sistema de control dinámico de la suspensión. Consulte → Control Dinámico de la Suspensión (DRC), Vaciado y Llenado .

Después de sustituir los amortiguadores:

- Para la versión con amortiguación electrónica: realice el ajuste básico de la función de amortiguación electrónica. Consulte → Ajuste básico de la amortiguación electrónica .

Después de reemplazar los puntales:

- Ajuste los faros. Consulte → 94 - Equipo eléctrico - Faros; Faros, Ajuste.
- Sistemas de asistencia al conductor: cámara frontal, calibración. Consulte → Sistemas de asistencia al conductor: cámara frontal, calibración .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general: puntal de suspensión y brazo de control superior
- ◆ Consulte → Descripción general: brazo de control inferior y rótula