


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

## DESCRIPCIÓN GENERAL: PUNTAL DE SUSPENSIÓN Y BRAZO DE CONTROL SUPERIOR

Descripción general: puntal de suspensión y brazo de control superior

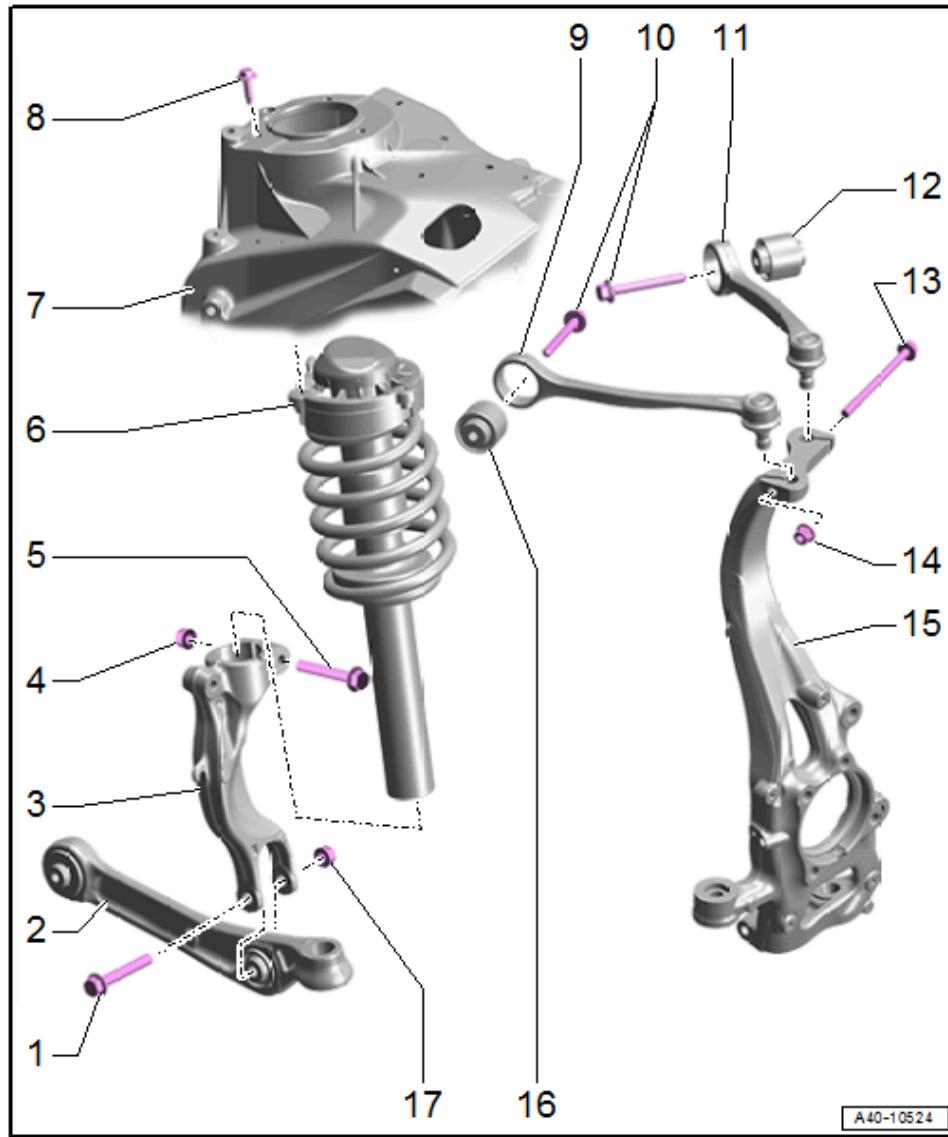

1 - Tornillo

Reemplazar después de quitar

2 - Brazo de control

3 - Horquilla amortiguadora

Desmontaje e instalación. Consulte → Horquilla del amortiguador, Desmontaje e instalación .

**4 - Tuerca**

- Reemplazar después de quitar

**5 - Tornillo**

- 40 Nm

- Reemplazar después de quitar

**6 - puntal de suspensión**

- Descripción general. Consulte → Descripción general - Resorte helicoidal del puntal de suspensión (excepto RS Competition) .

**7 - Torre de suspensión****8 - Tornillo**

- 20 Nm +90°

- Reemplazar después de quitar

**9 - Brazo de control superior delantero**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Brazo de suspensión superior, Desmontaje e instalación .

**10 - Pernos**

- 50 Nm + 90°

- Reemplazar después de quitar

- Apriete en la posición de peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

**11 - Brazo de control superior trasero**

- Desmontaje e instalación. Consulte → Brazo de suspensión superior, Desmontaje e instalación .

**12 - Buje de caucho adherido**

- Reemplazo. Consulte → Cojinete del brazo de control superior, Reemplazo .

**13 - Tornillo**

- Reemplazar después de quitar

**14 - Tuerca**

- 40 Nm

- Reemplazar después de quitar

**15 - Carcasa del cojinete de la rueda**

**16 - Buje de caucho adherido**

- Reemplazo. Consulte → Cojinete del brazo de control superior, Reemplazo .

**17 - Tuerca**

- Especificación de apriete -ítem 16- → Tuerca .