
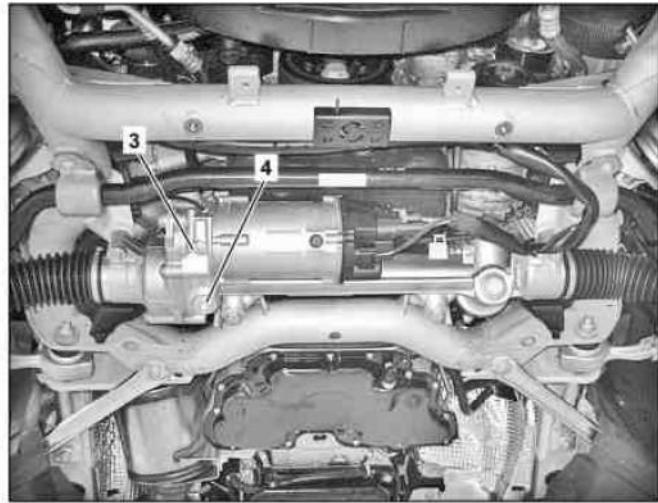


2. AR46.20-P-0005EW Comprobar/Sustituir la válvula de drenaje de agua en la caja de dirección (modelo 218)

1. Pernos
2. Panel de cubierta
3. Caja de dirección
4. Válvula de drenaje de agua (La ilustración muestra la válvula de drenaje de agua cerrada)
4. Válvula de drenaje de agua (La ilustración muestra la válvula de drenaje de agua abierta)

Válvula de drenaje de agua

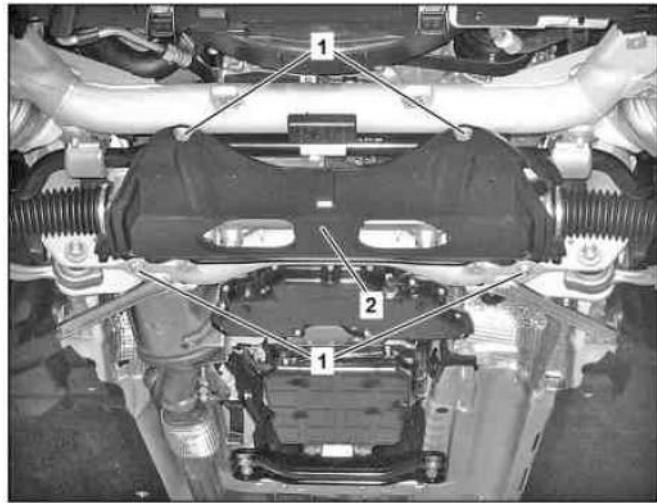

	Remoción/Instalación	Notas sobre tuercas y tornillos autoblocantes	AH00.00-N-0001-01A
		Información sobre cómo prevenir daños a los componentes electrónicos debido a descargas electrostáticas	AH54.00-P-0001-01A
1.1	Remover la sección central del revestimiento inferior del compartimiento del motor	MODELO 204.0/2/3, 207, 212, 218 con motor de gasolina	AR61.20-P-1105EW
1.2	Remover el revestimiento central del compartimiento del motor	con dirección asistida eléctrica	AR61.20-P-1105RK
1.3	Remover el revestimiento central del compartimiento del motor	con dirección asistida eléctrica MODELO 222	AR61.20-P-1105CY
1.4	Remover la sección central inferior de insonorización	MODELO 204.0/2/3, 207, 212, 218 con motor diésel	AR94.30-P-5300EW
1.5	Remover el panel inferior correspondiente	MODELO 166	AR61.30-P-1001GQ
2	Remover los tornillos (1) y remover la tapa protectora (2)	Si está instalado con dirección asistida eléctrica	*BA33.10-P-1005-01M
	Verificación		
3	Comprobar la válvula de drenaje de agua (4)	<p>i Comprobar el estado de la válvula de drenaje de agua (4). Con la válvula de drenaje de agua (4) abierta, comprobar ambos fuelles por daños y el dentado de la cremallera por corrosión.</p> <p>→ Retirar y reemplazar el fuelle de goma: MODELO 222 con dirección asistida eléctrica</p>	AR46.40-P-0400LF AR46.40-P-0400RK AR46.40-P-0400EW
4	Reemplazar la válvula de drenaje de agua (4)	<p>[Torque] Con la válvula de drenaje de agua (4) abierta.</p> <p>[Torque] MODELO 222</p> <p>[Torque] con dirección asistida eléctrica</p> <p>[Torque] con dirección asistida eléctrica</p>	*BA46.20-P-1004-01P *BA46.20-P-1012-01N *BA46.20-P-1003-01O
5	Instalar en orden inverso		

Pares de Apriete (Torque)

Soporte del Eje Delantero

Número	Designación	Nm	MODELO 207	MODELO 212
BA33.10-P-1005-01M	Tornillo, tapa protectora al soporte del eje delantero	55	55	55

Número	Designación	Nm	MODELO 218
BA33.10-P-1005-01M	Tornillo, tapa protectora al soporte del eje delantero	55	55

Caja de dirección

Número	Designación	Nm	MODELO 166	MODELO 231
BA46.20-P-1003-01O	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20	20

Número	Designación	Nm	MODELO 222
BA46.20-P-1004-01P	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20

Número	Designación	Nm	MODELO 204 excepto 4MATIC, excepto 204.9	MODELO 204 con 4MATIC, con MODELO 204.9
BA46.20-P-1012-01N	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20	20

Número	Designación	Nm	MODELO 207 excepto 4MATIC	MODELO 212 excepto 4MATIC
BA46.20-P-1012-01N	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20	20

Número	Designación	Nm	MODELO 212 con 4MATIC	MODELO 218 excepto 4MATIC
BA46.20-P-1012-01N	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20	20

Número	Designación	Nm	MODELO 212 con 4MATIC	MODELO 218 excepto 4MATIC
BA46.20-P-1012-01N	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20	20

Número	Designación	Nm	MODELO 218 con 4MATIC
BA46.20-P-1012-01N	Tornillo, válvula de drenaje de agua a la dirección eléctrica de cremallera y piñón	20	20