


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

ENLACE TRANSVERSAL INFERIOR TRASERO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Enlace transversal inferior trasero, extracción e instalación


- ◆ Gato de motor y caja de cambios -VAS 6931-

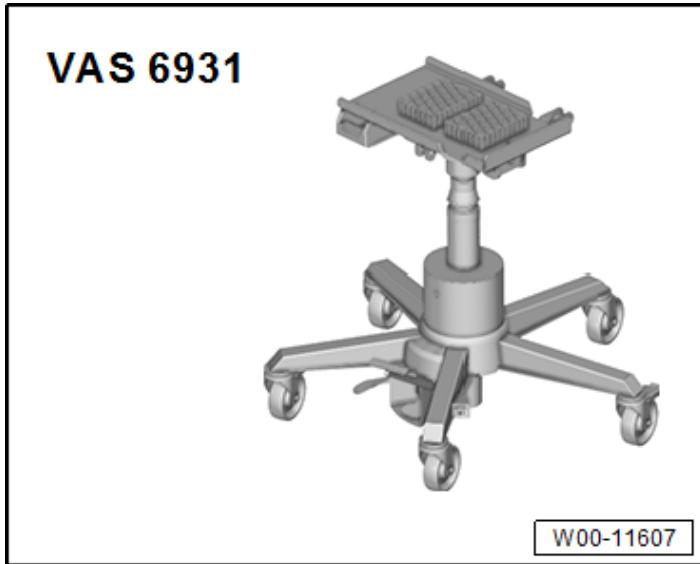

- ◆ Dispositivo de soporte -VAS 6931/1-, no ilustrado

Eliminando

- Antes de iniciar el procedimiento, determine la posición del peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .
- Retire el resorte . Consulte → Resorte, Extracción e instalación .
- Gire el cubo de la rueda hasta que haya un orificio para el perno de la rueda en la parte superior.
- Instale el dispositivo de soporte -VAS 6931/1- -A- en el rotor de freno -1- utilizando dos pernos de rueda -2- .

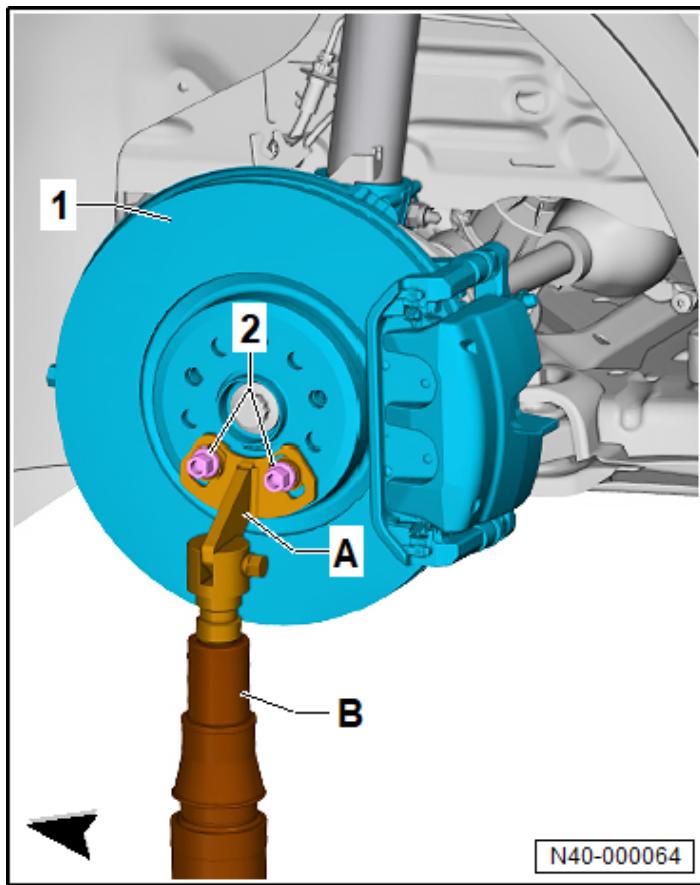

N40-000064


- Coloque el Gato de Motor y Caja de Cambios -VAS 6931- -B- en el dispositivo de soporte y levante ligeramente la carcasa del cojinete de la rueda , de esta manera será más fácil desconectar las conexiones roscadas.



¡Riesgo de accidente!

- ◆ *No levante ni baje el vehículo cuando el gato del motor y de la caja de cambios estén debajo del vehículo.*
- ◆ *No deje el gato del motor y de la caja de cambios debajo del vehículo más tiempo del necesario.*

- Desconecte la conexión roscada -3- .

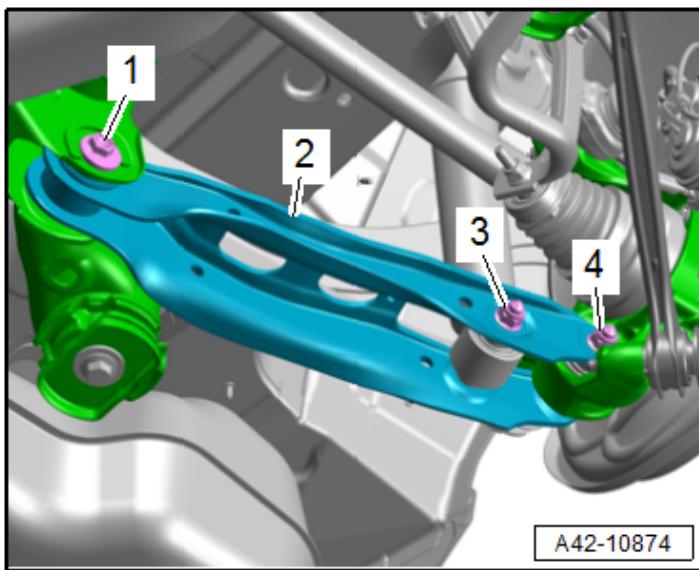

- Desconectar las conexiones roscadas -1 y 4- y retirar el bieleta transversal inferior -2- .

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Instale las conexiones roscadas hasta el tope pero no las apriete todavía.



- ◆ Los bujes de caucho adherido tienen un rango de rotación limitado. Apriete las conexiones roscadas de la suspensión solo cuando el vehículo esté en posición de carga en vacío.
- Levante el rodamiento de rueda en posición de peso en vacío. Consulte → Rodamiento de rueda en posición de peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .
- Tabla general sobre cuándo es necesaria la alineación de ejes. Consulte → Necesidad de alineación de ejes, Evaluación .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Enlace transversal