

2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

BARRA DE ACOPLAMIENTO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Barra de acoplamiento, extracción e instalación


- ◆ Inserto de llave dinamométrica - Mordaza abierta -VAG 1923-



Eliminando



- ◆ *Siga las directrices para unas condiciones de trabajo limpias. Consulte → Directrices para unas condiciones de trabajo limpias .*
- Retire la funda. Consulte → Funda, Extracción e instalación .
- Coloque las ruedas delanteras de la siguiente manera:
 - ◆ Para la barra de acoplamiento izquierda, gire la dirección hacia la izquierda hasta que se detenga.
 - ◆ Para la barra de acoplamiento derecha, gire la dirección hacia la derecha hasta que se detenga.
- Retire la abrazadera de resorte con el inserto de llave dinamométrica - mordaza abierta -VAG 1923- -2- sujetando en la cremallera de dirección del mecanismo de dirección con una llave de boca -1- .

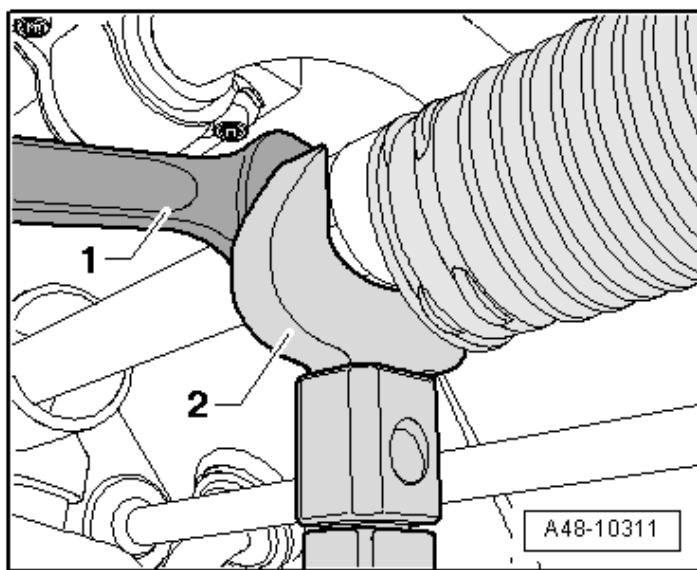

Existe el riesgo de que el mecanismo de dirección se destruya por la humedad y la suciedad.

- ◆ *Hay una película visible de grasa en la cremallera de dirección, cerca de las estrías. Si falta la película de grasa, reemplace el mecanismo de dirección.*

Instalación

Instale en el orden inverso al de extracción teniendo en cuenta lo siguiente:

- Instale la funda. Consulte → Funda, Extracción e instalación .
- Tabla general sobre cuándo es necesaria la alineación de ejes. Consulte → Necesidad de alineación de ejes, Evaluación .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Mecanismo de dirección
- ◆ Consulte → Descripción general - Mecanismo de dirección, barras de acoplamiento
- ◆ Consulte → Ruedas y neumáticos