

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

ROTOR DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, 1LA, 1LB, 1LJ Y 1LD 1ZT + S4/S5


Rotor de freno, extracción e instalación, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4/S5

Eliminando

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire la pinza de freno con las pastillas y el soporte del freno delantero. Consulte → Pinza de freno, Extracción e instalación, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4/S5 .

No deje que la pinza de freno con el soporte cuelgue del latiguillo . Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso sobre el latiguillo.

- Retire el perno -flecha- del rotor del freno mientras sujetá firmemente el rotor del freno.

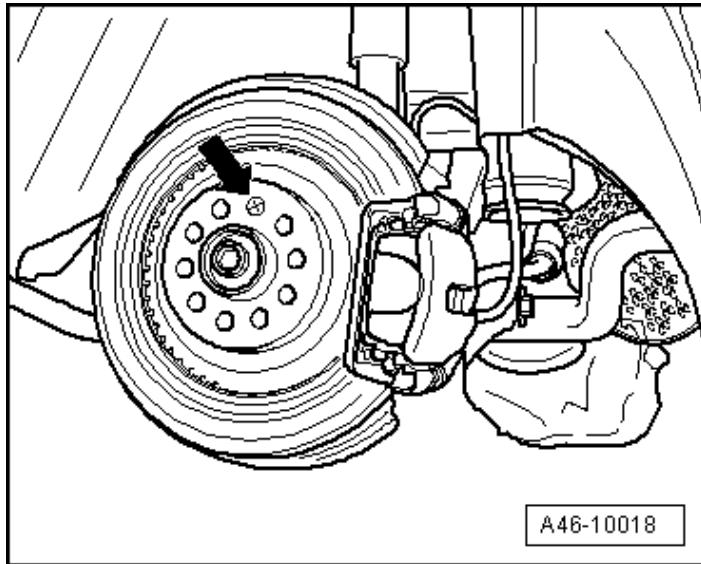

- Retire el rotor del freno.



- ◆ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

Instalación


Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación.

- Coloque el rotor del freno en el cubo de la rueda.



◆ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*

- Coloque el perno de fijación -flecha- y apriételo.

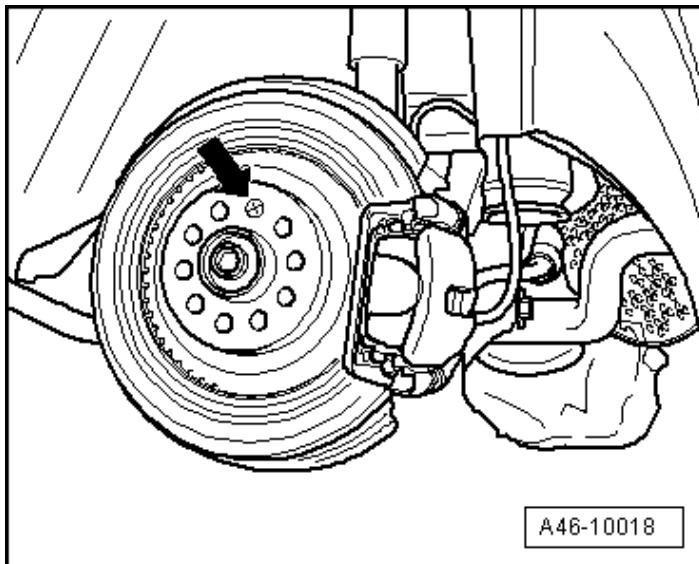

- Instale la pinza de freno con las pastillas y el soporte del freno delantero. Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4/S5 .
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.