


2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)



Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

Desmontaje del puntal de suspensión

Antes de comenzar a trabajar, las barras estabilizadoras deben estar acopladas en vehículos con barras estabilizadoras desmontables . De lo contrario, existe el riesgo de lesiones por un acoplamiento involuntario.

- Retire el puntal de suspensión (**flechas**). - Inserte un bloque de madera entre la parte inferior de la carrocería (**flecha A**) y el brazo de control superior trasero (**flecha B**). Esto es necesario para presionar la caja del cojinete de la rueda hacia abajo . - Retire la tuerca del perno (**flecha**). - Con un bloque de madera, presione la caja del cojinete de la rueda hacia abajo lo suficiente para retirar el perno (**flecha**). - Retire el puntal de suspensión. La instalación se realiza en orden inverso al desmontaje. Especificaciones de apriete.

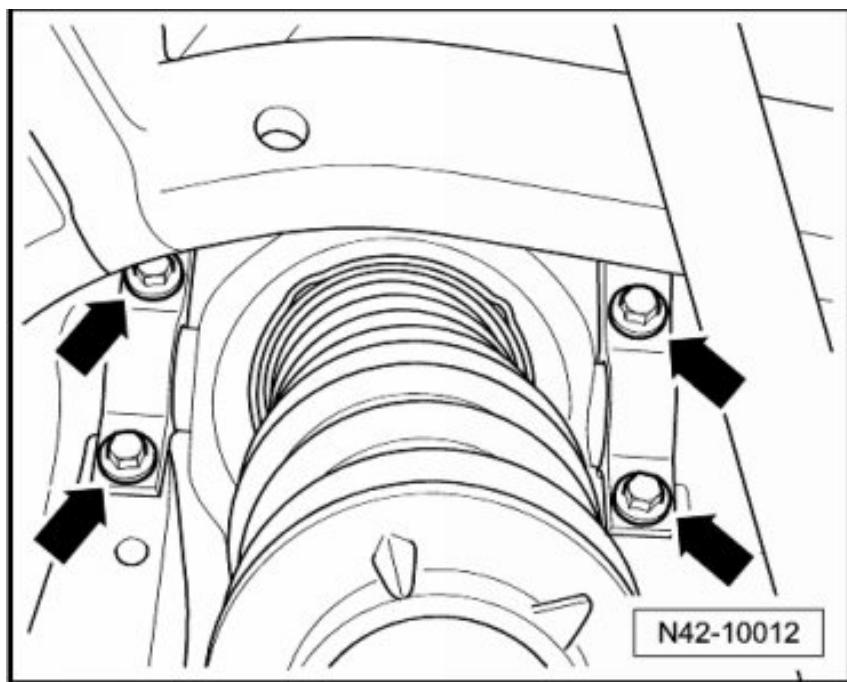

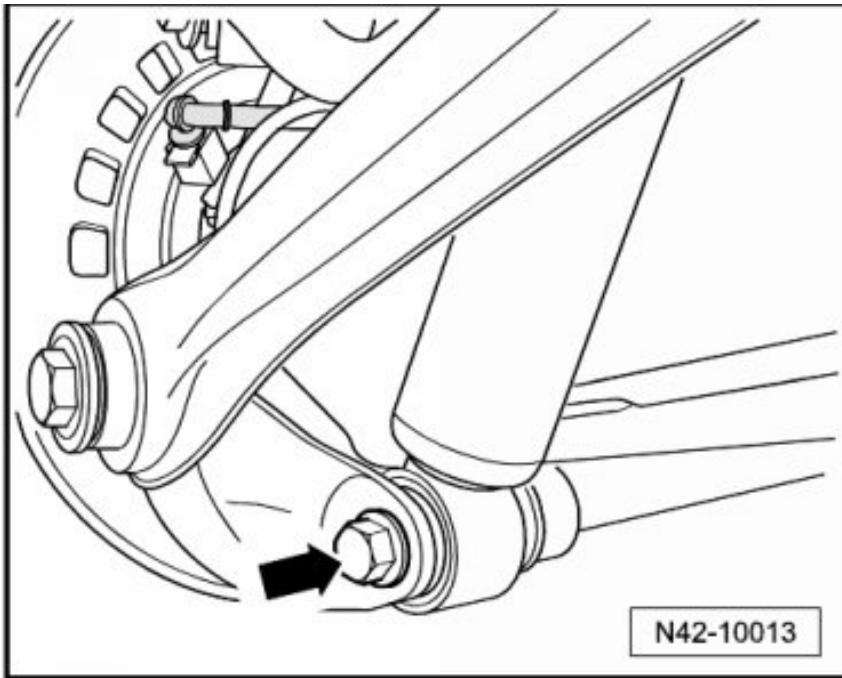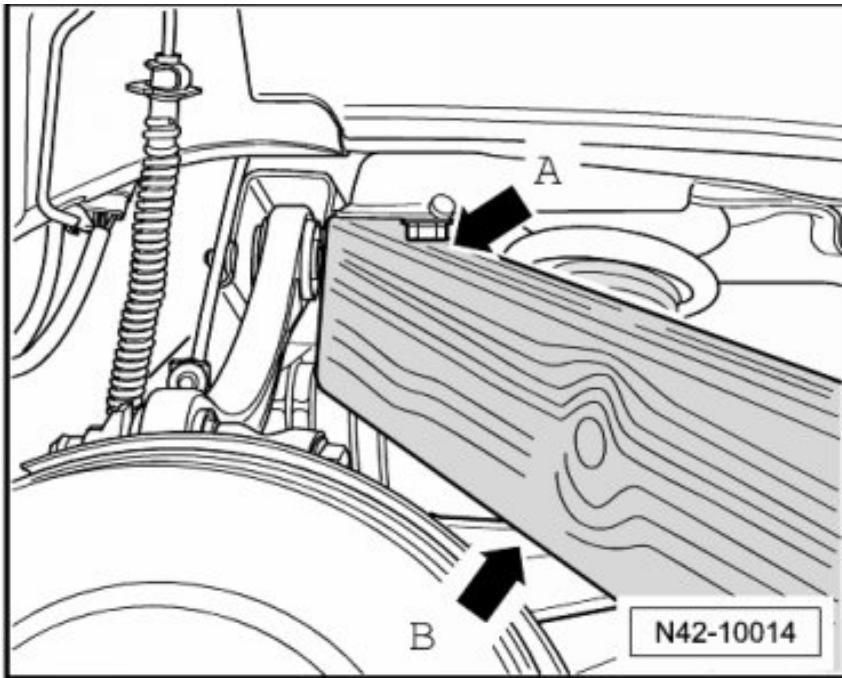

Component	Tightening Specifications
Suspension strut to body	60 Nm
Suspension strut to wheel bearing housing	
● Use new bolt and nut.	90 Nm + 90° turn