

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión trasera


SUSPENSIÓN TRASERA - AMORTIGUADOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Amortiguador, desmontaje e instalación


- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-

Eliminando

- Afloje los tornillos de la rueda.
- Levante el vehículo.
- Retire la rueda.
- Retire el revestimiento del paso de rueda trasero. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Revestimiento del paso de rueda; Revestimiento del paso de rueda trasero, Extracción e instalación.
- Retire el resorte helicoidal. Consulte → Resorte, Extracción e instalación .
- Retire los tornillos -1- del amortiguador -2- .

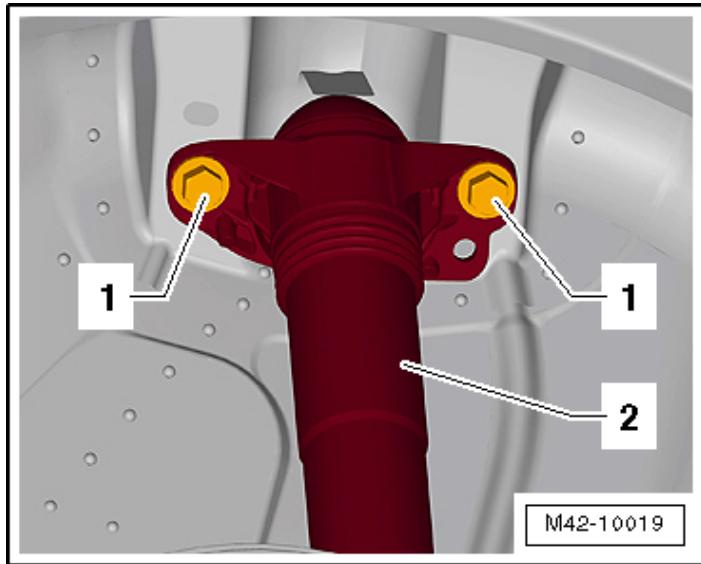

- Retire el perno -flecha- .

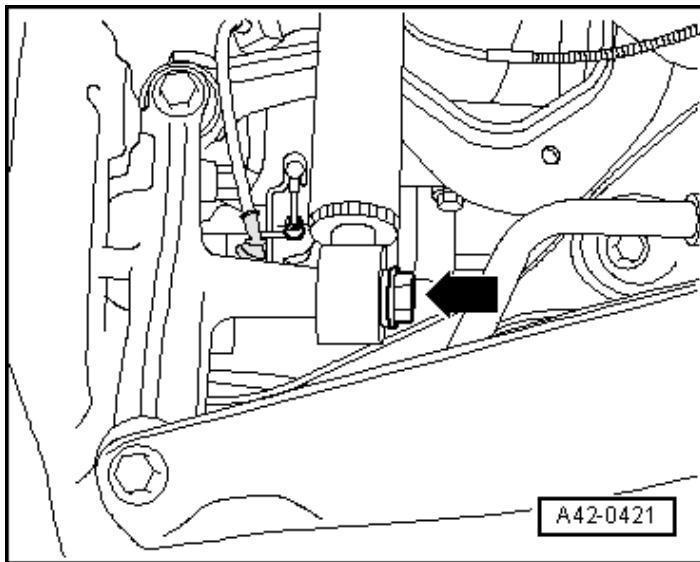


- Retire el amortiguador.

Instalación


Instale el dispositivo en orden inverso al de desmontaje. Tenga en cuenta lo siguiente:

La conexión atornillada del amortiguador a la carcasa del cojinete de rueda solo debe fijarse cuando se alcance la cota "a". Consulte → Cojinete de rueda en Peso en vacío, Eje trasero, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

- Introduzca el amortiguador -2- y apriete los tornillos -1- .

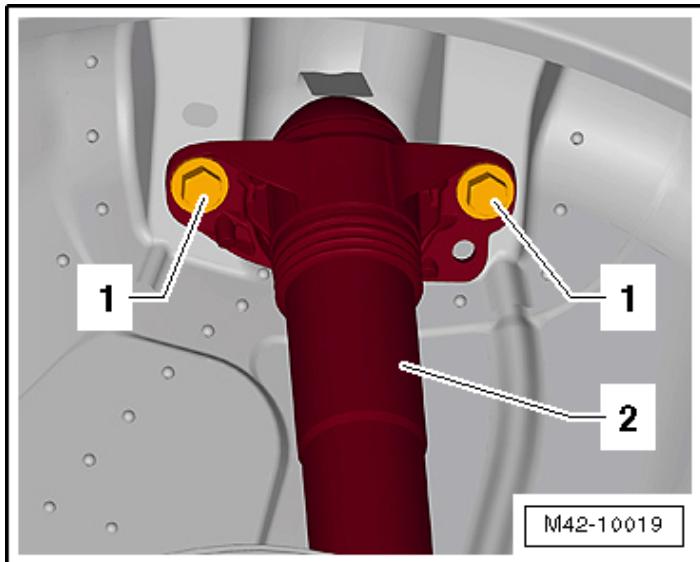

- Apriete el perno -flecha- .

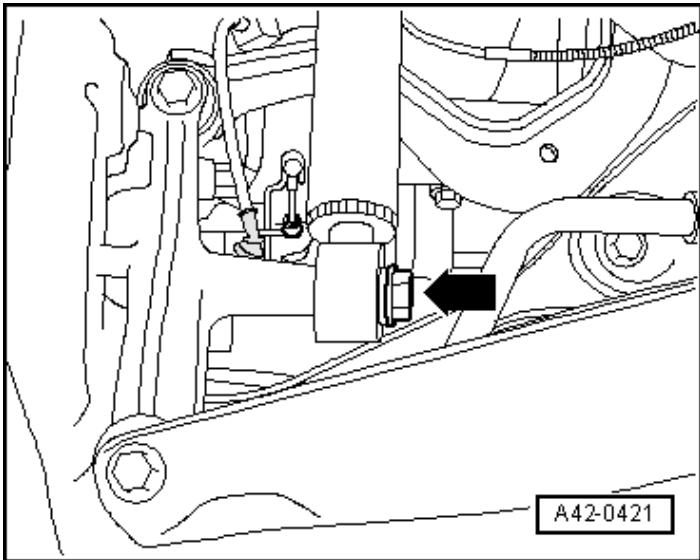

- Instale el resorte helicoidal. Consulte → Resorte, Extracción e instalación .
- Instale el revestimiento del paso de rueda trasero. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Revestimiento del paso de rueda; Revestimiento del paso de rueda trasero, Desmontaje e instalación.
- Instale la rueda y apriétala. Consulte → Especificaciones de apriete de los pernos de la rueda .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general: puntal de suspensión, amortiguador y resorte
- ◆ Pernos del revestimiento del paso de rueda. Consulte → 66 - Exterior de la carrocería - Revestimiento del paso de rueda; Revestimiento del paso de rueda trasero, Desmontaje e instalación